




EN NL DE FR

FlinQ All-in-one Soundbar With Subwoofer

FQC8258 | Instruction Manual

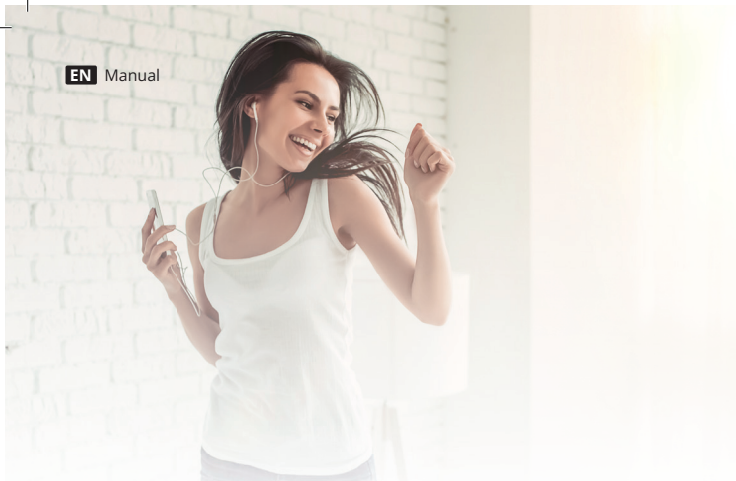

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:


- ✔ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✔ Personal **support**
- ✔ Digital warranty **certificate**
- ✔ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Soundbar controls and connections

We would like to explain to you the different functions of the FlinQ Soundbar Play.

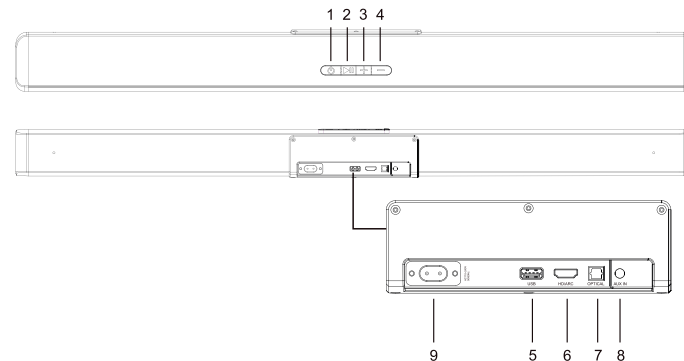

Functions


1. Power/Mode
2. Play/Pause
3. Next/V+
4. Previous/V-
5. USB
6. HD/ARC (HDMI)
7. Optical
8. AUX IN
9. AC110-240V/50/60HZ

Accessories

1. Power cable
2. Audio cable
3. HD cable
4. Manual
5. Screw (2pcs)
6. Remote control (battery not included)

Remote Control Functions

1. Power
2. Mode
3. Vol+
4. Previous
5. Play/Pause
6. Vol-
7. Music
8. Movie
9. Pair
10. Reset
11. Mute
12. Next
13. News
14. Menu

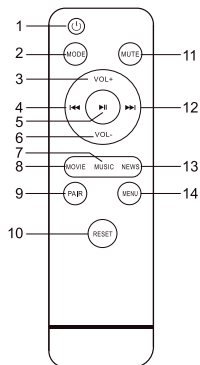

Power (1)

Please press this button to power on or to power off.

Mode (2)

Please press this button to switch the mode to Bluetooth, USB, AUX IN, HD (ARC) IN or Optical IN.

Mute (11)

During work mode, please press this button to turn off the sound of the soundbar. Press this button again to turn on the sound.

Vol+ / Vol- (3 - 6)

Press Vol+ to increase the volume of the soundbar and press Vol- to decrease it.

Previous (4)

During Bluetooth and USB mode, please press this button to go back to the previous song.

Next (12)

During Bluetooth and USB mode, please press this button to go to the next song.

Play/Pause (5)

When music plays, press this button to pause the song, and repress to continue it.

Movie (8)

Press this button to enter the Movie mode sound effect.

Music (7)

Press this button to enter the Music mode sound effect.

News (13)

Press this button to enter the News mode sound effect.

Pair (9)

During Bluetooth mode, press this button to disconnect the connection between the soundbar and the sound sourcing device (for example your smart phone). Press this button again to reconnect the connection with the previous sourcing device.

Menu (14)

Press this button once to enter the Bass sound effect adjust mode.

Reset (10)

Press this button to resume the factory sound setting.

Operation Instructions

Set-up your FlinQ Soundbar



1 Plug in power cord

Plug in the power cord and the indicator will light up (stand-by).



2 Switch on the soundbar

Switch on the soundbar by using the power button on the soundbar or by using the power button on the remote. After switching the device on, the default input mode will appear on the display.



3 Change input mode

Input modes can be changed by pressing the power button again or by using the mode button on the remote.

Pairing Mode (bluetooth)



1 Plug in power cord

Plug in the power cord and the indicator will light up (stand-by).



2 Switch on the soundbar

Switch on the soundbar by using the power button and change the input mode to Bluetooth



3 Search for bluetooth devices

Search for a new Bluetooth device on your Bluetooth audio player (PC, smartphone, tablet). Choose the device named 'FlinQ Soundbar' in the list of new devices detected and select it. The blue LED light will stop flashing when the soundbar is paired successfully. There is no need to pair again, when you connect the same device next time, because it will be reconnected immediately (if Bluetooth is activated).

Note: When unable to detect the soundbar while pairing, please restart the device and try it again

To disconnect

1. Go to the Bluetooth settings of the Bluetooth audio player.
2. Please select 'FlinQ Soundbar' in the list of devices and choose the option to disconnect.

Note: If the soundbar is connected to a Bluetooth audio player, you need to disconnect first, before you can connect it to another device.

AUX Mode

1. After switching on the soundbar, change to AUX input mode.
2. Plug in the 3.5mm AUX cable to the AUX IN connector on the soundbar and put on your favorite song immediately.

USB Mode

1. Plug in the USB drive.
2. The music in the USB drive will be played automatically. Please use the remote to control it.
3. The maximum support USB: 32GB.

Note: USB input mode is not available in the source selection. It will appear only after inserting a compatible USB drive.

HD Mode

1. The soundbar supports HD with Audio Return Channel (ARC). If your TV is HD-ARC compliant, you can hear the TV audio through the soundbar by using a single HD cable.
2. Using a High Speed HD cable, connect the HD TV (ARC) connector on the soundbar to the HD ARC connector on the TV.
3. Please select HD (ARC) mode on your TV. For any details, see the TV user manual.

Note: the HD ARC connector on your TV might be labelled differently. For details, see the TV user manual.

Optical Mode

Use an optical cable to connect to the optical connector on the soundbar to the optical connector on the TV or any other device.

Power-off Memory Function

1. When power on the device from standby mode, the device will remember last set up of volume and bass and treble.
2. If you power on the device (power cable reconnect again), the device will remember the last setup of the bass and treble and the playing mode of the last setup. The volume will be back at the factory default (18).

Specifications

Power	80W (total system power)
Sensitivity	91dB
Frequency response	40 Hz-20k Hz
Distortion	$\leq 1\% (1k/1w)$
Bluetooth version	5.0
Bluetooth range	Up to 30 ft
Display screen	LED
Dimensions (with stand)	920 x 86 x 75 mm
Dimensions (without stand)	920 x 86 x 66 mm
Weight	2.24 kgs

Use your own TV remote

When you want to use your own TV remote to control your TV and the volume of the soundbar please read the instructions below.

Via HDMI cable

Connect your soundbar to your TV with a HDMI cable. Make sure you place the HDMI cable into the HDMI port with ARC function. The HDMI port without ARC will not work. Please select the ARC function via the 'mode' button on the soundbar or the soundbar remote.

Note: In some cases you will need to change the sound settings on the television to make this work.

Via Optical cable

Connect your soundbar to your TV with an optical cable. Please select the OPT function via the 'mode' button on the soundbar or the soundbar remote.

Via AUX cable

Unfortunately it is not possible to use your TV remote to control the soundbar via AUX cable.

Troubleshooting

Issues	Problems	Solutions
Sound	No sound from the soundbar	Connect the audio cable from your soundbar to your TV or other devices. However, you do not need a separate audio connection when the soundbar and TV are connected via HD-ARC. Please select the correct audio input at the remote control.
	Distorted sound or echo	If you play TV audio via the soundbar, make sure the TV is muted.
Bluetooth	Device can not connect.	Restart the soundbar and try pairing again.
	Quality of audio play from a connected Bluetooth device is poor.	You have not enabled the Bluetooth function of the device. See the user manual of the device on how to enable the function. The device is not correctly connected. The soundbar is already connected with another Bluetooth device. Disconnect the device, and please try it again.
	The connected Bluetooth device connects and disconnects constantly.	The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to the soundbar or remove any obstacle between the device and the soundbar. The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to the soundbar or remove any obstacle between the device and the soundbar.

Care & Maintenance

Please shut down the device first before cleaning. All care and cleaning operations should be carried out with the unit unplugged from the main power.

1. The surface of the unit can be cleaned with a barely damp cloth and then dried carefully.
2. Never use abrasives, abrasive cloths or chemical solvents.
3. The loudspeaker grilles can be cleaned carefully with a soft brush.

Respect the environment

This product can't be disposed with household waste. It must be returned to a collection point to be recycled. Please check your local authorities for more details.



Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat u voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heeft u recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:


- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal garantie **certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/

Bediening soundbar en aansluiting

We leggen u graag de verschillende functies van de FlinQ Soundbar Play uit.

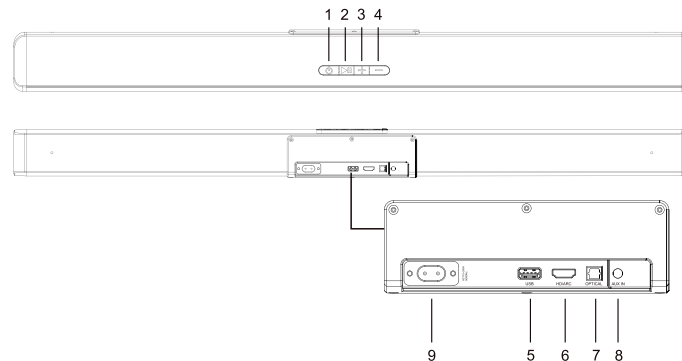

Functies


1. Power/Mode
2. Play/Pauze
3. Volgende/V+
4. Vorige/V-
5. USB
6. HD/ARC
7. Optical
8. AUX IN
9. AC110-240V/50/60HZ

Accessoires

1. Power-kabel
2. Audio-kabel
3. HD-kabel
4. Handleiding
5. Schroeven (2pcs)
6. Afstandsbediening (batterij niet inbegrepen)

Afstandsbediening

1. Power
2. Mode
3. Vol+
4. Vorige
5. Play/Pauze
6. Vol-
7. Vol-
8. Muziek
9. Film
10. Verbinden
11. Reset
12. Dempen
13. Volgende
14. Nieuws
15. Menu

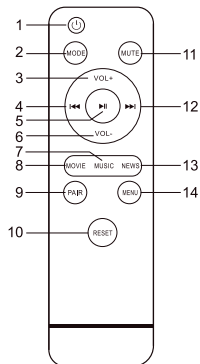

Aan/uit

Druk op deze knop om in- of uit te schakelen.

Modus

Druk op deze knop om de modus te veranderen tussen Bluetooth, USB, AUX IN, HD (ARC) IN of Optical IN.

Dempen

Druk tijdens het gebruik van de soundbar op deze knop om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op deze knop om het geluid aan te zetten.

Vol+/Vol-

Druk op Vol+ om het volume van de soundbar te verhogen en druk op Vol- om het te verlagen.

Vorige

Druk in de Bluetooth- en USB-modus op deze knop om terug te gaan naar het vorige nummer.

Volgende

Druk in de Bluetooth- en USB-modus op deze knop om naar het volgende nummer te gaan.

Play/Pauzeren

Druk tijdens het afspelen van muziek op deze knop om het nummer te pauzeren en druk nogmaals om door te gaan.

Film

Druk op deze knop om het geluidseffect van de filmmodus te openen.

Muziek

Druk op deze knop om het geluidseffect van de muziekmodus te openen.

Nieuws

Druk op deze knop om het geluidseffect van de nieuwsmodus te openen.

Koppelen

Druk in de Bluetooth-modus op deze knop om de verbinding tussen de soundbar en het geluidsbronapparaat (bijvoorbeeld uw smartphone) te verbreken. Druk nogmaals op deze knop om de verbinding met het laatstgekoppelde apparaat opnieuw tot stand te brengen.

Menu

Druk een keer op deze knop om de modus voor het aanpassen van het basgeluidseffect te openen.

Reset

Druk op deze knop om de fabrieksgeluidsinstelling te herstellen.

Instructies voor gebruik

Stel uw FlinQ Soundbar in



1 Steek de stekker in stopcontact

Steek de stekker in het stopcontact en het indicator LED licht zal oplichten (stand-by).



2 Schakel de soundbar in

Schakel de soundbar in met de aan/uit-knop op de soundbar of met de aan/uit-knop op de afstandsbediening. Na het inschakelen van het apparaat verschijnt de standaard invoermodus op het display.



3 Veranderen van aansluiting

De aansluiting kan worden gewijzigd door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken of door de modusknop op de afstandsbediening te gebruiken.

Verbinden (bluetooth)



1 Steek de stekker in stopcontact

Steek de stekker in het stopcontact en het indicator LED licht zal oplichten (stand-by).



2 Schakel de soundbar in

Schakel de soundbar in met de aan/uit-knop op de soundbar of met de aan/uit-knop op de afstandsbediening. Na het inschakelen van het apparaat verschijnt de standaard invoermodus op het display.



3 Zoek naar bluetooth apparaten

Zoek een nieuw Bluetooth-apparaat op uw Bluetooth-audiospeler (pc, smartphone, tablet). Kies het apparaat met de naam 'FlinQ Soundbar' in de lijst met nieuwe gedetecteerde apparaten en selecteer het. Het blauwe LED-lampje stopt met knipperen wanneer de soundbar succesvol is gekoppeld. Het is niet nodig om opnieuw te koppelen wanneer u hetzelfde apparaat de volgende keer aansluit, omdat het onmiddellijk opnieuw wordt verbonden (als Bluetooth is geactiveerd).

Opmerking: als u de soundbar niet kunt detecteren tijdens het koppelen, start u het apparaat opnieuw op en probeert u het opnieuw.

Om de verbinding te verbreken

1. Ga naar de Bluetooth-instellingen van het gekoppelde apparaat.
2. Selecteer 'FlinQ Soundbar' in de lijst met apparaten en kies de optie om te verbreken.

Opmerking: Als de soundbar is verbonden met een apparaat, moet deze verbinding eerst worden verbroken, voordat u met een ander apparaat kan verbinden.

AUX Modus

1. Schakel na het inschakelen van de soundbar over naar de AUX-invoermodus.
2. Sluit de 3.5 mm AUX-kabel aan op de AUX IN-connector op de soundbar en zet direct uw favoriete nummer op.

USB Modus

1. Sluit de USB-drive aan.
2. De muziek op de USB-drive wordt automatisch afgespeeld. Gebruik de afstandsbediening om deze te bedienen.
3. De maximale ondersteuning USB: 32GB.

Note: USB input mode is not available in the source selection. It will appear only after inserting a compatible USB drive.

HD Modus

1. De soundbar ondersteunt HD met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv HD-ARC-compatibel is, kunt u de tv-audio via de soundbar horen met een enkele HD-kabel.
2. Gebruik een High Speed HD-kabel om de HD TV (ARC)-connector op de soundbar aan te sluiten op de HD ARC-connector op de TV.
3. Selecteer de HD (ARC)-modus op uw tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

Opmerking: de HD ARC-connector op uw tv kan een andere naam hebben. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

Optical Modus

Gebruik een optische kabel om de optische connector op de soundbar aan te sluiten op de optische uitgang op de tv of een ander apparaat.

Geheugenfunctie bij niet-gebruik

1. Wanneer het apparaat vanuit de stand-bymodus wordt ingeschakeld, onthoudt het apparaat de laatste instelling van volume en bass & treble.
2. Als u het apparaat inschakelt (stroomkabel opnieuw aansluiten), onthoudt het apparaat de laatste instelling van de bass en hoge tonen en de afspeelmodus van de laatste instelling. Het volume wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen (18).

Specificaties

Power	80W (totaal systeem vermogen)
Gevoeligheid	91dB
Frequentierespons	40 Hz-20k Hz
Vervorming	</=1% (1k/1w)
Bluetooth versie	5.0
Bluetooth afstand	Tot 10 meter
Scherf	LED
Afmetingen (met standaard)	920 x 86 x 75mm
Afmetingen (zonder standaard)	920 x 86 x 66 mm
Gewicht	2.24 kg

Gebruik uw eigen tv-afstandsbediening

Als u uw eigen tv-afstandsbediening wilt gebruiken om de televisie en het volume van de soundbar te bedienen, lees dan onderstaande instructies.

Via de HDMI-kabel

Sluit uw soundbar met een HDMI-kabel aan op uw televisie. Zorg ervoor dat u de HDMI-kabel in de HDMI-poort met ARC-functie steekt. De HDMI-poort zonder ARC zal niet functioneren. Selecteer de ARC-functie via de 'mode'-knop op de soundbar of de afstandsbediening van de soundbar.

Opmerking: In sommige gevallen dient u de geluidsinstellingen op de televisie te wijzigen om deze functie te laten werken.

Via de optical-kabel

Sluit uw soundbar met een optische kabel aan op uw tv. Selecteer de OPT-functie via de 'mode'-knop op de soundbar of de afstandsbediening van de soundbar.

Via de AUX-kabel

Het is helaas niet mogelijk om uw soundbar te bedienen met de afstandsbediening van uw tv terwijl de apparaten via een AUX-kabel zijn verbonden.

Troubleshooting

Issues	Problemen	O oplossingen
Geluid	Geen geluid uit de soundbar	Sluit de audiokabel van uw soundbar aan op uw tv of andere apparaten. U heeft echter geen aparte audio-aansluiting nodig wanneer de soundbar en tv via HD-ARC zijn verbonden. Selecteer de juiste audio-ingang op de afstandsbediening.
	Vervormd geluid of echo	Als u tv-audio afspeelt via de soundbar, zorg er dan voor dat de tv is gedempt.
Bluetooth	Apparaat kan geen verbinding maken	Start de soundbar opnieuw op en probeer opnieuw te koppelen.
	De kwaliteit van de audioweergave van een aangesloten Bluetooth-apparaat is slecht.	U hebt de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie. Het apparaat is niet correct aangesloten. De soundbar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat los en probeer het opnieuw.
	Het verbonden Bluetooth-apparaat maakt voortdurend verbinding en verbreekt dan weer de verbinding.	De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de soundbar of verwijder eventuele obstakels tussen het apparaat en de soundbar. De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de soundbar of verwijder eventuele obstakels tussen het apparaat en de soundbar.

Verzorging & Onderhoud

Schakel het apparaat eerst uit voordat u het schoonmaakt. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de stekker uit het stopcontact.

1. Het oppervlak van het apparaat kan worden gereinigd met een licht vochtige doek en vervolgens zorgvuldig worden afgedroogd.
2. Gebruik nooit schuurmiddelen, schuurdoeken of chemische oplosmiddelen.
3. De luidsprekerroosters kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met een zachte borstel.

Respecteer het milieu

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt om te worden gerecycled. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie.

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:


- ✔ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✔ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✔ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✔ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Soundbar-Steuerung und Verbindung

Gerne erklären wir Ihnen die verschiedenen Funktionen der FlinQ Soundbar Play.

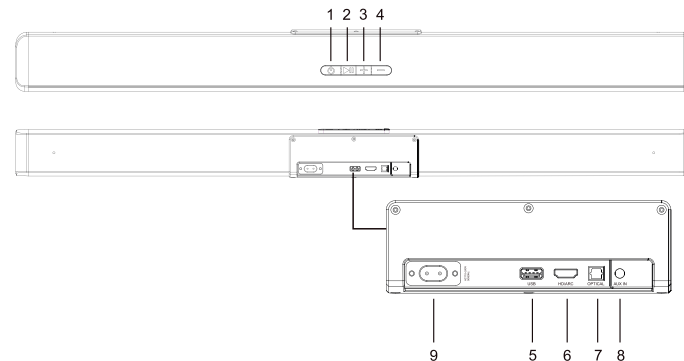

Funktionen


1. Power/Mode
2. Play/Pause
3. Weiter/V+
4. Zurück/V-
5. USB
6. HD/ARC
7. Optical
8. AUX IN
9. AC110-240V/50/60HZ

Zubehör

1. Netzkabel
2. Audiokabel
3. HD-Kabel
4. Handbuch
5. Schrauben (2 Stück)
6. Fernbedienung (Batterie nicht enthalten)

Fernbedienung

1. Power
2. Mode
3. Vol+
4. Zurück
5. Play/Pause
6. Vol-
7. Musik
8. Film
9. Verbinden
10. Zurücksetzen
11. Mute
12. Weiter
13. Nachrichten
14. Menü

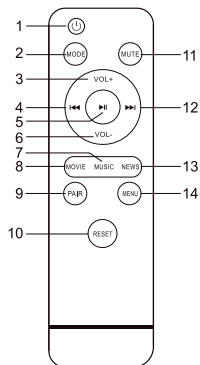

Ein/Aus

Drücken Sie diese Taste zum Ein- oder Ausschalten.

Modus

Drücken Sie diese Taste, um den Modus zwischen Bluetooth, USB, AUX IN, HD (ARC) IN oder Optical IN umzuschalten.

Mute

Drücken Sie diese Taste, während Sie die Soundbar verwenden, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Ton einzuschalten.

Vol+/Vol-

Drücken Sie Vol+, um die Lautstärke der Soundbar zu erhöhen, und drücken Sie Vol-, um sie zu verringern.

Zurück

Drücken Sie im Bluetooth- und USB-Modus diese Taste, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Weiter

Drücken Sie im Bluetooth- und USB-Modus diese Taste, um zum nächsten Titel zu springen. Wiedergabe/Pause: Drücken Sie während der Musikwiedergabe diese Taste, um das Lied anzuhalten, und drücken Sie sie erneut, um fortzufahren.

Film

Drücken Sie diese Taste, um den Soundeffekt des Filmmodus aufzurufen.

Musik

Drücken Sie diese Taste, um den Soundeffekt des Musikmodus aufzurufen.

Nachrichten

Drücken Sie diese Taste, um den Soundeffekt des Nachrichtenmodus zu öffnen.

Pairing

Drücken Sie im Bluetooth-Modus diese Taste, um die Soundbar vom Audioquellgerät (z. B. Ihrem Smartphone) zu trennen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wiederherzustellen.

Menü

Drücken Sie diese Taste einmal, um in den Anpassungsmodus für den Bass-Soundeffekt zu gelangen.

Zurücksetzen

Drücken Sie diese Taste, um die werkseitige Klangeinstellung wiederherzustellen.

Operation Instructions

Set-up your FlinQ Soundbar



1 Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie das Netzkabel an und die LED-Anzeige leuchtet auf (Standby).



2 Schalten Sie die Soundbar

Schalten Sie die Soundbar mit der Power-Taste an der Soundbar oder der Power-Taste auf der Fernbedienung ein. Nach dem Einschalten des Geräts erscheint auf dem Display der Standard-Eingabemodus.



3 Eingabemodus ändern

Die Verbindung kann geändert werden, indem Sie erneut auf die Ein-/Aus-Taste drücken oder die Modus-Taste auf der Fernbedienung verwenden.

Pairing Mode (bluetooth)



1 Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie das Netzkabel an und die LED-Anzeige leuchtet auf (Standby).



2 Schalten Sie die Soundbar

Schalten Sie die Soundbar mit der Power-Taste an der Soundbar oder der Power-Taste auf der Fernbedienung ein. Nach dem Einschalten des Geräts erscheint auf dem Display der Standard-Eingabemodus.



3 Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten

Suchen Sie ein neues Bluetooth-Gerät auf Ihrem Bluetooth-Audioplayer (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie das Gerät mit dem Namen „FlinQ Soundbar“ aus der Liste der neu entdeckten Geräte und wählen Sie es aus. Die blaue LED hört auf zu blinken, wenn die Soundbar erfolgreich gekoppelt wurde. Wenn Sie dasselbe Gerät das nächste Mal verbinden, müssen Sie es nicht erneut koppeln, da es sofort wieder verbunden wird (wenn Bluetooth aktiviert ist).

Hinweis: Wenn Sie die Soundbar während der Kopplung nicht erkennen können, starten Sie das Gerät bitte neu und versuchen Sie es erneut.

Zur Unterbrechung

1. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen des gekoppelten Geräts.
2. Wählen Sie „FlinQ Soundbar“ aus der Liste der Geräte und wählen Sie die Option zum Trennen.

Hinweis: Wenn die Soundbar mit einem Gerät verbunden ist, muss sie zuerst getrennt werden, bevor Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen können.

AUX Modus

1. Wechseln Sie nach dem Einschalten der Soundbar in den AUX-Eingangsmodus.
2. Schließen Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel an den AUX-IN-Anschluss an der Soundbar an und spielen Sie sofort Ihren Lieblingsong ab.

USB Modus

1. Schließen Sie das USB-Laufwerk an.
2. Die Musik auf dem USB-Laufwerk wird automatisch abgespielt. Verwenden Sie die Fernbedienung, um es zu bedienen.
3. Die maximale USB-Unterstützung: 32 GB.

Hinweis: Der USB-Eingangsmodus ist in der Quellenauswahl nicht verfügbar. Es wird erst nach dem Einstecken eines kompatiblen USB-Laufwerks angezeigt.

HD Modus

1. Die Soundbar unterstützt HD mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HD-ARC-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers mit einem einzigen HD-Kabel über die Soundbar hören.
2. Verwenden Sie ein High-Speed-HD-Kabel, um den HD TV (ARC)-Anschluss der Soundbar mit dem HD ARC-Anschluss des Fernsehers zu verbinden.
3. Wählen Sie den HD (ARC)-Modus auf Ihrem Fernseher. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Hinweis: Der HD ARC-Anschluss an Ihrem Fernseher kann einen anderen Namen haben. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Optical Modus

Verwenden Sie ein optisches Kabel, um den optischen Anschluss an der Soundbar mit der optischen Ausgangsbuchse am Fernseher oder einem anderen Gerät zu verbinden.

Memory-Funktion bei Nichtgebrauch

1. Wenn das Gerät aus dem Standby-Modus eingeschaltet wird, speichert das Gerät die letzte Einstellung von Lautstärke und Bässen und Höhen.

2. Wenn Sie das Gerät einschalten (Netzkabel wieder anschließen), speichert das Gerät die letzte Bass- und Höheneinstellung und den Wiedergabemodus der letzten Einstellung. Die Lautstärke wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (18).

Spezifikationen

Energie	80W (gesamte Systemleistung)
Empfindlichkeit	91dB
Frequenzgang	40 Hz-20k Hz
Verförmung	</=1% (1k/1w)
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth-Entfernung	+/- 10 Meter
Bildschirm	LED
Abmessungen (mit Ständer)	920 x 86 x 75 mm
Abmessungen (ohne Ständer)	920 x 86 x 66 mm
Gewicht	2.24 kg

Verwenden Sie Ihre eigene TV-Fernbedienung

Wenn Sie Ihre eigene TV-Fernbedienung verwenden möchten, um den Fernseher und die Soundbar-Lautstärke zu steuern, lesen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Über das HDMI-Kabel

Verbinden Sie Ihre Soundbar über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher. Achten Sie darauf, das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss mit ARC-Funktion einzustecken. Der HDMI-Anschluss ohne ARC funktioniert nicht. Wählen Sie die ARC-Funktion über die 'Mode'-Taste an der Soundbar oder der Fernbedienung der Soundbar.

Hinweis: In einigen Fällen müssen Sie die Toneinstellungen am Fernseher ändern, damit dies funktioniert.

Über das optische Kabel

Verbinden Sie Ihre Soundbar über ein optisches Kabel mit Ihrem Fernseher. Wählen Sie die OPT-Funktion über die 'Mode'-Taste an der Soundbar oder der Fernbedienung der Soundbar.

Über das AUX-Kabel

Leider ist es nicht möglich, Ihre Soundbar mit Ihrer TV-Fernbedienung zu steuern, während die Geräte über ein AUX-Kabel verbunden sind.

Troubleshooting

Issues	Probleme	Lösungen
Klang	Kein Ton von der Soundbar	Schließen Sie das Audiokabel von Ihrer Soundbar an Ihren Fernseher oder andere Geräte an. Allerdings benötigt man keine separate Audioverbindung, wenn Soundbar und Fernseher per HD-ARC verbunden sind. Wählen Sie den richtigen Audioeingang auf der Fernbedienung.
	Verzerrter Ton oder Echo	Wenn Sie TV-Audio über die Soundbar wiedergeben, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher stumm geschaltet ist.
Bluetooth	Gerät kann keine Verbindung herstellen.	Starten Sie die Soundbar neu und versuchen Sie die Kopplung erneut.
	Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-Gerät ist schlecht.	Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht eingeschaltet. Informationen zum Aktivieren der Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen. Die Soundbar ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie das Gerät und versuchen Sie es erneut.
	Das verbundene Bluetooth-Gerät stellt ständig eine Verbindung her und trennt sie dann.	Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar. Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar.


Pflege & Wartung

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen. Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen bei gezogenem Stecker durchgeführt werden.

1. Die Oberfläche des Gerätes kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt und anschließend vorsichtig getrocknet werden.
2. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Scheuertücher oder chemische Lösungsmittel.
3. Die Lautsprechergitter können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden.

Respektieren Sie die Umwelt

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden.

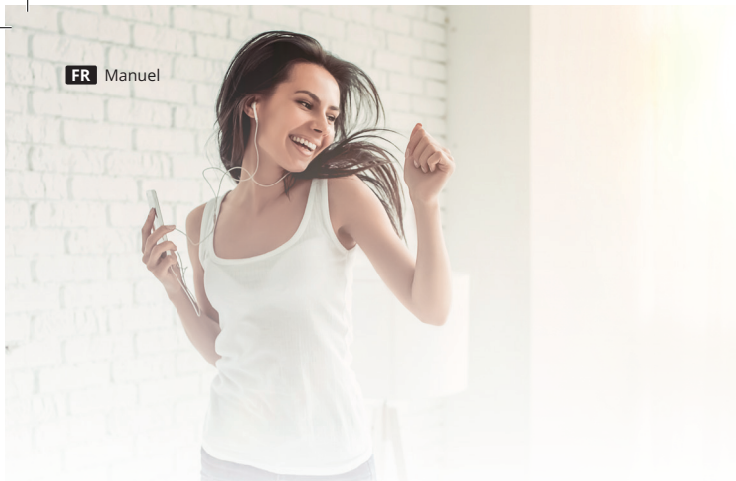

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:


- ✔ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✔ **Soutien** personnel
- ✔ **Certificat de garantie** numérique
- ✔ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Contrôle et connexion de la barre de son

Nous sommes heureux de vous expliquer les différentes fonctions de la barre de son FlinQ Play.

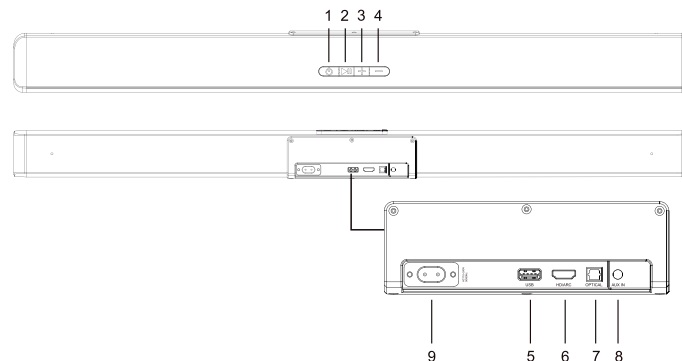

Les fonctions


1. Puissance/Mode
2. Play/Pause
3. Suivant/V+
4. Précédent/V-
5. USB
6. HD/ARC
7. Optique
8. ENTRÉE AUXILIAIRE
9. AC110-240V/50/60HZ

Accessoires

1. Câble d'alimentation
2. Câble audio
3. Câble HD
4. Manuel
5. Vis (2 pièces)
6. Télécommande (pile non incluse)

Télécommande

1. Puissance
2. Mode
3. Complet+
4. Précédent
5. Play/Pause
6. Complet
7. Musique
8. Film
9. Connectez-vous
10. Réinitialiser
11. Muet
12. Suivant
13. Nouvelles
14. Menus

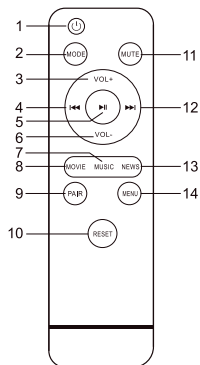

Marche/Arrêt

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre.

Mode

Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes Bluetooth, USB, AUX IN, HD (ARC) IN ou Optical IN.

Muet

Lors de l'utilisation de la barre de son, appuyez sur ce bouton pour couper le son. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour réactiver le son.

Vol+/Vol-

Appuyez sur Vol+ pour augmenter le volume de la barre de son et appuyez sur Vol- pour le diminuer.

Précédent

En mode Bluetooth et USB, appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente.

Suivant

En mode Bluetooth et USB, appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante.

Play/Pause

Pendant la lecture de la musique, appuyez sur ce bouton pour mettre la chanson en pause et appuyez à nouveau pour continuer.

Film

Appuyez sur ce bouton pour activer l'effet sonore du mode film.

Musique

Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'effet sonore du mode musique.

Actualités

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir l'effet sonore du mode actualités.

Appairage

En mode Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour déconnecter la barre de son de l'appareil source audio (par exemple, votre smartphone). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir la connexion avec le dernier appareil jumelé.

Menu

Appuyez une fois sur ce bouton pour accéder au mode de réglage des effets sonores graves.

Réinitialiser

Appuyez sur ce bouton pour restaurer le réglage du son d'usine.

Mode d'emploi

Configurez votre barre de son FlinQ



1 Connectez le cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation et le voyant LED s'allumera (veille).



2 Allumez la barre de son

Allumez la barre de son à l'aide du bouton d'alimentation de la barre de son ou du bouton d'alimentation de la télécommande. Après la mise en marche de l'appareil, le mode de saisie par défaut s'affiche à l'écran.



3 Changer le mode de saisie

La connexion peut être modifiée en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation ou en utilisant le bouton de mode de la télécommande.

Se connecter (bluetooth)



1 Connectez le cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation et le voyant LED s'allumera (veille).



2 Allumez la barre de son

Allumez la barre de son à l'aide du bouton d'alimentation de la barre de son ou du bouton d'alimentation de la télécommande. Après la mise en marche de l'appareil, le mode de saisie par défaut s'affiche à l'écran.



3 Rechercher des appareils Bluetooth

Recherchez un nouvel appareil Bluetooth sur votre lecteur audio Bluetooth (PC, smartphone, tablette). Choisissez l'appareil nommé 'FlinQ Soundbar' dans la liste des appareils nouvellement découverts et sélectionnez-le. Le voyant bleu arrête de clignoter lorsque la barre de son est couplée avec succès. Il n'est pas nécessaire de ré-appairer la prochaine fois que vous connectez le même appareil car il se reconnectera immédiatement (si Bluetooth est activé).

Remarque: Si vous ne parvenez pas à détecter la barre de son lors de l'appairage, veuillez redémarrer l'appareil et réessayer.

Déconnecter

1. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil couplé.
2. Sélectionnez 'FlinQ Soundbar' dans la liste des appareils et choisissez l'option de déconnexion.

Remarque: la barre de son est connectée à un appareil, elle doit d'abord être déconnectée avant de pouvoir se connecter à un autre appareil.

Mode AUX

1. Après avoir allumé la barre de son, passez en mode d'entrée AUX.
2. Connectez le câble AUX 3,5 mm au connecteur AUX IN de la barre de son et écoutez instantanément votre chanson préférée.

Mode USB

1. Connectez la clé USB.
2. La musique sur la clé USB sera lue automatiquement. Utilisez la télécommande pour le faire fonctionner.
3. La prise en charge maximale USB : 32 Go.

Remarque: Le mode d'entrée USB n'est pas disponible dans la sélection de source. Il n'apparaîtra qu'après avoir inséré une clé USB compatible.

Mode HD

1. La barre de son prend en charge la HD avec Audio Return Channel (ARC). Si votre téléviseur est compatible HD-ARC, vous pouvez entendre le son du téléviseur via la barre de son avec un seul câble HD.
2. Utilisez un câble HD haute vitesse pour connecter le connecteur HD TV (ARC) de la barre de son au connecteur HD ARC du téléviseur.
3. Sélectionnez le mode HD (ARC) sur votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus d'informations.

Remarque: Le connecteur HD ARC de votre téléviseur peut avoir un nom différent. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus d'informations.

Mode optique

Utilisez un câble optique pour connecter le connecteur optique de la barre de son à la prise de sortie optique du téléviseur ou d'un autre appareil.

Fonction mémoire lorsqu'elle n'est pas utilisée

1. Lorsque l'appareil est allumé à partir du mode veille, l'appareil se souviendra du dernier réglage du volume et des graves et aigus.

2. Lorsque vous allumez l'appareil (rebranchez le cordon d'alimentation), l'appareil se souvient du dernier réglage des graves et des aigus et du mode de lecture du dernier réglage. Le volume sera réinitialisé aux réglages d'usine (18).

Caractéristiques

Puissance	80W ((puissance totale du système)
Sensibilité	91dB
Réponse en fréquence	40 Hz-20k Hz
Distorsion	</=1% (1k/1w)
Version Bluetooth	5.0
Distance Bluetooth	+/- 10 mètres
Écran	LED
Dimensions (avec support)	920 x 86 x 75 mm
Dimensions (sans support)	920 x 86 x 66 mm
Poids	2.24 kg

Utilisez votre propre télécommande TV

Si vous souhaitez utiliser votre propre télécommande TV pour contrôler le volume du téléviseur et de la barre de son, lisez les instructions ci-dessous.

Via le câble HDMI

Connectez votre barre de son à votre téléviseur avec un câble HDMI. Assurez-vous d'insérer le câble HDMI dans le port HDMI avec la fonction ARC. Le port HDMI sans ARC ne fonctionnera pas. Sélectionnez la fonction ARC via le bouton 'mode' sur la barre de son ou la télécommande de la barre de son.

Remarque: Dans certains cas, vous devrez modifier les paramètres de son sur le téléviseur pour que cela fonctionne.

Via le câble optique

Connectez votre barre de son à votre téléviseur avec un câble optique. Sélectionnez la fonction OPT via le bouton 'mode' de la barre de son ou de la télécommande de la barre de son.

Via le câble AUX

Malheureusement, il n'est pas possible de contrôler votre barre de son avec la télécommande de votre téléviseur lorsque les appareils sont connectés via un câble AUX.

Troubleshooting

Issues	Problèmes	Solutions
Son	Pas de son de la barre de son	Connectez le câble audio de votre barre de son à votre téléviseur ou à d'autres appareils. Cependant, vous n'avez pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque la barre de son et le téléviseur sont connectés via HD-ARC. Sélectionnez la bonne entrée audio sur la télécommande.
	Son déformé ou écho	Si vous écoutez le son du téléviseur via la barre de son, assurez-vous que le son du téléviseur est coupé.
Bluetooth	L'appareil ne peut pas se connecter.	Starten Sie die Soundbar neu und versuchen Sie die Kopplung erneut.
	La qualité de la lecture audio à partir d'un appareil Bluetooth connecté est médiocre.	Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de l'appareil. Pour plus d'informations sur l'activation de la fonction, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil. L'appareil n'est pas correctement connecté. La barre de son est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth. Débranchez l'appareil et réessayez.
	L'appareil Bluetooth connecté se connecte en permanence puis se déconnecte. Redémarrez la barre de son et réessayez le jumelage.	La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de la barre de son ou supprimez tout obstacle entre l'appareil et la barre de son. La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de la barre de son ou supprimez tout obstacle entre l'appareil et la barre de son.

Entretien et maintenance

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer. Tous les travaux d'entretien et de nettoyage doivent être effectués avec la fiche retirée de la prise.

1. La surface de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon légèrement humide puis séchée soigneusement.
2. N'utilisez jamais d'abrasifs, de chiffons abrasifs ou de solvants chimiques.
3. Les grilles des haut-parleurs peuvent être nettoyées délicatement avec une brosse douce.

Respecter l'environnement

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte pour recyclage. Consultez vos autorités locales pour plus d'informations.

FlinQ & Co BV
Eemweg 74
3755 LD
Eemnes (NL)

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl