FLINQ



IT ES

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro

FQC8506 | Manuale di istruzioni

GET IN ON Google Play | Download on the App Store



Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti! Per garantire un funzionamento continuo e preciso, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservare questo manuale per future consultazioni. L'esecuzione di alcune procedure potrebbe comportare una lettura errata e un utilizzo improprio del prodotto. Ci auguriamo che apprezzerete il vostro nuovo prodotto FlinQ! In caso di danni, difetti o rotture, il prodotto è coperto dalla garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo email indicato in questo manuale.

Registrate il vostro prodotto FlinQ
Sappiamo che desiderate trattare il vostro prodotto FlinQ con cura.
Registrando il vostro prodotto avrete diritto ai seguenti vantaggi:

- 1 anno di garanzia aggiuntiva (2+1)
- Assistenza personalizzata
- Certificato di garanzia digitale
- Manuale digitale

Scansiona il codice QR o vai a flinqproducts.nl/registration

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto! Conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto (vedere di seguito per maggiori informazioni).


Questo apparecchio può essere utilizzato (ma non installato) da bambini di età pari o superiore a 12 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o che abbiano ricevuto una formazione sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i potenziali pericoli.

La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento!
Non permettere ai bambini non sorvegliati di pulire o eseguire la manutenzione di questo dispositivo.

Schemi

Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +50 °C
Umidità di esercizio	10%–95% senza condensa
Gamma di frequenza	Wi-Fi 2,412–2,472 GHz; RF 433,92 MHz
Alimentazione	8–24 V~ 50/60 Hz, 200 mA (CA) / 5 V, 1,5 A (CC)
Codificatore video	Flusso principale (HD): H.265; Flusso secondario (SD): H.264
Angolo di visione	Diagonale 170°
Standard codec video	H.265/H.264
Spia luminosa	Indicatore bicolore verde/blu. Il blu indica lo stato del dispositivo, mentre il verde indica la carica.
Lampada a infrarossi	Lampade a infrarossi da 850 nm
Modalità visione notturna	Commutazione automatica IR-CUT
Rilevamento del movimento	Supporta il rilevamento del movimento corporeo PIR
Rilevamento pacchi	Rilevamento intelligente dei pacchi, avvisi in tempo reale
Rilevamento del movimento	Supporta il rilevamento del movimento umano PIR
Memoria locale	Scheda TF (MAX: 256 GB)
Capacità	5200 mAh
Durata della batteria	4-6 mesi (con 10 attivazioni al giorno)

Descrizione del prodotto

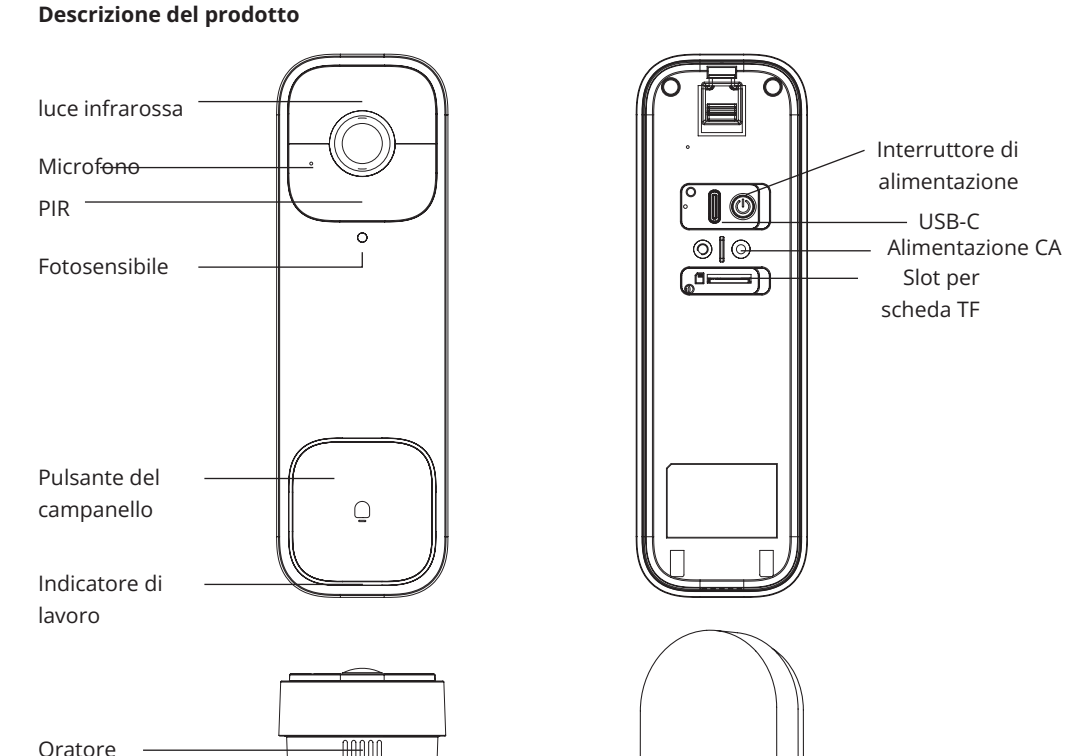


Indicatore di stato del campanello
Luce blu (stato)
- In attesa di rete: la luce blu lampeggia lentamente
- Connessione di rete non riuscita: la luce blu lampeggia velocemente
- Rilevamento movimento / Videochiamata: la luce blu pulsa
- Aggiornamento OTA: la luce blu lampeggia lentamente
- Standby normale: luce blu spenta
- Malfunzionamento del campanello: luce blu accesa fissa

Luce verde (in carica)
- In carica: luce verde accesa fissa
- Carica completata: luce verde spenta
- Carica anomala: luce verde lampeggia velocemente


Messaggi vocali del campanello
- Accensione o ripristino: "Connettersi al router."
- Chiamata senza risposta (funzione messaggio abilitata): "Lasciare un messaggio dopo il segnale acustico."
- Inizio registrazione: "Avvia messaggio." (o "Avvia registrazione.")
- Fine registrazione: "Fine messaggio." (o "Registrazione terminata.")
- Batteria scarica / spegnimento automatico: "Batteria scarica. Spegnimento a breve."

Ricarica (rimozione del campanello)
- Inserire il perno di smontaggio nel foro e premere con decisione.
- Tirare il campanello in avanti per sganciarlo.
- Collegare un cavo USB-C (Type-C) per la ricarica.

Funzioni di base
- Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
- Spegnimento: Premere il pulsante di accensione 3 volte entro 2 secondi.
- Ripristino: Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

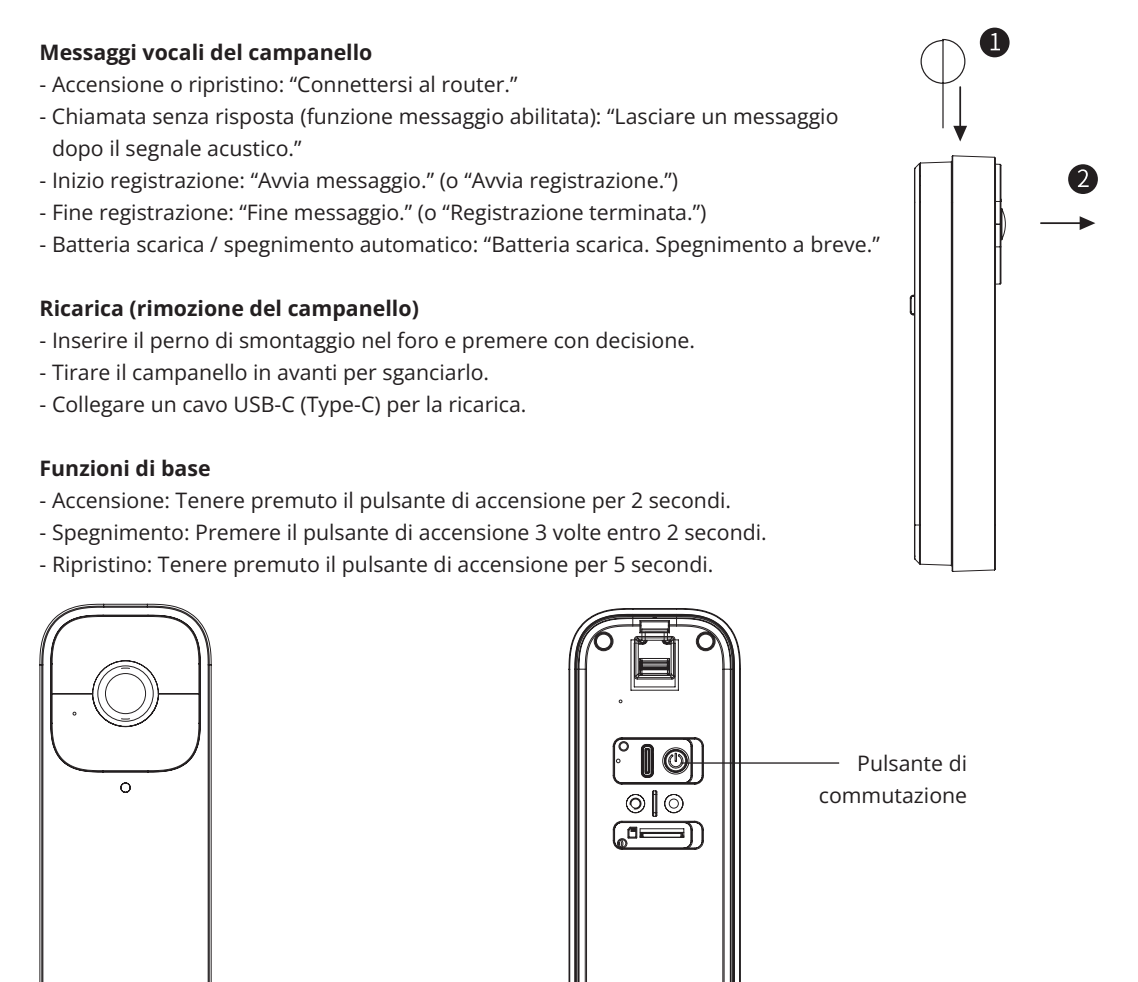

Installazione

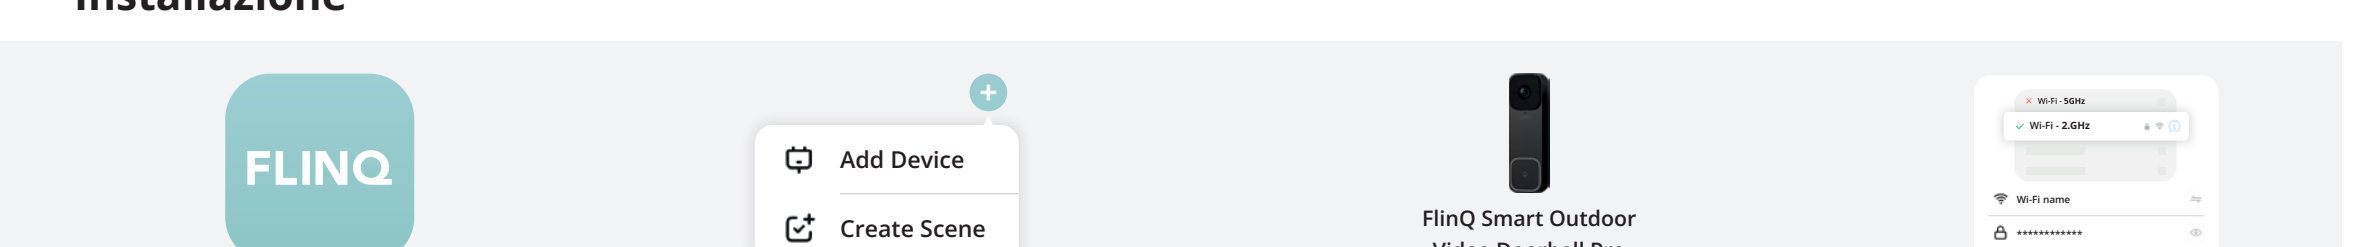


1 Apri l'app FlinQ
Apri o scarica l'app FlinQ sul tuo dispositivo mobile. Accedi o crea un account gratuito.

2 Aggiungi dispositivo
Seleziona "Aggiungi dispositivo" o il segno "+" e assicurati che la spia luminosa del videocitofono lampeggi rapidamente.

3 Seleziona il prodotto
Seleziona il tipo di prodotto nella sezione "Fotocamera". Seleziona "FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro".

4 Inserisci i dettagli della rete Wi-Fi
Ora inserisci il nome e la password della rete Wi-Fi per continuare l'installazione

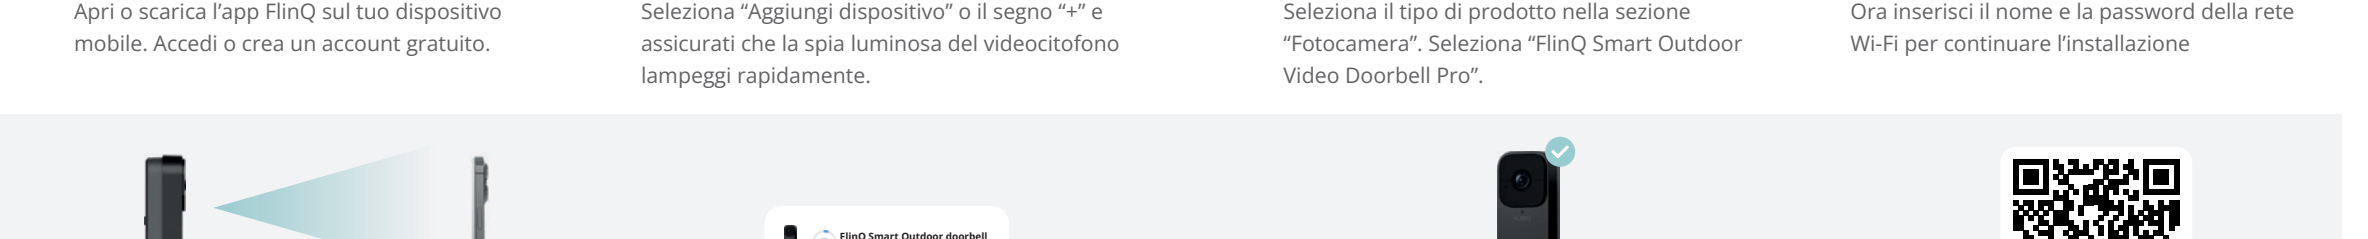

5 Scansiona il codice QR
Scansiona il codice QR con il tuo telefono e la videocamera del campanello. Dopo aver sentito un segnale acustico, clicca sul pulsante "Ho sentito il segnale acustico".

6 Il dispositivo è in fase di aggiunta
Il dispositivo è stato installato. L'operazione può richiedere fino a 2 minuti.

7 Dispositivo aggiunto correttamente
Il dispositivo è stato installato correttamente ed è stato aggiunto all'elenco dei prodotti. Ora puoi controllarlo da remoto.


8 Archiviazione cloud FlinQ (opzionale) PREMIUM
Per il videocitofono da esterno FlinQ Pro è possibile acquistare l'archiviazione cloud opzionale nell'app FlinQ. Dopo l'acquisto, è possibile riprodurre i contenuti multimediali registrati fino a 30 giorni* dal proprio dispositivo mobile, ovunque nel mondo. Per maggiori informazioni, visita: www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/ oppure scansiona il codice QR qui sopra con il tuo dispositivo mobile.

** A seconda dell'abbonamento*

Note: Si prega di notare che sono supportate solo le reti a 2,4 GHz. Le reti a 5 GHz non funzioneranno. Chiedete al vostro provider come attivare entrambe le frequenze.

Montaggio a parete - opzione A

Utilizza i fili del campanello già presenti

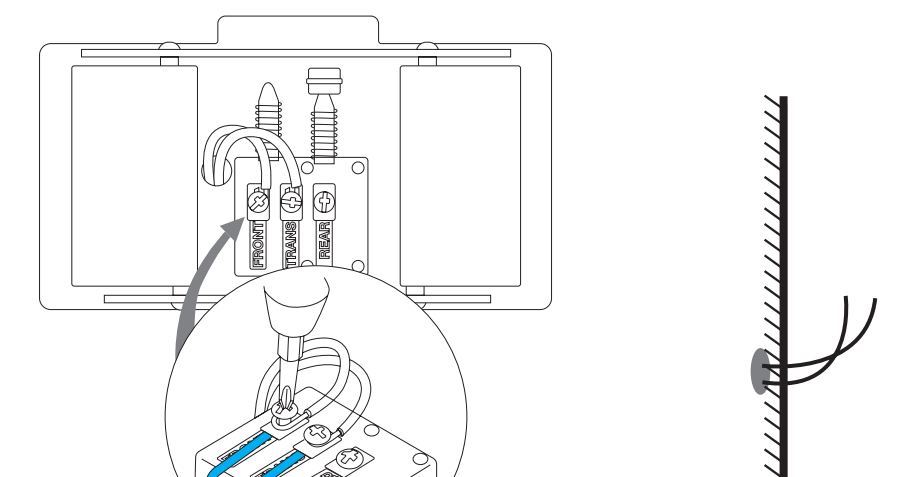


Passaggio 1: Utilizzando il cavo di collegamento incluso, collega i due terminali all'interno del campanello esistente. Assicurati che l'alimentazione sia disattivata prima di effettuare il collegamento. La polarità non è importante per questo cavo di collegamento.


Passaggio 2: Smontare il campanello esistente dalla parete. Estrarre con cautela i due fili mentre si rimuove il campanello. Raddrizzare le estremità dei fili se necessario. Consiglio: Interrompere l'alimentazione dall'interruttore generale prima di maneggiare i fili.

Passaggio 3: Installare i tasselli a muro (facoltativo)
- Cemento / stucco / mattoni: praticare due fori pilota utilizzando una punta compatibile con i tasselli in dotazione. Inserire i tasselli a filo con la superficie.
- Legno o altri materiali morbidi: saltare questo passaggio, i tasselli non sono necessari.

Scegli il luogo di installazione: Porta il videocitofono alla porta d'ingresso e controlla la visualizzazione in diretta nell'app mentre lo sposti. Scegli un punto che ti offra il campo visivo desiderato.
- Riutilizza la ferramenta, se possibile: verifica se i fori e i tasselli esistenti sulla porta o sul telaio possono essere riutilizzati.
- Evita i riflessi delle pareti laterali: se installi vicino a una parete laterale, assicurati che la parete non sia visibile nel campo visivo della telecamera. In caso contrario, la luce infrarossa si rifletterà sulla parete e la visione notturna risulterà sfocata.
- Altezza di montaggio consigliata (prima installazione): 1,2 m da terra.
- Suggerimento per il rilevamento dei pacchi: per ottenere risultati ottimali, posiziona i pacchi a circa 0,5 m dalla parete.

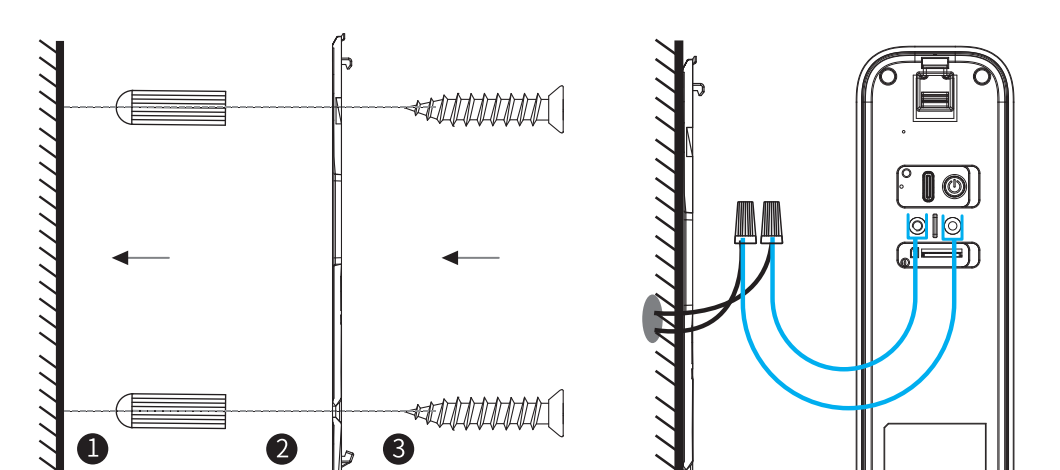

Passaggio 4: Montaggio della staffa a parete
1. Tenere la staffa di montaggio contro la parete all'altezza desiderata e mantenerla in piano.
2. Allineare i fori con i tasselli (se utilizzati) e avvitare le viti di montaggio attraverso la staffa nella parete.
3. Stringere fino a quando non è ben salda; non stringere eccessivamente per evitare di piegare la staffa.

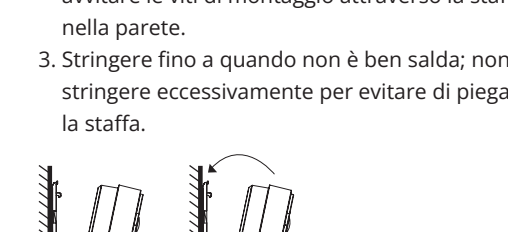


Passaggio 5: Collegare i fili al campanello intelligente
1. Collegare i due fili del campanello alle viti dei terminali del campanello e stringerle saldamente. (La polarità non è importante per questi due terminali.)
2. Se i fili sono troppo corti, utilizzare le prolunghe e i connettori inclusi per allungarli, quindi collegarli come descritto sopra.
3. Riporre i fili in eccesso nella scatola in modo che il campanello possa essere posizionato orizzontalmente.

Passaggio 6: Montare il campanello sulla staffa.
1. Agganciare la parte inferiore del campanello alla staffa, quindi spingere verso l'alto e incastrare la parte superiore in posizione.

Montaggio a parete - opzione B


Installazione wireless

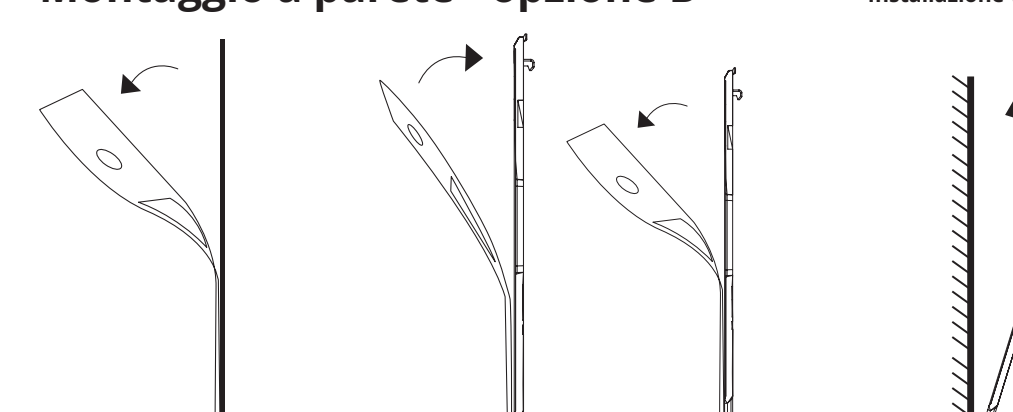

Passaggio 1: Se preferisci non praticare fori, puoi montare il campanello utilizzando del nastro adesivo 3M.
Passaggio 2: Staccare una pellicola protettiva dal nastro 3M e applicarla sul retro della staffa. Premere con decisione.


Passaggio 3: Staccare la pellicola protettiva rimanente del nastro adesivo 3M e premere saldamente la staffa contro la parete. Tenere premuto per 30-60 secondi per garantire una forte adesione.

Suggerimento: pulire e asciugare la superficie (l'alcol isopropilico è l'ideale), quindi, dopo aver posizionato la staffa, staccare la seconda pellicola protettiva e premere contro la parete per 30-60 secondi. Lasciare asciugare fino a 24 ore per una tenuta ottimale. Non adatto a superfici ruvide/porose o che si stanno scrostando.

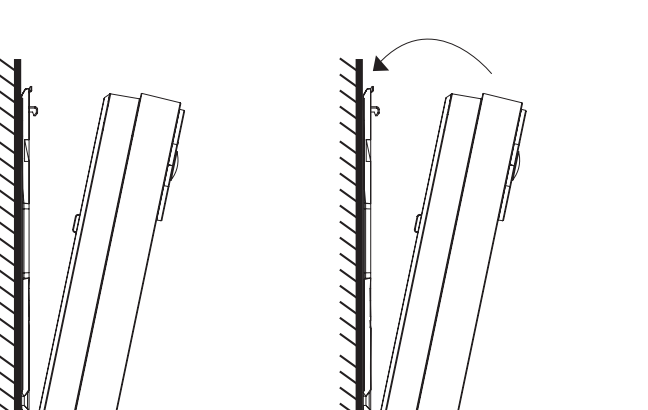

Passaggio 4: Montare il campanello sulla staffa. Agganciare prima la parte inferiore, poi spingere verso l'alto e incastrare la parte superiore in posizione.

Collegare il campanello (facoltativo)

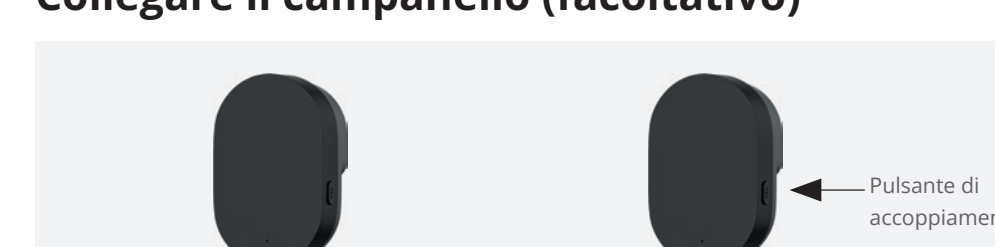


1 Posizionare il campanello nella presa a muro
Inserisci il campanello nella presa a muro e attendi che si accenda.

2 Reimposta il dispositivo
Reimposta il segnale acustico premendo il pulsante di reset per alcuni secondi finché non senti il suono "ding", quindi rilascia il pulsante.

Passaggio 3: Configura il campanello nell'app FlinQ
1. Apri l'app FlinQ, tocca il videocitofono e poi tocca i tre puntini (...) nell'angolo in alto a destra.
2. Scorri verso il basso fino a Impostazioni campanello e toccalo.
3. Tocca Collega campanello.
4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'associazione.

Collegamento di più campanelli: è possibile collegare fino a 8 campanelli interni a un singolo videocitofono. Ripetere i passaggi precedenti per ogni campanello.

Use of the app

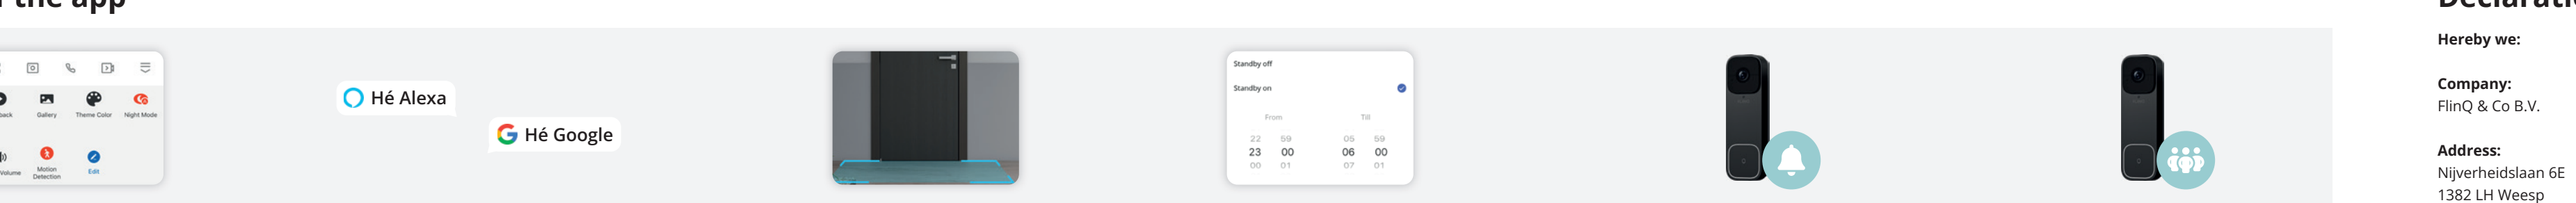

1 Utilizzo dei pulsanti

Riproduzione
Se utilizzi una scheda SD, puoi visualizzare e riprodurre le immagini registrate qui. Questa funzione è valida sia per foto che per video.

Galleria
Visualizza tutte le immagini registrate. Questa funzione è valida sia per foto che per video.

Colore del tema
Passa da un'interfaccia scura a una chiara dell'app.

Modalità notturna
Passa manualmente dalla visione notturna a quella diurna. Seleziona "Automatico" per automatizzare questa operazione.

Volume del dispositivo
Aumenta o diminuisci il volume del campanello.

Rilevamento di movimento
Attiva o disattiva il sensore di movimento.

Sirena
Attiva o disattiva la sirena.

1 Collega Google Home o Amazon Alexa
Se possiedi un assistente vocale come Google Home, Google Nest Hub o Amazon Alexa, puoi collegarlo al tuo campanello. Alcuni assistenti vocali, come Google Nest Hub, ti permettono persino di visualizzare le immagini video in diretta.

Collega il campanello al tuo assistente vocale
1. Apri l'app FlinQ e clicca sul campanello.
2. Clicca sui tre puntini "..." in alto a destra.
3. Nella schermata successiva, clicca sull'assistente vocale desiderato e segui le istruzioni.

1 Configura un'area di rilevamento o regola la sensibilità del sensore
1. Apri l'app FlinQ e clicca sul campanello.
2. Clicca sui tre puntini "..." in alto a destra.
3. Scorri verso il basso e clicca su "Impostazioni allarme di rilevamento".
4. Attiva il cursore accanto a "Area di attività" e poi clicca su "Regola area di monitoraggio".
5. Tieni premuto e trascina un angolo per regolare l'area. Al termine, clicca su "Salva". L'attività in quest'area verrà ora rilevata e riceverai una notifica. Qualsiasi attività al di fuori di quest'area verrà ignorata.

1 Modalità non disturbare
Se desideri disattivare il campanello di notte, ad esempio per risparmiare la batteria, puoi impostare la modalità di sospensione. Il campanello non registrerà né rileverà alcun movimento tra l'orario di inizio e quello di fine impostati.
1. Apri l'app FlinQ e clicca sul campanello.
2. Clicca sui tre puntini "..." in alto a destra.
3. Scorri verso il basso e clicca su "Modalità Non disturbare".
4. Attiva la modalità Non disturbare.

1 Attivare l'allarme di smantellamento
1. Apri l'app FlinQ e clicca sul campanello.
2. Clicca sui tre puntini "..." in alto a destra.
3. Scorri verso il basso e attiva l'interruttore accanto a "Allarme anti-smontaggio".
4. Ora, quando il campanello viene rimosso dal supporto, suonerà l'allarme.

Nota:
- Quando si rimuove il campanello dalla sua staffa, disattivare prima l'allarme antimanomissione.
- Se è necessario resettare il campanello (ad esempio, per collegarlo a una nuova rete), disattivare prima l'allarme antimanomissione.

1 Aggiungi un membro della famiglia al campanello

Nota: Questa persona deve prima installare l'app FlinQ e creare un account FlinQ prima che tu possa inviarle il messaggio.

A volte si desidera condividere il dispositivo con un familiare; è possibile farlo facilmente seguendo questi semplici passaggi:
1. Apri l'app FlinQ e clicca sul campanello.
2. Clicca sui tre puntini "..." in alto a destra.
3. Scorri verso il basso e clicca su "Condividi dispositivo".
4. Inserisci l'indirizzo email della persona con cui desideri condividere il dispositivo (deve essere lo stesso indirizzo email utilizzato per la creazione dell'account).
5. Clicca su "Avanti" nella schermata successiva. Questa persona riceverà un invito.

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Nederlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro

Barcode / EAN:
8721284753599

Product Rating:
DC 5V/1A

Product type:
Indoor Security Camera

Production date:
2025

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:

Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:
15-10-2025

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU , 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment (RED) 2014/53/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

CE EC REP

FLINQ



IT ES

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro

FQC8506 | Manual de instrucciones

GET IT ON Google Play | Download on the App Store



Bienvenidos a la familia FlinQ

¡Gracias por adquirir uno de nuestros productos! Para garantizar un funcionamiento continuo y preciso, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto y guarde este manual para futuras consultas. Omitir ciertos procedimientos puede resultar en una lectura y un uso incorrectos de este producto. ¡Esperamos que disfrute de su nuevo producto FlinQ! Si por alguna razón el artículo se daña, presenta algún defecto o se rompe, ¡está cubierto por la garantía! No dude en contactarnos para cualquier pregunta, inquietud o sugerencia a la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

Registre su producto FlinQ
Entendemos que desea cuidar su producto FlinQ.
Registre su producto y tendrá derecho a lo siguiente:

- 1 año de garantía adicional (2+1)
- Soporte personalizado
- Certificado de garantía digital
- Manual digital

Escanee el código QR o vaya a flinqproducts.nl/registration

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Este producto se puede usar en exteriores (consulte más información a continuación).

Este aparato puede ser utilizado (pero no instalado) por niños mayores de 12 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos suficientes, siempre que estén supervisados o hayan recibido capacitación sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros potenciales.


Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento sin supervisión. Los niños no deben jugar con el aparato.

Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Existe riesgo de asfixia!
No permita que los niños limpien ni realicen el mantenimiento de este dispositivo sin supervisión.

Presupuesto

Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento	10 %–95 % sin condensación
Rango de frecuencia	Wi-Fi 2,412–2,472 GHz; RF 433,92 MHz
Potencia	8–24 V~ 50/60 Hz, 200 mA (CA) / 5 V, 1,5 A (CC)
Codificador de vídeo	Flujo principal (HD): H.265; Subflujo (SD): H.264
Ángulo de visión	Diagonal 170°
Estándar de códec de vídeo	H.265/H.264
Luz indicadora	Indicador bicolor verde/azul. El azul indica el estado del dispositivo y el verde, el estado de carga.
Lámpara infrarroja	Lámparas infrarrojas de 850 nm
Modo de visión nocturna	Conmutación automática IR-CUT
Detección de movimiento	Compatible con detección de movimiento corporal PIR
Detección de paquetes	Detección inteligente de paquetes, alertas en tiempo real
Detección de movimiento	Compatible con detección de movimiento humano PIR
Almacenamiento local	Tarjeta TF (máx.: 256 GB)
Capacidad	5200 mAh
Duración de la batería	4-6 meses de autonomía (10 activaciones al día)

Descripción del Producto

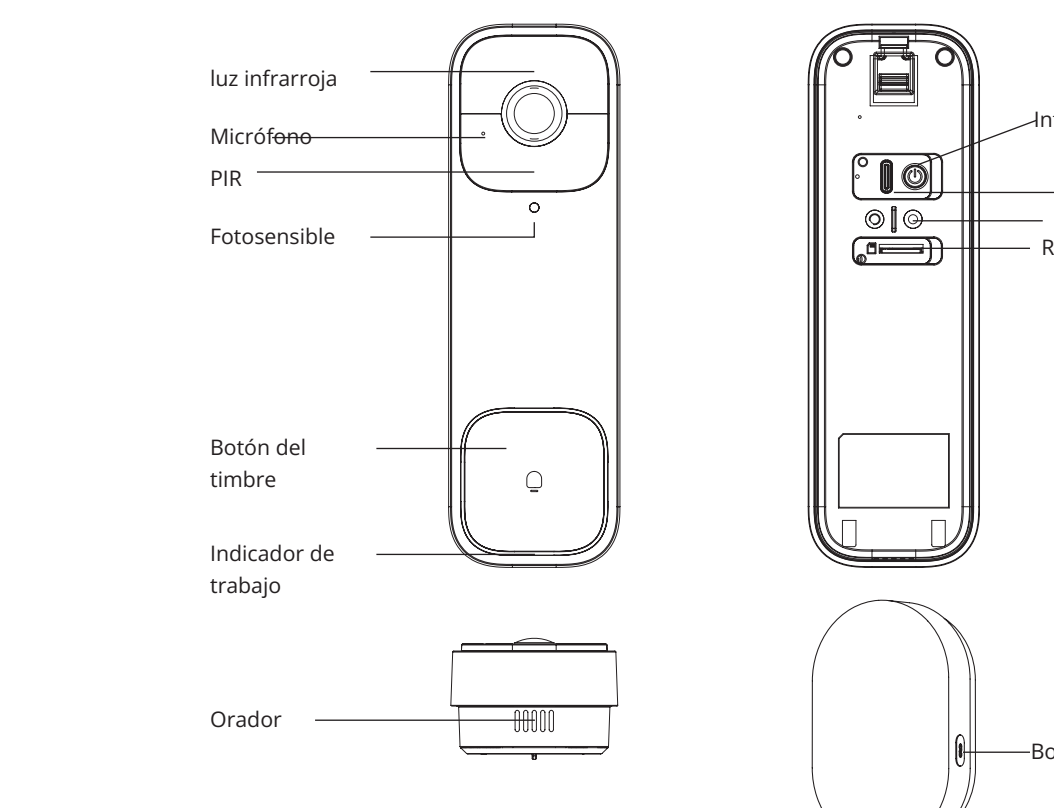


Indicador de estado del timbre

Luz azul (estado)
- Esperando conexión a la red: la luz azul parpadea lentamente
- Fallo en la conexión a la red: la luz azul parpadea rápidamente
- Movimiento detectado / Videollamada: la luz azul parpadea intermitentemente
- Actualización OTA: la luz azul parpadea lentamente
- Modo de espera normal: la luz azul está apagada
- Mal funcionamiento del timbre: la luz azul permanece encendida


Luz verde (cargando)
- Cargando: la luz verde permanece encendida
- Carga completa: la luz verde está apagada
- Carga anómala: la luz verde parpadea rápidamente

Mensajes de voz del timbre
- Encendido o reinicio: "Conéctese al router."
- Llamada no contestada (función de mensaje activada): "Deje un mensaje después del tono."
- Inicio de grabación: "Mensaje grabado." (o "Grabación iniciada.")
- Fin de grabación: "Mensaje finalizado." (o "Grabación finalizada.")
- Batería baja / apagado automático: "Batería baja. Se apagará pronto."

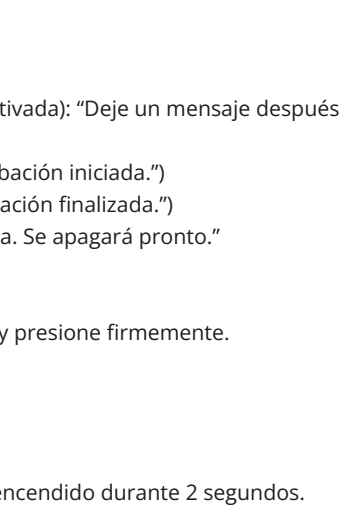


Carga (Extracción del timbre)
- Inserte el pasador de desmontaje en el orificio y presione firmemente.
- Tire del timbre hacia adelante para liberarlo.
- Conecte un cable USB-C (Tipo C) para cargar.

Funcionamiento básico
- Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
- Apagado: Presione el botón de encendido 3 veces en 2 segundos.
- Reinicio: Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos.

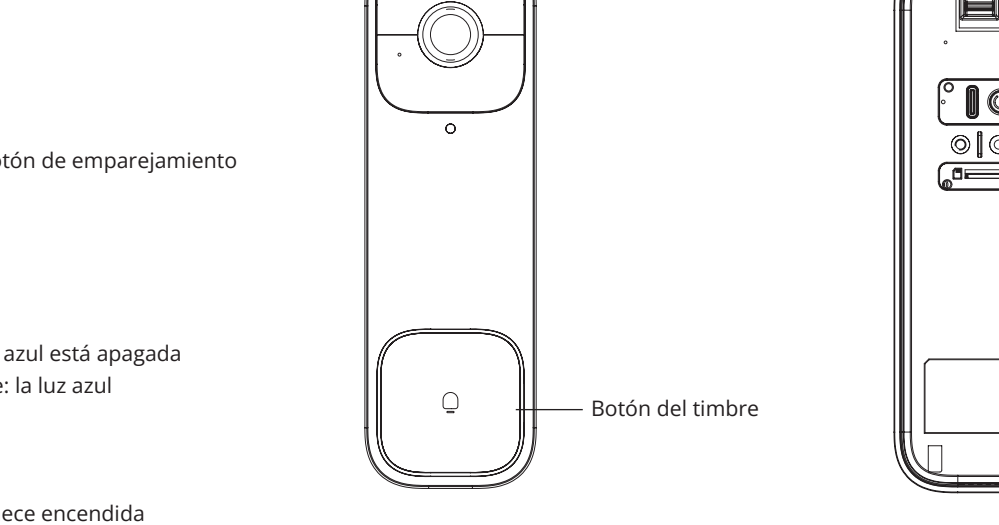

Instalación

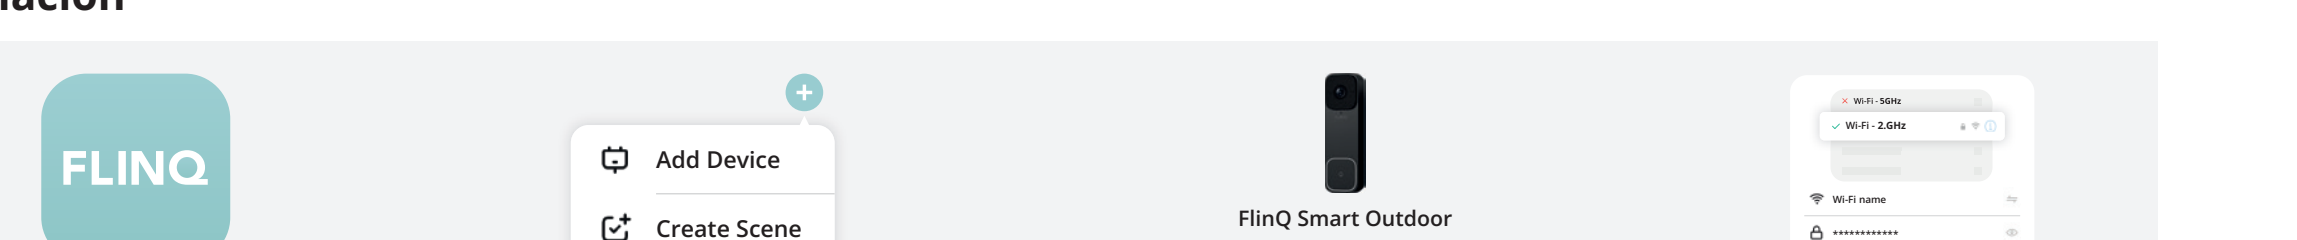


1 Abre la aplicación FlinQ
Abre o descarga la aplicación FlinQ en tu dispositivo móvil. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita.

2 Agregar dispositivo
Seleccione «Agregar dispositivo» o el signo «+» y asegúrese de que la luz indicadora del timbre con cámara parpadee rápidamente.

3 Seleccionar producto
Seleccione el tipo de producto en la pestaña de la sección de la cámara. Seleccione el «FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro».

4 Complete los detalles de la conexión WiFi.
Ahora introduce el nombre de la red WiFi y la contraseña para continuar con la instalación.

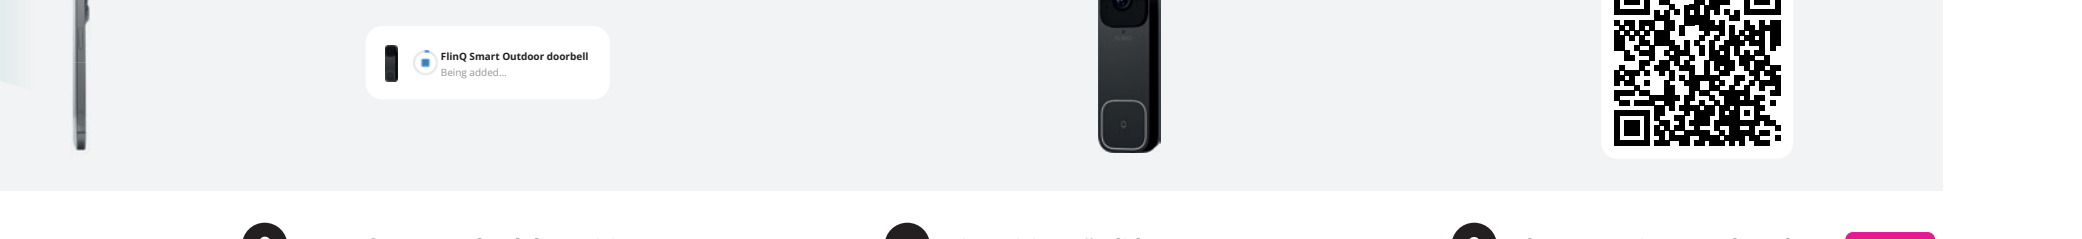

5 Escanee el código QR
Escanea el código QR con tu teléfono usando la cámara del timbre. Después de escuchar un pitido, pulsa el botón "He escuchado el pitido".

6 Se está agregando el dispositivo.
El dispositivo está instalado. Esto puede tardar hasta 2 minutos.

Nota: Tenga en cuenta que solo se admiten redes de 2,4 GHz. Las redes de 5 GHz no funcionarán. Consulte con su proveedor cómo activar ambas frecuencias.


7 Dispositivo añadido correctamente
El dispositivo se ha instalado correctamente y se ha añadido a su lista de productos. Ahora puede controlarlo de forma remota.

8 Almacenamiento en la nube FlinQ (opcional) PREMIUM
Para el timbre de vídeo exterior FlinQ Pro, puede adquirir almacenamiento en la nube opcional en la aplicación FlinQ. Tras la compra, podrá reproducir grabaciones de hasta 30 días* desde su dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Para más información, visite: www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/ o escanee el código QR de arriba con su dispositivo móvil.

** Depende de la suscripción*

Montaje en pared - opción A

Utilice los cables del timbre que ya tiene.

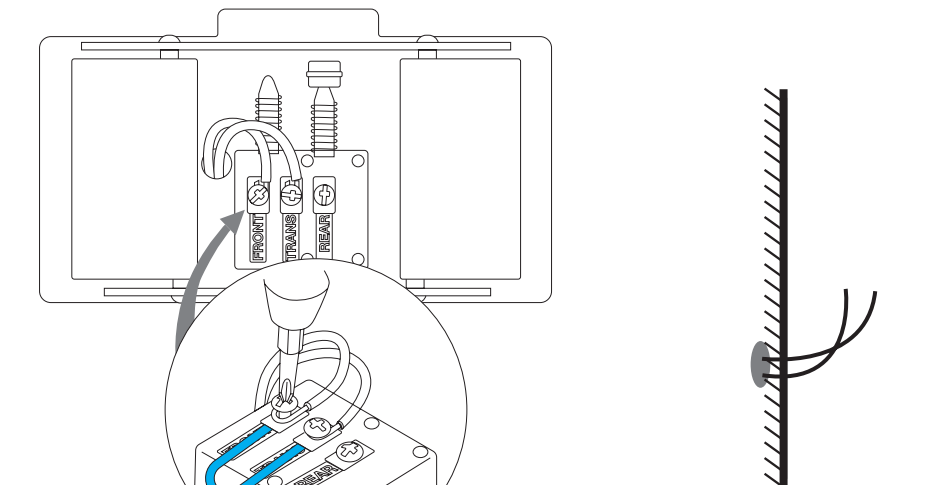


Paso 1: Con el cable puente incluido, conecte los dos terminales dentro de su timbre. Asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de realizar el cableado. La polaridad no es importante para este puente.


Paso 2: Desinstale el timbre de la pared.
Con cuidado, tire de los dos cables al retirar el timbre. Enderece los extremos de los cables si es necesario. Consejo: Desconecte la corriente en el interruptor automático antes de manipular los cables.

Paso 3: Instalación de anclajes de pared (opcional)
- Hormigón / estuco / ladrillo: Taladre dos orificios guía con una broca compatible con los anclajes suministrados. Inserte los anclajes a ras de la superficie.
- Madera u otros materiales blandos: Omita este paso; no se requieren anclajes.

Elija la ubicación de instalación: Lleve el timbre con vídeo a la puerta principal y revise la transmisión en vivo en la aplicación mientras lo mueve. Elija un lugar que le brinde el campo de visión deseado.
- Reutilice el hardware si es posible: Verifique si se pueden reutilizar los orificios y anclajes existentes en la puerta o el marco.
- Evite el reflejo de la pared lateral: Si lo instala cerca de una pared lateral, asegúrese de que la pared no aparezca en el campo de visión de la cámara. De lo contrario, la luz infrarroja se reflejará en la pared y la visión nocturna se verá borrosa.
- Altura de montaje recomendada (primera instalación): 1,2 m (48 pulgadas) desde el suelo.
- Consejo para la detección de paquetes: Para obtener mejores resultados, coloque los paquetes a unos 0,5 m (20 pulgadas) de la pared.

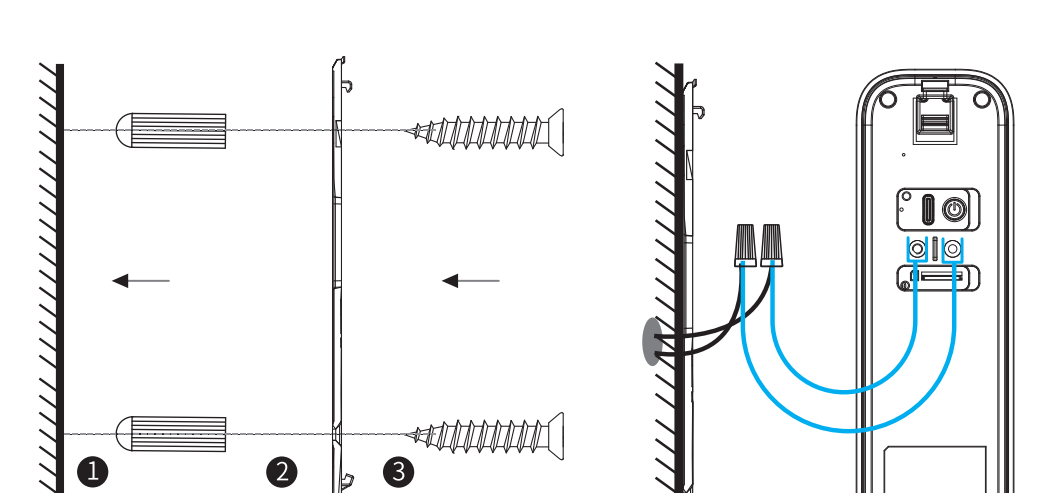

Paso 4: Fijar el soporte a la pared
1. Sostenga el soporte contra la pared a la altura deseada y manténgalo nivelado.
2. Alinee los orificios con los anclajes (si los usó) e inserte los tornillos de montaje a través del soporte en la pared.
3. Apriete hasta que quede firme; no apriete demasiado para evitar doblar el soporte.

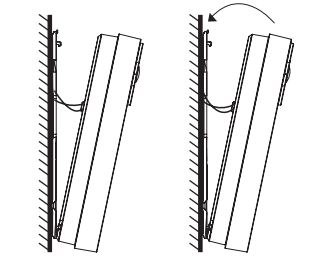


Paso 6: Instale el timbre en el soporte.
1. Enganche la parte inferior del timbre en el soporte, luego empuje hacia arriba y encaje la parte superior en su lugar.

Paso 5: Conectar los cables al timbre inteligente
1. Conecte los dos cables del timbre a los tornillos de los terminales y apriételos firmemente. (La polaridad no es importante para estos dos terminales).
2. Si los cables son demasiado cortos, utilice los extensores y conectores de cable incluidos para alargarlos y luego conéctelos como se indicó anteriormente.
3. Meta el cable sobrante dentro de la caja para que el timbre quede plano.

Montaje en pared - opción B

Instalación inalámbrica

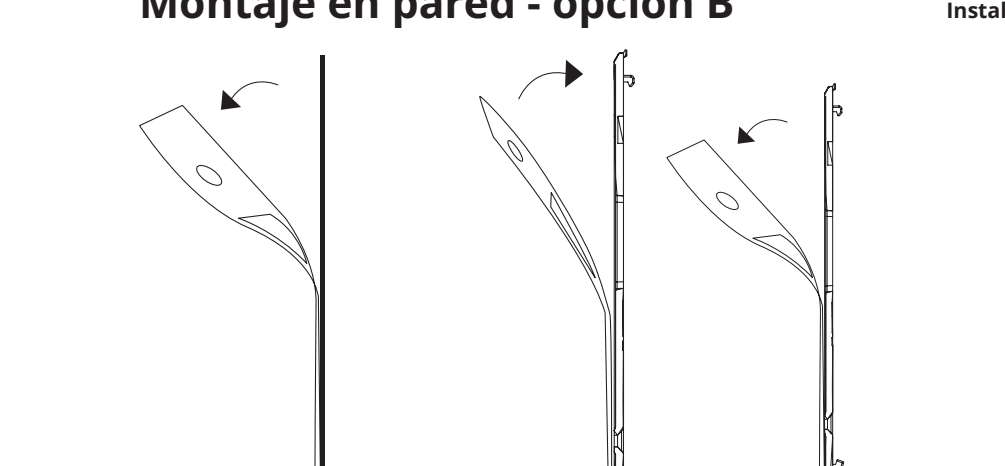


Paso 1: Si prefiere no taladrar agujeros, puede instalar el timbre con cinta adhesiva 3M.

Paso 2: Retire una de las láminas protectoras de la cinta 3M y péguela en la parte posterior del soporte. Presione firmemente.


Paso 3: Retire el protector restante de la cinta 3M y presione firmemente el soporte contra la pared. Manténgalo presionado durante 30 a 60 segundos para asegurar una buena fijación.

Consejo: Limpie y seque la superficie (el alcohol isopropílico funciona mejor), luego, después de colocar el soporte, retire la segunda lámina protectora y presione contra la pared durante 30 a 60 segundos. Deje secar hasta 24 horas para una máxima fijación. No apto para superficies rugosas, porosas o que se estén descascarando.

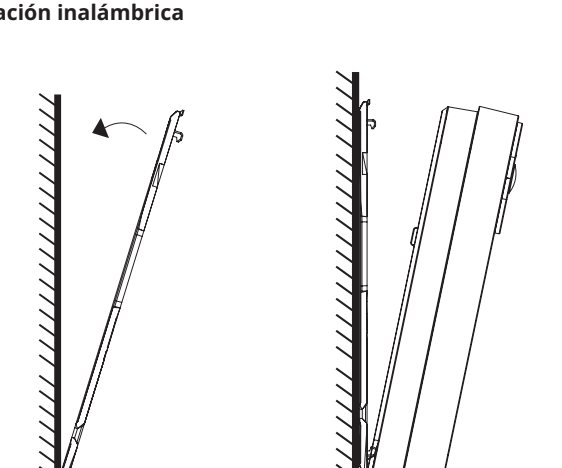

Paso 4: Monte el timbre en el soporte.
Enganche primero la parte inferior, luego empuje hacia arriba y encaje la parte superior en su lugar.

Conecta el timbre (opcional)

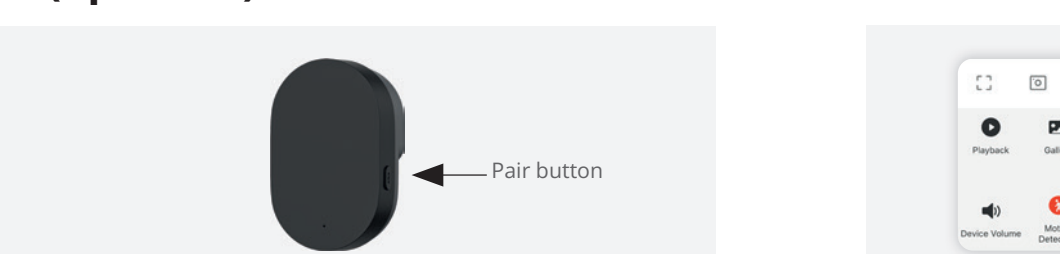


1 Coloca el timbre en la toma de corriente de la pared.
Coloca el timbre en la toma de corriente de la pared y espera hasta que se encienda.

2 Reinicia el dispositivo
Reinicia el timbre pulsando el botón de reinicio durante varios segundos hasta que oigas un sonido de aviso y, a continuación, suelta el botón.

Paso 3: Configurar el timbre en la app FlinQ
1. Abre la app FlinQ, toca el timbre con video y luego los tres puntos (...) en la esquina superior derecha.
2. Desplázate hacia abajo hasta Configuración del timbre y tócalo.
3. Toca Conectar timbre.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Conecta varios timbres: Puedes conectar hasta 8 timbres de interior a un solo timbre con vídeo. Repite los pasos anteriores para cada timbre.

Uso de la aplicación

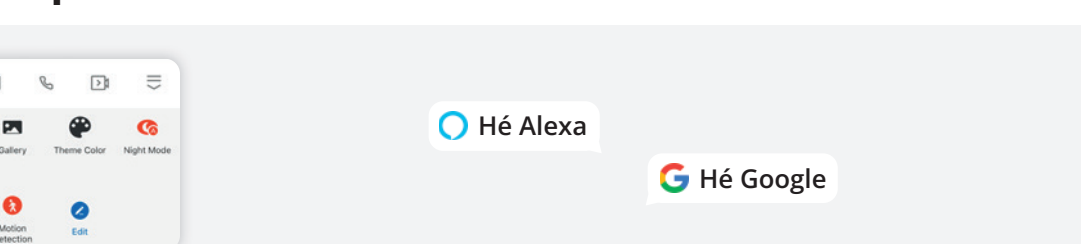

1 Uso de botones

Reproducción
Si usa una tarjeta SD, puede ver y reproducir las imágenes grabadas aquí. Esto aplica a fotos y vídeos.

Galería
Vea todas las imágenes grabadas. Esto aplica a fotos y vídeos.

Color del tema
Cambie entre una interfaz oscura y clara.

Modo nocturno
Cambie manualmente entre visión nocturna y diurna. Seleccione automático para automatizar este cambio.


Volumen del dispositivo
Aumente o disminuya el volumen del timbre.

Detección de movimiento
Active o desactive el sensor de movimiento.

Sirena
Active o desactive la sirena.

1 Conecta Google Home o Amazon Alexa.
Si tienes un asistente de voz como Google Home, Google Nest Hub o Amazon Alexa, puedes conectarlo a tu timbre. Algunos asistentes de voz, como Google Nest Hub, incluso te permiten ver vídeo en directo.

Conecta el timbre a tu asistente de voz:
1. Abre la aplicación FlinQ y haz clic en el timbre.
2. Haz clic en los tres puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha.
3. En la siguiente pantalla, haz clic en el asistente de voz que prefieras y sigue las instrucciones.

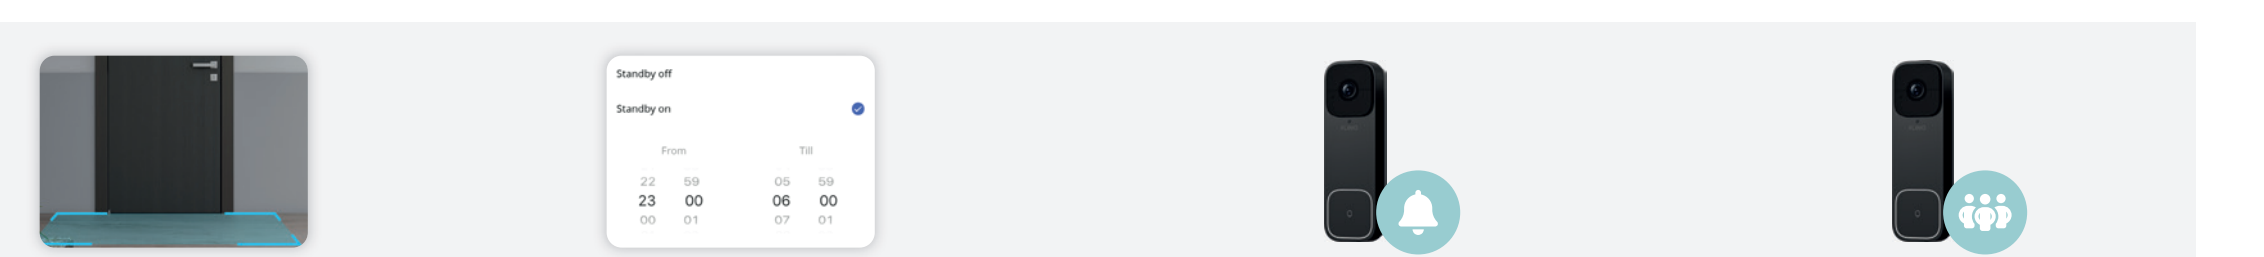

1 Configura una zona de detección o ajusta la sensibilidad del sensor.
1. Abre la aplicación FlinQ y haz clic en el timbre.
2. Haz clic en los tres puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha.
3. Desplázate hacia abajo y haz clic en «Configuración de alarma de detección».
4. Activa el interruptor junto a «Zona de actividad» y, a continuación, haz clic debajo en «Ajustar configuración del área de monitoreo».
5. Mantén pulsada una esquina y arrástrala para ajustar el área. Cuando termines, haz clic en «Guardar». La actividad dentro de esta área se detectará y recibirás una notificación. Cualquier actividad fuera de esta área se ignorará.

1 Modo No molestar
Si desea apagar el timbre por la noche, por ejemplo, para ahorrar batería, puede activar el modo de suspensión. El timbre no grabará ni detectará nada entre la hora de inicio y la de finalización establecidas.

1. Abra la aplicación FlinQ y haga clic en el timbre.
2. Haga clic en los tres puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha.
3. Desplácese hacia abajo y haga clic en «Modo No molestar».
4. Active el modo No molestar.

1 Activar la alarma de desmantelamiento
1. Abre la aplicación FlinQ y haz clic en el timbre.
2. Haz clic en los tres puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha.
3. Desplázate hacia abajo y activa el interruptor junto a «Alarma anti-desmontaje».
4. Cuando se retire el timbre del soporte, sonará la alarma.

Nota:
- Al retirar el timbre de su soporte, desactive primero la alarma antimanipulación.
- Si necesita reiniciar el timbre (por ejemplo, para conectarlo a una nueva red), desactive primero la alarma antimanipulación.

1 Agregar un miembro de la familia al timbre
Nota: Esta persona primero debe instalar la aplicación FlinQ y crear una cuenta de FlinQ antes de que puedas enviarlo.

A veces, si deseas compartir el dispositivo con un familiar, puedes hacerlo fácilmente siguiendo estos pasos:
1. Abre la aplicación FlinQ y haz clic en el timbre.
2. Haz clic en los tres puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha.
3. Desplázate hacia abajo y haz clic en «Compartir dispositivo».
4. Introduce la dirección de correo electrónico de la persona con la que deseas compartir el dispositivo (debe ser la misma con la que se creó la cuenta).
5. Haz clic en «Siguiente» en la siguiente pantalla. Esta persona recibirá una invitación.

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Nederlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell Pro

Barcode / EAN:
8721284753599

Product Rating:
DC 5V/1A

Product type:
Indoor Security Camera

Production date:
2025

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:

Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:
15-10-2025

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU , 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment (RED) 2014/53/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

CE EC REP