

FLINQ



IT ES

FlinQ 2-in-1 Cordless Vacuum Cleaner & Mop V8

FQC8505 | Manual



Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver acquistato uno dei nostri articoli! Per garantire un funzionamento continuo e preciso, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima dell'uso e conservarle per un utilizzo futuro. Il mancato rispetto di determinate procedure potrebbe comportare una lettura errata e un utilizzo improprio del prodotto. Ci auguriamo che il vostro nuovo prodotto FlinQ vi piaccia! Se per qualsiasi motivo l'articolo dovesse risultare danneggiato, difettoso o rotto, siete coperti da garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo e-mail indicato in questo manuale.

Registra il tuo prodotto FlinQ

Immaginiamo che tu voglia trattare con cura il tuo articolo FlinQ. Registra il tuo prodotto e avrai diritto a quanto segue:

- ✓ 1 anno di garanzia aggiuntiva (2+1)
- ✓ Assistenza personale
- ✓ Certificato di garanzia digitale
- ✓ Manuale digitale



Scansiona il codice QR o vai su flinqproducts.nl/registration

Istruzioni di sicurezza





- Questo è un aspirapolvere a secco. Non aspirare liquidi (acqua, detersivo, ecc.) e non far entrare acqua o altri liquidi nell'apparecchio per evitare cortocircuiti.
- Non aspirare polveri fini come farina, cemento, gesso o intonaco, né oggetti di grandi dimensioni come giocattoli o palline di carta; potrebbero danneggiare il motore o bloccare l'aspirazione.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o detersivi corrosivi che potrebbero danneggiare o scolorire l'involucro (ad esempio, benzina, olio di banana).
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio a temperature estreme. Temperatura di esercizio consigliata: 0-40 °C. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ombreggiato ed evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta.
- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo e dopo lunghi periodi di inutilizzo. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo ogni tre mesi.
- Quando è completamente carico o durante la pulizia/manutenzione dell'apparecchio, scollegare l'adattatore. Non tirare il cavo di alimentazione.
- Se l'autonomia si riduce notevolmente a causa della ridotta capacità della batteria, sostituire la batteria con una nuova (se applicabile).
- Riciclare correttamente le batterie usate. Non smaltirle con i rifiuti domestici.
- La batteria è destinata esclusivamente a questa macchina e deve essere caricata con l'adattatore in dotazione. Non smontare la batteria né esporla a liquidi, alte temperature, fiamme libere o oggetti appuntiti. Non cortocircuitare i terminali. Rischio di lesioni o scosse elettriche.
- Se la macchina non funziona o alcune parti sono danneggiate, non smontarla da soli. Contattare un centro di assistenza autorizzato o un tecnico professionista, oppure chiamare l'assistenza post-vendita.
- Tenere la macchina e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono utilizzare la macchina né caricare la batteria.


Lista imballaggio

Unità principale dell'aspirapolvere	1
Tubo di potenza	1
Spazzola elettrica	1
Spazzola combinata 2 in 1	1
Ugello per fessure lungo	1
Spazzola per animali domestici	1
Piastra di montaggio a parete	1
Adattatore	1
carta di controllo qualità	1
Manuale utente	1


Elenco dei componenti

1. Unità principale dell'aspirapolvere
2. Pulsante di rilascio
3. Parte ciclonica in metallo
4. Contenitore della polvere
5. Pulsante di rilascio (contenitore della polvere)
6. Coperchio del contenitore della polvere
7. Pulsante di controllo della velocità
8. Batteria
9. Porta di ricarica
10. Pulsante di rilascio (batteria)
11. Maniglia
12. Interruttore di accensione/spegnimento
13. Uscita dell'aria
14. Filtro HEPA di scarico
15. Spazzola a rullo morbido ("spazzola grande e soffice")
16. Pulsante di rilascio (spazzola)
17. Tubo di alimentazione retrattile
18. Connettore e pulsante di blocco
19. Piastra di montaggio a parete

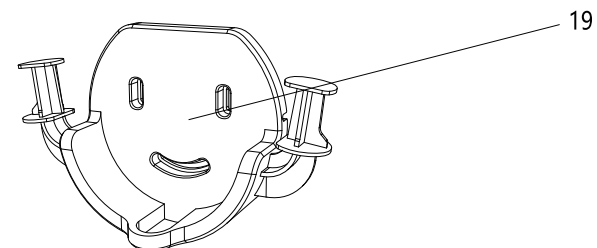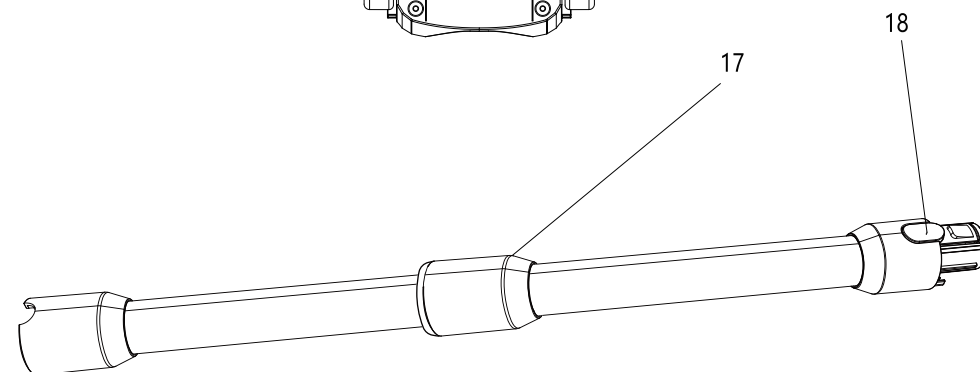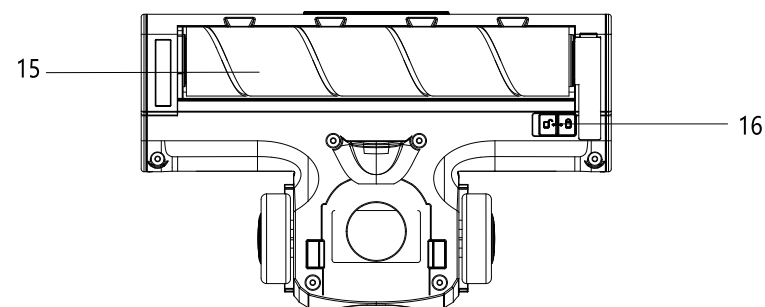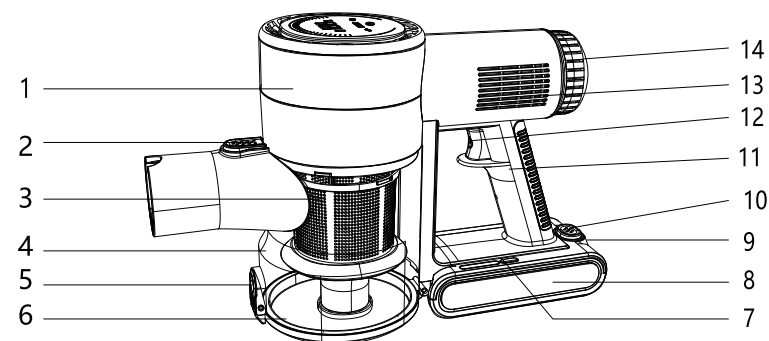

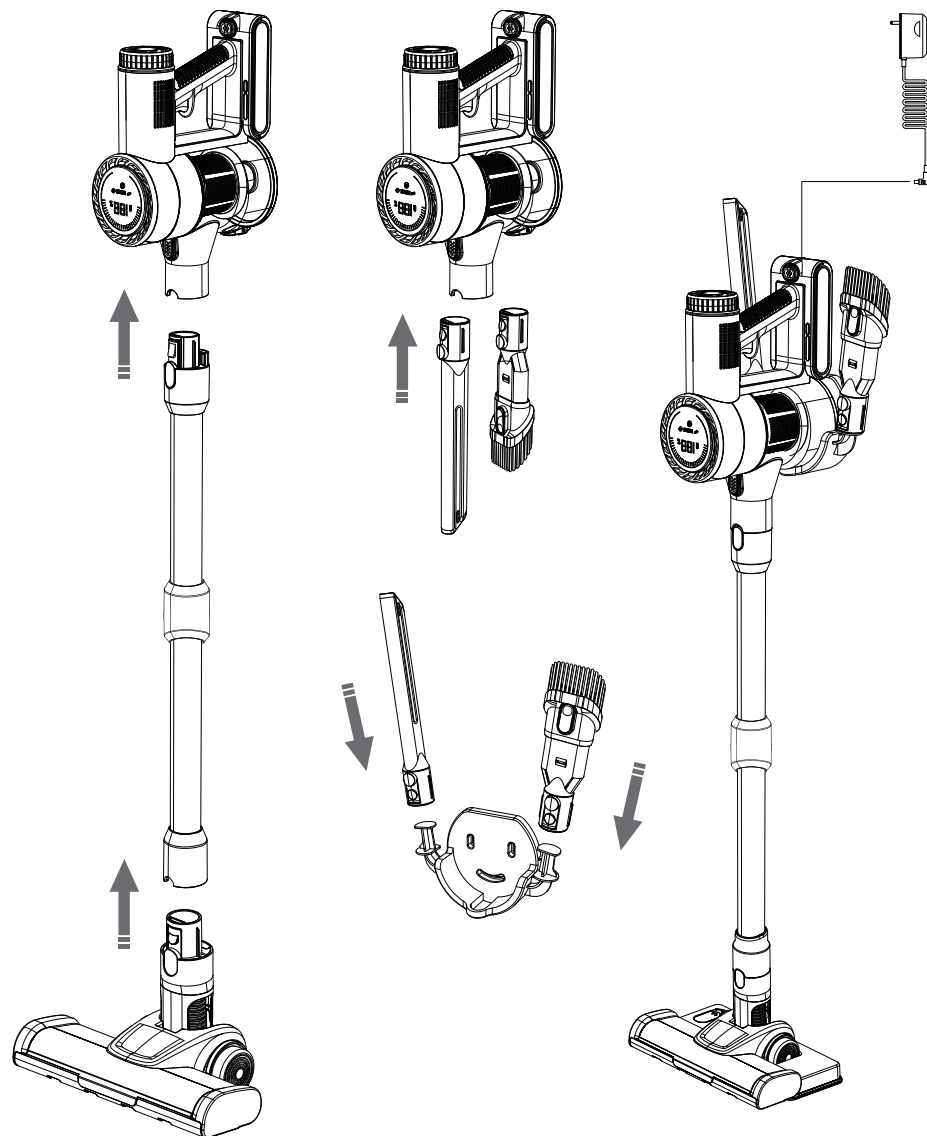
Assemblaggio del prodotto**Metodi di ricarica**

Inserire la spina del caricabatterie nella porta di ricarica dell'unità principale dell'aspirapolvere.

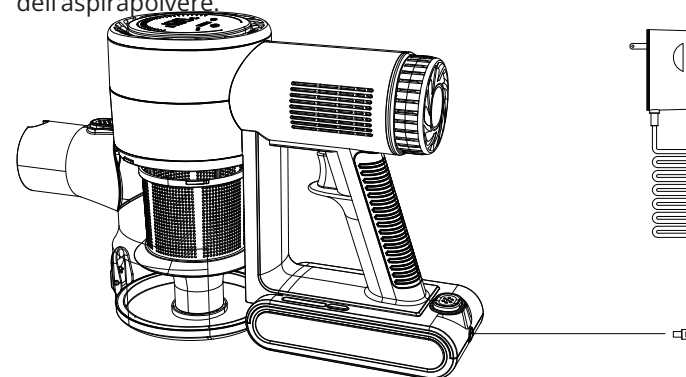

Posizionare l'aspirapolvere assemblato sulla piastra di montaggio a parete e inserire la spina del caricabatterie nella porta di ricarica dell'unità principale.


Caricare direttamente il pacco batteria.

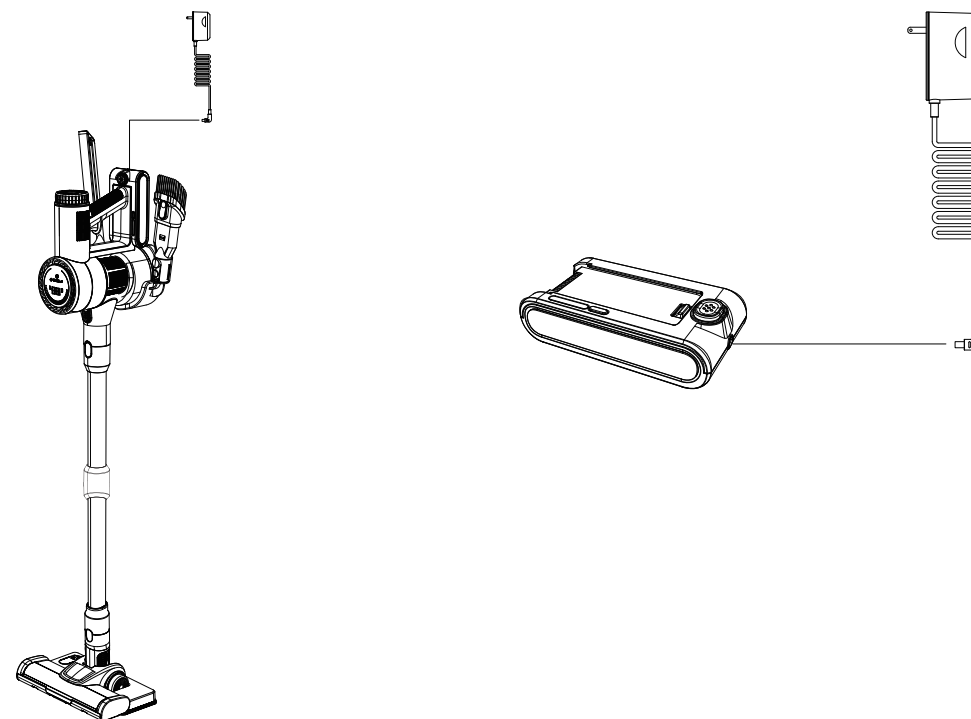


Introduzione al prodotto

Collegamento del tubo di alimentazione

Collegare il tubo di alimentazione all'aspirapolvere.

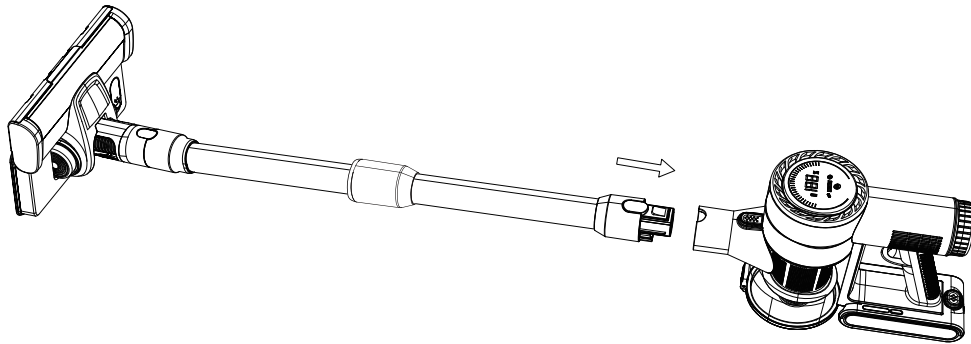


Scollegare il tubo di alimentazione dall'unità di aspirazione principale.

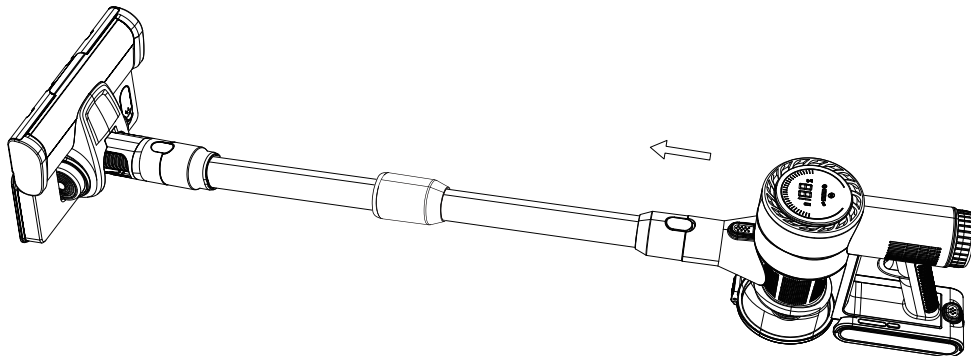

Collegamento e scollegamento della spazzola elettrica e del tubo flessibile



Collegare la spazzola elettrica al tubo flessibile.

Per scollegarla, premere il pulsante di rilascio e separare le parti tirandole verso l'esterno.

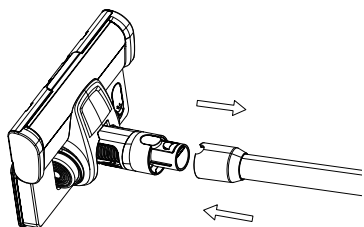


Come utilizzare le spazzole accessorie


1. Serbatoio dell'acqua: riempilo con acqua pulita e collegalo alla spazzola per pavimenti per aspirare e lavare il pavimento.

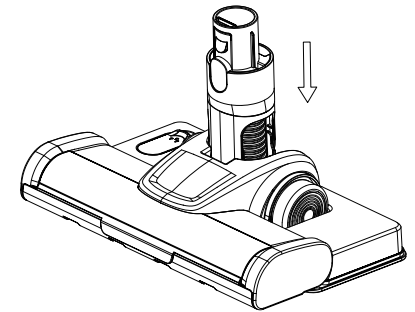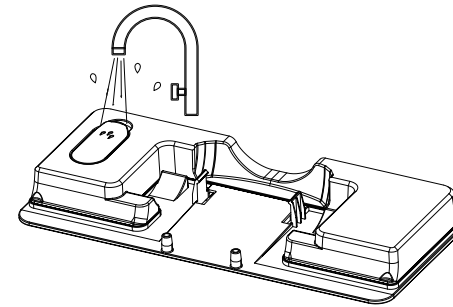

2. Bocchetta lunga per fessure: per aspirare la polvere in aree strette, alte o difficili da raggiungere.

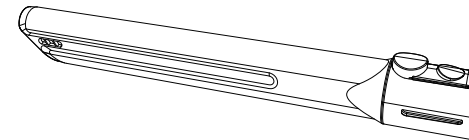

3. Spazzola combinata 2 in 1: spazzola/ugello a doppio scopo per una pulizia versatile.

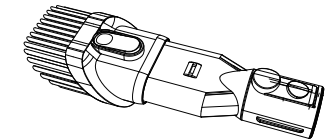

4. Spazzola soffice



Come utilizzare questo aspirapolvere

Preparazione

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Funzionamento

Premere il grilletto ON/OFF per avviare l'aspirapolvere. Premerlo di nuovo per spegnerlo.




Utilizzare il pulsante di velocità per passare dall'aspirazione alta a quella bassa.

Manutenzione giornaliera

Per proteggere l'aspirapolvere, pulire i filtri HEPA di ingresso e di uscita ogni mese.


Aspirapolvere - Pulizia dell'unità

1. Spegnerne l'aspirapolvere e scollegarlo dalla presa di corrente.
2. Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto.
3. Non esporre l'unità alla luce solare diretta dopo la pulizia.

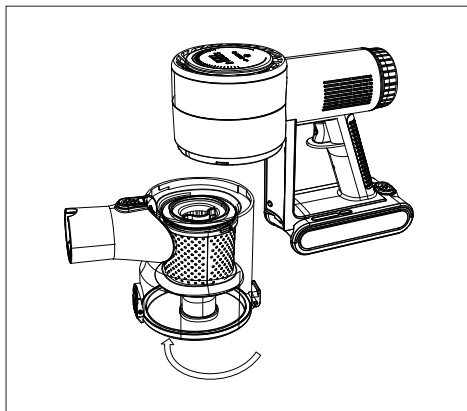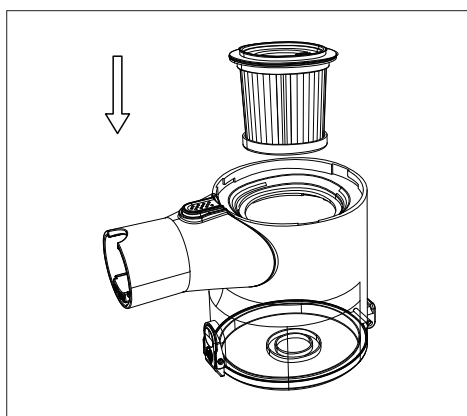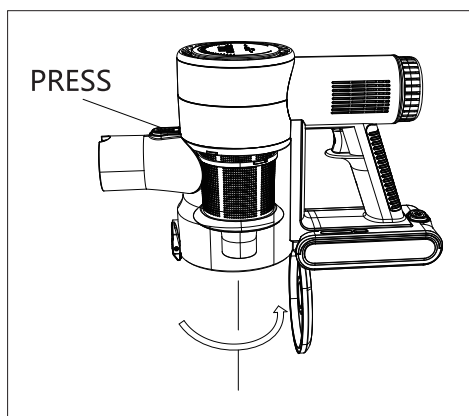
**Pulizia del contenitore della polvere**

1. Rimuovere il contenitore della polvere dall'unità principale.


2. Estrarre il filtro HEPA.

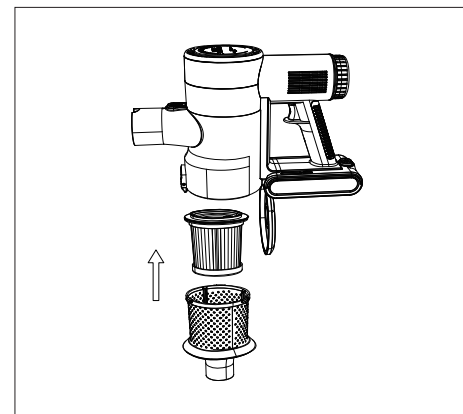


3. Premere il pulsante di rilascio per aprire il coperchio inferiore e svuotare la polvere. Quindi rimuovere la parte ciclonica in rete metallica ruotandola in senso orario.

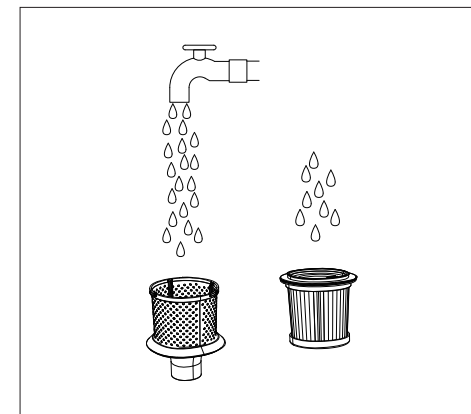


4. Risciacquare il filtro HEPA e la rete metallica con acqua pulita. Lasciarli asciugare completamente all'aria in un luogo fresco e ombreggiato (non utilizzare fonti di calore).

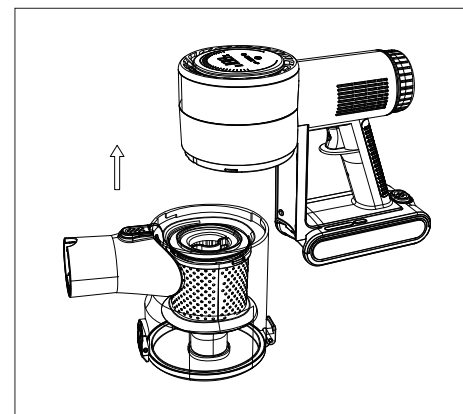


5. Una volta completamente asciutto, rimontare il contenitore della polvere e reinstallarlo sull'unità principale dell'aspirapolvere.

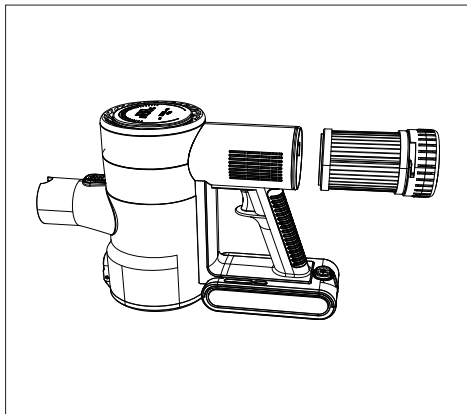Filtro HEPA di uscita - Pulizia


1. Spegner e scollegare l'aspirapolvere, quindi rimuovere il filtro HEPA dall'uscita posteriore.

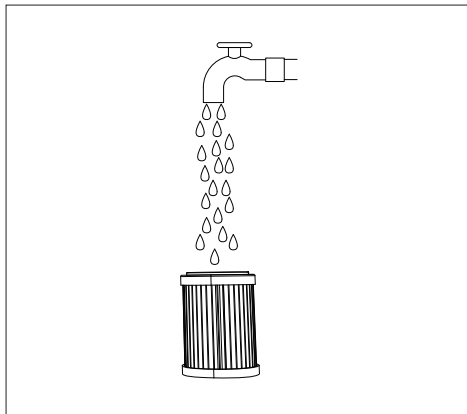


2. Togliere la polvere e sciacquare il filtro con acqua pulita; lasciarlo asciugare completamente all'aria.

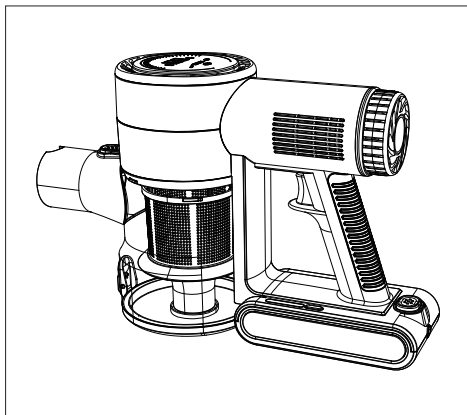


3. Reinstallare il filtro completamente asciutto nella parte posteriore dell'aspirapolvere.

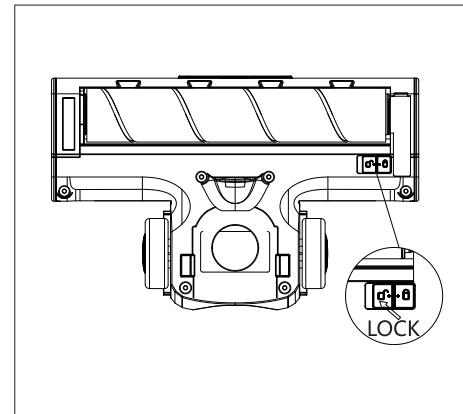Spazzola rotante - Pulizia

1. Premere il pulsante di rilascio per aprire/rimuovere il coperchio della spazzola rotante.

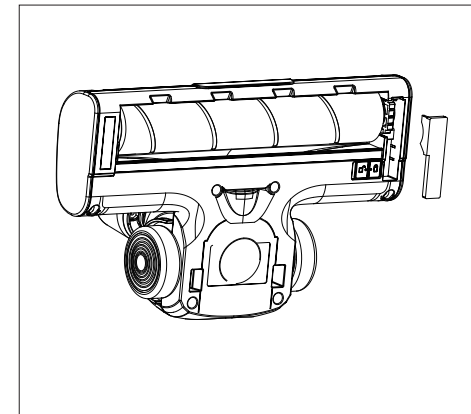

2. Rimuovere il pezzo di bloccaggio ed estrarre il rullo della spazzola.

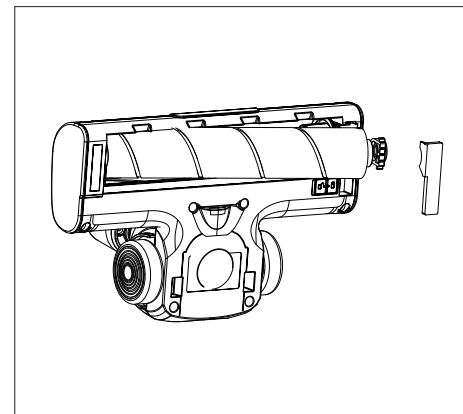

3. Pulire i capelli/detriti, quindi rimontare la spazzola rotante, bloccarla e chiudere il coperchio.



Bienvenido a la familia FlinQ

¡Gracias por comprar uno de nuestros productos! Para garantizar un funcionamiento continuo y preciso, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas. Si no sigue ciertos procedimientos, podría leer y usar incorrectamente este producto. ¡Esperamos que disfrute de su nuevo producto FlinQ! Si el producto está dañado, defectuoso o roto, ¡está cubierto por la garantía! No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia a la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

Registre su producto FlinQ

Sabemos que desea cuidar su producto FlinQ. Registre su producto y tendrá derecho a lo siguiente:

- ✓ 1 año de garantía adicional (2+1)
- ✓ Asistencia personalizada
- ✓ Certificado de garantía digital
- ✓ Manual digital



Escanea el código QR o visita flinqproducts.nl/registration

Instrucciones de seguridad





- Esta es una aspiradora en seco. No aspire líquidos (agua, detergente, etc.) ni permita que entre agua u otros líquidos en la máquina para evitar cortocircuitos.
- No aspire polvos finos como harina, cemento, yeso o escayola, ni objetos grandes como juguetes o bolas de papel; estos pueden dañar el motor o bloquear la aspiradora.
- Limpie la máquina únicamente con un paño seco. No utilice disolventes ni limpiadores corrosivos que puedan dañar o decolorar la carcasa (por ejemplo, gasolina, aceite de plátano).
- No utilice ni almacene la máquina en temperaturas extremas. Temperatura de funcionamiento recomendada: 0–40 °C. Guárdela en un lugar fresco, seco y a la sombra, y evite la exposición prolongada a la luz solar directa.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso y después de un almacenamiento prolongado. Si la máquina se almacena durante un tiempo prolongado, recárguela cada tres meses.
- Cuando esté completamente cargada o durante la limpieza o el mantenimiento de la unidad, desenchufe el adaptador. No tire del cable de alimentación. - Si la duración de la batería se reduce notablemente debido a la reducción de su capacidad, sustitúyala por una nueva (si corresponde).
- Recicle las baterías usadas correctamente. No las deseche con la basura doméstica.
- La batería es solo para esta máquina y debe cargarse con el adaptador suministrado. No la desmonte ni la exponga a líquidos, altas temperaturas, llamas abiertas ni objetos afilados. No cortocircuite los terminales. Existe riesgo de lesiones o descargas eléctricas.
- Si la máquina no funciona o alguna pieza está dañada, no la desmonte usted mismo. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado, un técnico profesional o llame al servicio posventa.
- Mantenga la máquina y el cargador fuera del alcance de los niños. Los niños no deben utilizar la máquina ni cargar la batería.

Lista de embalaje


Unidad principal de la aspiradora	1
Tubo de alimentación	1
Cepillo eléctrico	1
Cepillo combinado 2 en 1	1
Boquilla para rincones largos	1
Cepillo para mascotas	1
Placa de montaje en pared	1
Adaptador	1
Tarjeta de control de calidad	1
Manual de usuario	1

Lista de piezas

1. Unidad principal de aspiración
2. Botón de liberación
3. Pieza ciclónica metálica
4. Depósito de polvo
5. Botón de liberación (depósito de polvo)
6. Tapa del depósito de polvo
7. Botón de control de velocidad
8. Batería
9. Puerto de carga
10. Botón de liberación (batería)
11. Mango
12. Interruptor de encendido/apagado
13. Salida de aire
14. Filtro HEPA de escape
15. Cepillo giratorio suave (cepillo grande y esponjoso)
16. Botón de liberación (cepillo)
17. Tubo de alimentación retráctil
18. Conector y botón de bloqueo
19. Placa de montaje en pared

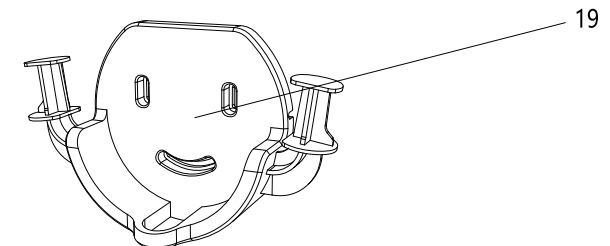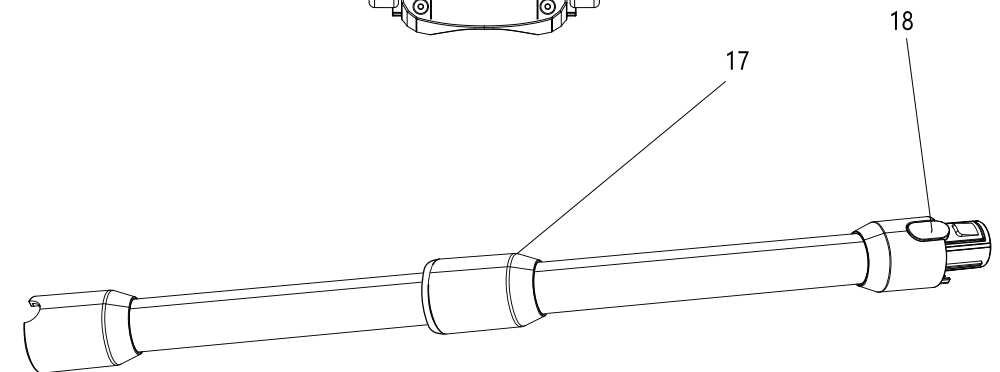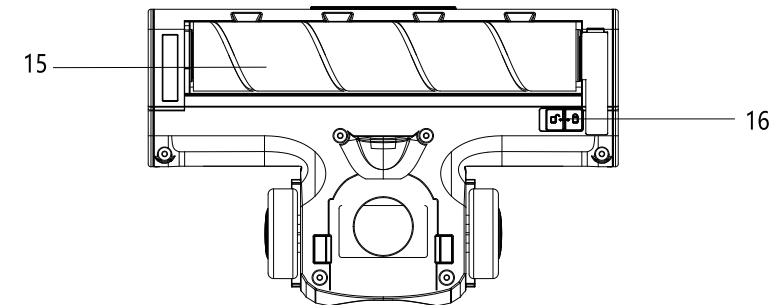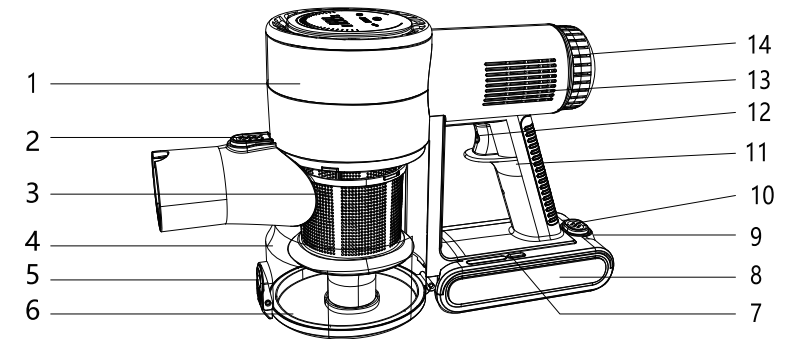


Ensamblaje del producto

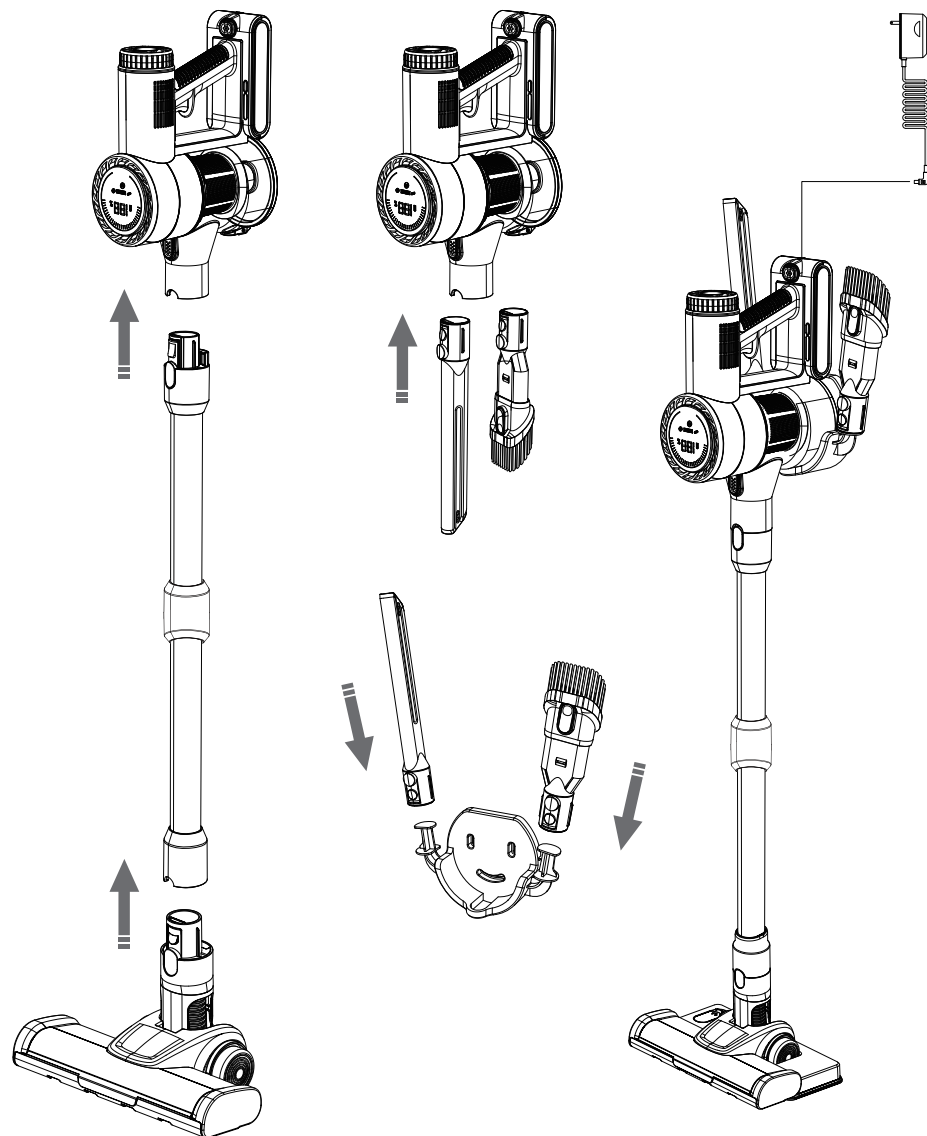


Métodos de carga

Inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga de la unidad de aspiración principal.

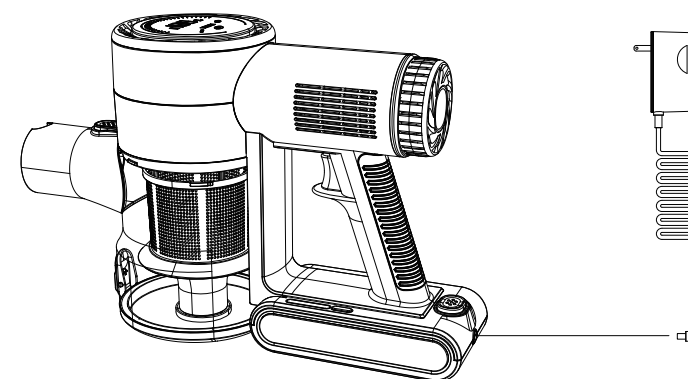

Coloque la aspiradora ensamblada en la placa de montaje en pared e inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga de la unidad principal.


Cargue directamente la batería.

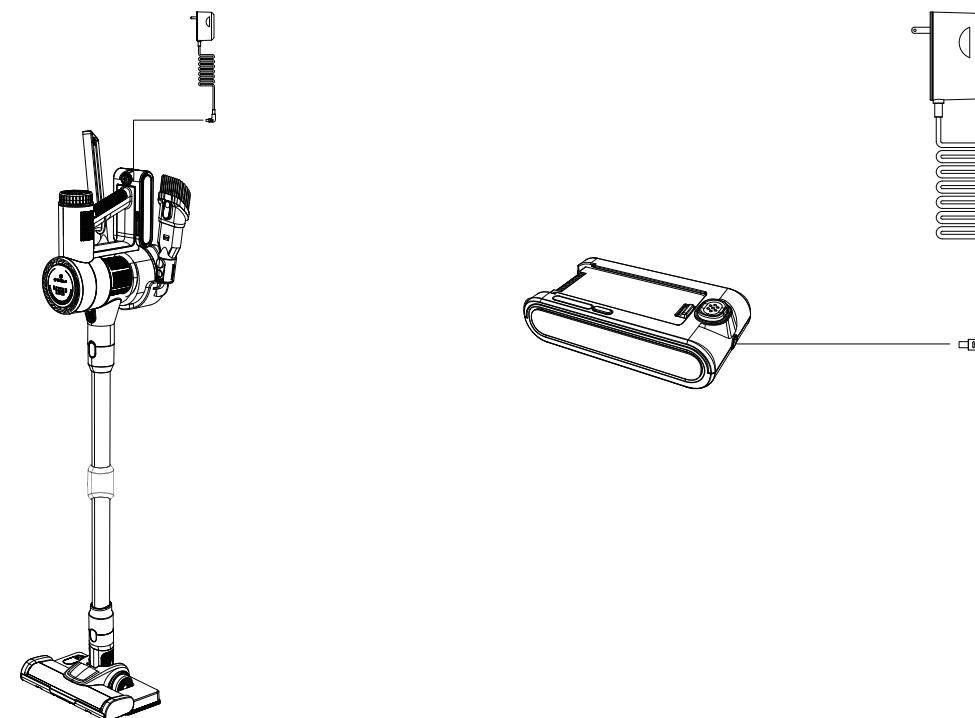


Introducción del producto

Conexión del tubo de alimentación

Conecte el tubo de alimentación a la aspiradora.

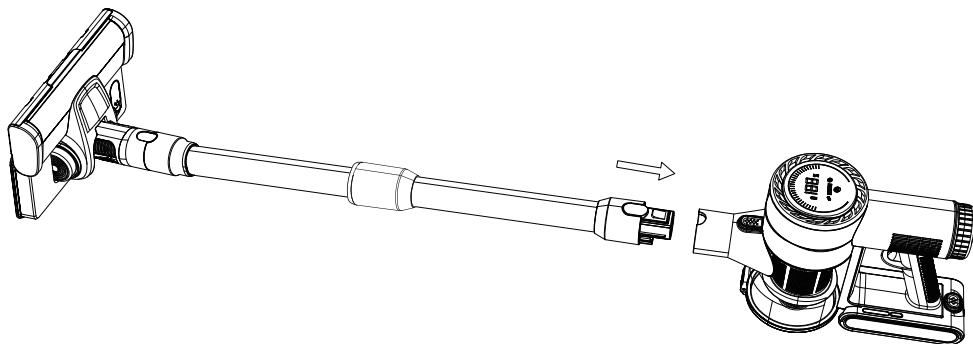


Desconecte el tubo de alimentación de la unidad de vacío principal.

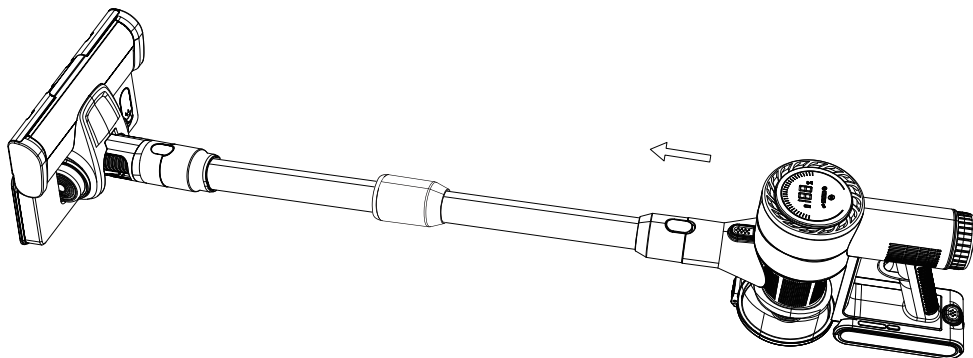

Conexión y desconexión del cepillo eléctrico y el tubo de alimentación


Conecte el cepillo eléctrico al tubo de alimentación.

Para desconectarlo, presione el botón de liberación y separe las piezas.

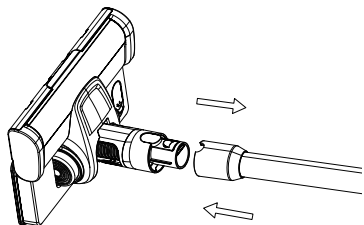


Cómo usar los cepillos accesorios


1. Depósito de agua: Llénelo con agua limpia y conéctelo al cepillo para pisos para aspirar y fregar el piso.

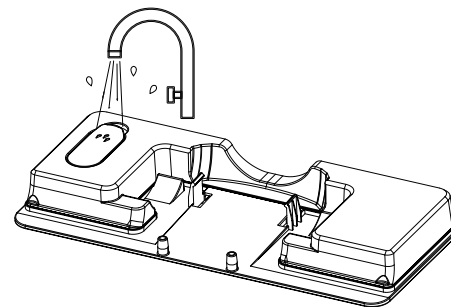


2. Boquilla para grietas largas: para limpiar polvo en áreas estrechas, altas o de difícil acceso.

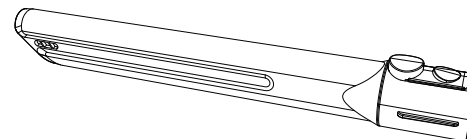

4. Cepillo esponjoso

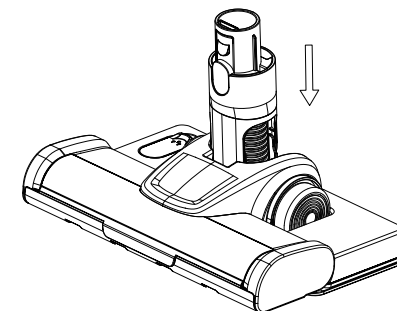

3. Cepillo combinado 2 en 1: cepillo/boquilla de doble propósito para una limpieza versátil.

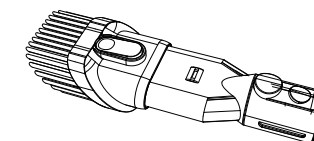

Cómo usar esta aspiradora

Preparación

Cargue completamente la batería antes del primer uso.

Funcionamiento

Presione el botón de encendido/apagado para encender la aspiradora. Presiónelo de nuevo para apagarla.


Use el botón de velocidad para alternar entre succión alta y baja.

Mantenimiento diario


Para proteger la aspiradora, limpie los filtros HEPA de entrada y salida mensualmente.

Aspiradora - Limpieza de la unidad


1. Apague y desenchufe la aspiradora.
2. Limpie la carcasa con un paño seco.
3. No exponga la unidad a la luz solar directa después de limpiarla.

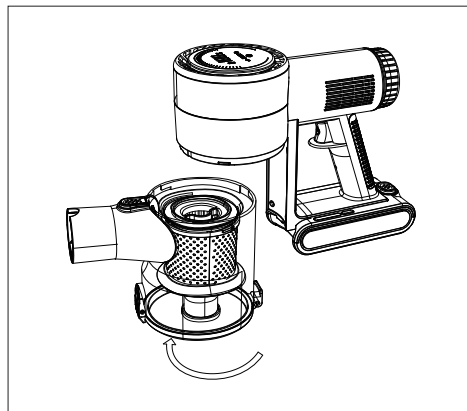


Limpieza del depósito de polvo

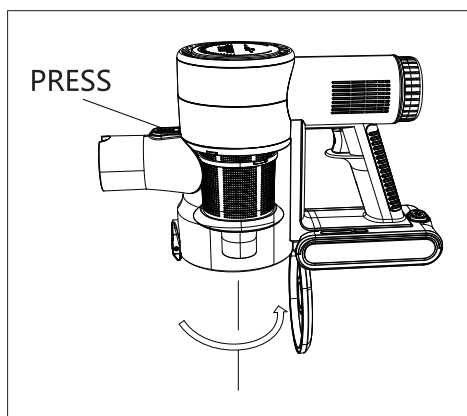


1. Retire el depósito de polvo de la unidad principal.

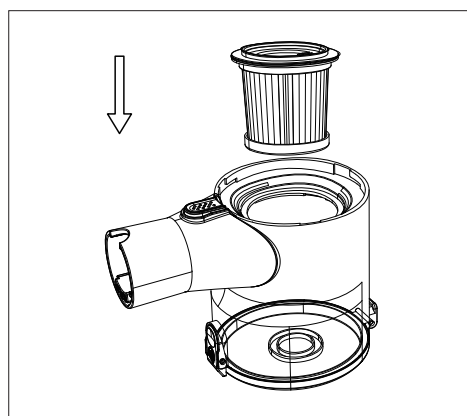


2. Retire el filtro HEPA.

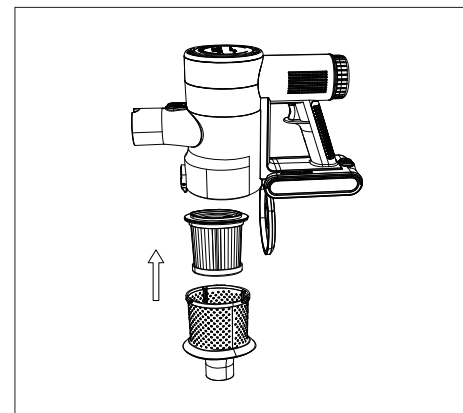

3. Presione el botón de liberación para abrir la cubierta inferior y vaciar el polvo. A continuación, retire la malla metálica ciclónica girándola en sentido horario.

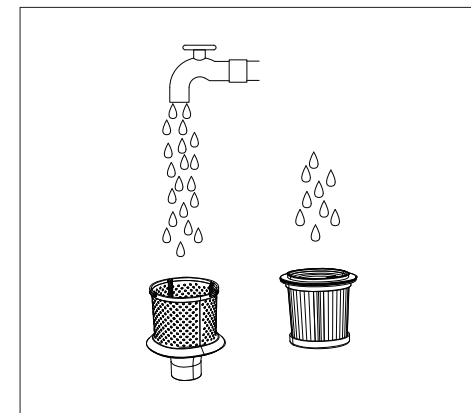


4. Enjuague el filtro HEPA y la malla metálica con agua limpia. Déjelos secar completamente al aire en un lugar fresco y a la sombra (sin usar calor).

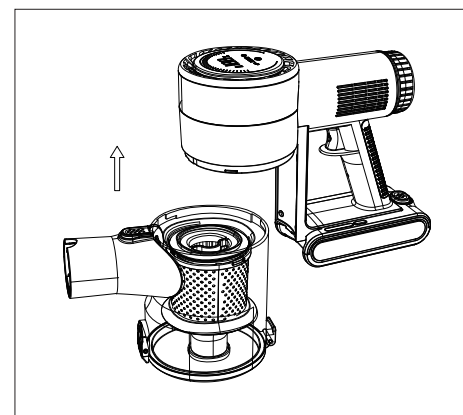


5. Una vez que esté completamente seco, vuelva a ensamblar el depósito de polvo y vuelva a instalarlo en la unidad de aspiración principal.


Filtro HEPA de salida: limpieza

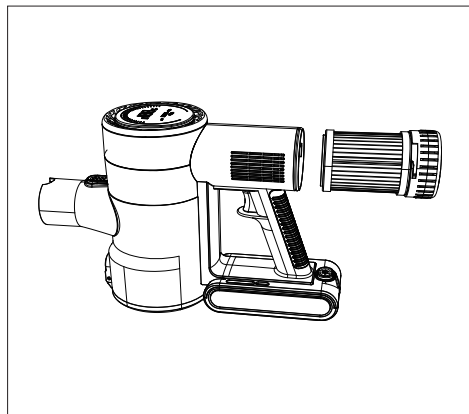

1. Apague y desenchufe la aspiradora, luego retire el filtro HEPA de salida trasera.

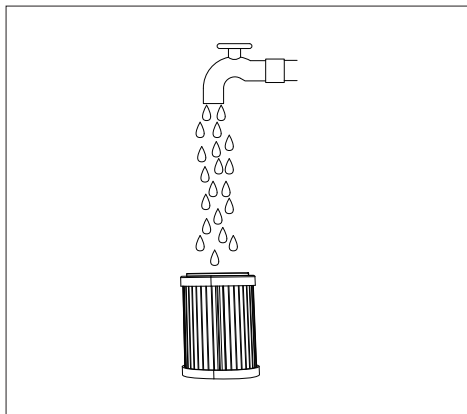


2. Retire el polvo y enjuague el filtro con agua limpia; déjelo secar al aire por completo.

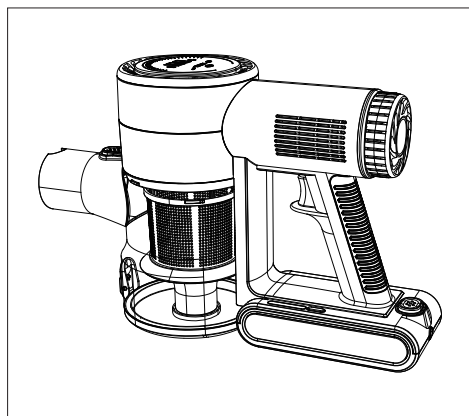


3. Vuelva a instalar el filtro completamente seco en la parte trasera de la aspiradora.


Cepillo giratorio - Limpieza

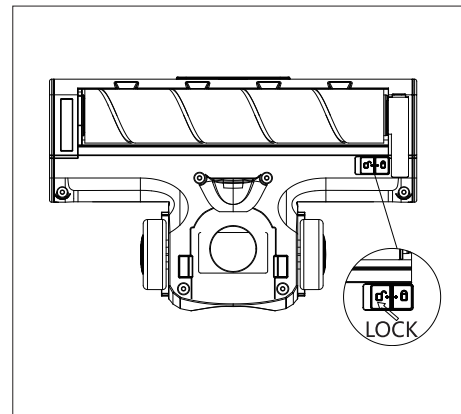

1. Presione el botón de liberación para abrir/retirar la cubierta del cepillo giratorio.

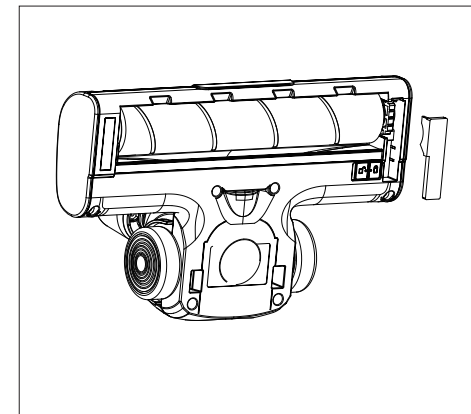

2. Retire la pieza de bloqueo y extraiga el rodillo del cepillo.

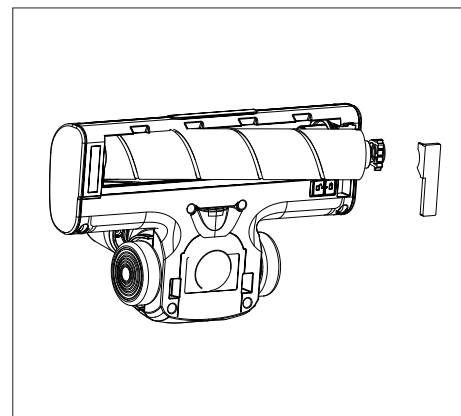

3. Limpie el cabello y los residuos, luego vuelva a colocar el cepillo giratorio, bloquéelo y cierre la tapa.

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ 2-in-1 Cordless Vacuum Cleaner &
Mop V8

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ 2-in-1 Cordless Vacuum Cleaner &
Mop V8

Barcode / EAN:

8721284753391

Product Rating:

240V / 50/60 Hz / 0.5A / 250W

Product type:

Home Appliances > Cleaning Appliances
> Vacuum Cleaners & Floor Care >
Handheld Vacuums

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

10-10-2025

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/53/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 03-11-2024 (2014/53/EU) 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

FlinQ & Co B.V.

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl