

FLINQ



ES IT

FlinQ Cordless Vacuum Cleaner V12 PRO - Purple

FQC8534 | Manuale di istruzioni / Manual de instrucciones



Bienvenido a la familia FlinQ

¡Gracias por comprar uno de nuestros productos! Para garantizar un funcionamiento continuo y preciso, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas. Si no sigue ciertos procedimientos, podría leer y usar incorrectamente este producto. ¡Esperamos que disfrute de su nuevo producto FlinQ! Si el producto está dañado, defectuoso o roto, ¡está cubierto por la garantía! No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia a la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

Registre su producto FlinQ

Sabemos que desea cuidar su producto FlinQ. Registre su producto y tendrá derecho a lo siguiente:

- ✓ 1 año de garantía adicional (2+1)
- ✓ Asistencia personalizada
- ✓ Certificado de garantía digital
- ✓ Manual digital



Escanea el código QR o visita flinqproducts.nl/registration


Información de seguridad

Gracias por adquirir la aspiradora inalámbrica FlinQ V12 PRO. Antes de usar esta máquina, lea la siguiente advertencia de seguridad y tome las medidas de seguridad necesarias para evitar fallos de funcionamiento causados por un uso inadecuado.


- Este aparato FlinQ no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que cuenten con la supervisión o las instrucciones de una persona responsable sobre el uso del aparato para garantizar su seguridad.
- Apto solo para lugares secos. No lo utilice ni lo guarde en exteriores con superficies mojadas. No manipule ninguna pieza del enchufe ni del aparato con las manos mojadas. Guárdelo correctamente en un lugar seco y cerrado.
- No utilice un cable o enchufe dañado. Si el dispositivo o el cargador no funcionan correctamente, se caen, se dañan, se pierden o se sumergen en agua, póngase en contacto con info@flinqproducts.nl.
- No aspire líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en zonas donde pueda haber líquidos.
- Apague el aparato antes de enchufarlo o desenchufe el adaptador. - No aspire nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- No lo utilice sin filtros ni depósito para polvo para evitar dañar el motor y contaminar el aire. Lávese las manos después de usar la aspiradora.
- ADVERTENCIA DE INCENDIO: No coloque este producto sobre o cerca de una cocina u otra superficie caliente, ni lo incinere, incluso si está muy dañado. La batería podría incendiarse o explotar.
- Desenchufe el cargador de la toma de corriente antes de realizar la limpieza o el mantenimiento de rutina.
- Pueden producirse fugas en la batería en condiciones extremas. Si le entra líquido en la piel, lávese rápidamente con agua y jabón. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos inmediatamente. Busque atención médica de inmediato.
- Cargue la unidad con el cargador proporcionado.
- Evite utilizar este producto para aspirar objetos duros y afilados, ya que esto puede causar daños.

Nota: La aspiradora adoptó tecnología de protección térmica para evitar el sobrecalentamiento y dejará de funcionar cuando el artículo se sobrecaliente.

Detalles del producto

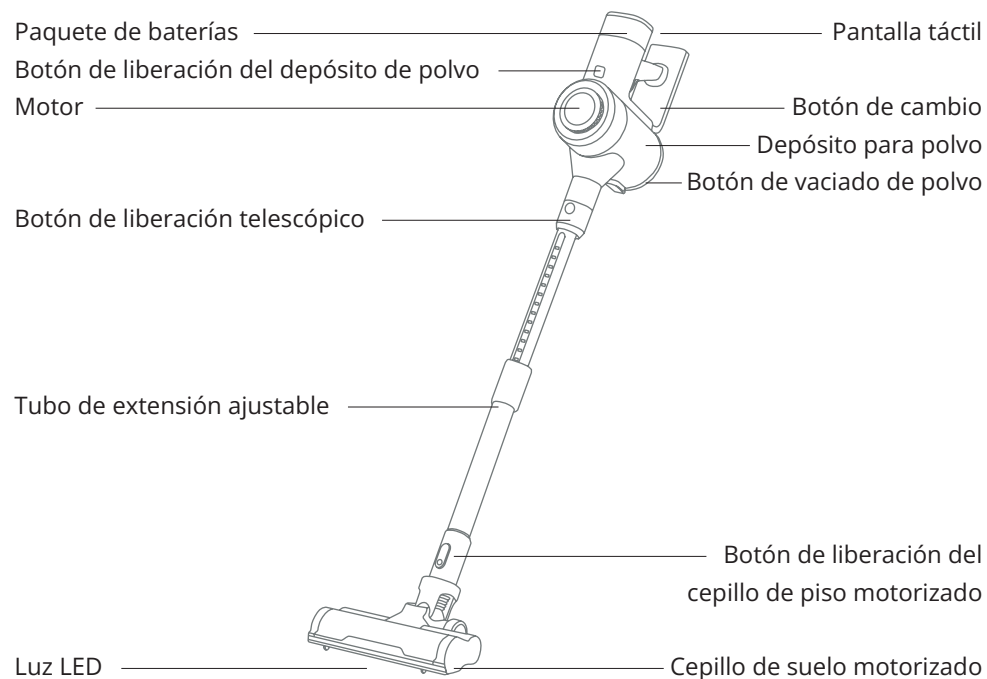

Pantalla táctil digital

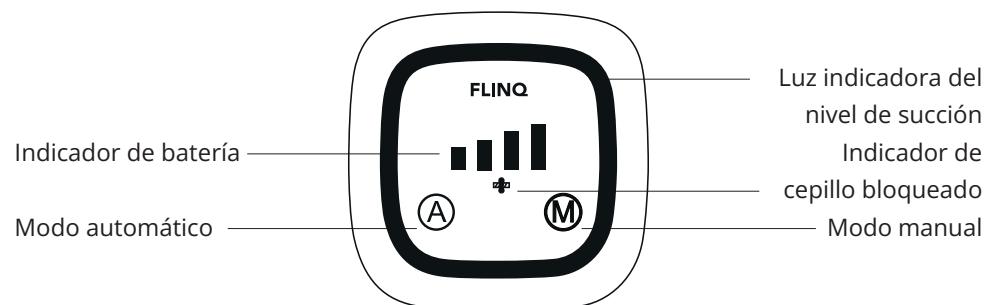

Funciones de los accesorios

Cepillo para tapicería 2 en 1

Diseño fácil de colocar a presión, puede ayudarlo a eliminar el polvo y el cabello de la alfombra.




Boquilla para grietas largas

Elimina el polvo de las zonas de difícil acceso, como ventanas, pies de cama, espacios entre sofás, etc.



Soporte de pared de carga

Fije la aspiradora y los accesorios en el colgador de pared para guardarlos y cargarlos fácilmente.

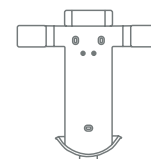


Mini cepillo de limpieza

Elimina pelos, basura y micropolvo de los accesorios o filtros.




Instalar la aspiradora


Inserte la batería en la aspiradora.

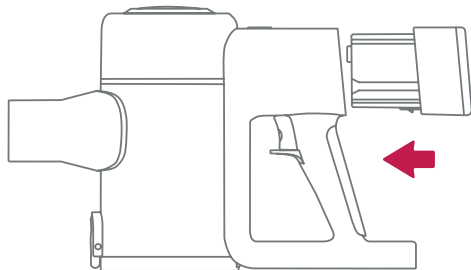

Instalar directamente los accesorios de limpieza

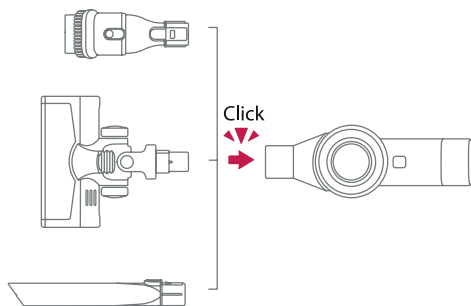


Instalar el tubo de extensión y los accesorios de limpieza

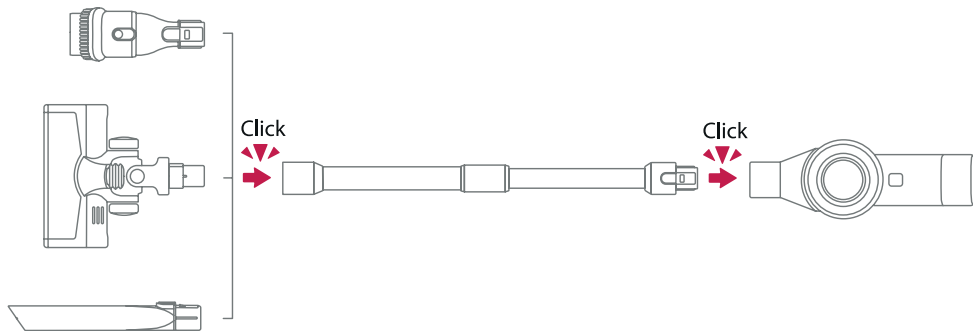


Instalación de montaje en pared

Advertencia:

- Asegúrese de que no haya cables de gas, agua ni electricidad detrás del área de montaje.
- Para evitar que la base se caiga, asegúrese de que esté firmemente instalada.
- Almacene el equipo en un lugar seco y bien protegido. No exponga el equipo a la luz solar ni a temperaturas bajo cero. Rango de temperatura recomendado: 4 °C (39,2 °F) - 40 °C (104 °F).

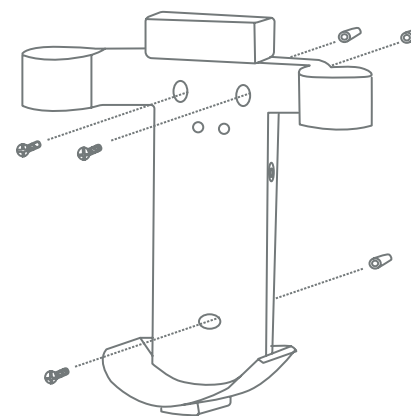

Perforar agujeros, colocar tacos e insertar tornillos.

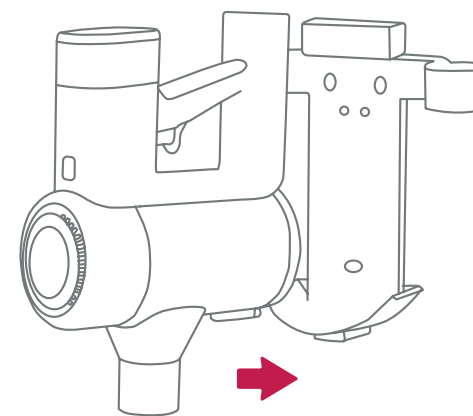

Coloque la aspiradora en el soporte de pared


Cargando la aspiradora

Notas:


- Al usar una batería nueva o al usarla por primera vez tras un periodo prolongado de inactividad, cárguela completamente.
- Al guardar la aspiradora y no usarla durante un periodo prolongado, asegúrese de cargarla y descargarla al menos una vez cada tres meses.

Métodos de carga

1. Cargue la batería directamente

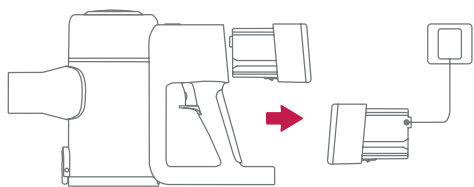

2. Carga con soporte de pared

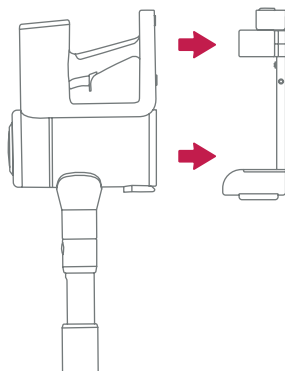

Indicador de carga de la batería



- 1 barra: 25%
- 2 barras: 50%
- 3 barras: 75%
- 4 barras: 100%

Notas:


- Cargando: La luz parpadeará en azul cíclicamente para indicar la energía restante.
- Carga completa: La luz permanecerá encendida.

Antes de cada uso, asegúrese de que:

- La batería esté completamente cargada y fijada en su lugar.
- El depósito de polvo y los filtros estén limpios y fijados en su lugar.

Comience a trabajar


Presione el botón del interruptor para encenderlo y comenzará el modo **MANUAL**.

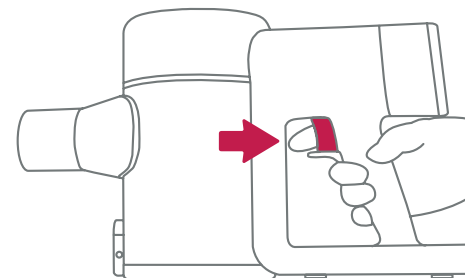

Modos de limpieza


Modo manual

Toque la "M" en la pantalla para cambiar entre los tres niveles de succión: MÍN, MEDIO y MÁX. El indicador correspondiente al nivel de succión es: MÍN = azul, MEDIO = morado, MÁX = rojo.

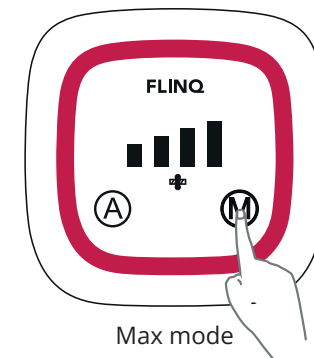

Modo automático

Pulse el botón "A" para cambiar al modo automático. En este modo, el sistema de sensor de carga automático cambia automáticamente la velocidad del motor y el nivel de succión entre alfombras y suelos duros para una limpieza potente y eficiente.

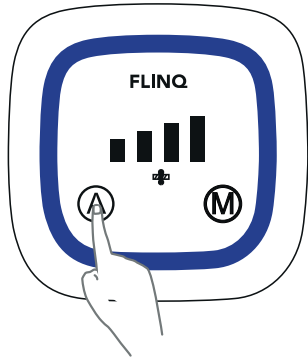

Luz azul: Modo AUTO activado

Luz blanca: Modo AUTO desactivado

Indicador de anomalía

Cuando la luz roja parpadea (aproximadamente 5 s) y el cepillo motorizado no funciona, significa que el cepillo motorizado, el tubo telescópico o el depósito de polvo están bloqueados. Límpielos de inmediato.




Mantenimiento

Consejo: Limpie la aspiradora periódicamente para prolongar su vida útil.

Limpieza del cuerpo

- Apague el aparato antes de limpiarlo.
- Utilice un detergente neutro y limpie el cuerpo con un paño ligeramente humedecido.
- Evite la exposición al sol y guárdelo en un lugar fresco y seco.

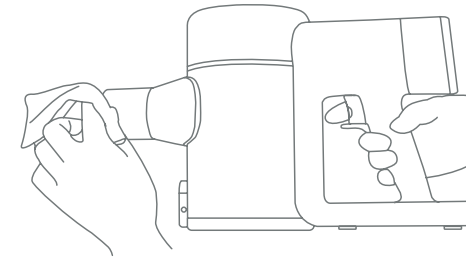


Lavar el depósito de polvo y los filtros

Vaciar el depósito de polvo


Si la suciedad en el depósito de polvo supera la línea MÁXIMA durante el uso, vacíelo a tiempo.




Presione el botón de vaciado de polvo para vaciar el polvo.

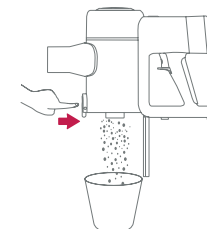


Retire el depósito de polvo y los filtros

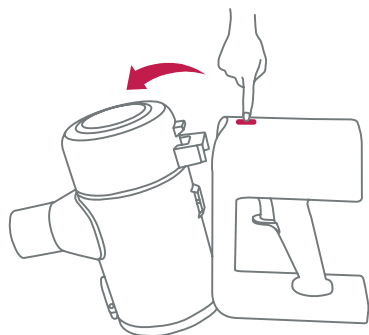

1. Retire el depósito de polvo del cuerpo principal.

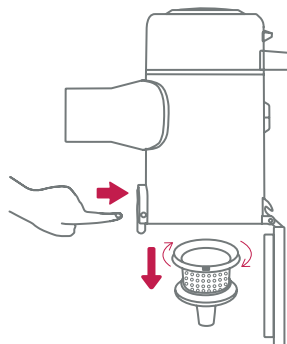


2. Gire en el sentido de las agujas del reloj para quitar el filtro de acero inoxidable.

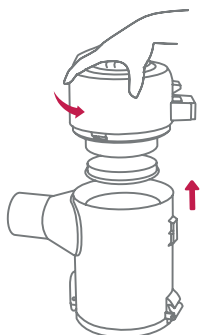

3. Retire el filtro HEPA del cuerpo principal.


Limpiar e instalar el depósito de polvo/filtros

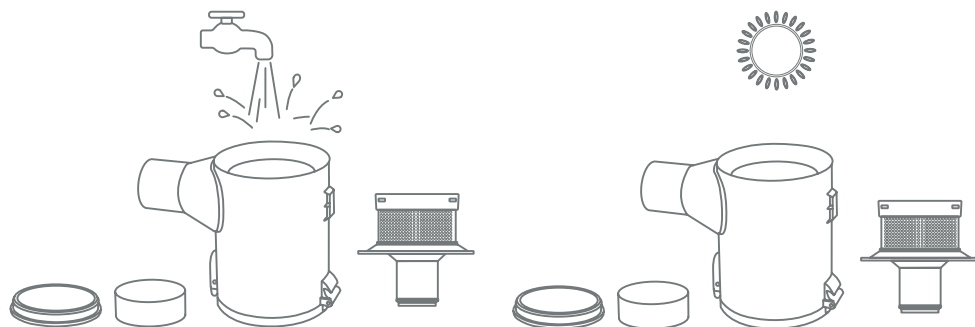

Limpie el depósito de polvo y los filtros con agua. Asegúrese de que estén secos antes de usarlos.


Pasos de instalación

1. Gire el filtro de acero inoxidable en sentido antihorario e introdúzcalo en el depósito de polvo.
2. Coloque un colador de esponja.
3. Conecte el filtro HEPA al motor.
4. Gire el depósito de polvo en sentido horario para conectarlo al motor.

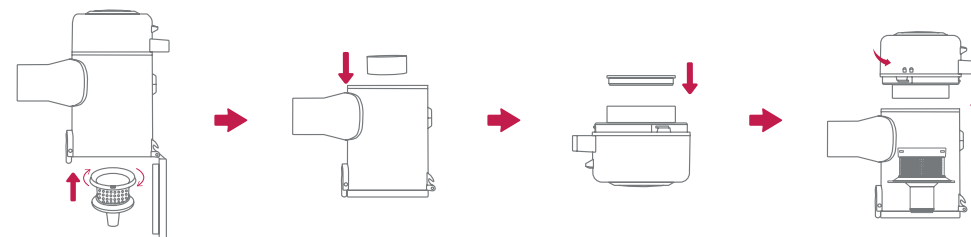

Limpeza del rodillo del cepillo

1. Presione el botón de liberación hacia arriba para retirar el rodillo del cepillo.
2. Para extraer el rodillo del cepillo y eliminar cualquier pelo o fibra que se haya acumulado en él, utilice la herramienta de limpieza del cepillo para barrer la suciedad acumulada.
3. El rodillo del cepillo es lavable. Antes de volver a colocarlo, compruebe que esté completamente seco.
4. Presione el rodillo del cepillo contra el cabezal del cepillo y escuche el sonido de bloqueo.

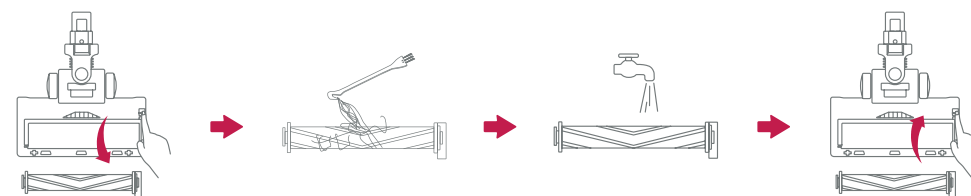

Consejo: Tras un uso prolongado, las cerdas pueden atascarse con pelos o residuos similares. Se recomienda limpiar el rodillo del cepillo periódicamente para garantizar un funcionamiento eficiente y mantener la succión.

Nota: le sugerimos que reemplace los filtros cada 3 meses para un uso óptimo.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
La aspiradora no funciona	El producto no tiene energía.	Cargue completamente el producto antes de usarlo.
	Protección automática activada por alta temperatura causada por bloqueo.	Limpie el puerto de succión de polvo o el filtro HEPA y reinícielo después de que se enfríe.
Sin succión o succión ligera	El depósito de polvo está lleno, el puerto de succión de la máquina está bloqueado o el filtro está obstruido.	Vacíe el depósito de polvo y limpie los filtros (consulte las secciones Vaciado del depósito de polvo y Limpieza de los filtros).
El indicador de batería no se enciende durante la carga	El cuerpo principal y el adaptador no están conectados correctamente.	Compruebe si el adaptador está enchufado.
	La batería está completamente cargada y no necesita cargarse más.	Se puede utilizar normalmente.
No se puede cargar	La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja.	Deje que la aspiradora y la batería se enfríen durante al menos 45 minutos, hasta que vuelvan a temperatura ambiente.
	El indicador de carga no se enciende.	El cargador no está enchufado.
The red brush roller Indicator flashes	El rodillo del cepillo está bloqueado.	Retire cualquier cuerda, fibras de alfombra o cabello que pueda estar enrollado alrededor del rodillo del cepillo.
El indicador de encendido parpadea en rojo	El motor puede tener funciones de protección como sobretensión/subtensión.	Limpie toda la máquina hasta que recupere la temperatura ambiente. Si el indicador de encendido sigue parpadeando en azul, contáctenos a través de info@flinqproducts.nl .

Repuestos

Si busca repuestos, visite www.flinqproducts.nl o escanee el código QR a continuación.



Notas: Le sugerimos que reemplace los filtros cada 3 meses para un uso óptimo.



Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver acquistato uno dei nostri articoli! Per garantire un funzionamento continuo e preciso, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima dell'uso e conservarle per un utilizzo futuro. Il mancato rispetto di determinate procedure potrebbe comportare una lettura errata e un utilizzo improprio del prodotto. Ci auguriamo che il vostro nuovo prodotto FlinQ vi piaccia! Se per qualsiasi motivo l'articolo dovesse risultare danneggiato, difettoso o rotto, siete coperti da garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo e-mail indicato in questo manuale.

Registra il tuo prodotto FlinQ

Immaginiamo che tu voglia trattare con cura il tuo articolo FlinQ. Registra il tuo prodotto e avrai diritto a quanto segue:

- ✓ 1 anno di garanzia aggiuntiva (2+1)
- ✓ Assistenza personale
- ✓ Certificato di garanzia digitale
- ✓ Manuale digitale



Scansiona il codice QR o vai su flinqproducts.nl/registration


Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere senza fili FlinQ V12 PRO. Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le seguenti avvertenze di sicurezza e adottare misure di sicurezza per evitare malfunzionamenti causati da un utilizzo improprio.


- Questo apparecchio FlinQ non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile sull'uso dell'apparecchio, per garantirne un utilizzo sicuro.
- Adatto solo a luoghi asciutti. Non utilizzare o conservare all'aperto con superfici bagnate. Non maneggiare alcuna parte della spina o dell'apparecchio con le mani bagnate. Conservare correttamente in un luogo asciutto e al chiuso.
- Non utilizzare un cavo o una spina danneggiati. Se il dispositivo o il caricabatterie non funzionano correttamente, cadono, vengono danneggiati, persi o cadono in acqua, contattare info@flinqproducts.nl.
- Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, né utilizzarlo in aree in cui potrebbero essere presenti liquidi. - Spegnerne l'interruttore di alimentazione prima di collegare o scollegare l'adattatore.
- Non aspirare oggetti che bruciano o producono fumo, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non utilizzare senza filtri o contenitore raccogli-polvere per evitare di danneggiare il motore e contaminare l'aria. Lavarsi le mani dopo aver utilizzato l'aspirapolvere.
- AVVERTENZA INCENDIO: Non posizionare questo prodotto sopra o vicino a fornelli o altre superfici calde e non incenerire l'apparecchio, anche se gravemente danneggiato. La batteria potrebbe incendiarsi o esplodere.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia o la manutenzione ordinaria.
- In condizioni estreme, potrebbero verificarsi perdite dalla batteria. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.
- Caricare l'unità con il caricabatterie fornito.
- Evitare di utilizzare questo prodotto per aspirare oggetti duri e appuntiti, poiché ciò potrebbe causare danni.

Nota: l'aspirapolvere è dotato di una tecnologia di protezione termica per evitare il surriscaldamento; smetterà di funzionare quando l'oggetto si surriscalda.

Dettagli del prodotto

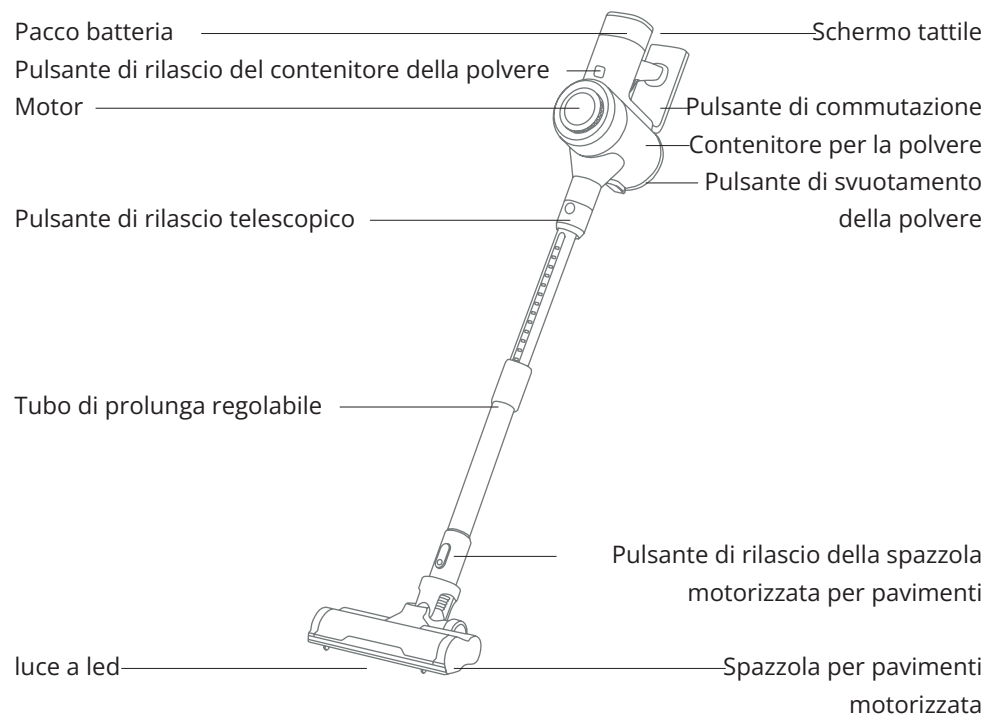

Schermo tattile digitale

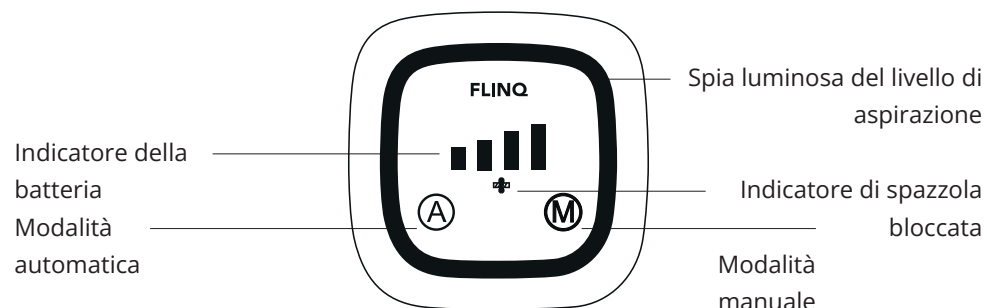

Funzioni degli accessori

Spazzola per tappezzeria 2 in 1

Design facile da agganciare, può aiutarti a rimuovere polvere e peli dal tappeto.




Bocchetta lunga per fessure

Rimuove la polvere dalle aree difficili da raggiungere come finestre, piedini del letto, fessure tra i divani, ecc.



Supporto da parete per la ricarica

Fissa l'aspirapolvere e gli accessori al supporto da parete per riporli e ricaricarli facilmente.

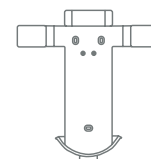


Mini spazzola per la pulizia

Rimuove peli, detriti e micropolvere dagli accessori o dai filtri.




Installare l'aspirapolvere


Inserire la batteria nell'aspirapolvere.

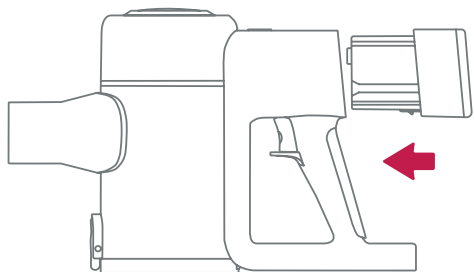

Installare direttamente gli accessori per la pulizia

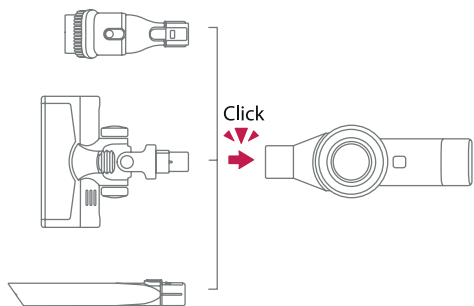


Installare il tubo di prolunga e gli accessori per la pulizia

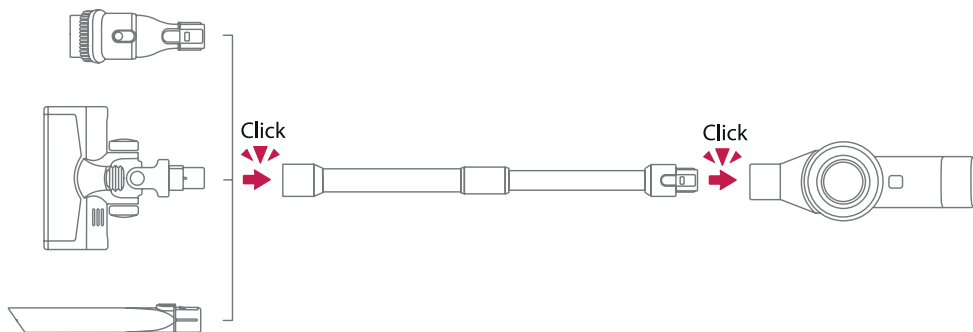


Installazione a parete

Attenzione:

- Assicurarsi che non vi siano cavi e fili elettrici, del gas o dell'acqua dietro l'area di montaggio.
- Per evitare che il dock cada, assicurarsi che sia installato saldamente.
- Conservare in un luogo asciutto e al chiuso. Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta o a temperature inferiori allo zero. Intervallo di temperatura consigliato: 4 °C - 40 °C.

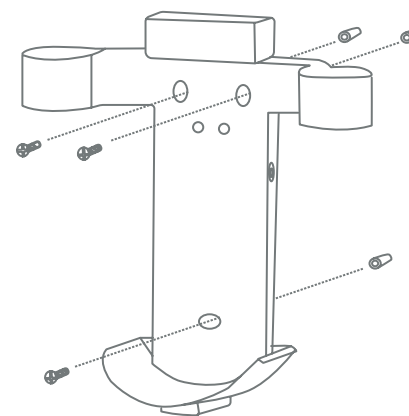

Forare i fori, posizionare i tasselli e inserire le viti

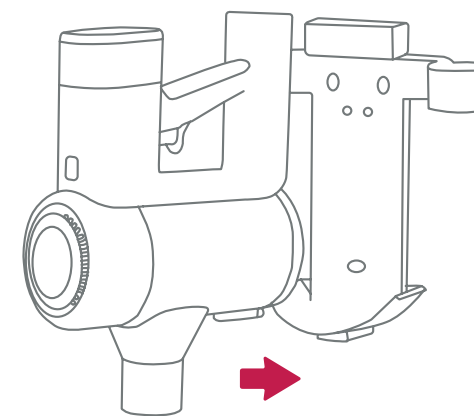

Posizionare l'aspirapolvere sul supporto a parete


Ricarica dell'aspirapolvere

Note:


- Quando si utilizza una batteria nuova o la si utilizza per la prima volta dopo un lungo periodo di inutilizzo, si prega di caricarla completamente.
- Quando si ripone l'aspirapolvere e non lo si utilizza per un lungo periodo, assicurarsi di caricarlo e scaricarlo almeno una volta ogni tre mesi.

Metodi di ricarica


1. Caricare la batteria direttamente

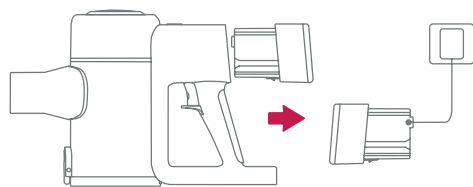

2. Ricarica con supporto a parete

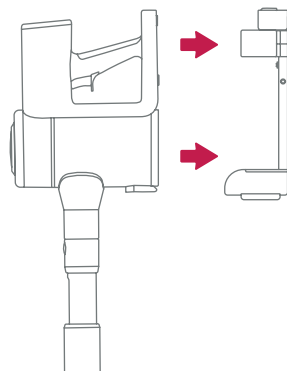

Indicatore di carica della batteria

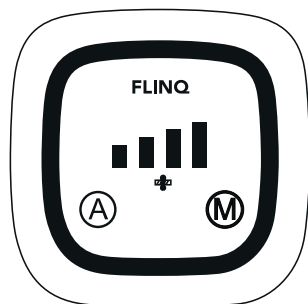

- 1 barretta: 25%
- 2 barrette: 50%
- 3 barrette: 75%
- 4 barrette: 100%

Note:


In carica: la spia lampeggerà ciclicamente in blu e indicherà la carica residua.
Carica completa: la spia sarà sempre accesa.

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che

- La batteria sia completamente carica e fissata in posizione.
- Il contenitore della polvere e i filtri siano puliti e fissati in posizione.

Inizia a lavorare


Premi il pulsante di accensione per accenderlo e inizierà la modalità MANUALE.

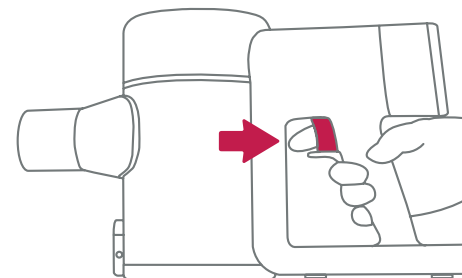

Modalità di pulizia


Modalità manuale

Toccare la "M" sul display per passare da una all'altra delle tre velocità di aspirazione: MIN-MID-MAX. L'indicatore corrispondente del livello di aspirazione è: MIN = blu, MID = viola, MAX = rosso.

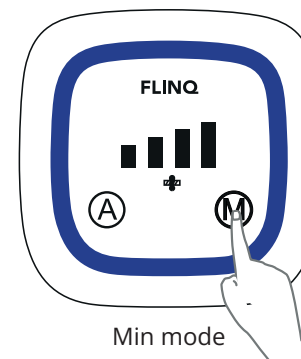

Modalità Auto

Premere il pulsante "A" per passare alla modalità AUTO. In modalità AUTO, il sistema di rilevamento automatico del carico modifica automaticamente la velocità del motore e il livello di aspirazione tra tappeti e pavimenti duri, per una pulizia potente ed efficiente dal punto di vista energetico.

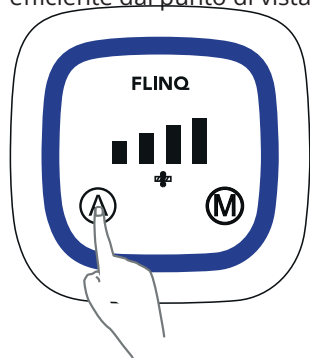


Luce blu: modalità AUTO attiva

Luce bianca: modalità AUTO disattivata

Indicatore di anomalia

Quando la spia rossa lampeggia (circa 5 secondi) e la spazzola motorizzata per pavimenti non funziona, significa che la spazzola motorizzata per pavimenti/il tubo telescopico/il contenitore della polvere sono bloccati. Pulirli immediatamente.

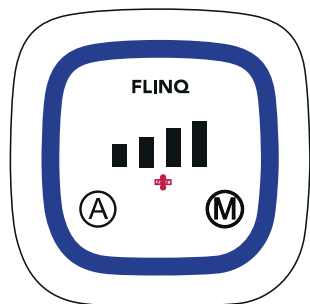


Manutenzione

Suggerimento: pulire regolarmente l'aspirapolvere per prolungarne la durata.

Pulisci il corpo

- Spegner l'alimentazione prima di pulire il corpo.
- Utilizzare un detergente neutro e pulire il corpo con un panno semi-umido.
- Evitare l'esposizione al sole e conservare in un luogo fresco e asciutto.

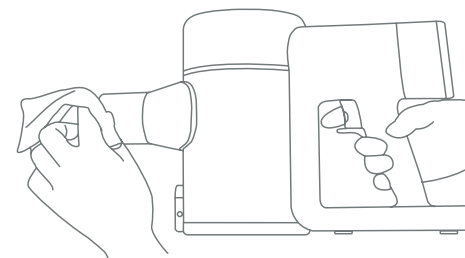


Lavare il contenitore della polvere e i filtri

Svuotare il contenitore della polvere


Se durante l'uso il contenuto del contenitore della polvere supera la linea MAX, svuotarlo tempestivamente.




Premere il pulsante di svuotamento della polvere per svuotarla.

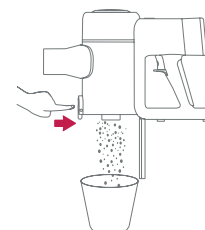


Rimuovere il contenitore della polvere e i filtri

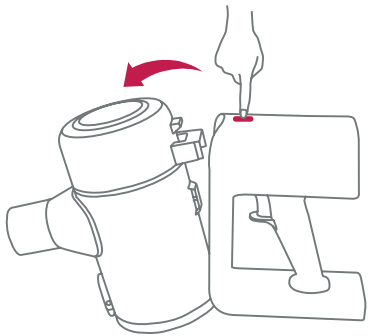

1. Rimuovere il contenitore della polvere dal corpo principale.

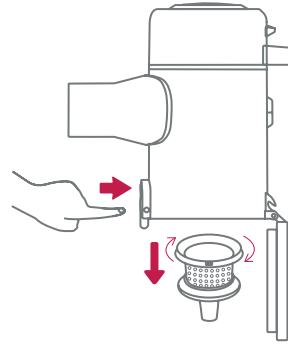


2. Ruotare in senso orario per rimuovere il filtro in acciaio inossidabile.

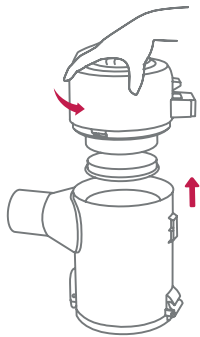

3. Rimuovere il filtro HEPA dal corpo principale.


Pulisci e installa il contenitore della polvere/filtri

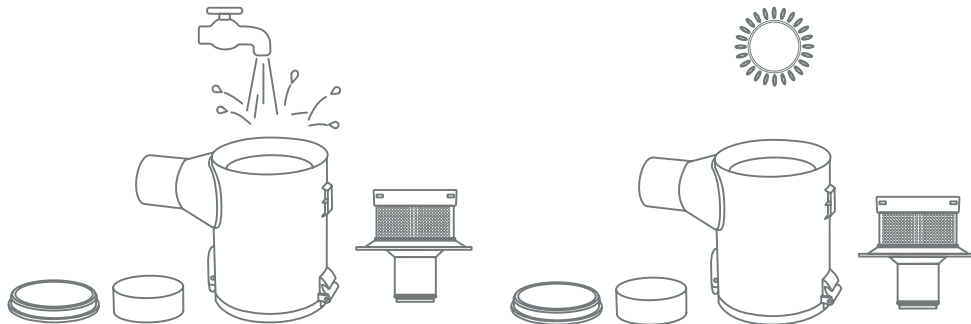

Pulire il contenitore della polvere e i filtri con acqua. Assicurarsi che il contenitore della polvere e i filtri siano asciutti prima dell'uso.


Fasi di installazione

1. Ruotare il filtro in acciaio inossidabile in senso antiorario e inserirlo nel contenitore della polvere.
2. Inserire un filtro in spugna.
3. Collegare il filtro HEPA al motore.
4. Ruotare il contenitore della polvere in senso orario per collegarlo al motore.

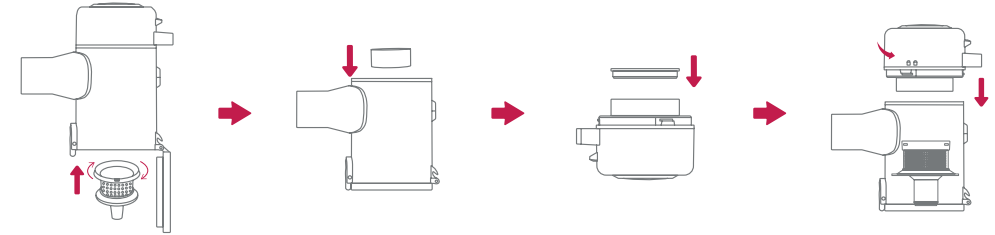

Pulizia del rullo spazzola

1. Premere il pulsante di rilascio verso l'alto per rimuovere il rullo spazzola.
2. Per estrarre il rullo spazzola e rimuovere eventuali peli o fibre che si sono avvolti attorno al rullo spazzola, utilizzare l'apposito strumento per la pulizia delle spazzole per rimuovere i residui dal rullo.
3. Il rullo spazzola è lavabile. Prima di riposizionarlo, verificare che sia completamente asciutto.
4. Premere il rullo spazzola contro la testina e sentire il suono di bloccaggio.

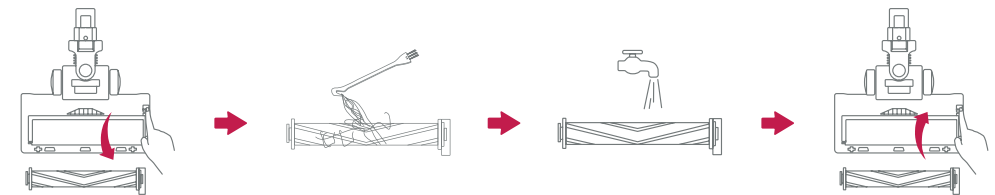

Suggerimento: dopo un utilizzo prolungato, le setole potrebbero essere incastrate da peli o altri residui. Si consiglia di pulire periodicamente il rullo della spazzola per garantirne un funzionamento efficiente e mantenere l'aspirazione.


Nota: per un utilizzo ottimale, consigliamo di sostituire i filtri ogni 3 mesi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cause	Soluzione
L'aspirapolvere non funziona	Il prodotto è scarico.	Si prega di caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo.
	Protezione automatica attivata da temperature elevate causate da un blocco.	Pulire la porta di aspirazione della polvere o il filtro HEPA e riavviarlo dopo il raffreddamento.
Nessuna aspirazione o aspirazione leggera	Il contenitore della polvere è pieno, la porta di aspirazione della macchina è bloccata o il filtro è intasato.	Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri (vedere le sezioni Svuotamento del contenitore della polvere e Pulizia dei filtri).
L'indicatore della batteria non si accende durante la ricarica	Il corpo principale e l'adattatore non sono collegati correttamente.	Controllare che l'adattatore sia collegato.
	La batteria è completamente carica e non è più necessario ricaricarla.	Può essere utilizzato normalmente.
Non è possibile caricare	La temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa.	Lasciare raffreddare l'aspirapolvere e la batteria per almeno 45 minuti, finché non tornano a temperatura ambiente.
	Charging indicator does not light up.	Il caricabatterie non è collegato.
L'indicatore rosso del rullo della spazzola lampeggia	Il rullo della spazzola è bloccato.	Rimuovere eventuali fili, fibre del tappeto o capelli che potrebbero essere avvolti attorno al rullo della spazzola.
L'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso	Il motore può avere funzioni di protezione come sovratemperatura/sottotensione.	Pulire l'intera macchina fino a quando non torna a temperatura ambiente. Se la spia di alimentazione continua a lampeggiare in blu, contattateci tramite info@flinqproducts.nl

Ricambi

Se stai cercando ricambi, visita www.flinqproducts.nl o scansiona il codice QR qui sotto.

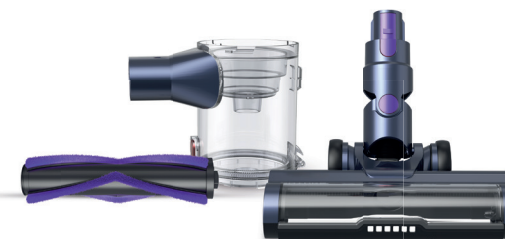

Nota: per un utilizzo ottimale, consigliamo di sostituire i filtri ogni 3 mesi.

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Cordless Vacuum Cleaner V12 PRO -
Purple

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Cordless Vacuum Cleaner V12 PRO -
Purple

Barcode / EAN:

8721284754091

Product Rating:

25.9V/DC

Product type:

Vacuum Cleaner

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

03-12-2025

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 07-06-2023(2014/35/EU) 07-06-2023 (2014/30/EU)25-05-2023 (2015/863/EU + 2011/65/EU). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

FlinQ & Co B.V.

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl