FLINQ




EN NL DE FR

FlinQ LED 3D Reindeer Christmas Light

FQC8704 | Instruction Manual

Digital manual
For a larger digital version of the manual, please visit:
https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/
or scan the QR code.

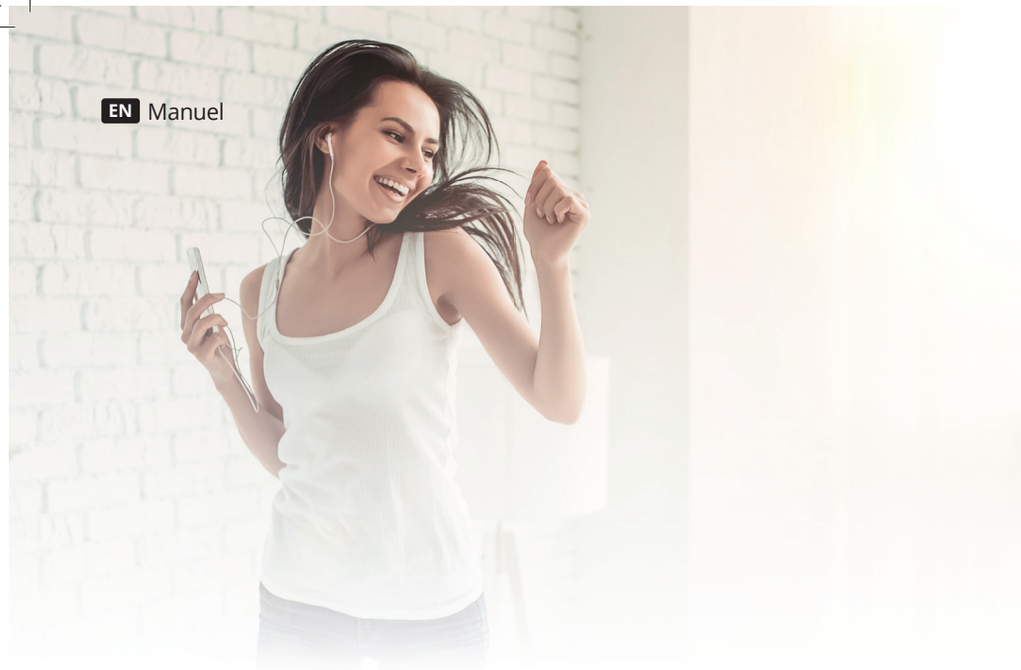

EN Manuel

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product
We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.
Register your product and you will be entitled to the following:

- 1 year extra **warranty** (2+1)
- Personal **support**
- Digital warranty **certificate**
- Digital **manual**

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Please read this manual carefully before assembly and use. Keep it for future reference and pass it on if the product is transferred to another user.

Intended use
This decorative illuminated reindeer is intended as seasonal decorative lighting. It is not a toy and is not intended as primary room or work lighting. Use the product only as described in this manual.

Product specifications

Light colour	Warm white
Dimensions	60 x 40 x 12 cm
Number of LEDs	120 LEDs
LED / product low-voltage input	31 V
Rated mains voltage	220-240 V AC
Rated power	4.0 W (ERP rated value)
On-mode power (Pon)	4.0 W
Useful luminous flux	385.4 lm measured / 400 lm rated
Correlated colour temperature	3200 K
Colour rendering index (CRI)	81.5 measured
Timer	6 h ON / 18 h OFF
Lead wire	5 m
Lifetime	25000 hours
IP rating	IP44

Package contents
- Reindeer body and head/neck sections
- Antlers
- 10 cable ties
- 4 ground stakes
- Power supply / connection lead
- User manual

Important safety instructions
- WARNING: This product is a decorative electrical product, not a toy. Keep it out of reach of small children.
- Before use, inspect the product, cable, connectors and power supply for visible

damage. Do not use the product if any part is damaged.
- Use only a power supply that matches the electrical requirements of the product. Do not connect the product directly to a voltage other than specified.
- Do not cut, shorten, splice, modify or otherwise alter the light set, cable, connectors or power supply.
- Do not connect this product electrically to decorative lighting or electrical products from other manufacturers.
- Do not cover the LEDs, cable or power supply with materials that may retain heat.
- Route the cable so that it cannot create a trip hazard and cannot be crushed, pinched, cut or damaged by doors, windows or furniture.
- Keep electrical connections protected from standing water and excessive moisture. Do not immerse the product, plug, power supply or connectors in water.
- Disconnect the product from the mains before assembly, cleaning, inspection, maintenance or storage.
- The LEDs are not user-replaceable. Do not attempt to open or repair sealed electrical components.
- Do not use the product if the cable or power supply becomes unusually hot, emits smoke or odour, sparks, or shows signs of damage. Disconnect it immediately.

Outdoor use

The available product information states IP44 suitability for indoor and outdoor decorative use; however, the supplied ERP report does not independently verify the IP classification. Confirm the final IP rating against the applicable IP test report before publication.
- When used outdoors, position and secure the reindeer so that it cannot easily tip over.
- Use the supplied ground stakes only in suitable ground and ensure the product is stable.
- Protect the power connector and electrical connections from water accumulation and wet ground.
- Do not install the product in locations where it may be submerged or exposed to flooding.

Assembly

1. Place the reindeer body in the intended position.
2. Connect the power connector between the neck and body.
3. Attach the antlers to the reindeer head.
4. Connect the neck and body and secure the assembly with the supplied cable ties.
5. For outdoor placement on suitable ground, use the supplied stakes to stabilise the product.
6. Check that all parts and electrical connections are correctly fitted before connecting power.
7. Connect the power supply and switch on the product.

Timer function

Press the timer button to activate the automatic cycle. The lights remain ON for 6 hours, then switch OFF for 18 hours. The cycle repeats every 24 hours from the time the timer is activated.

Cleaning and routine maintenance
- Disconnect the product from the mains and allow it to cool before cleaning.
- Wipe the frame and accessible surfaces with a soft, dry or slightly damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners, solvents, high-pressure cleaners or immerse any electrical part in water.
- Regularly inspect the cable, power supply, connectors, frame, cable ties and outdoor fixing points.
- Replace damaged non-electrical fixing accessories where necessary. Do not repair damaged electrical wiring yourself.

Troubleshooting


Problem	Possible cause	Safe action
Lights do not switch on	No mains power / loose connection	Check the socket and reconnect accessible plug connections firmly.
Timer does not operate as expected	Timer activated at the wrong time	Deactivate and reactivate the timer at the desired start time.
Lights flicker or operate intermittently	Loose or damaged connection	Disconnect power and inspect accessible connectors. Stop use if damage is visible.
Cable, plug or power supply is damaged	Mechanical or electrical damage	Stop using the product. Do not repair it yourself; contact the supplier or a qualified service professional.

Storage

Disconnect and clean the product before storage. Allow all parts to dry completely. Store indoors in a dry, cool place away from direct sunlight, heat sources and children. Do not tightly kink or crush the cable.

Disposal

Do not dispose of electrical and electronic equipment with unsorted household waste. At end of life, take the product to an appropriate collection or recycling point in accordance with local WEEE requirements.

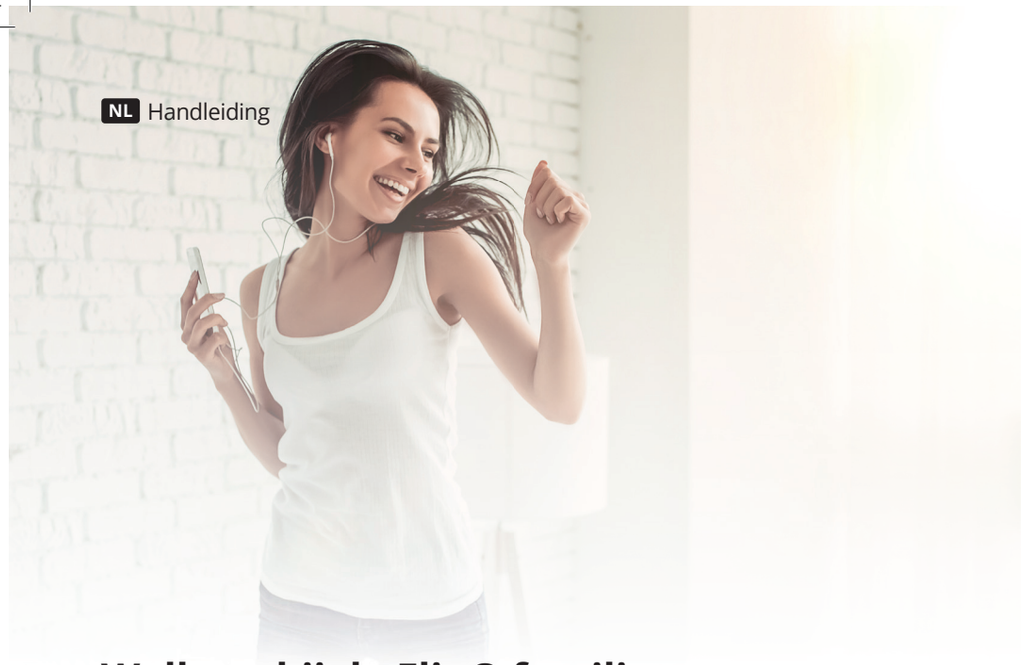

NL Handleiding

Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product
Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we.
Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- Persoonlijke **ondersteuning**
- Digitaal garantie **certificaat**
- Digitale **handleiding**

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product monteert en gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik en geef deze door als het product aan een andere gebruiker wordt overgedragen.

Beoogd gebruik
Dit decoratieve, verlichte rendier is bedoeld als seizoensgebonden decoratieverlichting. Het is geen speelgoed en is niet bedoeld als primaire kamer- of werkverlichting. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.

Product specificaties

Lichtkleur	Warm wit
Afmetingen	60 x 40 x 12 cm
Aantal LED's	120 LED's
LED / product laagspanningsingang	31 V
Nominale netspanning	220-240 V wisselstroom
Nominaal vermogen	4,0 W (ERP-waarde)
Vermogen in ingeschakelde stand (Pon)	4,0 W
Nuttige lichtstroom	385,4 lm gemeten / 400 lm nominaal
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3200 K
Kleurweergave-index (CRI)	81,5 gemeten
Timer	6 uur aan / 18 uur uit
Aansluitkabel	5 m
Levensduur	25000 uur
IP-classificatie	IP44

Inhoud van de verpakking
- Rendierlichaam en kop/nek
- Gewei
- 10 kabelbinders
- 4 grondpinnen
- Voeding / aansluitkabel
- Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies
- WAARSCHUWING: Dit product is een decoratief elektrisch product, geen speelgoed. Buiten het bereik van kleine kinderen houden.

- Controleer vóór gebruik het product, de kabel, de connectoren en de voeding op zichtbare schade. Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd is.
- Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de elektrische eisen van het product. Sluit het product niet rechtstreeks aan op een andere spanning dan de aangegeven spanning.
- Knip, verkort, splits, wijzig of verander de lichtset, kabel, connectoren of voeding niet.
- Sluit dit product niet elektrisch aan op decoratieve verlichting of elektrische producten van andere fabrikanten.
- Bedek de LED's, kabel of voeding niet met materialen die warmte vasthouden.
- Leg de kabel zo neer dat deze geen struikelgevaar oplevert en niet kan worden geplet, bekneld, doorgesneden of beschadigd door deuren, ramen of meubels.
- Bescherm elektrische aansluitingen tegen stilstaand water en overmatig vocht. Dompel het product, de stekker, de voeding of de connectoren niet onder in water.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product monteert, reinigt, inspecteert, onderhoudt of opbergt.
- De LED's zijn niet door de gebruiker te vervangen. Probeer verzegelde elektrische componenten niet te openen of te repareren.
- Gebruik het product niet als de kabel of voeding ongewoon heet wordt, rook of een onaangename geur afgeeft, vonken produceert of tekenen van beschadiging vertoont. Koppel het product onmiddellijk los.

Buitengebruik

De beschikbare productinformatie vermeldt IP44-geschiktheid voor decoratief gebruik binnen en buiten; het meegeleverde ERP-rapport bevestigt deze IP-classificatie echter niet onafhankelijk. Controleer de uiteindelijke IP-classificatie aan de hand van het relevante IP-testrapport vóór publicatie.

- Plaats en bevestig het rendier bij gebruik buitenshuis zodanig dat het niet gemakkelijk kan omvallen.
- Gebruik de meegeleverde grondpinnen alleen in een geschikte ondergrond en zorg ervoor dat het product stabiel staat.
- Bescherm de stroomaansluiting en elektrische verbindingen tegen waterophoping en natte grond.
- Installeer het product niet op plaatsen waar het onder water kan komen te staan of aan overstromingen kan worden blootgesteld.

Montage

1. Plaats het rendierlichaam op de gewenste positie.
2. Sluit de stroomconnector aan tussen de nek en het lichaam.
3. Bevestig het gewei aan de kop van het rendier.
4. Verbind de nek en het lichaam en zet het geheel vast met de meegeleverde kabelbinders.
5. Gebruik voor plaatsing buitenshuis op een geschikte ondergrond de meegeleverde grondpennen om het product te stabiliseren.
6. Controleer of alle onderdelen en elektrische aansluitingen correct zijn gemonteerd voordat u de stroom aansluit.
7. Sluit de stroomvoorziening aan en schakel het product in.

Timerfunctie

Druk op de timerknop om de automatische cyclus te activeren. De lampen blijven 6 uur AAN en gaan vervolgens 18 uur UIT. De cyclus herhaalt zich elke 24 uur vanaf het moment dat de timer is geactiveerd.

Reiniging en routineonderhoud

- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Veeg het frame en de toegankelijke oppervlakken af met een zachte, droge of licht vochtige doek.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, hogedrukreinigers en dompel geen elektrische onderdelen onder in water.
- Controleer regelmatig de kabel, de voeding, de connectoren, het frame, de kabelbinders en de bevestigingspunten buitenshuis.
- Vervang beschadigde niet-elektrische bevestigingsaccessoires indien nodig. Repareer beschadigde elektrische bedrading niet zelf.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Safe action
De lampen gaan niet aan.	Geen netspanning / losse verbinding	Controleer het stopcontact en sluit de toegankelijke stekkerverbindingen stevig aan.
De timer werkt niet zoals verwacht.	Timer geactiveerd op het verkeerde moment	Deactivate and reactivate the timer at the desired start time.
De lampen flikkeren of werken met tussenpozen.	Losse of beschadigde verbinding	Schakel de stroom uit en controleer de toeganke-lijke aansluitingen. Stop het gebruik als er schade zichtbaar is.

De kabel, stekker of voeding is beschadigd.	Mechanische of elektrische schade	Stop met het gebruik van het product. Repareer het niet zelf; neem contact op met de leverancier of een gekwalificeerde service-professional.

Opslag

Koppel het product los en reinig het voordat u het opbergt. Laat alle onderdelen volledig drogen. Bewaar het product binnenshuis op een droge, koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en kinderen. Buig of plet de kabel niet.

Afvoer

Gooi elektrische en elektronische apparatuur niet weg bij het ongesorteerde huisvuil. Breng het product aan het einde van zijn levensduur naar een geschikt inzamel- of recyclingpunt in overeenstemming met de lokale WEEE-voorschriften.



DE Handbuch

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt
Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt
nd wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos
und profitieren Sie von:

- Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- Persönlicher **technischer Unterstutzung und Support**
- Digitales **Garantiezertifikat**
- Digitales **Handbuch**

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie weiter, falls das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses dekorative, beleuchtete Rentier ist als saisonale Dekorationsbeleuchtung gedacht. Es ist kein Spielzeug und nicht als Hauptbeleuchtung für Räume oder Arbeitsstätten geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Produktspezifikationen

Lichtfarbe	Warmweiß
Abmessungen	60 x 40 x 12 cm
Anzahl der LEDs	120 LEDs
Niederspannungseingang des Produkts	31 V
Nennspannung	220–240 V AC
Nennleistung	4,0 W (Nennwert)
Betriebsleistung (Pon)	4,0 W
Nutzlichtstrom	385,4 lm gemessen / 400 lm Nennlicht-strom
Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	81,5 K gemessen
Timer	6 h Ein / 18 h Aus
Anschlusskabel	5 m
Lebensdauer	25.000 Stunden
Schutzart (IP)	Schutzart IP44

Lieferumfang
- Rentierkörper und Kopf-/Halssegmente
- Geweih
- 10 Kabelbinder
- 4 Erdspieße
- Netzteil/Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise
- WARNUNG: Dieses Produkt ist ein elektrisches Dekorationsprodukt und kein

Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch das Produkt, das Kabel, die Anschlüsse und das Netzteil auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur ein Netzteil, das den elektrischen Anforderungen des Produkts entspricht. Schließen Sie das Produkt nicht direkt an eine andere als die angegebene Spannung an.
- Schneiden, kürzen, spleißen, modifizieren oder verändern Sie die Leuchte, das Kabel, die Anschlüsse oder das Netzteil nicht.
- Schließen Sie dieses Produkt nicht elektrisch an Dekorationsbeleuchtung oder elektrische Produkte anderer Hersteller an.
- Decken Sie die LEDs, das Kabel oder das Netzteil nicht mit wärmespeichernden Materialien ab.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht durch Türen, Fenster oder Möbel gequetscht, eingeklemmt, durchtrennt oder beschädigt werden kann.
- Schützen Sie die elektrischen Anschlüsse vor stehendem Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit. Tauchen Sie das Produkt, den Stecker, das Netzteil oder die Anschlüsse nicht in Wasser.
- Trennen Sie das Produkt vor Montage, Reinigung, Inspektion, Wartung oder Lagerung vom Stromnetz.
- Die LEDs sind nicht vom Benutzer austauschbar. Versuchen Sie nicht, versiegelte elektrische Bauteile zu öffnen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder das Netzteil ungewöhnlich heiß wird, Rauch oder Geruch abgibt, Funken schlägt oder Beschädigungen aufweist. Trennen Sie es sofort vom Stromnetz.

Verwendung im Freien

Die verfügbaren Produktinformationen geben die Schutzart IP44 für die Verwendung als Dekoration im Innen- und Außenbereich an. Der beiliegende ERP-Bericht bestätigt die IP-Klassifizierung jedoch nicht unabhängig. Bitte überprüfen Sie die endgültige IP-Schutzart anhand des entsprechenden IP-Prüfberichts vor der Veröffentlichung.
- Stellen Sie das Rentier im Außenbereich so auf und befestigen Sie es sicher, dass es nicht leicht umkippen kann.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Erdspieße nur auf geeignetem Untergrund und stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil steht.
- Schützen Sie den Netzanschluss und die elektrischen Verbindungen vor Wasseransammlungen und Nässe.
- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es unter Wasser gesetzt oder überschwemmt werden kann.

Montage

1. Platzieren Sie den Rentierkörper an der gewünschten Stelle.
2. Verbinden Sie den Stromanschluss zwischen Hals und Körper.
3. Befestigen Sie das Geweih am Rentierkopf.
4. Verbinden Sie Hals und Körper und sichern Sie die Konstruktion mit den mitgelieferten Kabelbindern.
5. Verwenden Sie für die Aufstellung im Freien auf geeignetem Untergrund die mitgelieferten Heringe, um das Produkt zu stabilisieren.
6. Prüfen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung, ob alle Teile und elektrischen Anschlüsse korrekt montiert sind.
7. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie das Produkt ein.

Timerfunktion

Drücken Sie die Timertaste, um den automatischen Zyklus zu aktivieren. Die Beleuchtung bleibt 6 Stunden lang an und schaltet sich dann für 18 Stunden aus. Der Zyklus wiederholt sich alle 24 Stunden ab Aktivierung des Timers.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.
- Wischen Sie das Gehäuse und die zugänglichen Oberflächen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger und tauchen Sie keine elektrischen Teile in Wasser.
- Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Netzteil, Anschlüsse, Gehäuse, Kabelbinder und Befestigungspunkte im Außenbereich.
- Ersetzen Sie beschädigte, nicht elektrische Befestigungsteile gegebenenfalls. Reparieren Sie beschädigte elektrische Leitungen nicht selbst.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Sicheres Handeln
Die Lichter schalten sich nicht ein	Kein Netzstrom / lose Verbindung	Überprüfen Sie die Steckdose und stellen Sie sicher, dass alle zugänglichen Steckerverbindungen fest sitzen.


Der Timer funktioniert nicht wie erwartet.	Timer wurde zur falschen Zeit aktiviert	Den Timer deaktivieren und zum gewünschten Startzeitpunkt wieder aktivieren.
Die Lichter flackern oder funktionieren nur zeitweise.	Lose oder beschädigte Verbindung	Stromzufuhr unterbrechen und zugängliche Anschlüsse prüfen. Bei sichtbaren Beschädigungen die Nutzung einstellen.
Kabel, Stecker oder Netzteil sind beschädigt.	Mechanische oder elektrische Beschädigung	Verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren; wenden Sie sich an den Lieferanten oder einen qualifizierten Servicetechniker.

Lagerung

Vor der Lagerung das Produkt vom Stromnetz trennen und reinigen. Alle Teile vollständig trocknen lassen. An einem trockenen, kühlen Ort in Innenräumen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Kindern schützen. Das Kabel nicht knicken oder quetschen.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte nicht im Hausmüll entsorgen. Am Ende ihrer Lebensdauer das Produkt gemäß den örtlichen WEEE-Vorschriften zu einer geeigneten Sammelstelle oder einem Recyclinghof bringen.

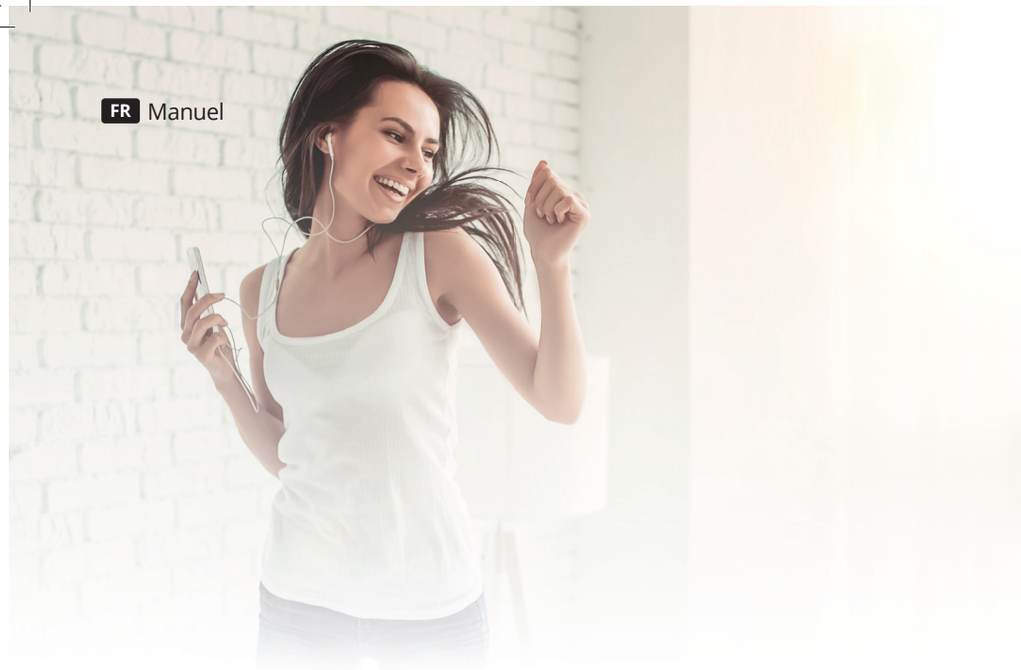

FR Manuel

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products
Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- **Soutien** personnel
- **Certificat de garantie** numérique
- Manuel **numérique**

Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Veuillez lire attentivement ce manuel avant le montage et l'utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure et transmettez-le si le produit est cédé à un autre utilisateur.

Utilisation prévue
Ce renne décoratif lumineux est conçu comme éclairage décoratif saisonnier. Il ne s'agit pas d'un jouet et il n'est pas destiné à servir d'éclairage principal pour une pièce ou un lieu de travail. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel.

Spécifications du produit

Couleur de la lumière	Blanc chaud
Dimensions	60 x 40 x 12 cm
Nombre de LED	120 LED
Tension d'entrée basse tension LED/produit	31 V
Tension secteur nominale	220-240 V CA
Puissance nominale	4,0 W (valeur ERP)
Puissance en mode marche (Pon)	4,0 W
Flux lumineux utile	385,4 lm mesurés / 400 lm nominal
Température de couleur corrélée	3200 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81,5 K mesurés
Minuterie	6 h allumés / 18 h éteints
Câble d'alimentation	5 m
Durée de vie	25 000 heures
Indice de protection IP	IP44

Contenu de l'emballage :
- Corps et tête/cou du renne
- Bois
- 10 attaches de câble
- 4 piquets de fixation
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité importantes
- AVERTISSEMENT : Ce produit est un objet électrique décoratif et non un jouet. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Avant utilisation, inspecter le produit, le câble, les connecteurs et l'alimentation afin de détecter tout défaut visible.

Dommages. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée.
- Utilisez uniquement une alimentation électrique compatible avec les caractéristiques électriques du produit. Ne branchez pas le produit directement à une tension autre que celle spécifiée.
- Ne coupez pas, ne raccourcissez pas, n'épissez pas, ne modifiez pas et n'altérez en aucune façon le luminaire, le câble, les connecteurs ou l'alimentation.
- Ne connectez pas ce produit électriquement à des luminaires décoratifs ou à des produits électriques d'autres fabricants.
- Ne recouvrez pas les LED, le câble ou l'alimentation avec des matériaux susceptibles de retenir la chaleur.
- Faites passer le câble de manière à ce qu'il ne présente aucun risque de trébuchement et qu'il ne puisse pas être écrasé, pincé, coupé ou endommagé par des portes, des fenêtres ou des meubles.
- Protégez les connexions électriques de l'eau stagnante et de l'humidité excessive. N'immergez pas le produit, la prise, l'alimentation ou les connecteurs dans l'eau.
- Débranchez le produit du secteur avant tout assemblage, nettoyage, inspection, entretien ou rangement.
- Les LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer des composants électriques scellés. N'utilisez pas le produit si le câble ou l'alimentation devient anormalement chaud, dégage de la fumée ou une odeur, produit des étincelles ou présente des signes de dommages. Débranchez-le immédiatement.

Utilisation extérieure

Les informations produit disponibles indiquent une étanchéité IP44, adaptée à une utilisation décorative intérieure et extérieure ; toutefois, le rapport ERP fourni ne vérifie pas indépendamment la classification IP. Veuillez confirmer l'indice de protection IP final à l'aide du rapport de test IP applicable avant publication.
- En extérieur, positionnez et fixez le renne de manière à ce qu'il ne puisse pas basculer facilement.
- Utilisez les piquets fournis uniquement sur un sol adapté et assurez-vous de la stabilité du produit.
- Protégez le connecteur d'alimentation et les connexions électriques de l'accumulation d'eau et de l'humidité du sol.
- N'installez pas le produit dans des endroits où il risque d'être submergé ou exposé aux inondations.

Assemblage

1. Placez le corps du renne à l'endroit souhaité.
2. Branchez le connecteur d'alimentation entre le cou et le corps.
3. Fixez les bois à la tête du renne.
4. Assemblez le cou et le corps, puis fixez le tout à l'aide des attaches fournies.
5. Pour une utilisation en extérieur sur un sol adapté, utilisez les piquets fournis pour stabiliser le produit.
6. Avant de brancher l'alimentation, vérifiez que toutes les pièces et les connexions électriques sont correctement installées.
7. Branchez l'alimentation et allumez le produit.

Fonction minuterie

Appuyez sur le bouton de la minuterie pour activer le cycle automatique. Les lumières restent allumées pendant 6 heures, puis s'éteignent pendant 18 heures. Le cycle se répète toutes les 24 heures à partir de l'activation de la minuterie.

Nettoyage et entretien courant
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Essuyez le cadre et les surfaces accessibles avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de solvants, de nettoyeurs haute pression et n'immergez aucune pièce électrique dans l'eau.
- Inspectez régulièrement le câble, l'alimentation, les connecteurs, le cadre, les attaches de câble et les points de fixation extérieurs.
- Remplacez les accessoires de fixation non électriques endommagés si nécessaire. Ne réparez pas vous-même le câblage électrique endommagé.

Dépannage

Problème	Cause possible	Action sûre
Les lumières ne s'allument pas.	Pas d'alimentation secteur / connexion défectueuse	Vérifiez la prise et reconnectez fermement les connexions de la fiche accessibles.
La minuterie ne fonctionne pas comme prévu.	Minuteur activé au mauvais moment	Désactivez puis réactivez la minuterie à l'heure de démarrage souhaitée.

Les lumières clignotent ou fonctionnent par intermittence.	connexion lâche ou endommagée	Coupez l'alimentation et inspectez les connecteurs accessibles. Cessez l'utilisation si des dommages sont visibles.
Le câble, la prise ou l'alimentation est endommagé.	Dommages mécaniques ou électriques	Cessez d'utiliser le produit. Ne le réparez pas vous-même ; contactez le fournisseur ou un technicien qualifié.

Stockage

Débranchez et nettoyez le produit avant de le ranger. Laissez toutes les pièces sécher complètement. Rangez-le à l'intérieur, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et hors de portée des enfants. Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.

Élimination

Ne jetez pas les équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères non triées. En fin de vie, apportez le produit à un point de collecte ou de recyclage approprié, conformément à la réglementation locale relative aux DEEE.



ES Manual

Bienvenidos a la familia FlinQ

¡Gracias por elegir FlinQ! Para garantizar un funcionamiento continuo y preciso, lee atentamente estas instrucciones antes del uso y guarda el manual para futuras consultas. No seguir ciertos procedimientos puede causar lecturas erróneas y un uso incorrecto. ¡Disfruta de tu nuevo producto! Si está dañado, presenta defectos o se rompe, la garantía te cubre. Para preguntas, dudas o sugerencias, escríbenos al correo indicado en este manual.

Registra tu producto FlinQ

Imaginamos que querrás cuidar bien tu producto FlinQ. Registra tu producto y podrás disfrutar de las siguientes ventajas:

- 1 año de **garantía** adicional (2+1)
- **Apoyo** personal
- **Certificado** de garantía digital
- Manual **digital**

Escanea el código QR o entra en flinqproducts.nl/registration

Le rogamos que lea atentamente este manual antes del montaje y el uso. Consérvelo para futuras consultas y entréguelo al nuevo propietario en caso de que el producto pase a manos de otra persona.

Uso previsto

This decorative illuminated reindeer is intended as seasonal decorative lighting. It is not a toy and is not intended as primary room or work lighting. Use the product only as described in this manual.

Especificaciones del producto

Color de la luz	Blanco cálido
Dimensiones	60 x 40 x 12 cm
Número de LED	120 LED
Entrada de baja tensión del LED por producto	31 V
Tensión nominal de red	220-240 V CA
Potencia nominal	4,0 W (valor nominal ERP)
Potencia en modo activo (Pon)	4,0 W
Flujo luminoso útil	385,4 lm medidos / 400 lm nominales
Temperatura de color correlacionada	3200 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	81,5 medidos; 6 h encendido / 18 h apagado; 5 m; 25 000 horas; IP44
Temporizador	6 h ON / 18 h OFF
Cable de conexión	5 m
Vida útil	25000 hours
Índice de protección IP	IP44

Contenido del paquete

- Cuerpo y secciones de cabeza y cuello del reno
- Cuernos
- 10 bridas
- 4 estacas de sujeción al suelo
- Fuente de alimentación / cable de conexión
- Manual de usuario

Instrucciones de seguridad importantes

- ADVERTENCIA: Este producto es un artículo eléctrico decorativo, no un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Antes de utilizarlo, compruebe que el producto, el cable, los conectores y la fuente de alimentación no presenten daños visibles. No utilice el producto si alguna de sus piezas está dañada.
- Utilice únicamente una fuente de alimentación que se ajuste a los requisitos eléctricos del producto. No conecte el producto directamente a una tensión distinta a la especificada.
- No corte, acorte, empalme, modifique ni altere de ningún otro modo el juego de luces, el cable, los conectores o la fuente de alimentación.
- No conecte este producto a la red eléctrica mediante iluminación decorativa ni a productos eléctricos de otros fabricantes.
- No cubra los LED, el cable ni la fuente de alimentación con materiales que puedan retener el calor.
- Tienda el cable de manera que no suponga un riesgo de tropiezo y no pueda quedar aplastado, pellizcado, cortado o dañado por puertas, ventanas o muebles.
- Mantenga las conexiones eléctricas protegidas del agua estancada y de la humedad excesiva. No sumerja el producto, el enchufe, la fuente de alimentación ni los conectores en agua.
- ĎDesconecte el producto de la red eléctrica antes de su montaje, limpieza, inspección, mantenimiento o almacenamiento.
- Los LED no pueden ser sustituidos por el usuario. No intente abrir ni reparar componentes eléctricos sellados.
- No utilice el producto si el cable o la fuente de alimentación se calientan de forma inusual, emiten humo u olor, producen chispas o muestran signos de daño. Desconéctelo inmediatamente.

uso en exteriores

The available product information states IP44 suitability for indoor and outdoor uso decorativo; sin embargo, el informe ERP suministrado no verifica de forma independiente la clasificación IP. Confirma el índice IP definitivo cotejándolo con el informe de ensayo IP correspondiente antes de su publicación.
- Cuando se utilice en exteriores, coloque y fije el reno de manera que no pueda volcarse fácilmente.
- Utilice las estacas de sujeción suministradas únicamente en terrenos adecuados y asegúrese de que el producto sea estable.
- Proteja el conector de alimentación y las conexiones eléctricas de la acumulación de agua y del suelo húmedo.
- No instale el producto en lugares donde pueda quedar sumergido o expuesto a inundaciones.

Montaje

1. Coloca el cuerpo del reno en la posición deseada.
2. Conecta el conector de alimentación entre el cuello y el cuerpo.
3. Fija las astas a la cabeza del reno.
4. Une el cuello y el cuerpo y fija el conjunto con las bridas suministradas.
5. Si lo vas a colocar en el exterior sobre un terreno adecuado, utiliza las estacas suministradas para estabilizar el producto.
6. Compruebe que todas las piezas y conexiones eléctricas estén correctamente colocadas antes de conectar la alimentación.
7. Conecte la fuente de alimentación y encienda el producto.

Función de temporizador

Pulsa el botón del temporizador para activar el ciclo automático. Las luces permanecen encendidas durante 6 horas y, a continuación, se apagan durante 18 horas. El ciclo se repite cada 24 horas a partir del momento en que se activa el temporizador.

Limpieza y mantenimiento rutinario

- Desconecta el producto de la red eléctrica y deja que se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpia el marco y las superficies accesibles con un paño suave, seco o ligeramente húmedo.
- No utilices productos de limpieza abrasivos, disolventes ni limpiadores de alta presión, ni sumerjas ninguna pieza eléctrica en agua.
- Revisa periódicamente el cable, la fuente de alimentación, los conectores, el marco, las bridas y los puntos de fijación en el exterior.
- Sustituya los accesorios de fijación no eléctricos dañados cuando sea necesario. No repare usted mismo el cableado eléctrico dañado.

Solución de problemas


Problem	Possible cause	Safe action
Las luces no se encienden	No hay alimentación de red / conexión suelta	Comprueba la toma de corriente y vuelve a conectar firmemente los enchufes a los que puedas acceder.
El temporizador no funciona como se esperaba	El temporizador se activó en el momento equivocado	Desactiva y vuelve a activar el temporizador a la hora de inicio deseada.
Las luces parpadean o funcionan de forma intermitente	Conexión suelta o dañada	Desconecta la alimentación eléctrica e inspecciona los conectores a los que puedas acceder. Deja de utilizar el aparato si observas algún daño.
El cable, el enchufe o la fuente de alimentación están dañados	Daños mecánicos o eléctricos	Deje de utilizar el producto. No lo repare usted mismo; póngase en contacto con el proveedor o con un técnico cualificado.

Almacenamiento

Desconecta y limpia el producto antes de guardarlo. Deja que todas las piezas se sequen por completo. Guárdalo en el interior, en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa, de fuentes de calor y del alcance de los niños. No retuerzas ni aplastes el cable..

Eliminación

No deseche los aparatos eléctricos y electrónicos junto con los residuos domésticos sin clasificar. Al final de su vida útil, lleve el producto a un punto de recogida o reciclaje adecuado, de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

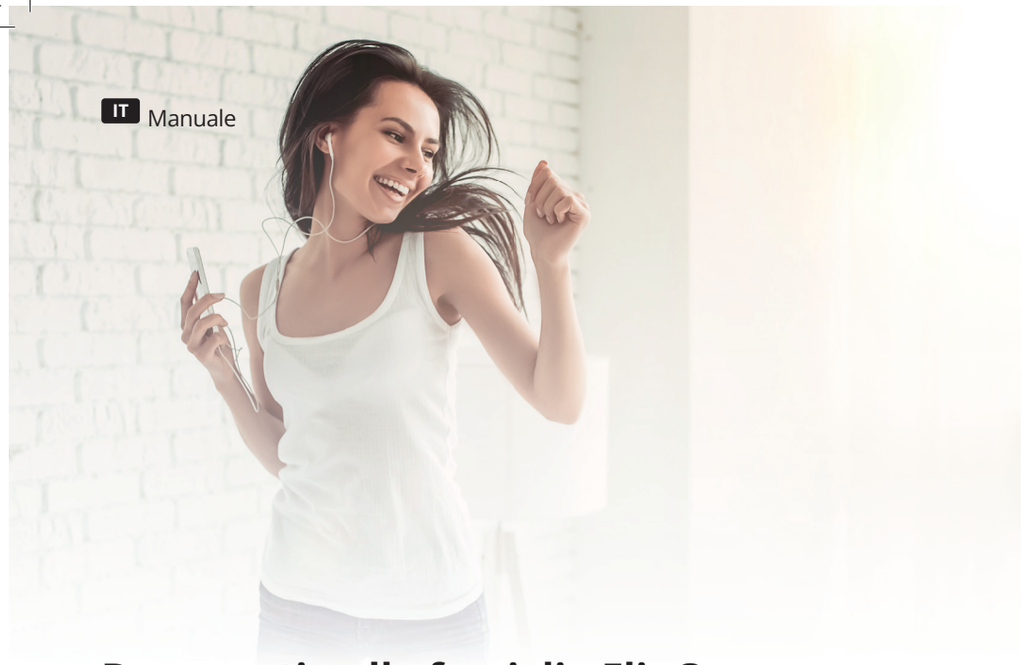

IT Manuale

Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti! Per garantire un funzionamento continuo e la massima precisione, ti invitiamo a leggere attentamente il presente manuale d'uso prima dell'utilizzo e a conservarlo per riferimento futuro. La mancata osservanza di determinate procedure può comportare letture errate e un uso improprio del prodotto. Ti auguriamo di goderti al massimo il tuo nuovo prodotto FlinQ! Se l'articolo dovesse risultare accidentalmente danneggiato, difettoso o rotto, hai diritto alla garanzia! Non esitare a contattarci per domande, commenti o suggerimenti all'indirizzo e-mail indicato nel presente manuale.

Registra il tuo prodotto FlinQ
Il tuo prodotto FlinQ ti sta particolarmente a cuore e lo capiamo bene. Registra gratuitamente il tuo prodotto e approfitta, tra l'altro, di:

- 1 anno di **garanzia** in più (2+1)
- Assistenza **personalizzata**
- Certificato di **garanzia** digitale
- **Manuale** digitale

Scansiona il codice QR oppure visita il sito flinqproducts.nl/registreren/

Leggere attentamente il presente manuale prima di montare e utilizzare il prodotto. Conservare il manuale per un uso futuro e consegnarlo a un altro utente in caso di cessione del prodotto.

Destinazione d'uso
Questa renna decorativa illuminata è destinata all'uso come illuminazione decorativa stagionale. Non è un giocattolo e non è destinata a fungere da illuminazione principale per ambienti o postazioni di lavoro. Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nel presente manuale.

Specifiche del prodotto

Colore della luce	Bianco caldo
Dimensioni	60 x 40 x 12 cm
Numero di LED	120 LED
Ingresso a bassa tensione LED / prodotto	31 V
Tensione di rete nominale	220-240 V CA
Potenza nominale	4,0 W (valore ERP)
Potenza in modalità accesa (Pon)	4,0 W
Flusso luminoso utile	385,4 lm misurati / 400 lm nominali
Temperatura di colore correlata	3200 K
Indice di resa cromatica (CRI)	81,5 misurato
Timer	6 ore acceso / 18 ore spento
Cavo di collegamento	5 m
Durata di vita	25.000 ore
Classificazione IP	IP44

Contenuto della confezione
- Corpo e testa/collo della renna
- Corna
- 10 fascette per cavi
- 4 picchetti
- Cavo di alimentazione / collegamento
- Manuale d'uso

Istruzioni di sicurezza importanti

- AVVERTENZA: Questo prodotto è un articolo elettrico decorativo, non un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto, il cavo, i connettori e l'alimentatore non presentino danni visibili. Non utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte è danneggiata.
- Utilizzare esclusivamente un alimentatore conforme ai requisiti elettrici del prodotto. Non collegare il prodotto direttamente a una tensione diversa da quella indicata.
- Non tagliare, accorciare, dividere, modificare o alterare il set di luci, il cavo, i connettori o l'alimentatore.
- Non collegare elettricamente questo prodotto a luci decorative o ad altri dispositivi elettrici. - Non coprire i LED, il cavo o l'alimentatore con materiali che trattengono il calore.
- Posizionare il cavo in modo che non costituisca un pericolo di inciampo e non possa essere schiacciato, intrappolato, tagliato o danneggiato da porte, finestre o mobili.
- Proteggere i collegamenti elettrici dall'acqua stagnante e dall'umidità eccessiva. Non immergere il prodotto, la spina, l'alimentatore o i connettori in acqua.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo o l'alimentatore diventano insolitamente caldi, emettono fumo o un odore sgradevole, producono scintille o presentano segni di danneggiamento. Scollegare immediatamente il prodotto.

Uso esterno

Le informazioni disponibili sul prodotto indicano la conformità alla classe IP44 per uso decorativo sia in interni che in esterni; tuttavia, il rapporto ERP in dotazione non conferma in modo indipendente tale classificazione IP. Verificare la classificazione IP definitiva sulla base del relativo rapporto di prova IP prima della pubblicazione.

- In caso di utilizzo all'aperto, posizionare e fissare la renna in modo tale che non possa ribaltarsi facilmente.
- Utilizzare i picchetti in dotazione solo su un terreno adatto e assicurarsi che il prodotto sia stabile.
- Proteggere la presa di corrente e i collegamenti elettrici dall'accumulo di acqua e dal terreno bagnato.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui possa essere sommerso dall'acqua o esposto a inondazioni.

Montaggio

1. Posizionare il corpo della renna nella posizione desiderata.
2. Collegare il connettore di alimentazione tra il collo e il corpo.
3. Fissare le corna alla testa della renna.
4. Collegare il collo al corpo e fissare il tutto con le fascette in dotazione.
5. Per l'installazione all'aperto su una superficie adeguata, utilizzare i picchetti in dotazione per stabilizzare il prodotto.
6. Verificare che tutte le parti e i collegamenti elettrici siano montati correttamente prima di collegare l'alimentazione.
7. Collegare l'alimentazione e accendere il prodotto.

Funzione timer

Premere il pulsante del timer per attivare il ciclo automatico. Le luci rimangono accese per 6 ore e poi si spengono per 18 ore. Il ciclo si ripete ogni 24 ore a partire dal momento in cui il timer viene attivato.

Pulizia e manutenzione ordinaria

- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
- Pulire il telaio e le superfici accessibili con un panno morbido, asciutto o leggermente umido.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o idropulitrici ad alta pressione e non immergere le parti elettriche in acqua.
- Controllare regolarmente il cavo, l'alimentatore, i connettori, il telaio, le fascette e i punti di fissaggio all'esterno.
- Se necessario, sostituire gli accessori di fissaggio non elettrici danneggiati. Non riparare da soli i cavi elettrici danneggiati.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Azione sicura
Le luci non si accendono.	Assenza di alimentazione di rete / collegamento allentato	Controllare la presa di corrente e collegare saldamente i connettori accessibili.
Il timer non funziona come previsto.	Il timer si è attivato nel momento sbagliato	Disattivare e riattivare il timer all'ora di inizio desiderata.
Le lampade tremolano o funzionano a intermittenza.	Collegamento allentato o danneggiato	Spegnere l'alimentazione e controllare i collegamenti accessibili. Interrompere l'uso se si riscontrano danni visibili.
Il cavo, la spina o l'alimentatore sono danneggiati.	Danni meccanici o elettrici	Interrompere l'uso del prodotto. Non ripararlo da soli; contattare il fornitore o un tecnico qualificato.

Archiviazione

Scollegare il prodotto e pulirlo prima di riporlo. Lasciare asciugare completamente tutte le parti. Conservare il prodotto al chiuso, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Non piegare né schiacciare il cavo.

Scarico

Non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Al termine del ciclo di vita del prodotto, consegnarlo presso un punto di raccolta o di riciclaggio idoneo, in conformità con le normative locali in materia di RAEE.

EU Declaration of Conformity

FlinQ Group B.V. hereby declares that this product complies with the applicable requirements of the relevant European Union legislation and standards.

The full EU Declaration of Conformity is available online at: www.flinqproducts.nl

FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

Publication date: 08-2026
Version: V1.0
Batch number: 2026115