



# DUO SPINNER MOP

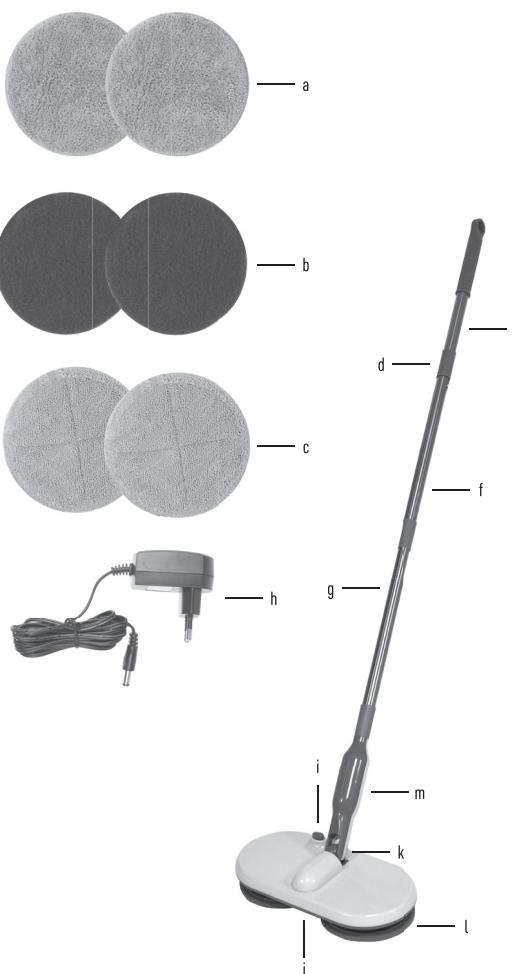

## DE | Beschreibung und Anwenderbilder

- a. Blaues Polierpad
- b. Dunkelgrünes Scheuerpad
- c. Grünes Mikrofaserpad
- d. Handgriff
- e. Oberer Stiel
- f. Mittlerer Stiel
- g. Unterer Stiel
- h. Netzgerät
- i. Ein/Aus-Taste
- j. Mop-Basis
- k. Ladeanschluss
- l. Zwei rotierende Mop-Köpfe
- m. Rote Auflade-Anzeigeleuchte
- n. Zusammengebauter oberer, mittlerer und unterer Stielabschnitt

## EN | Description and images

- a. Blue polishing pad
- b. Dark green scrubbing pad
- c. Green microfibre pad
- d. Handle
- e. Upper stem
- f. Middle stem
- g. Lower stem
- h. Power supply
- i. On/Off button
- j. Mop base
- k. Charging port
- l. Two rotating mop heads
- m. Red charging indicator light
- n. Assembled upper, middle and lower stem sections

## FR | Description et illustrations

- a. Tampon de polissage bleu
- b. Tampon à récurer vert foncé
- c. Tampon vert en microfibre
- d. Poignée
- e. Manche supérieur
- f. Manche intermédiaire
- g. Manche inférieur
- h. Bloc d'alimentation
- i. Bouton marche/arrêt
- j. Base du balai serpillère
- k. Port de chargement
- l. Deux têtes de serpillière rotatives
- m. Voyant de charge rouge
- n. Manche supérieur, manche intermédiaire et manche inférieur assemblés



#### **IT | Descrizione e immagini degli utenti**

- a. Tampone di lucidatura blu
- b. Spugna verde scuro
- c. Tampone in microfibra verde
- d. Maniglia superiore
- e. Composizione del materiale
- f. Stelo medio
- g. Stelo inferiore
- h. Unità di alimentazione
- i. Pulsante di accensione
- j. Base del mop
- k. Porta di ricarica
- l. Due teste di mop rotanti
- m. Spia rossa di ricarica
- n. Sezioni superiori, centrali e inferiori dello stelo assemblato

#### **NL | Beschrijving en gebruikersfoto's**

- a. Blauwe polijstpad
- a. Donkergrone schuurpad
- b. Groene microvezelpad
- c. Handgreep
- d. Bovenste steel
- e. Middelste steel
- f. Onderste steel
- g. Voeding
- h. Aan/uit-knop
- i. Mopbasis
- j. Oplaadpoort
- k. Twee roterende mopkoppen
- l. Rood oplaadindicatielampje
- m. Geassembleerde bovenste, middelste en onderste steelstukken

#### **HU | Leírás és képek a használathoz**

- a. Kék polírozópárna
- b. Sötézőlű szúrolópárna
- c. Zöld mikroszálas tisztítópárna
- d. Markolat
- e. A nyél felső része
- f. A nyél középső része
- g. A nyél alsó része
- h. Hálózatra csatlakoztható gépegység
- i. Be-/Ki-kapcsológomb
- j. Tisztítóegység
- k. Töltéssalakozó
- l. Két forgó tisztítófej
- m. Piros töltéskijelző lámpa
- n. Összeszerelt felső, középső és alsó nyélszakasz

#### **CZ | Popis a obrázky použítí**

- a. Modrý návlek na leštění
- b. Tmavězelený návlek na drhnutí
- c. Zelený návlek z mikrovlnáka
- d. Rukojet'
- e. Horní držadlo
- f. Střední držadlo
- g. Spodní držadlo
- h. Napájecí zdroj
- i. Tlačítko Zap/Vyp
- j. Základna mopu
- k. Konektor
- l. Dvě rotující hlavy mopu
- m. Červená kontrolka nabíjení
- n. Sestavená horní, střední a dolní část držadla

#### **SK | Popis a obrázky používateľov**

- a. Modrá leštiacia podložka
- b. Tmavo zelená čistiacia podložka
- c. Zelená podložka z mikrovlnáka
- d. Rukoväť
- e. Horná tyč
- f. Stredná tyč
- g. Dolná tyč
- h. Sieťové zariadenie
- i. Tlačidlo Zap/Vyp
- j. Základňa mopu
- k. Nabíjací port
- l. Dve otocné hlavy mopu
- m. Červená kontrolka nabíjania
- n. Zostavené horné, stredné a spodné tyčové odseky

#### **RO | Descriere și imagini de utilizare**

- a. Pad de lustruire albastru
- b. Pad de frecare verde închiis
- c. Pad verde din microfibra
- d. Mâner
- e. Mâner superior
- f. Mâner de mijloc
- g. Mâner inferior
- h. Sursă de energie
- i. Tastă pornit/oprit
- j. Bază mop
- k. Racord încărcare
- l. Două capete de mop rotative
- m. Lampă de afișare a încărcării de culoare roșie
- n. Secțiune de mâner superioră, de mijloc și inferioară asamblată

#### **PL | Opis oraz ilustracje dla użytkownika**

- a. Niebieska nakładka polerująca
- b. Ciemnozielona nakładka szorująca
- c. Zielona nakładka z mikrofazą
- d. Rękujście
- e. Góra część trzonka
- f. Środkowa część trzonka
- g. Dolna część trzonka
- h. Zasilacz sieciowy
- i. Przycisk włączania/wyłączania
- j. Podstawa mopa
- k. Przyłącze ładowania
- l. Dwie obrotowe głowice mopa
- m. Czerwony wskaźnik świetlny ładowania
- n. Połączona góra, środkowa i dolna część trzonka

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**INFO:** LASSEN SIE DAS GERÄT FÜR SICH ARBEITEN! FÜR EINE ORDNUNGSGEMÄE UND EINWANDFREIE NUTZUNG DARF DER HURRICAN FLOATING MOP NICHT ZU FEST AUF DEN BODEN GEDRÜCKT WERDEN. EIN ZU FESTES ANDRÜCKEN KANN DIE ROTATION UND SOMIT AUCH DIE REINIGUNGSLEISTUNG BEEINTRÄCHTIGEN.

## Lieferumfang:

- 1x Mop Basisgerät
- 1x Oberer Stiel
- 1x Mittlerer Stiel
- 1x Unterer Stiel
- 2x Mikrofaserpad
- 2x Polierpad
- 2x Scheuerpad
- 1x Netzgerät

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTS ALLE WARNHINWEISE UND BEFOLGEN SIE DIESE. EIN UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR EIN SPÄTERES NACHLESEN GUT AUF.

- Nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Tauchen Sie den Floating Mop niemals in einen Wassereimer und halten Sie ihn nie unter fließendes Wasser. Der Mop ist zwar für die Arbeit mit Wasser oder Ihrem bevorzugten Haushaltsreinigungsmittel gedacht, aber achten Sie immer darauf, Wasser oder Reinigungsmittel nur auf die Reinigungspads aufzubringen.
- Benutzen Sie keinesfalls ein anderes Ladegerät oder Zubehörteile als die mit Ihrem Floating Mop mitgelieferten.
- Ein rasches Aufladen oder ein Überladen kann zu Schäden an der wieder aufladbaren Batterie, zu Verletzungen, oder sogar zu einem Brand führen.
- Dies Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät fernzuhalten.

**Aufladen des Mops**

1. Zum Aufladen des Mops stecken Sie das Netzgerät an eine Steckdose und anschließend den Ladeadapter in den Ladeanschluss auf der Mop-Basis an. (Abb. 1)
2. Die rote Leuchte auf der Mop-Basis zeigt nun an, dass der Mop im Lademodus ist.
3. Lassen Sie den Mop ca. 180 Minuten lang aufladen. Die rote Auflade-Anzeigeleuchte erlischt, sobald der Mop voll aufgeladen ist.

**Zusammenbau des Mops:**

1. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbauen ob alle Geräteteile vorhanden sind.  
**Hinweis:** Der obere und der mittlere Stiel haben das gleiche schwarze Innengewinde. Der untere Stiel hat ein blaues Innengewinde.
2. Schrauben Sie den oberen Stiel im Uhrzeigersinn fest in den unteren Stiel ein. (Abb. 2).
3. Bringen Sie nun den unteren Stiel am mittleren Stiel an, indem Sie auch diesen im Uhrzeigersinn fest in den mittleren Stiel eindrehen. (Abb. 3)
4. Anschließend können Sie den zusammengebauten Stiel auf der Mop-Basis befestigen, indem Sie die Mop-Basis festhalten und den Stiel im Uhrzeigersinn einschrauben.

**Inbetriebnahme des Mops**

1. Drehen Sie die Mop-Basis um. Wählen Sie das gewünschte wiederverwendbare Reinigungspad
  - Grünes Mikrofaserpad: Ideal gegen normal verschmutzte Hartböden
  - Blaues Polierpad: Ideal zur Reinigung von Scheiben und Spiegel
  - Dunkelgrünes Scheuerpad: Ideal gegen hartnäckige Verschmutzungen
 und bringen Sie dieses mithilfe des Klettbandes an der Unterseite der Mop-Basis an. Drücken Sie die Pads leicht an, damit diese fest sitzen. (Abb. 5 + 6). Sie können nun beide Pads mit Wasser oder Ihrem bevorzugten Reinigungsmittel besprühen.
- Tipp:** Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Reinigungspads nur leicht anfeuchten (nebelfeucht).

- Schalten Sie das Gerät durch Betätigen der On/Off-Taste auf der Mop-Basis ein. Nun können Sie Ihren Boden reinigen, schrubben oder polieren.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die ON/OFF-Taste erneut, um den Mop auszuschalten.

#### **Reinigungsanleitung:**

Zum Reinigen der wiederverwendbaren Pads können Sie diese einfach in der Waschmaschine mit einem Schonwaschgang waschen. Benutzen Sie warmes Wasser und ein handelsübliches Waschmittel.

Verstauen Sie den Floating Mop an einem kühlen, trockenen Ort.

#### **Technische Daten:**

Eingang: 9,5V == 0,6A 5,7W  
Batterie: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

#### **Materialzusammensetzung:**

Mikrofaserpad und Polierpad: 80% Polyester, 20% Nylon  
Scheuerpad: 100% Polyester

#### **EN**

#### **INSTRUCTIONS FOR USE**

**INFO:** LET THE APPLIANCE DO THE WORK FOR YOU! FOR CORRECT AND FAULTLESS USE, THE FLOOR MUST NEVER BE PRESSED TOO HARD AGAINST THE FLOOR. PRESSING TOO HARD CAN IMPAIR THE ROTATION AND THUS ALSO THE CLEANING PERFORMANCE.

#### **Delivery contents:**

- 1 x Mop base device
- 1 x Upper stem
- 1 x Middle stem
- 1 x Lower stem
- 2 x Microfibre pads
- 2 x Polishing pads
- 2 x Scrubbing pads
- 1 x Power supply

## **IMPORTANT SAFETY NOTICES**

**READ AND FOLLOW ALL WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT. IMPROPER USE CAN LEAD TO INJURY. RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

- Only intended for domestic use.
- Never immerse the Floating Mop in a bucket of water or hold it under running water. While the mop is designed to work with water or the household detergent of your choice, always be sure to apply water or detergent only to the cleaning pads.

- Do not use any charger or accessories other than those supplied with your Floating Mop.
- Rapid charging and overcharging can cause damage to the rechargeable battery, personal injury, or even a fire.
- This device should only be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the dangers associated with its use. Children must never be allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are older than 8 years of age and supervised by a responsible adult. Keep children younger than 8 years away from the appliance.

#### **Charging the mop**

- To charge the mop, plug the power supply unit into a socket and then plug the charging adapter into the charging port on the mop base. (Fig. 1)
- The red light on the mop base now indicates that the mop is in charging mode.
- Leave the mop to charge for approximately 180 minutes. The red charge indicator light will go out when the mop is fully charged.

#### **Assembling the mop:**

- Before assembling, please make sure that all parts of the appliance are present.  
**Note:** The top and middle stems have the same black internal thread. The lower stem has a blue internal thread.
- Tightly screw the upper stem into the lower stem in a clockwise direction. (Fig. 2).
- Now attach the lower stem to the middle stem by tightly screwing it in a clockwise direction. (Fig. 3)
- You can then attach the assembled handle to the mop base by holding the mop base and screwing the handle in clockwise.

#### **Starting up the mop**

- Turn the mop base over. Select the reusable cleaning pads you wish to use
  - Green microfibre pad: ideal for normally soiled hard-surface floors
  - Blue polishing pad: ideal for cleaning windows and mirrors
  - Dark green scrubbing pad: ideal for stubborn dirt
 and attach them to the underside of the mop base using the Velcro

tape. Press the pads lightly so that they stick firmly in place. (Figs. 5 + 6). You can now spray both pads with water or your detergent of choice. **Tip:** You will achieve the best results if you only slightly moisten the cleaning pads (slightly damp).

2. Switch on the device by pressing the On/Off button on the mop base. You are now ready to clean, scrub or polish your floor.
3. When you're done, press the ON/OFF button again to turn the mop off.

#### Cleaning instructions:

To clean the reusable pads, you can simply wash them in the washing machine on a gentle cycle. Use warm water and a commercially available detergent for this.

To ensure its longevity, store the

Floating Mop in a cool, dry place.

#### Technical Data:

Input: 9,5V == 0,6A 5,7W

Battery: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

#### Material composition:

Microfiber pad and polishing pad: 80% polyester, 20% nylon

Scrubbing pad: 100% polyester

## FR

### MODE D'EMPLOI

**INFO:** LAISSEZ L'APPAREIL FAIRE LE TRAVAIL À VOTRE PLACE ! POUR UNE UTILISATION CORRECTE ET IRREPROCHABLE, NE PAS APPUYER TROP FORT EN PASSANT LE FLOATING MOP SUR LE SOL. UNE PRESSION TROP FORTE PEUT NUIRE À LA ROTATION ET DONC AUX PERFORMANCES DE NETTOYAGE.

#### Contenu de la livraison:

- 1x base du balai serpillère
- 1x manche supérieur
- 1x manche intermédiaire
- 1x manche inférieur
- 2x tampons en microfibre
- 2x tampons de polissage
- 2x tampons à récurer
- 1x bloc d'alimentation

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES MISES EN GARDE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ENTRAINER DES BLESSURES. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- Destiné à un usage domestique uniquement.
- N'immergez jamais la serpillière Floating Mop dans un seau d'eau et ne la passez jamais sous l'eau courante. Bien que la serpillière soit conçue pour fonctionner

avec de l'eau ou votre détergent ménager préféré, assurez-vous toujours d'appliquer de l'eau ou du détergent uniquement sur les tampons de nettoyage.

- N'utilisez pas de chargeur ou d'accessoires autres que ceux fournis avec votre Floating Mop.
- Une charge rapide ou une surcharge peut endommager la batterie rechargeable, causer des blessures ou même un incendie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités sensorielles, mentales ou physiques réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si ces personnes ont été supervisées ou ont été informées de l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés. Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart de l'appareil.

#### Charger l'appareil

1. Pour charger l'appareil, branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant, puis branchez l'adaptateur dans la prise sur la base du balai serpillère. (Fig. 1)
2. Le voyant rouge sur la base du balai serpillère indique que l'appareil est en mode de charge.
3. Laissez le balai serpillère se charger pendant environ 180 minutes. Le voyant de charge rouge s'éteint lorsque le balai serpillère est complètement chargé.

#### Assemblage du balai serpillère:

1. Avant l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces de l'appareil sont présentes.  
**Remarque:** Le manche supérieur et le manche intermédiaire ont le même filetage interne noir. Le manche inférieur a un filetage interne bleu.
2. Vissez fermement dans le sens horaire le manche supérieur dans le manche inférieur. (Fig. 2).
3. Fixez ensuite le manche inférieur au manche intermédiaire en le vissant fermement dans le sens horaire. (Fig. 3)

- Vous pouvez ensuite fixer le manche assemblé à la base du balai serpillère en tenant la base et en vissant le manche dans le sens horaire.

#### Mise en service du balai serpillère

- Retournez la base du balai serpillère. Sélectionnez le tampon de nettoyage réutilisable approprié
  - Tampon vert en microfibre : idéal pour les sols durs normalement sales
  - Tampon de polissage bleu : idéal pour nettoyer les vitres et miroirs
  - Tampon à récurer vert foncé : idéal pour les salissures tenaces et fixez-le sous la base du balai serpillère à l'aide de la bande Velcro. Appuyez légèrement sur le tampon pour le maintenir bien en place. (Fig. 5 + 6). Vous pouvez maintenant vaporiser les deux tampons avec de l'eau ou votre détergent préféré. **Conseil :** Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous n'humidifiez que légèrement les tampons de nettoyage.
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt sur la base du balai serpillère. Vous pouvez maintenant nettoyer, frotter ou polir votre sol.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre le balai serpillère.

#### Instructions de nettoyage:

Pour nettoyer les tampons réutilisables, vous pouvez simplement les laver à la machine sur un cycle délicat. Utilisez de l'eau tiède et un détergent disponible dans le commerce.

Rangez le balai serpillère Floating Mop dans un endroit frais et sec pour assurer sa durée de vie.

#### Spécifications techniques:

Entrée: 9,5V == 0,6A 5,7W  
Batterie: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

#### Composition du matériau:

Tampon en microfibre et tampon de polissage : 80% polyester, 20% nylon  
Tampon à récurer : 100% polyester

**IT**

#### ISTRUZIONI PER L'USO

**INFO:** LASCIATE CHE IL DISPOSITIVO LAVORI PER VOI! PER UN USO CORRETTO E IMPECCABILE, NON PREMERE TROPPO FORTE IL FLOATING MOP SUL PAVIMENTO. UNA PRESSIONE TROPPO FORTE PUÒ COMPROMETTERE LA ROTAZIONE E QUINDI ANCHE LA PERFORMANCE DI PULIZIA.

#### Ambito di consegna:

- 1 unità di base del mop
- 1 stelo superiore
- 1 manico medio
- 1 maniglia inferiore
- 2x pad in microfibra
- 2x pad di lucidatura
- 2x tamponi per strofinare
- 1 unità di alimentazione

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO. L'USO IMPROPRIO PUÒ PROVOCARE LESIONI. CONSERVARE QUESTE ISTUZIONI IN UN LUOGO SICURO PER POTERLE CONSULTARE ANCHE IN SEGUITO.

- Destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non immergere mai il Floating Mop in un secchio d'acqua o tenerlo sotto l'acqua corrente. Anche se il mop è destinato a funzionare con acqua o con il vostro prodotto di pulizia domestico preferito, assicuratevi sempre di applicare l'acqua o il detergente solo sui cuscinetti di pulizia.
- Non utilizzare caricabatterie o accessori diversi da quelli forniti con il Floating Mop.
- Una ricarica rapida o eccessiva può causare danni alla batteria ricaricabile, lesioni personali o addirittura incendi.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni, nonché da persone inesperte o con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, solo se sorvegliate o formate circa la sua corretta modalità di utilizzo e sugli eventuali pericoli derivanti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere i bambini più piccoli di 8 anni lontani dall'apparecchio.

#### Caricare il mop

- Per caricare il mop, inserire l'adattatore CA in una presa a muro e poi inserire l'adattatore di ricarica nella porta di ricarica sulla base del mop. (Fig. 1)

- La luce rossa sulla base del mop indica ora che il mop è in modalità di ricarica.
- Lasciare che il mop si carichi per circa 180 minuti. La luce rossa dell'indicatore di carica si spegne quando il mop è completamente carico.

#### **Montaggio del mop:**

- Assicuratevi che tutte le parti siano presenti prima del montaggio.  
**Nota:** Lo stelo superiore e quello centrale hanno la stessa filettatura femmina nera. Lo stelo inferiore ha una filettatura interna blu.
- Avvitare saldamente lo stelo superiore in senso orario nello stelo inferiore. (Fig. 2).
- Ora fissate il gambo inferiore al gambo centrale girando anch'esso in senso orario saldamente nel gambo centrale. (Fig. 3)
- Si può quindi fissare il manico assemblato alla base del mop tenendo la base del mop e avvitando il manico in senso orario.

#### **Messa in funzione del mop**

- Girare la base del mop. Selezionare il tampone di pulizia riutilizzabile desiderato
  - Tampone in microfibra verde: Ideale contro i pavimenti duri normalmente sporchi.
  - Tampone di lucidatura blu: Ideale per la pulizia di finestre e specchi.
  - Tampone verde scuro: Ideale contro lo sporco ostinato e fissarlo alla parte inferiore della base del mop usando il velcro. Premete leggermente le pastiglie in modo che siano ben fissate. (Fig. 5 + 6). Ora puoi spruzzare entrambi i tamponi con acqua o con il tuo detergente preferito. **Suggerimento:** I risultati migliori si ottengono se si inumidiscono solo leggermente i tamponi di pulizia (mist-damp).
- Accendere l'unità premendo il pulsante On/Off sulla base del mop. Ora puoi pulire, strofinare o lucidare il tuo pavimento.
- Quando hai finito, premi nuovamente il pulsante ON/OFF per spegnere il mop.

#### **Istruzioni per la pulizia:**

Per pulire gli assorbenti riutilizzabili, puoi semplicemente lavarli in lavatrice con un ciclo delicato. Usare acqua calda e un detergente commerciale.

Conservare Floating Mop in un luogo fresco e asciutto per garantirne la longevità.

#### **Dati tecnici:**

Input: 9,5V == 0,6A 5,7W  
Batteria: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

#### **Composizione del materiale:**

Pad in microfibra e pad di lucidatura: 80% poliestere, 20% nylon  
Pad per la pulizia: 100% poliestere

**GEDRUKT. TE HARD DRUKKEN KAN DE ROTATIE EN DUS OOK DE REINIGINGSPRESTATIE NADELIG BEÏNVLOEDEN.**

#### **In de verpakking:**

- 1x mophasis
- 1x bovenste steel
- 1x middelste steel
- 1x onderste steel
- 2x microvezelpad
- 2x polijstpad
- 2x schuurpad
- 1x voeding

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

**LEES EN VOLG ALLE WAARSCHUWINGEN VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT. ONJUIST GEBRUIK KAN LEIDEN TOT LETSEL. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.**

- Uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dompel de Floating Mop nooit onder in een emmer water en houd hem nooit onder stromend water. Hoewel de mop is ontworpen om met water of uw gebruikelijke huishoudelijke reiniger te werken, moet u er altijd voor zorgen dat u alleen water of reinigingsmiddel op de reinigingspads aanbrengt.
- Gebruik geen andere oplader of accessoires dan die bij uw Floating Mop zijn meegeleverd.
- Snel opladen of overladen kan schade aan de oplaadbare batterij, persoonlijk letsel of zelfs brand veroorzaken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis als ze onder toezicht staan of zijn geïnstructeerd in het veilige gebruik van het apparaat, en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet

**NL**

#### **GEBRUIKSAANWIJZING**

**INFO: LAAT HET APPARAAT VOOR U WERKEN!**

VOOR EEN CORRECT EN FOUTLOOS GEBRUIK MAG DE HURRICAN FLOATING MOP NIET TE HARD OP DE VLOER WORDEN

**met het apparaat spelen. Reiniging en  
gebruikersonderhoud mogen niet door  
kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder  
zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.**

**Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de  
buurt van het apparaat worden gehouden.**

#### **De mop opladen**

1. Om de mop op te laden, steekt u de voeding in een stopcontact en steekt u vervolgens de oplaadadapter in de oplaadpoort op de moppbasis. (afb. 1)
2. Het rode lampje op de moppbasis geeft nu aan dat de mop in de oplaadmodus staat.
3. Laat de mop ongeveer 180 minuten laden. Het rode oplaadindicatielampje gaat uit wanneer de mop volledig is geladen.

#### **De mop in elkaar zetten:**

1. Controleer voor de montage of alle onderdelen van het apparaat aanwezig zijn.  
**Opmerking:** de bovenste en middelste steelstukken hebben dezelfde zwarte binnendraad. De onderste steel heeft een blauwe binnendraad.
2. Schroef de bovenste steel stevig met de klok mee in de onderste steel. (afb. 2).
3. Bevestig nu de onderste steel aan de middelste steel door deze stevig met de klok mee in de middelste steel te schroeven. (afb. 3)
4. Vervolgens kunt u de gemonteerde steel aan de moppbasis bevestigen. Houdt hiervoor de moppbasis vast en draai de steel met de klok mee.

#### **De mop gebruiken**

1. Draai de moppbasis om. Kies de gewenste herbruikbare reinigingspad
  - Groene microvezelpad: ideaal voor normaal vervuilde harde vloeren
  - Blauwe polijstpda: ideaal voor het reinigen van ramen en spiegels
  - Donkerblauwe schuurpad: ideaal voor hardnekkig vuil

en maak deze met de klittenband vast aan de onderkant van de moppbasis. Druk lichtjes op de pads zodat ze stevig op hun plaats zitten. (afb. 5 + 6). U kunt nu beide pads besproeien met water of uw gebruikelijke reinigingsmiddel. **Tip:** het beste resultaat bereikt u als u de reinigingspads slechts licht bevochtigt (benevelt).

2. Schakel het apparaat in door op de aan/uit-knop op de moppbasis te drukken. U bent nu klaar om uw vloer schoon te maken, te schrobben of te polijsten.
3. Als u klaar bent, drukt u nogmaals op de ON/OFF-knop om de mop uit te zetten.

#### **Reinigingsinstructies:**

Om de herbruikbare pads schoon te maken, kunt u ze gewoon op een zacht wasprogramma in de wasmachine wassen. Gebruik warm water en een in de handel verkrijgbare wasmiddel.

Bewaar de

Floating Mop op een koele, droge plaats om zijn

levensduur te garanderen.

#### **Technische specificaties:**

Ingang: 9,5V == 0,6A 5,7W  
Batterij: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

#### **Materiaal samenstelling:**

Microvezelpad en poetspad: 80% polyester, 20% nylon  
Schuurpad: 100% polyester

## **HU**

### **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**INFORMÁCIÓ:** HAGYJA, HOGY A CÉP ÖN HELYETT DOLGOZZON! A RENDELTELÉSSZERŰ ÉS ZAVARTALAN HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN A FLOATING MOPOT TILOS TÚL ERŐSEN A PADLÓRA NYOMNI. A TÚLSÁGOSAN ERŐS NYOMÁS CSÖKKENTHETI A FEJ FORGÁSÁNAK MÉRTÉKÉT, EZZEL PEDIG A TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNYT IS.

#### **A csomag tartalma:**

- 1 db tisztítógépegység
- 1 db felső nyélszakasz
- 1 db középső nyélszakasz
- 1 db alsó nyélszakasz
- 2 db mikroszálas tisztítópárna
- 2 db polírozópárna
- 2 db sürolópárna
- 1 db hálózatra csatlakoztatható gépegység

## **FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSON EL, MAJD TARTSON BE MINDEN FIGYELMEZTŐ ÚTMUTATÁST. A SZAKSZERŰLEN HASZNÁLAT SÉRÜLÉSEK KIALAKULÁSHÁZÓZ VEZETHET. AZ ÚTMUTATÓT JÓL ŐRÍZZE MEG, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN KÉSŐBB IS BELE TUDJON NÉZNI.

- Csak háztartási használatra terveztek.
- A Floating Mopot soha ne merítse vízesvödörbe, és soha ne tartsa folyó vízsugár alá. Bár a felmosót vízzel és az Ön által előnyben részesített háztartási tisztítószerekkel történő munkára terveztek, de mindig ügyeljen arra, hogy vízzel vagy tisztítószerekkel csak a tisztítópárnák érintkezzenek.
- Semmi esetben se használjon másik töltőkészüléket vagy alkatrészt a

## Floating Mophoz, mint ami a csomagban található.

- A hirtelen feltöltés vagy a túltöltés az újratölthető elemek károsodásához, személyi sérüléshez vagy akár tűzesethez is vezethetnek.
- A gépet 8 évesnél idősebb gyermeket, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a szükséges ismeretekkel és/vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy a gép megfelelő használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették az ezzel kapcsolatos veszélyeket. A géppel gyermeket nem játszhatnak. A gép tisztítását és felhasználói karbantartását gyermeket nem végezhetik, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és felügyelet alatt vannak. A 8 évesnél fiatalabb gyermeket tartsa távol a géptől.

### A tisztítógép feltöltése:

1. A tisztítógép feltöltéséhez a hálózati részt dugja be egy dugaszolóaljzatba, majd a töltőadaptert a tisztítóegységen található töltőscatlakozóba. (1. ábra)
2. A tisztítóegységen található piros lámpa azt jelzi, hogy a gép töltési üzemmódban van.
3. A gépet kb. 180 percen át hagyja töltődni. Amikor a gép teljesen feltöltött, a piros töltésjelző lámpa kialszik.

### A tisztítógép összeszerelése:

1. Összeszerel előtt győződjön meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megn-e.
- Tudnivaló: A felső és a középső nyélszakaszon ugyanolyan fekete belső menet található. Az alsó nyélszakaszon a belső menet színe kék.
2. A nyél felső részét az óra járásával megegyező irányban jó erősen csavarja bele az alsó nyélszakaszba. (2. ábra).
3. Most a nyél alsó részét csavarja bele erősen a középső nyélszakaszba az óra járásával megegyező irányban. (3. ábra)
4. Ezt követően az összeszerelt nyelet úgy rögzítheti a tisztítóegységen, hogy megtaríja a tisztítóegységet, a nyelet pedig az óra járásával megegyező irányban belecsavarja.

### A tisztítógép üzembe helyezése:

1. Fordítsa meg a tisztítóegyet. Válassza ki a kívánt újrahasználható tisztítópárnát
  - Zöld mikroszálas tisztítópárna: ideális normál szennyezettségű keménypadlóhoz
  - Kék polírozópárna: ideális üvegfelület és tükör tisztításához
  - Sötétzöld súrolópárna: ideális makacs szennyeződésekhez a tépozás szalag segítségével pedig fogassa fel a párnát a tisztítóegység alsó részére. Enyhén nyomja meg a párnát, hogy azok megfelelően odatapadjanak. (5. + 6. ábra). Most már minden párna bepermetezheti vízel vagy az Ön által előnyben részesített tisztítószert. **Tipp:** A legjobb eredményt akkor éri el, ha a tisztítópárnákat csak enyhén nedvesít be (nyirkosítás).
2. A gépet a tisztítóegységen található On/Off-gombbal kapcsolja be. Most már megkezdheti a padló tisztítását, felmosását vagy polírozását.
3. Amikor kész van, a tisztítógép kikapcsolásához ismét nyomja meg az ON/OFF-gombot.

### Útmutatás a tisztításhoz:

Az újrahasználható tisztítópárnák tisztítása mosogépben kímélő mosási fokozaton történő mosással egyszerűen elvégezhető. Ehhez használjon meleg vizet és kereskedelmi forgalomban kapható mosószt.

A Floating Mopot hűvös, száraz helyen tárolja, hosszú élettartamot biztosítva ezzel számára.

### Műszaki adatok:

Bemenet: 9,5V == 0,6A 5,7W  
Elem: lítiumionos 7,4V == 2000mAh

### Anyagösszetétel:

Mikroszálas takarítópárna és polírozópárna: 80% poliészter, 20% nylón  
Felmosópárna: 100% poliészter

**Garancia:** A termékre feltétlen nélküli, 2 éves garancia érvényes előállítási- és anyaghibák esetében. Ez a garancia nincs kihatással törvényes jogaira.

## CZ

### NÁVOD K POUŽITÍ

**INFO:** NECHTE ZAŘÍZENÍ PRACOVAT ZA VÁS!

PRO SPRÁVNÉ A BEZCHYBNÉ POUŽITÍ NESMÍTE FLOWING MOP PŘIŠL SILNĚ TLÁCÍT NA PODLAHU. PŘIŠL SILNÝ TLAK MŮŽE ZHORŠIT ROTACI A TÍM I ČISTICÍ VYKON.

### Obsah dodávky:

- 1x základní mop
- 1x horní držadlo
- 1x střední držadlo
- 1x spodní držadlo
- 2x návlek z mikroválna
- 2x návlek na leštění
- 2x návlek na drhnutí
- 1x napájecí zdroj

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI  
PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNA VAROVÁNÍ.  
NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ.  
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ  
PŘEČTENÍ.

- Pouze pro použití v domácnosti.
- Floating Mop nikdy neponořujte do kbelíku s vodou ani jej nedržte pod tekoucí vodou. I když je mop navržen pro práci s vodou nebo s vaším oblíbeným domácím saponátem, vždy nanášejte vodu nebo saponát pouze na čisticí podložky.
- V žádném případě nepoužívejte jinou nabíječku ani příslušenství, než jaké se s mopem dodává.
- Rychlé nabíjení nebo přebíjení může způsobit poškození dobíjecí baterie, zranění osob nebo dokonce požár.
- Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let a kromě toho osobami se sníženými fyzickými smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pochopili výsledná nebezpečí. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Děti mladší než 8 let by neměly být v blízkosti přístroje.

## Nabíjení mopu:

1. Chcete-li mop nabít, připojte napájecí zdroj do zásuvky a poté zapojte nabíjecí adaptér do konektoru na základně mopu. (obr. 1)
2. Červená kontrolka na základně mopu nyní ukazuje, že je mop v režimu nabíjení.
3. Nechte mop nabíjet přibližně 180 minut. Jakmile bude mop plně nabity, červená kontrolka nabíjení zhasne.

## Sestavení mopu:

1. Před sestavěním se ujistěte, že máte k dispozici všechny součásti zařízení.  
**Upozornění:** Horní a střední držadlo mají stejný černý vnitřní závit. Spodní držadlo má modrý vnitřní závit.
2. Horní držadlo pevně zašroubujte ve směru hodinových ručiček do spodního držadla. (obr. 2).
3. Nyní připevněte spodní držadlo ke střednímu držadlu a také ho pevně zašroubujte ve směru hodinových ručiček do středního držadla. (obr. 3)
4. Poté můžete sestavené držadlo připevnit k základně mopu přidržením základny mopu a přisroubováním držadla ve směru hodinových ručiček.

## Zprovoznění mopu:

1. Otočte základnu mopu. Vyberte požadovaný opakovánou použitelný čisticí návlek  
  - Zelený návlek z mikrovlnáka: ideální na běžně znečištěné tvrdé podlahy
  - Modrý návlek na leštění: ideální pro čištění oken a zrcátek
  - Tmavězelený návlek na drhnutí: ideální na odolné nečistoty a pomocí pásky na suchý zip jej připevněte na spodní stranu základny mopu. Do návleků mírně zatlačte, aby byly pevně na svém místě. (obr. 5 + 6). Nyní můžete oba návleky postříkat vodou nebo preferovaným čisticím prostředkem. **Tip:** Nejlepších výsledků dosahnete, pokud čisticí návleky navlhčíte jen mírně (navlhčené).
2. Zapněte zařízení stisknutím spínače na základně mopu. Nyní můžete podlahu vyčistit, vydrenout nebo vyleštít
3. Po dokončení mop vypněte opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF.

## Pokyny pro čištění:

Chcete-li opakovánou použitelnou návleky vyčistit, můžete je jednoduše právě v pračce na jemný program. Použijte teplou vodu a běžně dostupný prací prostředek.

Floating Mop ukládejte na chladném a suchém místě, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

## Technické údaje:

Vstup: 9,5V == 0,6A 5,7W

Baterie: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

## Materiálové složení:

Návlek z mikrovlnáka a návlek na leštění: 80 % polyester, 20 % nylon  
Návlek na drhnutí: 100% polyester

**Záruka:** Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vadu z výroby a na vadu materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonné práva.

**SK**

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

**INFO: NECHAJTE ZARIADENIE PRACOVАŤ ZA VÁS! PRE SPRÁVNE A BEZCHYBNÉ POUŽITIE SA FLOATING MOP NESMIE PRÍLIŠ DLHO PRITLAČENÝ K PODLAHE. PRÍLIŠ SILNÉ STAČENIE MÔŽE ZHORŠIŤ ROTÁCIU A TÝM AJ ČISTIACI VÝKON.**

**Rozsah dodávky:**

- 1x základné zariadenie mopu
- 1x horná tyč
- 1x stredná tyč
- 1x dolná tyč
- 2x podložka z mikrovlákna
- 2x leštiaca podložka
- 2x položka na drhnutie
- 1x sietový modul

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

PRED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY UPOZORNENIA. NESPRÁVNE POUŽITIE MÔŽE VEDIĘ K ZRANENIU. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Určené iba na použitie v domácnosti.
- Floating Mop nikdy neponárajte do vedra s vodou ani ho nedávajte pod tečúcu vodu. Aj keď je mop navrhnutý na prácu s vodou alebo s vašim obľúbeným saponátom pre domácnosť, vždy používajte vodu alebo saponát iba na čistiace podložky.
- Nepoužívajte inú nabíjačku alebo príslušenstvo ako tie, ktoré sú dodávané s vašim Floating Mop.
- Rýchle nabíjanie alebo nadmerné nabitie môže spôsobiť poškodenie nabíjateľnej batérie, zranenie osôb alebo dokonca požiar.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a majú pochopil výsledné nebezpečenstvá. Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov by nemali

byť v blízkosti prístroja.

**Nabíjanie mopu:**

1. Ak chcete mop nabit, zapojte napájací zdroj do zásuvky a potom zapojte nabíjací adaptér do nabíjacej prípojky na základni mopu. (obr. 1)
2. Červené svetlo na základni mopu teraz označuje, že mop je v režime nabíjania.
3. Nechajte mop nabit približne 180 minút. Keď je mop úplne nabitý, červená kontrolka nabíjania zhasne.

**Zostavenie mopu:**

1. Pred zostavením sa uistite, či sú prítomné všetky časti zariadenia.  
**Upozornenie:** horná a stredná tyč majú rovnaký čierny vnútorný závit. Spodná tyč má modrý vnútorný závit.
2. Hornú tyč pevne zaskrutkujte do spodnej tyče v smere hodinových rúčičiek. (obr. 2).
3. Teraz pripojte dolnú tyč k strednej tyči tak, že ju pevne zaskrutkujete v smere hodinových rúčičiek do strednej tyče. (obr. 3)
4. Potom môžete pripojiť zostavený tyč k základni mopu držaním základne mopu a zaskrutkovaním tyče v smere hodinových rúčičiek.

**Uvedenie mopu do prevádzky:**

1. Otočte základnu mopu. Vyberte požadovanú opakovane použiteľnú čistiaci podložku.
  - Zelená podložka z mikrovlákna: ideálna proti bežne znečisteným tvrdým podlahám
  - Modrá leštiaca podložka: ideálna na čistenie okien a zrkadiel
  - Tmavo zelená podložka na drhnutie: ideálna na odolné nečistoty

a pripojené ho na spodnú stranu základne mopu pomocou pásky na suchý zip. Zlátku stačte podložky, aby boli pevne na svojom mieste. (obr. 5 + 6). Teraz môžete obidve vložky nastrieckať vodou alebo obľúbeným saponátom. **Tip:** Najlepšie výsledky dosiahnete, ak čistiace podložky navlhčíte iba mierne (navlhko).

2. Zapnite zariadenie stlačením vypínača na základni mopu. Teraz ste pripraveni vyčistiť, vydrhnúť alebo vyleštiť podlahu.
3. Po dokončení mop vypnite opäťovným stlačením tlačidla ZAP / VYP.

**Pokyny na čistenie:**

Ak chcete opakovane použiteľné vložky vyčistiť, môžete ich jednoducho vypráť v práčke na jemnom cykle. Použite teplú vodu a komerčne dostupný čistiaci prostriedok.

Floating Mop uchovávajte na chladnom a suchom mieste, aby bola zaistená jeho životnosť.

**Technické údaje:**

Vstup: 9,5V == 0,6A 5,7W

Batéria: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

**Materiálové zloženie:**

Podložka z mikrovlákna a leštiaci podložka: 80 % polyester, 20 % nylon

Podložka na drhnutie: 100% polyester

**Záruka:** Na tento výrobok sa vzťahuje neobmedzená dvojročná záruka

na všetky vady výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné právo.

## RO

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**INFO:** LĂSAȚI APARATUL SĂ LUCREZE PENTRU DVS.! PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ ȘIIREPROȘABILĂ, FLOATING MOP NU TREBUIE APĂSAT PREA TARE PE PODEA. APĂSAREA PREA TARE POATE AFECTA ROTAȚIA ȘI ASTFEL PUTEREA DE CURĂȚARE.

#### Furnitură:

- 1x Mop dispozitiv de bază
- 1x Mâner superior
- 1x Mâner de mijloc
- 1x Mâner inferior
- 2x pad-uri din microfibra
- 2x pad-uri de lustruire
- 2x pad-uri de frecare
- 1x sursă de energie

### INDICAȚII DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS,  
CITIȚI TOATE INDICAȚIILE DE AVERTIZARE ȘI  
URMAȚI-LE. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE  
POATE DUCE LA RĂNIRI. PĂSTRĂTI BINE ACESTE  
INSTRUCȚIUNI PENTRU CITIREA ULTERIOARĂ.

- Destinat numai pentru utilizare casnică.
- Nu scufundați niciodată Floating Mop într-o găleată de apă și nu-l țineți niciodată sub apă curgătoare. Mop-ul este gândit pentru lucrul cu apă sau cu detergentul dvs. preferat pentru curățarea casei, însă fiți întotdeauna atenți, să aplicați apă sau detergent pentru curățare numai pe pernițele de curățare.
- Sub nicio formă să nu folosiți un alt încărcător sau accesoriu decât cele livrate împreună cu Floating Mop.
- Încărcarea rapidă sau supraîncărcarea poate duce la deteriorarea bateriei reîncărcabile, la răniri sau chiar și la un incendiu.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani precum și de

persoane cu capacitați fizice-senzoriale sau mentale reduse sau lipsă a experienței și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau sunt instruite în privința utilizării sigure a dispozitivului și dacă au înțeles pericolele rezultante de la aceasta. Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii, doar dacă aceștia au vîrstă peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat.

#### Încărcarea mop-ului:

1. Pentru încărcarea mop-ului, conectați sursa de energie la o priză și apoi adaptorul de încărcare în răcordul de încărcare de pe baza mop-ului. (Fig. 1)
2. Lampa roșie de pe baza mop-ului indică acum, că mopul se află în modul de încărcare.
3. Lăsați mop-ul să se încarcă aprox. 180 minute. Lampa indicatoare a încărcării de culoare roșie se stinge, imediat ce mop-ul este încărcat complet.

#### Asamblarea mop-ului:

1. Asigurați-vă înainte de asamblare, că sunt prezente toate piesele aparținătoare.  
**Notă:** Mânerul superior și mânerul de mijloc același filet interior negru. Mânerul inferior are un filet interior albastru.
2. Înșurubați strâns mânerul superior în sens orar în mânerul inferior. (Fig. 2)
3. Montați acum mânerul inferior cu mânerul de mijloc, prin rotirea strânsă și a acestuia în sens orar în mânerul de mijloc. (Fig. 3)
4. La final puteți fixa mânerul asamblat pe baza mopului, prin ținerea strânsă a bazei mopului și înșurubarea mânerului în sens orar.

#### Punerea în funcțiune a mopului

1. Întoarceți baza mopului Alegeti pad-ul de curățare reutilizabil dorit
  - Pad verde din microfibra: ideal împotriva podeelor dure muridărite normal keménypadlóhoz
  - Pad de lustruire albăstru: ideal pentru curățarea greamurilor și oglinziilor
  - Pad de frecare verde închis: ideal împotriva murdăriei persistente și montați-l cu ajutorul benzii cu scai în partea de jos a bazei mopului. Apăsați ușor padurile, pentru ca acestea să stea fix. (Fig. 5 + 6). Acum puteți pulveriza ambele pad-uri cu apă sau cu detergentul dvs. pentru curățarea casei preferat. **Sfat:** Obțineți cele mai bune rezultate dacă padurile de curățare sunt umezite doar ușor (pulverizate).
  - 2. Porniți aparatul prin acționarea tastei On/Off de pe baza mop-ului. Puteți acum curăța, frecă sau lustrui podelele dvs.

- Dacă ati terminat, apăsați din nou tasta ON/OFF pentru a opri mopul.

#### Instrucțiuni de curățare:

Pentru curățarea pad-urilor reutilizabile puteți să le spălați în mașina de spălat cu un program de spălare delicat. Folosiți apă caldă și un detergent ușual.

Depozitați Floating Mop într-un loc uscat, răcoros, pentru a asigura durată sa de viață.

#### Date tehnice:

Input: 9,5V == 0,6A 5,7W

Baterie: Li-Ion 7,4V == 2000mAh

#### Compozitia materialului:

Pad din microfibra și pad de lustruire: 80% poliester, 20% nailon

Pad de freare: 100% poliester

## PL

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**INFO:** POZWÓŁ, ABY URZĄDZENIE PRACOWAŁO ZA CIEBIE! DLA ZAPewnienia PRAWIDŁOWEJ I BEZBŁĘDNEJ PRACY MOPA FLOATING MOP NIE MOŻE NA BYĆ ZBYT MOCNO DOCISKANY DO PODŁOGI. NADMIERNE DOCISKANIE MOŻE UTRUDNIĆ RUCH OBROTOWY A TYM SAMYM ZMNIESZAĆ WYDAJNOŚĆ CZYSZCZENIA.

#### Zakres dostawy:

- 1x podstawa mopa
- 1x górna część trzonka
- 1x środkowa część trzonka
- 1x dolna część trzonka
- 2x zielona nakładka z mikrofazy
- 2x nakładka polerująca
- 2x nakładka szorująca
- 1x zasilacz sieciowy

## WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCiem TEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I PRZESTRZEGAĆ ICH. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA. ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKcję W BEZPIECZNYM MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA W PRYZSŁOŚCI.

- Przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy zanurzać mopa Floating Mop w wiadrze z wodą ani trzymać go pod bieżącą wodą. Mop ten jest wprawdzie przeznaczony do pracy z wodą lub dobrym detergentem domowym, ale zawsze należy

pamiętać o tym, żeby nanosić wodę lub środek czyszczący tylko na nakładki czyszczące.

- W żadnym wypadku nie można używać ładowarek lub akcesoriów innych niż dostarczone razem z mopem Floating Mop.
- Szybkie ładowanie lub przeladowanie może spowodować uszkodzenie ładowalnej baterii, obrażenia ciała a nawet pożar.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo o niedostatecznym doświadczeniu i/lub wiedzy, pod warunkiem, że będą pod nadzorem albo zostaną pouczone o bezpiecznej obsłudze urządzenia i będą zdawać sobie sprawę z istniejących zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji dokonywanej przez użytkownika nie wolno powierzać dzieciom, chyba że mają ukończoną 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci młodsze niż 8 lat nie mogą być dopuszczane do urządzenia.

#### Ładowanie mopa:

1. W celu naładowania mopa należy wetknąć zasilacz sieciowy do gniazdka, a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdkła ładowania na podstawie mopa. (Rys. 1)
2. Czerwony wskaźnik świetlny na podstawie mopa wskazuje teraz, że jest on w trybie ładowania.
3. Mop powinien się ładować przez ok. 180 minut. Czerwony wskaźnik świetlny gaśnie, jak tylko mop zostaje w pełni naładowany.

#### Składanie mopa:

1. Przed złożeniem należy upewnić się, czy mamy wszystkie części urządzenia.
- Wskazówka:** Górną i środkową część trzonka mają taki sam czarny wewnętrzny. Dolna część trzonka ma niebieski gwint wewnętrzny.
2. Górną część trzonka należy dobrze wkręcić, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w środkową część trzonka. (Rys. 2).
3. Teraz należy połączyć część dolną z częścią środkową trzonka, również mocno wkręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara w część środkową. (Rys. 3)
4. Następnie można przymocować zmontowany trzonek do podstawy mopa, przytrzymując podstawę i wkręcając trzonek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

## Uruchomienie mopa

1. Odwróć podstawę mopa do góry. Wybierz żądaną nakładkę czyszczącą wielokrotnego użytku
  - Zielona nakładka z mikrofazy: idealna do normalnie zabrudzonych twardych podłóg
  - Niebieska nakładka polerująca: idealna do czyszczenia szyb i luster
  - Ciemnozielona nakładka szorująca: idealna do usuwania uporczywych zabrudzeńi przytrzymuj ją na dolnej stronie podstawy mopa za pomocą taśmy na rzepy. Dociśnij lekko nakładki, aby dobrze przylegały do głowic. (Rys. 5 + 6). Teraz możesz spryskać obie nakładki wodą lub preferowanym środkiem czyszczącym. **Porada:** Najlepsze rezultaty uzyskuje się, tylko lekko zwilżając nakładki czyszczące (mgiełką wilgoci).
2. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania na podstawie mopa. Teraz możesz czyścić, szorować lub polerować swoje podłogi.
3. Po zakończeniu pracy wcisnij ponownie przycisk ON/OFF (wt./wył.), aby wyłączyć mop.

## Zalecenia dotyczące czyszczenia:

W celu wyczyszczenia podkładek wielokrotnego użytku można je po prostu wyprać w pralce w delikatnym cyklu. Do prania należy użyć ciepłej wody i dostępnego w handlu detergentu.

## Dane techniczne:

Wejście: 9,5V == 0,6A 5,7W

Akumulator: litowo-jonowy 7,4V == 2000mAh

## Skład materiału:

Nakładka z mikrofibry i nakładka polerująca: 80% poliester, 20% nylon

Nakładka do szorowania: 100% poliester