



HURRICANE **JUICER**



INSTRUCTIONS

Danke


für den Kauf eines Hurricane-Entsafters

Kundenservice steht bei uns an erster Stelle. Sollten


Sie jedoch aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

HurricaneJuicer@rephelpdesk.com


WAS IST ENTHALTEN

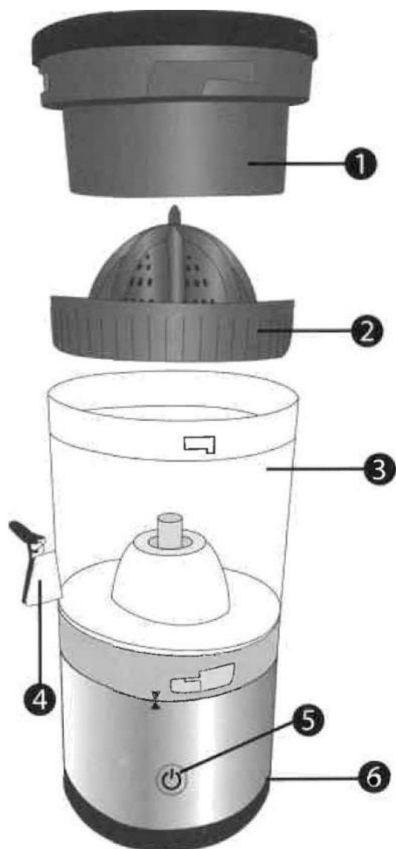

1. Abdeckung
2. Saftkegel
3. Saftkegel
4. Saftauslauf
5. Ein-/Aus-Taste
6. Ladeanschluss
7. Ladekabel

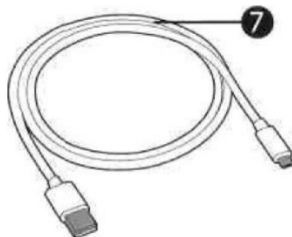

Reinigen Sie den Deckel, den Kegel und den Saftbecher nach jedem Gebrauch. Diese Teile können von Hand mit Spülmittel gereinigt oder in die Spülmaschine gegeben werden .

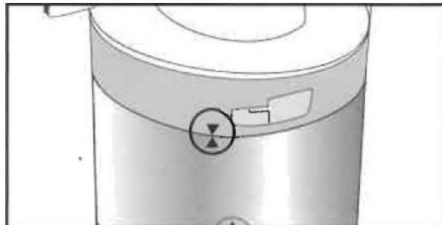

Der Hauptkörper des Geräts sollte nur punktuell gereinigt und nicht untergetaucht werden. im Wasser oder in der Spülmaschine.

Wenn Sie den Hurricane-Entsafter nach der Reinigung wieder zusammenbauen, stellen Sie sicher, dass die Dreiecke am Hauptgehäuse und am Entsafterbecher ausgerichtet sind, und drehen Sie sie, um sie zu verriegeln.

WARNHINWEISE

ALS1WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG SORGEN

- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzungen tauchen Sie das Gerät, den Motorsockel, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen, bevor Sie das Gerät reinigen oder versuchen, es zu bewegen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät selbst regelmäßig auf Beschädigungen.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nachdem das Gerät kaputt gegangen ist, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde.

Die Verwendung von Aufsätzen wird nicht empfohlen und kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Nicht im Freien verwenden. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen kommen

USING HURRICANE JUICER

FÜR BESTE ERGEBNISSE: Große Früchte halbieren oder vierteln und Melonen in Stücke schneiden.
Benutzen Sie niemals die Schale einer Frucht im Entsafter.

1. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten
Standby Modus.



2. Nehmen Sie den Deckel ab und geben Sie Ihr Obst oder Gemüse in den Entsafter. Ersetzen Abdeckung und drehen Sie, bis es einrastet.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Saftauslaufs geschlossen ist.


3. Drücken Sie den Netzschalter, um zu beginnen. Der Saftkegel beginnt sich zu drehen und zu heben, um den Saft zu extrahieren.



4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gesamte Saft aus den Früchten extrahiert wurde
das Gemüse ist.

HINWEIS: Wenn Obst oder Gemüse zu hart oder zu groß für den Motor sind, stellt das Gerät den Betrieb ein und das rote Licht blinkt. Zum Zurücksetzen doppelklicken Sie auf den Netzschalter und beginnen von vorne.


5. Um Saft auszugießen, stellen Sie eine Tasse unter den Saftauslauf und öffnen Sie den Deckel.

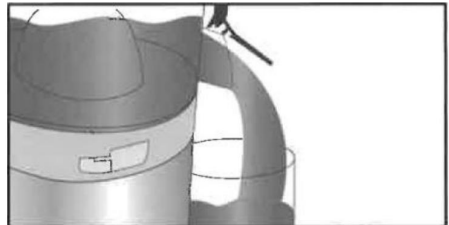

6. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie alle Obst- und Gemüsesorten und reinigen Sie sie wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.

REINIGUNG DER HURRIKAN-PRESSE

Reinigen Sie den Deckel, den Kegel und den Saftbecher nach jedem Gebrauch. Diese Teile können von Hand mit Spülmittel gereinigt oder in die Spülmaschine gegeben werden.

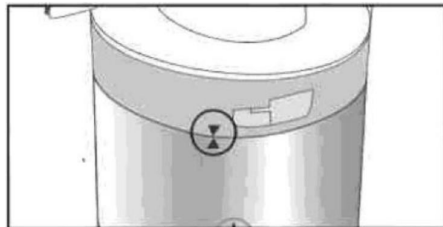

Der Hauptkörper des Geräts sollte nur punktuell gereinigt und nicht untergetaucht werden. im Wasser oder in der Spülmaschine.

Wenn Sie den Hurricane-Entsafter nach der Reinigung wieder zusammenbauen, achten Sie darauf, die Dreiecke am Hauptgehäuse und am Entsafterbecher festzuziehen.

WARNHINWEISE

LESEN SIE ALS WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHME ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG SORGEN

- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzungen tauchen Sie das Gerät, den Motorsockel, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Beim Gebrauch des Geräts ist eine strenge Aufsicht erforderlich oder in der Nähe von Kindern.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen, bevor Sie das Gerät reinigen oder versuchen, es zu bewegen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät selbst regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist oder beschädigt ist.
- Die Verwendung von Zusatzgeräten wird nicht empfohlen und kann zu Bränden und Stromschlägen führen kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Nicht im Freien verwenden.

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen kommen

- Stellen Sie immer sicher, dass der Entsafterdeckel richtig angebracht ist, bevor Sie den Motor einschalten. Nehmen Sie den Deckel nicht ab, während der Entsafter läuft.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Entsafter nach jedem Gebrauch ausgeschaltet ist.
Überprüfen Sie, ob sich der Presskegel nicht mehr dreht und der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist. vor der Demontage.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder gebrochen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der das Gerät arbeitet, stabil, eben, sauber und sauber ist ist trocken.
- Im Normalbetrieb können Vibrationen auftreten.
- Größere verschüttete Flüssigkeiten auf der Oberfläche unter oder um das Gerät herum oder auf dem Gerät selbst sollten vor der weiteren Verwendung gereinigt und getrocknet werden.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie während des Gebrauchs Hände, Finger und Haare vom Gerät fern.

Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten Auswirkungen auf die haben
Dadurch ertischt die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu bedienen. HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten
für ein digitales Gerät

der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
 - Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitte Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe

Vertrieben von:

1123-200

Hergestellt in
China

HJ-IM-OJ-
@

OnTe