


Dyfuzor zapachowy



Instrukcja obsługi

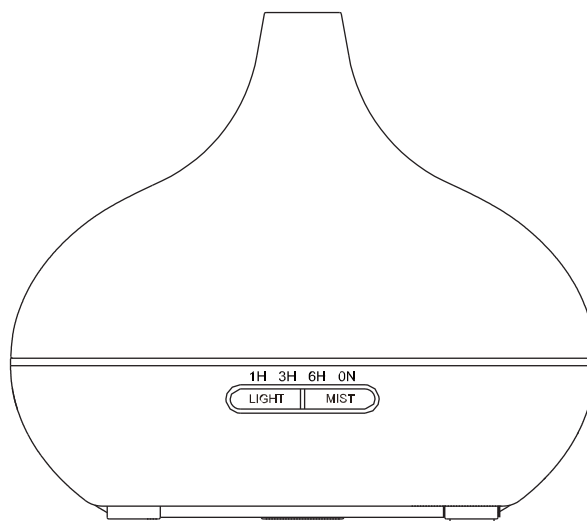

Dyfuzor zapachowy

User Manual

Ten rozpylacz zapachów wykorzystuje zasadę ultradźwiękową, która może rozpylać wodę i olejki eteryczne w zbiorniku na wodę i wytwarzać chłodną, wilgotną i pachnącą mgiełkę.

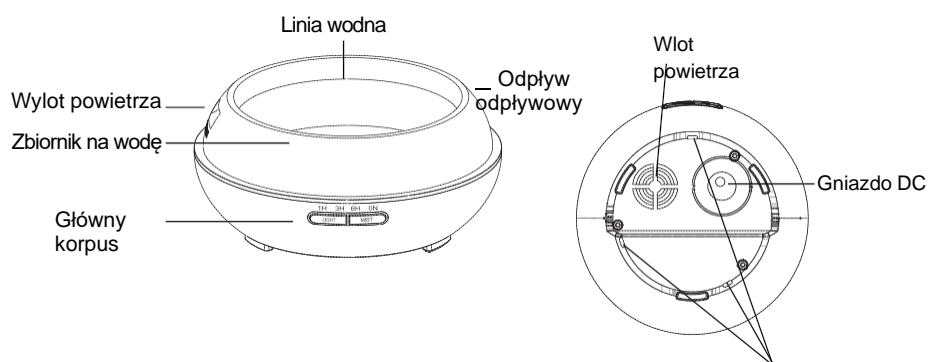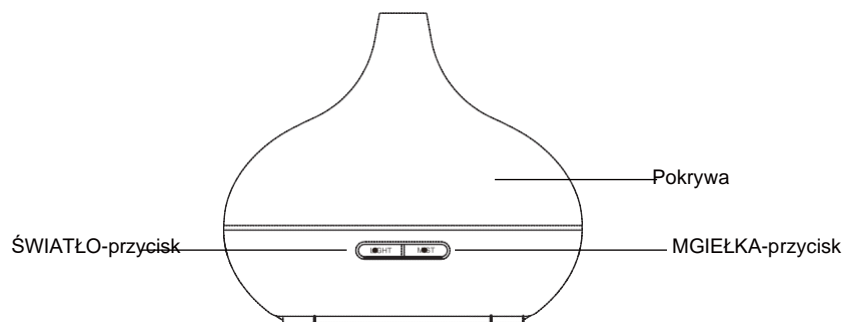


Wylot wody


Dyfuzor zapachowy

OBSŁUGA

1. Ustaw dyfuzor aromatu pionowo, pociągnij pionowo do góry, aby zdjąć pokrywę. (Rys. 1)
2. Podłącz przewód zasilający zasilacza sieciowego do gniazda wejściowego prądu stałego w podstawie dyfuzora zapachowego. Zaleca się poprowadzenie kabla po dostarczonym torze. (Rys. 2)
3. Wlej wodę i olejek eteryczny do dyfuzora aromatycznego. NIE NALEŻY przekraczać oznaczenia „MAX” 300 ml. NIE używaj wrzącej wody. NIE napełniaj, gdy zasilanie jest włączone. Zaleca się dodanie 2-3 kropli olejku eterycznego na każde 100 ml wody. (Rys. 3)
4. Ponownie zainstaluj pokrywę. Wylewka jest regulowana, aby kierować aromat w pożądanym kierunku. NIE WOLNO używać dyfuzora aromatu bez osłony. (Rys. 4)
5. Podłącz zasilacz sieciowy do zasilania z gniazdka ściennego.
- 6.

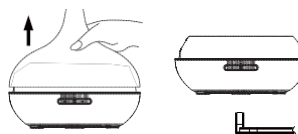


Rys1

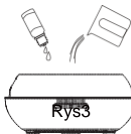

Rys3

Rys2

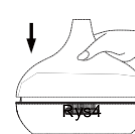


Rys4


Aby włączyć, naciśnij „MIST” i wybierz wymagany czas pracy (1 godzina, 3 godziny, 6 godzin lub WŁ. Ciągły). Poziom mgły można regulować, naciskając mocno „MIST”, aż Aroma Diffuser wyemituje sygnał dźwiękowy (jeden sygnał dźwiękowy dla wysokiego i dwa dla niskiego). Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „MIST” przez kolejny cykl, aż się wyłączy. (1 godzina -> 3 godziny -> 6 godzin -> WŁ. Ciągły -> Wył.).

(Rys. 5)

7. Naciśnij „LIGHT”, aby włączyć światło LED. Jasność można regulować w następującym cyklu. (Jasny -> Ciemny -> Wyłączony) (Rys. 6)
8. Zaleca się spuszczenie wody ze zbiornika i utrzymywanie go w stanie suchym przez dłuższy okres bezczynności
9. Po podłączeniu do zasilania pierwotny stan dyfuzora aromatu jest nadal wyłączony.
10. Praca w trybie zamglawiania i światło wyłączają się automatycznie, gdy nie ma wystarczającej ilości wody, nawet naciśnięcie przycisku „MIST”, dyfuzor zapachu jest również wyłączany automatycznie.

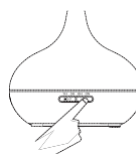

Rys5

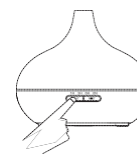

Rys6

Dyfuzor zapachowy

User Manual


OSTRZEŻENIE

- Ilość i intensywność wytwarzanej mgły będą się różnić, ale nie jest to jednak nadzwyczajne i nie powinno być traktowane jako wada.
- Czynniki, które na to wpływają, obejmują rodzaj wody, wilgotność, temperaturę, prądy powietrza.
- Automatyczne wyłączenie, gdy skończy się woda.
- Stosuj tylko w 100% naturalny olejek eteryczny, jeśli zawierają składniki chemiczne, aromaty lub zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Przed wymianą innego olejku eterycznego postępuj zgodnie z częścią konserwacji, aby wyczyścić produkt.

PRZYPADKOWY WYCIEK

W przypadku przewrócenia urządzenia podczas użytkowania, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami, aby uniknąć nieprawidłowego działania:

1. Odłącz urządzenie i zdejmij pokrywę.
2. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika na wodę.
3. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby spuścić wodę, a następnie pozwól mu wysychać naturalnym powietrzem przez co najmniej 24 godziny.

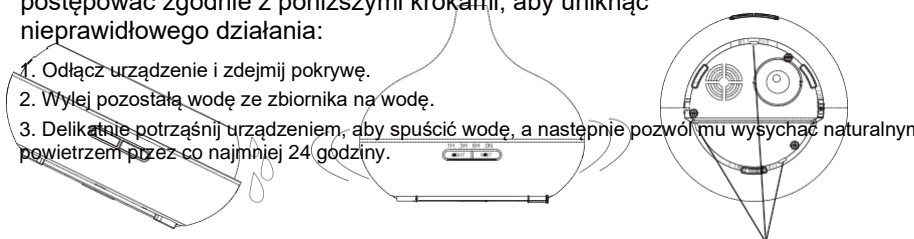

1
2
3
4
5
6
7
8


Wyciek wody

KONSERWACJA

Po użyciu 5-6 razy lub 3-5 dni wyczyść produkt w następujący sposób:

1. Odłącz urządzenie i zdejmij pokrywę.
2. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika.
3. Dodaj niewielką ilość ciepłego kuchennego środka do czyszczenia, delikatnie wytrzyj go wacikiem, a następnie lekko wysusz szmatką.
4. Zapoznaj się z poniższymi zdjęciami, aby uniknąć przepływu wody do wylotu powietrza, wylej wodę zgodnie z lewym obrazem, a nie prawym.
5. Nie używaj innych detergentów zawierających kwasy lub enzymy, ponieważ mogą one wydzielać trujący gaz lub powodować nieprawidłowe działanie.

Uwaga: upewnij się, że używasz łagodnego detergentu.

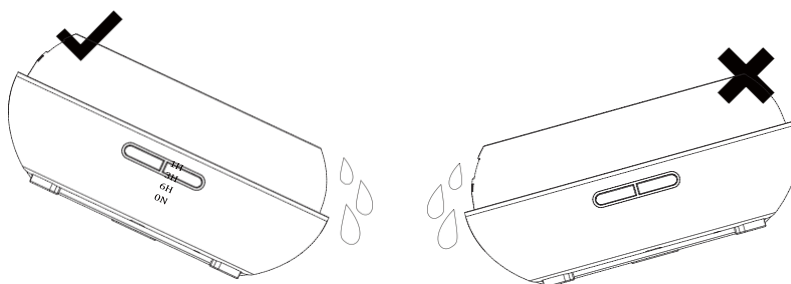

Dyfuzor zapachowy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Sprawdź poniżej, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia:

- Nie wolno zmieniać, demontować ani naprawiać sprzęt, jeśli nie jesteś technikiem. W razie potrzeby skontaktuj się z działem sprzedaży w celu naprawy.
- Nie włączaj zasilania, gdy zbiornik jest pusty.
- Nie dotykaj elementu rozpylającego.
- Czyść regularnie zgodnie z instrukcjami konserwacji, aby uniknąć awarii.
- Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed konserwacją.
- Ze względów higienicznych po użyciu wylej pozostałą wodę ze „STRONY ODPIYWOWEJ” zbiornika i wytrzyj czystą, suchą szmatką.
- Olejek eteryczny może korodować w przypadku rozlania, należy go wytrzeć miękką szmatką.
- Używaj miarki wyłącznie do dodawania wody do zbiornika, nie wlewaj wody bezpośrednio z rury wodnej.
- Nie dopuścić do bezpośredniego rozpylenia na meblach, ubraniach, ścianach itp.
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła i klimatyzatorów lub wentylatorów bezpośrednio nasłonecznionych.
- Zawsze trzymaj na stabilnej powierzchni płyty, nie kładź na dywanie, kołdrze lub niestabilnym podłożu.
- Trzymaj z dala od sprzętu elektronicznego, takiego jak telewizor i sprzęt audio.
- Odczekaj 60 minut przed ponownym uruchomieniem, aby uniknąć uszkodzenia rozpylanego elementu.
- Nie używaj wody gazowanej, dozwolona jest woda z kranu i woda mineralna.
- Nigdy nie przesuвай produktu, gdy działa.
- Nie dotykaj żadnej części produktu mokrymi rękami.
- Trzymaj produkt z dala od dziecka i zwierzęcia, dziecko nie może bawić się bez opiekuna. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dziecka i osób, które nie znają produktu i nie mają doświadczenia.
- Jeśli kabel dymi, pali się, natychmiast odłącz wtyczkę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku nieprawidłowego działania produktu należy zapoznać się z poniższą tabelą =

Jeśli produkt nie działa dobrze, zapoznaj się z poniższymi punktami przed zażądaniem naprawy:	
Nie włącza się ani nie wyłącza	<ul style="list-style-type: none"> • Czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody? -- Dodaj wodę do zbiornika • Czy przewód zasilający jest podłączony? -- Odłącz, sprawdź kable i podłącz ponownie ostrożnie.
Brak mgiełki lub nienormalna mgła	<ul style="list-style-type: none"> • Za mało wody? lub za dużo wody? -- Dodaj odpowiednią ilość wody do zbiornika, woda nigdy nie może być napełniana powyżej 300 ML (MAX) linii. • Brud na elemencie rozpylającym? -- Zapoznaj się z instrukcjami konserwacji, aby prawidłowo usunąć i ponownie zainstalować, aby mgła mogła być swobodnie uwalniana. • Osłona i wewnętrzna osłona nie są prawidłowo zainstalowane? Brud na króćcu zasysania powietrza na spodzie podstawy? -- Jeśli w porcie zasysania powietrza będzie za dużo kurzu, wydostanie się mgły będzie ograniczone. Trzeba to <i>wyczyścić</i>.
Wyciek wody z produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Pokrywa i wnętrze nie są prawidłowo zainstalowane? -- Wyjmij i zainstaluj poprawnie, aby mgła mogła być swobodnie uwalniana. • Niska temperatura lub wysoka wilgotność? -- W takich warunkach mgła może szybko skraplać się w kropelki wody.

Dyfuzor zapachowy

SPECYFIKACJA

Wymiary	ok. 168.5 x 146.5MM
Waga (bez adaptera)	ok. 420g
Moc: wejście/ wyjście	AC100-240V 50/60Hz, DC24V 500mA
Długość kabla	ok. 170CM
Moc	ok. 14W
Tryb czasu	1H/3H/6H/ON
Pojemność zbiornika	300ML
Lampa LED	3 szt
Materiał	PP/ABS/PC
Akcesoria	AC Adapter oraz instrukcja obsługi
Częstotliwość pracy	2.4MHz