


Diffusore di Aroma


Manuale Utente

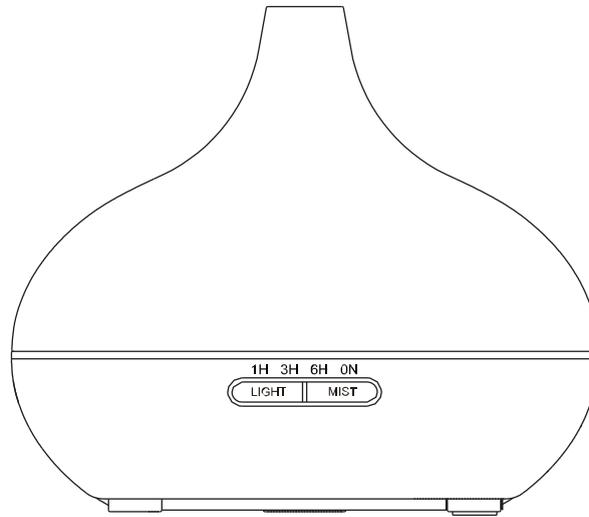

Diffusore di aroma

Manuale Utente

Questo diffusore di aroma utilizza un sistema ad ultrasuoni per atomizzare acqua e oli essenziali nel serbatoio dell'acqua e produce un vapore fresco, umido e aromatico.

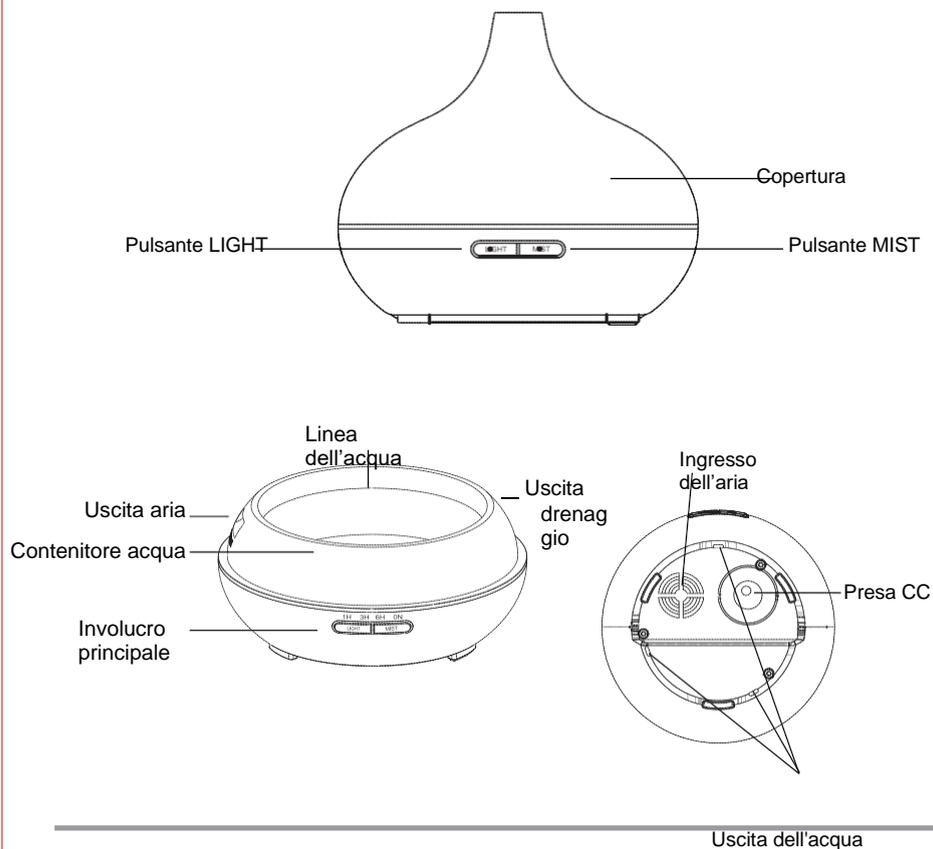

Uscita dell'acqua

FUNZIONAMENTO

1. Posizionare il diffusore in posizione verticale, tirare la parte superiore in alto per rimuoverla. (Fig. 1)
2. Collegare il cavo dell'adattatore CA all'ingresso CC posto alla base del diffusore di aroma. Si consiglia di instradare il cavo nell'alloggiamento incluso. (Fig. 2)
3. Versare l'acqua e l'olio essenziale nel diffusore di aroma. NON superare la linea contrassegnata come "MAX" che corrisponde a 300ml di acqua. NON utilizzare acqua bollente. NON riempire di acqua mentre il prodotto è acceso. Aggiungere 2-3 gocce di olio essenziale ogni 100ml di acqua. (Fig. 3)
4. Reinstallare la copertura. La bocchetta di uscita è regolabile per guidare l'aroma nella direzione desiderata. Il diffusore di aroma NON deve essere utilizzato senza la copertura installata. (Fig. 4)
5. Collegare l'adattatore CA ad una presa a muro per fornire alimentazione.
6. Per accendere premere il pulsante "MIST" (VAPORE) e scegliere il tempo di funzionamento desiderato (1, 3 o 6 ore o funzionamento continuo). Il livello di vapore è regolabile premendo "MIST" fino a che il diffusore non emette un suono (un bip singolo per livello alto e due bip per livello basso). Per spegnere il dispositivo premere "MIST" seguendo il ciclo illustrato fino a che il diffusore non è spento. (1 ora -> 3 ore -> 6 ore -> sempre acceso -> Off) (Fig. 5)
7. Premere "LIGHT" (LUCE) per accendere la luce a LED. La luminosità è regolabile secondo il ciclo riportato di seguito. (Alta -> Bassa -> Off) (Fig. 6)
8. Si consiglia di rimuovere l'acqua dal diffusore e di riporlo asciutto se non lo si utilizza per lunghi periodi.
9. Quando viene connesso all'alimentazione il diffusore è inizialmente spento.
10. La generazione di vapore e la luce si spengono automaticamente quando il livello dell'acqua è insufficiente. Anche premendo "MIST" il diffusore si spegne automaticamente.

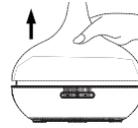


FIG. 1



FIG. 2

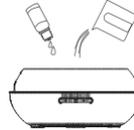


FIG. 3

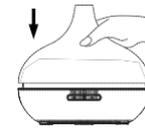


FIG. 4

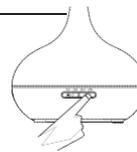


FIG. 5

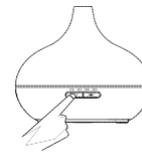


FIG. 6

Diffusore di aroma


ATTENZIONE

- La quantità e l'intensità del vapore prodotto può variare. Questo è del tutto normale e non è da considerarsi come un malfunzionamento.
- I fattori che influenzano la quantità di vapore sono: tipo di acqua, umidità, temperatura e correnti di aria.
- È presente una funzione di spegnimento automatico quando l'acqua è esaurita.
- Applicare solo oli essenziali naturali al 100%. Ingredienti chimici, aromi aggiuntivi o altre impurità possono danneggiare il prodotto.
- Prima di sostituire un olio essenziale con acqua procedere alla pulizia del prodotto come indicato nella sezione Manutenzione.

FUORIUSCITE ACCIDENTALI DI ACQUA

Nel caso in cui l'unità venga rovesciata o inclinata eccessivamente seguire i passi riportati di seguito per evitare malfunzionamenti.

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione e rimuovere la copertura.
2. Svotare completamente il serbatoio dell'acqua.
3. Scuotere il prodotto per far fuoriuscire l'acqua e lasciare asciugare naturalmente per almeno 24 ore.

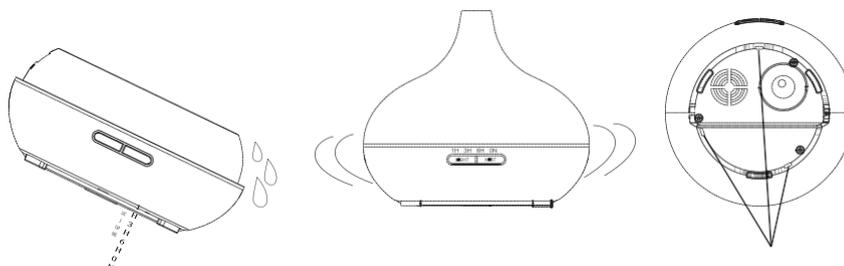

Uscita dell'acqua


Diffusore di aroma

MANUTENZIONE

Dopo aver utilizzato il prodotto per 5-6 volte o dopo 3-5 giorni pulirlo come indicato di seguito.

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione e rimuovere la copertura.
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
3. Aggiungere una piccola quantità di detergente delicato da cucina, utilizzare un tampone per pulire delicatamente e un panno pulito per asciugare.
4. Fare riferimento alle immagini riportate di seguito. Per evitare che l'acqua penetri nella bocchetta dell'aria piegare il prodotto come indicato nella figura a sinistra, non in quella a destra.
5. Non utilizzare acidi o detersivi con enzimi dato che possono rilasciare gas velenosi o causare malfunzionamenti.

Nota: utilizzare un detergente delicato.

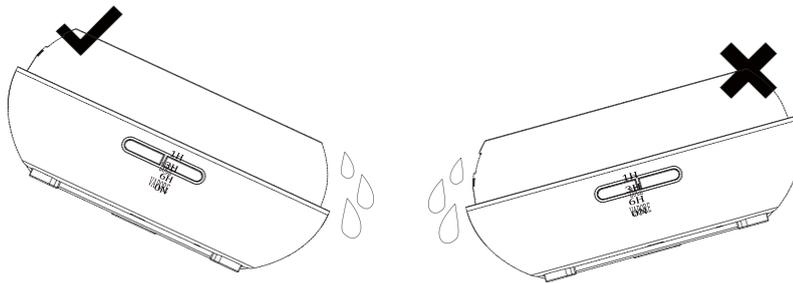

Diffusore di aroma

PRECAUZIONI

Per evitare malfunzionamenti dell'unità prestare attenzione a quanto riportato di seguito:

- Solo tecnici autorizzati possono modificare, disassemblare o riparare l'unità. Se sono necessarie riparazioni si prega di contattare il servizio assistenza.
- Non accendere il diffusore se il serbatoio è vuoto.
- Non toccare l'emettitore di vapore.
- Pulire regolarmente l'unità in accordo a quanto riportato nella sezione Manutenzione.
- Scollegare sempre dalla presa di alimentazione prima di effettuare la manutenzione.
- Per motivi di igiene dopo ogni uso rimuovere l'acqua rimasta nel serbatoio attraverso l'uscita di scarico e pulire il serbatoio con un panno asciutto pulito.
- Gli oli essenziali possono essere corrosivi. In caso di fuoriuscite accidentali asciugare subito con un panno morbido.
- Per riempire il serbatoio di acqua utilizzare esclusivamente il misurino incluso. Non versare l'acqua direttamente dal rubinetto.
- Non lasciare che il vapore colpisca direttamente mobili, pareti, vestiti, etc.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e mantenerlo lontano da fonti di calore, condizionatori o ventilatori.
- Posizionare solo su superfici dure e a livello. Non posizionare su tappeti, moquette e zone instabili.
- Mantenere lontano da dispositivi elettronici come TV e sistemi audio.
- Attendere 60 minuti prima di riavviare per evitare danno all'unità di vaporizzazione.
- Non usare acqua frizzante. Usare solo acqua in bottiglia non gassata o acqua di rubinetto.
- Non muovere il prodotto mentre è in funzione.
- Non toccare alcuna parte del prodotto con le mani bagnate.
- Tenere lontano da bambini e animali domestici. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. Questo prodotto non è adatto a bambini e persone prive di adeguate conoscenze ed esperienza.
- Nel caso si rilevi fumo o odore di bruciato scollegare il prodotto immediatamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente:

Nel caso di problemi fare riferimento alle soluzioni indicate prima di contattare l'assistenza.	
Il prodotto non si accende o non si spegne	<ul style="list-style-type: none"> • È presente acqua a sufficienza nel serbatoio? --Aggiungere acqua al serbatoio • Il cavo di alimentazione è collegato correttamente? --Scollegare il cavo, controllarlo e connetterlo nuovamente con attenzione.
Non viene emesso vapore o il vapore ha un aspetto anomalo	<ul style="list-style-type: none"> • Il serbatoio contiene troppa o troppa poca acqua? --Controllare che ci sia la giusta quantità di acqua nel serbatoio. Il livello di acqua non deve superare i 300 ml (linea MAX). • L'elemento vaporizzatore è sporco? --Consultare la sezione manutenzione per le istruzioni su come rimuoverlo e reinstallarlo correttamente in modo che il vapore possa venire emesso. • La copertura e la copertura interna non sono installate correttamente? È presente della sporcizia nella bocchetta di aspirazione sul lato inferiore della base? --Se è presente troppa sporcizia nella bocchetta di aspirazione il flusso di vapore in uscita viene ristretto. Pulire la bocchetta.
Perdita di acqua dal prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • La copertura e la parte interna non sono installate correttamente? --Rimuoverle e reinstallarle correttamente per dare modo al vapore di fuoriuscire. • Bassa temperatura o umidità elevata? --In queste condizioni il vapore può condensare velocemente in goccioline di acqua.

Diffusore di aroma

SPECIFICHE

Dimensioni	168,5 x 146,5 mm
Peso (escluso adattatore)	420 g
Potenza di ingresso/uscita	CA100-240V 50/60Hz CC24V 500mA
Lunghezza del cavo	170 cm
Potenza	14W
Timer	1H/3H/6H/ON
Capacità serbatoio	300 ml
Luci a LED	3 pz
Materiale	PP/ABS/PC
Accessori	Adattatore CA e manuale
Frequenza operativa	2,4MHz

Diffusore di aroma