




Q1B-CH-2000ST

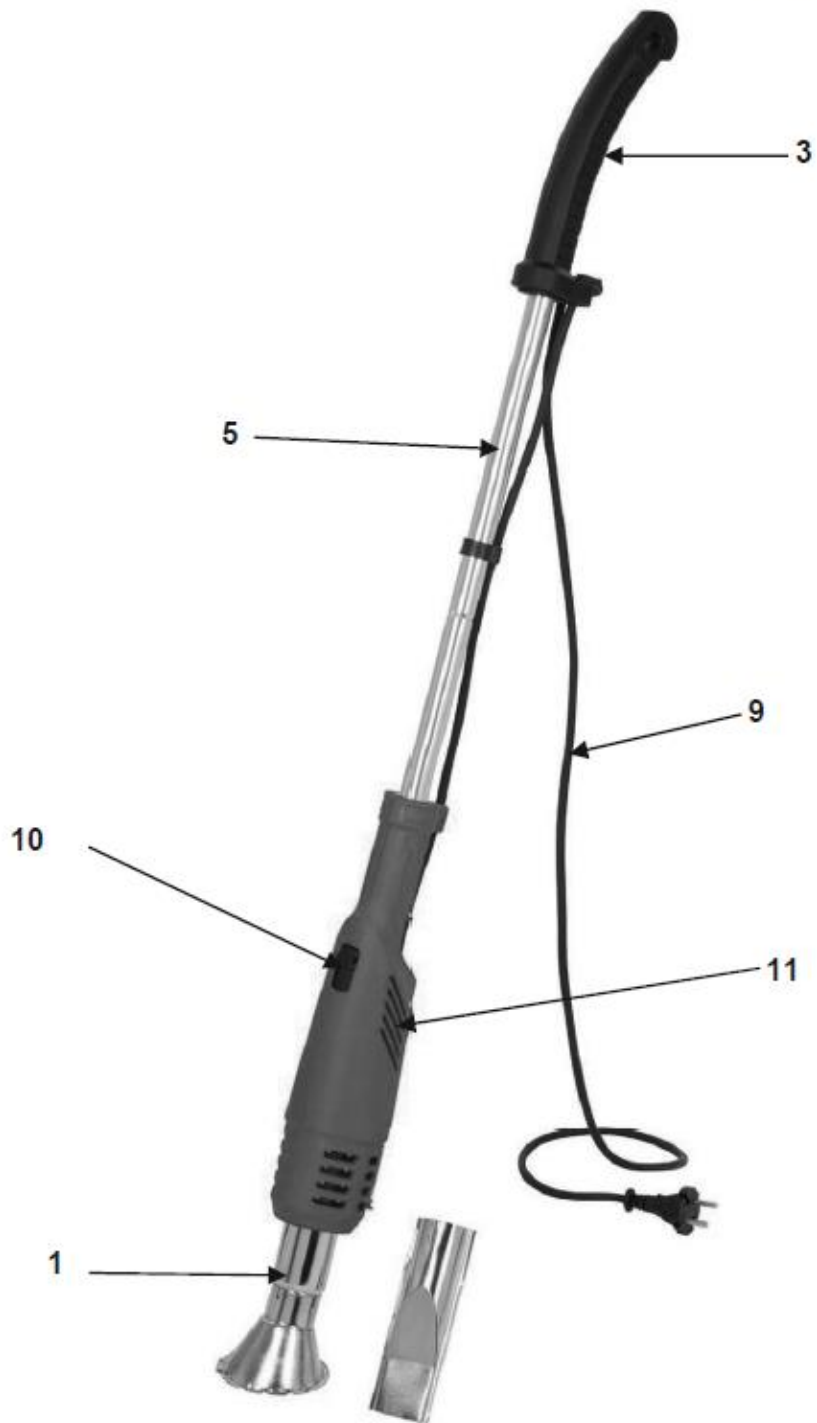

Q1B-CH-2000ST



## 1. Bewerbung

Dieser elektrische Unkrautstecher arbeitet ohne den Einsatz von chemischen Pestiziden, Gas oder offenem Feuer. Das Gerät kann auch zum schnellen und sicheren Anzünden eines Grills verwendet werden. Nicht für den professionellen Einsatz geeignet.

## 2. Beschreibung (Abbildung A)

1. Brennermund
2. Unterstützung
3. Griff
4. Verriegelungsgriff
5. Verlängerungsstange
6. Verriegelung der Verlängerungsstange
7. Brennende Unkrautdüse
8. Grill-/Kamindüse
9. Kabel
10. Ein-/Ausschalter
11. Belüftungsöffnungen

## 3. Packungsinhalt

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial
- Entfernen Sie verbleibende Verpackungen und Versandhalterungen (falls zutreffend).
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit
- Prüfen Sie, ob das Gerät, das Netzkabel, der Stecker und alle Zubehörteile während des Transports beschädigt wurden
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bis zum Ende der Garantiezeit auf. Nach Ablauf dieser Frist können Sie es bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr entsorgen lassen.

## 4. Werkzeugspezifische Sicherheitsregeln

Bei der Verwendung des Geräts

- Überprüfen Sie die folgenden Punkte
- Entspricht die Anschlussspannung des Gerätes der Netzspannung mit der Angabe 230-240 Volt.

- Sind Netzkabel und Stecker in gutem Zustand: fest, ohne Ausfransungen oder Beschädigungen?

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie lange Verlängerungskabel verwenden
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Nässe
- Das Metallmundstück wird heiß. Seien Sie also vorsichtig und berühren Sie nicht die Metallspitze.
- Vermeiden Sie eine Beschädigung des Heizelements. Schließen oder blockieren Sie nicht das Mundstück und die Belüftungsöffnungen.
- Bleiben Sie in der Nähe des eingeschalteten Geräts.
- Richten Sie den Heißluftstrahl niemals auf Personen oder Tiere.
- Nicht direkt in die Blasrohröffnung blicken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen, in der Nähe von Wasser oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung oder in der Nähe von leicht entzündlichen Stoffen.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht an trockenen Orten.
- Ziehen Sie in Pausen, bei allen Arbeiten am Gerät und bei Nichtgebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Richten Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf denselben Ort.
- Halten Sie den Düsenauslass nicht zu nahe an die Arbeitsfläche. Eine Ansammlung von Luft kann zu einer Überhitzung des Geräts führen.
- Achten Sie auf den direkten Arbeitsbereich sowie die Umgebung. Hitze kann zu brennbaren Teilen vordringen, die nicht sichtbar sind.
- Das Gerät muss immer sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.
- Verwenden Sie das Gerät niemals unsachgemäß.

Dieses Gerät arbeitet bei einer Temperatur von 60 bar

Temperatur (keine Flamme), besteht immer Brandgefahr.

Beachten Sie den heißen Luftstrom aus dem Mundstück. Dieser Luftstrom kann Verbrennungen verursachen.

## 5. Inbetriebnahme

- Beim Gebrauch des Gerätes können kurzzeitig Dämpfe und Gase entweichen. Es kann gesundheitsschädlich sein. Asthmatiker können erhebliche Beschwerden verspüren.

- Kontrollieren Sie, ob der Schalter auf „0“ steht, bevor Sie den Netzstecker an die Netzspannung anschließen.
- Halten Sie das Netzkabel immer vom Mundstück des Geräts fern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Gebrauchs fern.
- Halten Sie alle Körperteile von der Metallmündung des Brenners fern, einschließlich der Düse.
- Berühren Sie es erst, wenn es abgekühlt ist. Fassen Sie das Gerät immer am isolierten Griff an, da der Brenner mit verborgenen Versorgungskabeln oder seinem eigenen Stromkabel in Berührung kommen kann.

## 6. Montage

Achtung: Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt. Nehmen Sie das Werkzeug aus der Verpackung. Stecken Sie den Stecker erst in eine Steckdose, wenn das Werkzeug vollständig zusammengebaut ist.

### 6.1 Befestigen Sie die Verlängerungsstange

Schieben Sie die Verlängerungsstange (5) bis zum Anschlag in das Gerät, bis sie einrastet. Es gibt nur einen Weg, es zu tun. Um den Riegel wieder zu entfernen, drücken Sie auf die Verriegelungsverlängerung oder den Verriegelungsgriff und entfernen Sie den Riegel vom Gerät und vom Griff.

### 6.2 Anbringen des Mundstücks

Das Mundstück lässt sich einfach über die Brennermündung stülpen.

- Beim Verbrennen von Unkraut mit der Düse sollten die Vorsprünge der Düse so weit wie möglich in die Rillen des Brennermunds gedrückt werden. Dann sollte das Mundstück etwa einen Zentimeter in den Schlitz gedreht werden. Achtung! Die lange Seite der Haube sollte oben sein
- Die Grill-/Kamindüse sollte so über die Brennermündung geschoben werden, dass die runden Löcher unten sind.

Berühren Sie niemals die Brenneröffnung und das Mundstück p

