






INSTRUCTION MANUAL

7-IN-1 EXTERNAL USB DVD READER AND WRITER

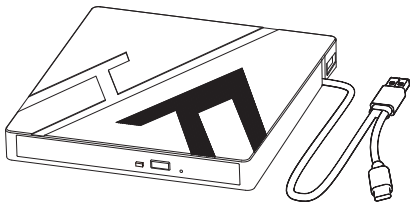

Inleiding

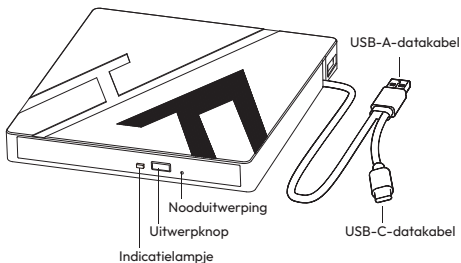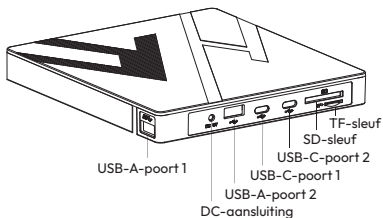

Productkenmerken

- Ondersteunt het branden van CD/DVD-schijven (Blu-ray wordt niet ondersteund).
- Geen extra software vereist.
- De Type-C-poort ondersteunt hot-plugging.
- Compatibel met Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux en macOS.
- Ondersteunde formaten: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Ondersteunde media: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.

Tips

- Knijp, laat vallen of stoot het station niet om een goede werking te garanderen.
- Plaats het station niet in de buurt van sterke magnetische velden.
- Maximaal ondersteunde schijfcapaciteit: 8,5 GB.
- Als de voorste USB-poort onstabiel is, sluit het station dan aan op een achterste USB-poort van de computer (desktop-PC aanbevolen).

Instructies

1. Sluit het externe station aan op uw desktop of laptop met de originele kabel (USB-poort of Type-C-poort).
2. Open 'Deze computer' en zoek het pictogram 'Mobiel opslagapparaat'.

3. Klik met de rechtermuisknop op 'Mobiel opslagapparaat' en selecteer 'Openen' om toegang te krijgen tot de schijf.


Voorzorgsmaatregelen

1. Controleer of het besturingssysteem van uw computer externe apparaten kan detecteren. Zo niet, dan moet u mogelijk de driver downloaden en installeren. In het algemeen kunnen oudere besturingssystemen DVD-RW-stations herkennen via directe installatie of externe aansluiting.
2. Omdat dit product meerdere functies ondersteunt, wordt aanbevolen eerst de USB-datakabel aan te sluiten en daarna de DC-voedingskabel voor optimale prestaties.
3. Op Apple-systemen verschijnt het pictogram mogelijk niet onmiddellijk na het aansluiten van de USB-C-datakabel. Na het plaatsen en lezen van een DVD/CD verschijnt het pictogram automatisch.
4. Als de USB-datakabel is aangesloten en het pictogram verschijnt, maar verdwijnt na het lezen van een CD/DVD, of als de schijf na lange tijd niet kan worden gelezen, sluit dan de DC-voedingskabel aan.
 - Sluit het externe station aan met de originele kabel.
 - Laat uw laptop niet in slaapstand gaan tijdens het gebruik van het externe station, omdat dit gegevensverlies of schade kan veroorzaken.

Probleemoplossing

- Zorg ervoor dat uw computer een CD/DVD-driver heeft geïnstalleerd voordat u het externe station gebruikt.
- Zorg ervoor dat uw laptop voldoende beschikbare capaciteit heeft; anders wordt het apparaat mogelijk niet herkend.
- Nieuwere Windows-systemen bevatten geen ingebouwde DVD-afspeelsoftware meer. Als u Windows 10 of hoger gebruikt, installeer dan VLC Media Player om DVD's en CD's af te spelen.
- Sluit het externe station rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer. Als u het via een USB-hub of verlengkabel aansluit, wordt het mogelijk niet herkend of kan de CD/DVD niet worden gelezen.

Einführung

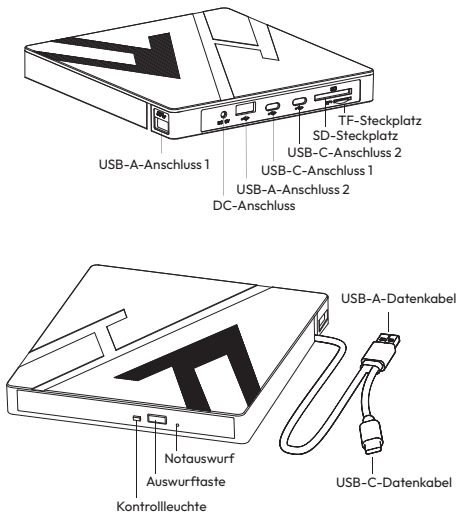

Produkteigenschaften

- Unterstützt das Brennen von CD/DVD-Discs (Blu-ray wird nicht unterstützt).
- Keine zusätzliche Software erforderlich.
- Der Type-C-Anschluss unterstützt Hot-Plug.
- Kompatibel mit Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux und macOS.
- Unterstützte Formate: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Unterstützte Medientypen: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.

Tipps

- Quetschen, fallen lassen oder stoßen Sie das Laufwerk nicht, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Stellen Sie das Laufwerk nicht in die Nähe starker Magnetfelder. Maximal unterstützte Disc-Kapazität: 8,5 GB.
- Wenn der vordere USB-Port instabil ist, schließen Sie das Laufwerk an einen hinteren USB-Port des Computers an (Desktop-PC empfohlen).

Anleitung

1. Schließen Sie das externe Laufwerk mit dem Originalkabel an Ihren Desktop- oder Laptop-PC an (USB- oder Type-C-Anschluss).
2. Öffnen Sie „Dieser PC/Arbeitsplatz“ und suchen Sie das Symbol „Mobiles Speichergerät“.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Mobiles Speichergerät“ und wählen Sie „Öffnen“, um auf die Disc zuzugreifen.


Vorsichtsmaßnahmen

1. Prüfen Sie, ob das Betriebssystem Ihres Computers externe Geräte erkennen kann. Falls nicht, müssen Sie ggf. den Treiber herunterladen und installieren. Im Allgemeinen können die meisten älteren Betriebssysteme DVD-RW-Laufwerke durch direkte Installation oder externe Verbindung erkennen.
2. Da dieses Produkt mehrere Funktionen unterstützt, wird empfohlen, zuerst das USB-Datenkabel und anschließend das DC-Stromkabel anzuschließen, um die beste Leistung zu gewährleisten.
3. Bei Apple-Systemen erscheint das Symbol möglicherweise nicht sofort nach dem Anschließen des USB-C-Datenkabels. Nach dem Einlegen und Lesen einer DVD/CD erscheint das Symbol automatisch.
4. Wenn das USB-Datenkabel angeschlossen ist und das Laufwerksymbol erscheint, aber nach dem Lesen einer CD/DVD verschwindet, oder wenn die Disc nach langem Einlegen nicht gelesen werden kann, schließen Sie bitte das DC-Stromkabel an.
 - Bitte schließen Sie das externe Laufwerk mit dem Originalkabel an.
 - Lassen Sie Ihren Laptop während der Nutzung des externen Laufwerks nicht in den Ruhemodus wechseln, da dies zu Datenverlust oder Schäden führen kann.

Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer ein CD/DVD-Treiber installiert ist, bevor Sie das externe Laufwerk verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop über ausreichend freien Speicher verfügt; andernfalls wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt.
- Neuere Windows-Systeme enthalten keine integrierte DVD-Wiedergabesoftware mehr. Wenn Sie Windows 10 oder höher verwenden, installieren Sie bitte VLC Media Player, um DVDs und CDs abzuspielen.
- Schließen Sie das externe Laufwerk direkt an den USB-Port Ihres Computers an. Bei Anschluss über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel wird das Laufwerk möglicherweise nicht erkannt oder kann die CD/DVD nicht lesen.

Introduction

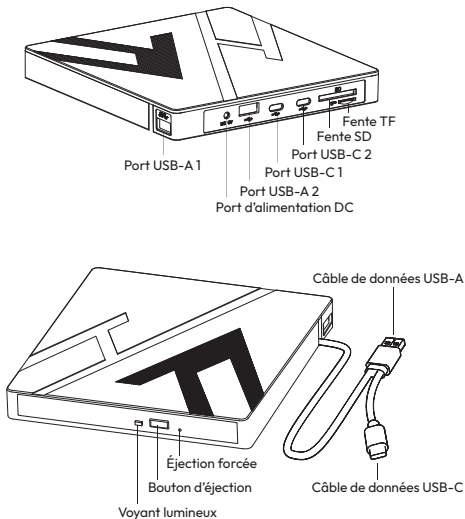

Caractéristiques du produit

- Prend en charge la gravure de disques CD/DVD (Blu-ray non pris en charge).
- Aucun logiciel supplémentaire requis.
- Le port Type-C prend en charge le branchement à chaud.
- Compatible avec Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux et macOS.
- Formats pris en charge : DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Types de supports pris en charge : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM. Supported media types: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.

Conseils

- Ne pressez pas, ne laissez pas tomber et ne heurtez pas le lecteur afin d'assurer son bon fonctionnement.
- Ne placez pas le lecteur à proximité de champs magnétiques puissants.
- Capacité maximale de disque prise en charge : 8,5 Go.
- Si le port USB avant est instable, connectez le lecteur à un port USB arrière de l'ordinateur (PC de bureau recommandé).

Instructions

1. Connectez le lecteur externe à votre PC de bureau ou portable à l'aide du câble d'origine (port USB ou Type-C).
2. Ouvrez « Poste de travail/Ce PC » et localisez l'icône « Périphérique de stockage mobile ».
3. Cliquez avec le bouton droit sur « Périphérique de stockage mobile » et sélectionnez « Ouvrir » pour accéder au disque.

Précautions



1. Prüfen Sie, ob das Betriebssystem Ihres Computers externe Geräte erkennen kann. Falls nicht, müssen Sie ggf. den Treiber herunterladen und installieren. Im Allgemeinen können die meisten älteren Betriebssysteme DVD-RW-Laufwerke durch direkte Installation oder externe Verbindung erkennen.
2. Da dieses Produkt mehrere Funktionen unterstützt, wird empfohlen, zuerst das USB-Datenkabel und anschließend das DC-Stromkabel anzuschließen, um die beste Leistung zu gewährleisten.
3. Bei Apple-Systemen erscheint das Symbol möglicherweise nicht sofort nach dem Anschließen des USB-C-Datenkabels. Nach dem Einlegen und Lesen einer DVD/CD erscheint das Symbol automatisch.
4. Wenn das USB-Datenkabel angeschlossen ist und das Laufwerksymbol erscheint, aber nach dem Lesen einer CD/DVD verschwindet, oder wenn die Disc nach langem Einlegen nicht gelesen werden kann, schließen Sie bitte das DC-Stromkabel an.
 - Bitte schließen Sie das externe Laufwerk mit dem Originalkabel an.

- Lassen Sie Ihren Laptop während der Nutzung des externen Laufwerks nicht in den Ruhemodus wechseln, da dies zu Datenverlust oder Schäden führen kann.

Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer ein CD/DVD-Treiber installiert ist, bevor Sie das externe Laufwerk verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop über ausreichend freien Speicher verfügt; andernfalls wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt.
- Neuere Windows-Systeme enthalten keine integrierte DVD-Wiedergabesoftware mehr. Wenn Sie Windows 10 oder höher verwenden, installieren Sie bitte VLC Media Player, um DVDs und CDs abzuspielen.
- Schließen Sie das externe Laufwerk direkt an den USB-Port Ihres Computers an. Bei Anschluss über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel wird das Laufwerk möglicherweise nicht erkannt oder kann die CD/DVD nicht lesen.

Introduction

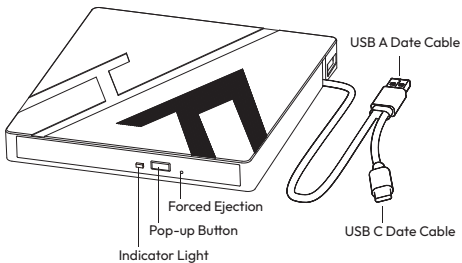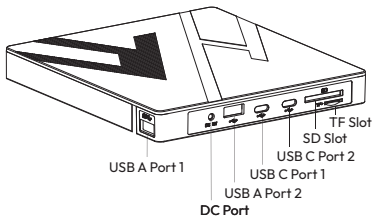

Product Features

- Supports burning CD/DVD discs (Blu-ray is not supported).
- No additional software required.
- The Type-C port supports hot-plugging.
- Compatible with Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, and macOS.
- Supported formats: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Supported media types: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.

Tips

- Do not squeeze, drop, or impact the drive to ensure proper operation.
- Do not place the drive near strong magnetic fields.
- Maximum supported disc capacity: 8.5 GB.
- If the front USB port is unstable, connect the drive to a rear USB port on the computer (desktop PC recommended).

Instructions

1. Connect the external drive to your desktop or laptop using the original cable (USB port or Type-C port).
2. Open “My Computer” and locate the “Mobile Storage Device” icon.
3. Right-click “Mobile Storage Device” and select “Open” to access the disc.



Precautions

1. Please check whether your computer's operating system can detect external devices. If not, you may need to download and install the driver. In general, most older operating systems can recognize DVD-RW drives through direct installation or external connection.
2. Since this product supports multiple functions, it is recommended to connect the USB data cable first, then connect the DC power supply cable to ensure the best performance.
3. When used on Apple systems, the icon may not appear immediately after connecting the USB-C data cable. After inserting a DVD/CD and reading it, the icon will appear automatically.
4. If the USB data cable is connected and the drive icon appears, but the icon disappears after reading a CD/DVD, or the disc cannot be read after being inserted for a long time, please connect the DC power supply cable.
 - Please connect the external drive using the original cable.
 - Do not let your laptop enter Sleep Mode while using the external drive, as this may cause data loss or damage.

Troubleshooting

- Please make sure your computer has a CD/DVD driver installed before using the external drive.
- Make sure your laptop has sufficient available capacity; otherwise, the device may not be recognized.
- Newer Windows systems no longer include built-in DVD playback software. If you are using Windows 10 or later, please install VLC Media Player to play DVDs and CDs.
- Please connect the external drive directly to your computer's USB port. If you connect it through a USB hub or extension cable, the drive may not be recognized or may be unable to read the CD/DVD.

Introducción

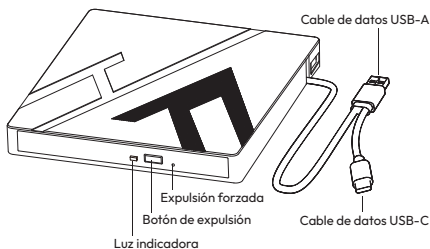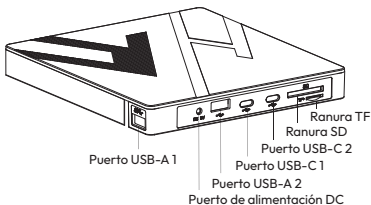

Características del producto

- Compatible con la grabación de discos CD/DVD (Blu-ray no compatible).
- No requiere software adicional.
- El puerto Type-C admite conexión en caliente.
- Compatible con Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux y macOS.
- Formatos compatibles: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Tipos de medios compatibles: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.

Consejos

- No apriete, no deje caer ni golpee la unidad para garantizar un funcionamiento correcto.
- No coloque la unidad cerca de campos magnéticos fuertes.
- Capacidad máxima de disco compatible: 8,5 GB.
- Si el puerto USB frontal es inestable, conecte la unidad a un puerto USB trasero del ordenador (PC de sobremesa recomendado).

Instrucciones

1. Conecte la unidad externa a su PC de escritorio o portátil usando el cable original (puerto USB o Type-C).
2. Abra “Este equipo/Mi PC” y localice el icono “Dispositivo de almacenamiento móvil”.

3. Haga clic con el botón derecho en “Dispositivo de almacenamiento móvil” y seleccione “Abrir” para acceder al disco.



Precauciones

1. Compruebe si el sistema operativo de su ordenador puede detectar dispositivos externos. Si no es así, es posible que deba descargar e instalar el controlador. En general, la mayoría de los sistemas operativos antiguos pueden reconocer unidades DVD-RW mediante instalación directa o conexión externa.
2. Dado que este producto admite múltiples funciones, se recomienda conectar primero el cable de datos USB y luego el cable de alimentación de CC para garantizar el mejor rendimiento.
3. En sistemas Apple, el icono puede no aparecer inmediatamente después de conectar el cable de datos USB-C. Tras insertar y leer un DVD/CD, el icono aparecerá automáticamente.
4. Si el cable de datos USB está conectado y el icono de la unidad aparece, pero desaparece después de leer un CD/DVD, o si el disco no se puede leer tras estar insertado durante mucho tiempo, conecte el cable de alimentación de CC.
 - Conecte la unidad externa utilizando el cable original.
 - No permita que el portátil entre en modo de suspensión mientras utiliza la unidad externa, ya que esto puede provocar pérdida de datos o daños.

Solución de problemas

- Asegúrese de que su ordenador tenga instalado un controlador de CD/DVD antes de usar la unidad externa.
- Asegúrese de que su portátil tenga suficiente capacidad disponible; de lo contrario, es posible que el dispositivo no sea reconocido.
- Los sistemas Windows más recientes ya no incluyen software de reproducción de DVD integrado. Si utiliza Windows 10 o posterior, instale VLC Media Player para reproducir DVD y CD.
- Conecte la unidad externa directamente al puerto USB de su ordenador. Si la conecta a través de un concentrador USB o un cable de extensión, es posible que la unidad no sea reconocida o que no pueda leer el CD/DVD.

Introduzione

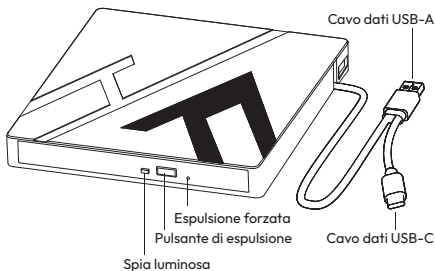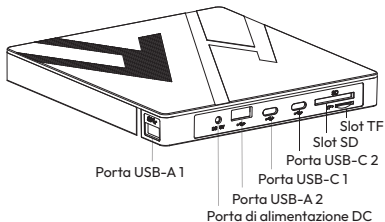

Caratteristiche del prodotto

- Supporta la masterizzazione di dischi CD/DVD (Blu-ray non supportato).
- Non è richiesto alcun software aggiuntivo.
- La porta Type-C supporta l'hot-plug.
- Compatibile con Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux e macOS.
- Formati supportati: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Tipi di supporti supportati: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.

Suggerimenti

- Non schiacciare, non far cadere e non urtare l'unità per garantirne il corretto funzionamento.
- Non posizionare l'unità vicino a campi magnetici forti.
- Capacità massima del disco supportata: 8,5 GB.
- Se la porta USB anteriore è instabile, collegare l'unità a una porta USB posteriore del computer (PC desktop consigliato).

Istruzioni

1. Collegare l'unità esterna al PC desktop o laptop utilizzando il cavo originale (porta USB o Type-C).
2. Aprire "Questo PC/Risorse del computer" e individuare l'icona "Dispositivo di archiviazione mobile".

3. Fare clic con il tasto destro su “Dispositivo di archiviazione mobile” e selezionare “Apri” per accedere al disco.



Precauzioni

1. Verificare se il sistema operativo del computer è in grado di rilevare dispositivi esterni. In caso contrario, potrebbe essere necessario scaricare e installare il driver. In generale, la maggior parte dei sistemi operativi più vecchi può riconoscere le unità DVD-RW tramite installazione diretta o connessione esterna.
2. Poiché questo prodotto supporta più funzioni, si consiglia di collegare prima il cavo dati USB e poi il cavo di alimentazione DC per garantire le migliori prestazioni.
3. Sui sistemi Apple, l'icona potrebbe non apparire immediatamente dopo aver collegato il cavo dati USB-C. Dopo aver inserito e letto un DVD/CD, l'icona apparirà automaticamente.
4. Se il cavo dati USB è collegato e l'icona dell'unità appare ma scompare dopo la lettura di un CD/DVD, oppure se il disco non viene letto dopo essere stato inserito a lungo, collegare il cavo di alimentazione DC.
 - Collegare l'unità esterna utilizzando il cavo originale.
 - Non lasciare che il laptop entri in modalità sospensione mentre si utilizza l'unità esterna, poiché ciò potrebbe causare perdita di dati o danni.

Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi che sul computer sia installato un driver CD/DVD prima di utilizzare l'unità esterna.
- Assicurarsi che il laptop disponga di spazio disponibile sufficiente; in caso contrario, il dispositivo potrebbe non essere riconosciuto.
- I sistemi Windows più recenti non includono più un software integrato per la riproduzione DVD. Se si utilizza Windows 10 o versioni successive, installare VLC Media Player per riprodurre DVD e CD.
- Collegare l'unità esterna direttamente alla porta USB del computer. Se la si collega tramite un hub USB o un cavo di prolunga, l'unità potrebbe non essere riconosciuta o potrebbe non riuscire a leggere il CD/DVD.

Wprowadzenie

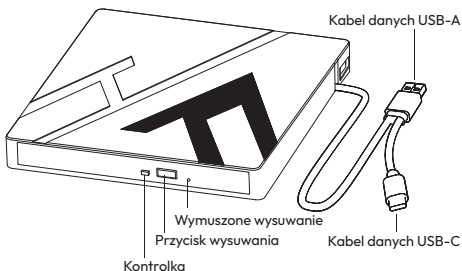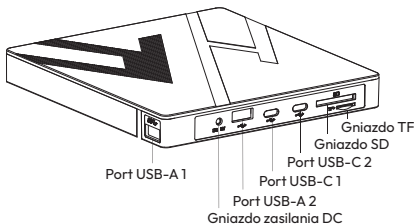

Funkcje produktu

- Obsługuje nagrywanie płyt CD/DVD (Blu-ray nie jest obsługiwany).
- Nie wymaga dodatkowego oprogramowania.
- Port Type-C obsługuje hot-plug.
- Kompatybilny z Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux i macOS.
- Obsługiwane formaty: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Obsługiwane nośniki: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.

Wskazówki

- Nie ściskaj, nie upuszczaj ani nie uderzaj napędu, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Nie umieszczaj napędu w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Maksymalna obsługiwana pojemność płyty: 8,5 GB.
- Jeśli przedni port USB jest niestabilny, podłącz napęd do tylnego portu USB komputera (zalecany komputer stacjonarny).

Instrukcje

1. Podłącz zewnętrzny napęd do komputera stacjonarnego lub laptopa za pomocą oryginalnego kabla (port USB lub Type-C).
2. Otwórz „Mój komputer/Ten komputer” i znajdź ikonę „Mobilne urządzenie pamięci masowej”.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Mobilne urządzenie pamięci masowej” i wybierz „Otwórz”, aby uzyskać dostęp do płyty.

Środki ostrożności

1. Sprawdź, czy system operacyjny komputera może wykrywać urządzenia zewnętrzne. Jeśli nie, może być konieczne pobranie i zainstalowanie sterownika. Zazwyczaj większość starszych systemów operacyjnych może rozpoznać napędy DVD-RW poprzez bezpośrednią instalację lub podłączenie zewnętrzne.
2. Ponieważ produkt obsługuje wiele funkcji, zaleca się najpierw podłączyć kabel danych USB, a następnie kabel zasilania DC, aby zapewnić najlepszą wydajność.
3. W systemach Apple ikona może nie pojawić się od razu po podłączeniu kabla danych USB-C. Po włożeniu i odczytaniu płyty DVD/CD ikona pojawi się automatycznie.
4. Jeśli kabel danych USB jest podłączony i ikona napędu się pojawia, ale znika po odczycie CD/DVD, lub płyta nie jest odczytywana po dłuższym czasie od włożenia, podłącz kabel zasilania DC.
 - Podłącz zewnętrzny napęd używając oryginalnego kabla.
 - Nie pozwól, aby laptop przeszedł w tryb uśpienia podczas korzystania z zewnętrznego napędu, ponieważ może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie.

Rozwiązywanie problemów

- Przed użyciem zewnętrznego napędu upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany sterownik CD/DVD.
- Upewnij się, że laptop ma wystarczającą ilość wolnych zasobów; w przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane.
- Nowsze systemy Windows nie zawierają już wbudowanego oprogramowania do odtwarzania DVD. Jeśli używasz Windows 10 lub nowszego, zainstaluj VLC Media Player do odtwarzania DVD i CD.
- Podłącz zewnętrzny napęd bezpośrednio do portu USB komputera. Jeśli podłączysz go przez hub USB lub przedłużacz, napęd może nie zostać rozpoznany lub może nie odczytywać CD/DVD.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Vlectro

Product type: 7-in-1 external USB DVD reader and writer

Item number: OP_019115

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55015: 2019+A11:2020

EN IEC 61547: 2023

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - JAN 2026

A. Pappijn - Product Manager



CE 
MADE IN PRC

 vlectro