



INSTRUCTION MANUAL

FLY REPELLENT FAN



Werkingsprincipe:

Dit apparaat is ontworpen om vliegen te verjagen van uw tafel. De draaiende, zachte wieken simuleren een dreiging voor vliegen, waardoor deze weg blijven. De vliegenverjager kan rechtop op de tafel worden geplaatst of worden opgehangen.

Specificaties:

Stroom: 2 x AA-batterijen (niet meegeleverd) of USB-kabel

Hoe te gebruiken:

1. Open het batterijvak aan de onderkant van de verjager en plaats de batterijen vervolgens in de juiste richting (let op de polariteit).
2. Schakel de vliegenverjager in.
3. Het apparaat begint te draaien.
4. De zachte kunststof wieken zetten uit en houden vliegen uit de buurt van voedsel dat nabij het apparaat is geplaatst.


Opmerking: 1. Als het apparaat wordt aangesloten op een externe stroombron, worden de batterijen automatisch uitgeschakeld.

2. Let op de richting waarin de batterijen moeten worden geplaatst.

Waar te gebruiken:

Thuis, keuken, restaurant, tijdens barbecue, fruitwinkel, bakkerij, cakewinkel en andere ruimten waar voedsel wordt bewaard en/of opgediend.

Fig.

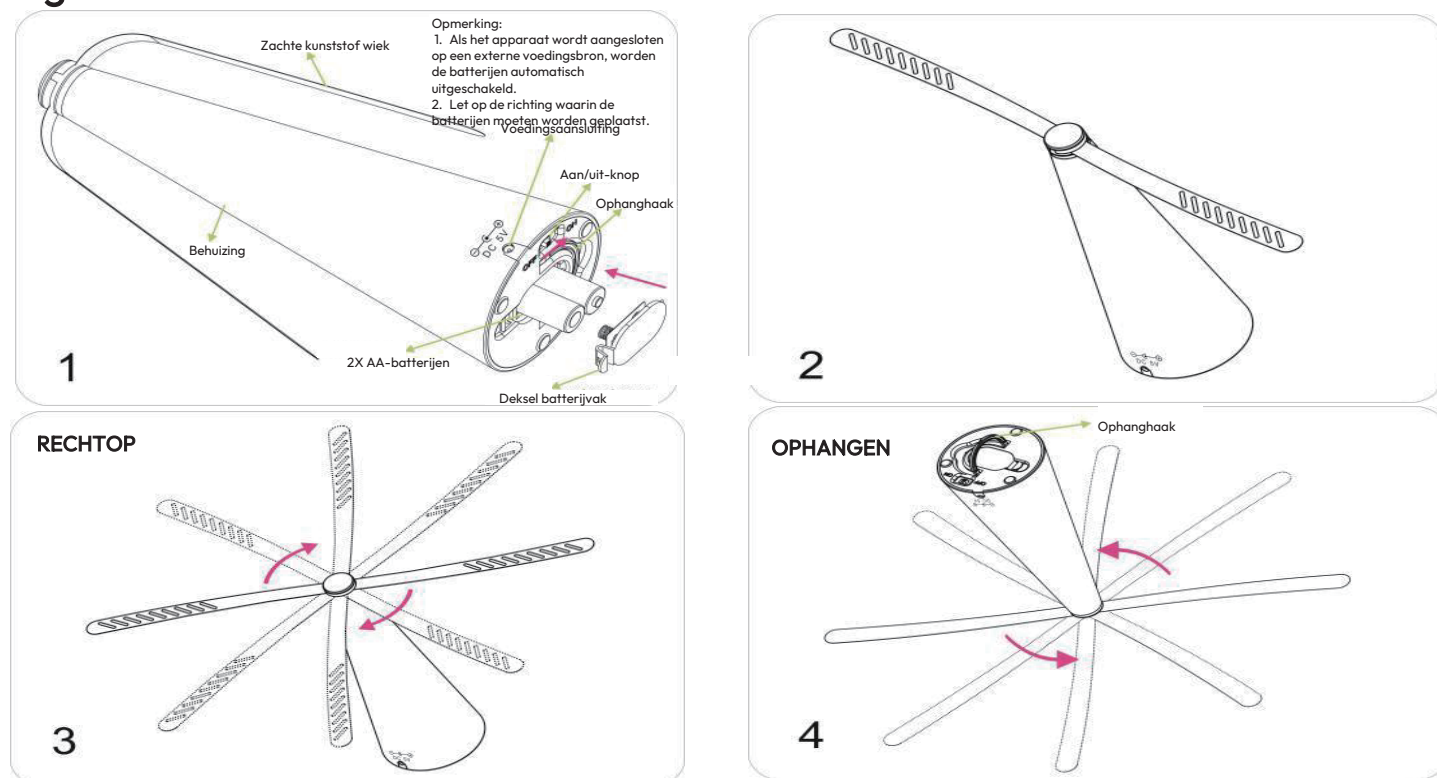

Waarschuwing:

Dit apparaat is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen.

Haal de batterij uit het apparaat als u het niet gebruikt.

Dit is een elektrische product, houd het ver uit de buurt van water en vloeistoffen.

Principe de fonctionnement :

Cet appareil est conçu pour repousser les mouches de votre table. Les ailes souples en rotation simulent une menace pour les mouches et elles resteront à l'écart. Il peut être mis à plat sur la table et s'accrocher.

Caractéristiques :

Alimentation : 2 piles AA (non incluses) ou câble USB

Mode d'emploi :


1. Ouvrez le compartiment des piles au bas du ventilateur anti-mouches, puis insérez les piles. Assurez-vous que la polarité soit correcte.
2. Allumez le ventilateur.
3. L'unité commence à tourner.
4. Les ailes souples en plastique se dilateront et éloigneront les mouches des aliments à proximité.

Remarque : 1. Lorsque l'alimentation secteur via USB est connectée, l'alimentation de la batterie est automatiquement déconnectée.
2. Faites attention au sens de l'installation.

Où l'utiliser :

À la maison, dans la cuisine, dans un restaurant, pour les barbecues, magasins de fruits, pâtisseries, boulangeries et autres ayant un espace alimentaire.

Fig.

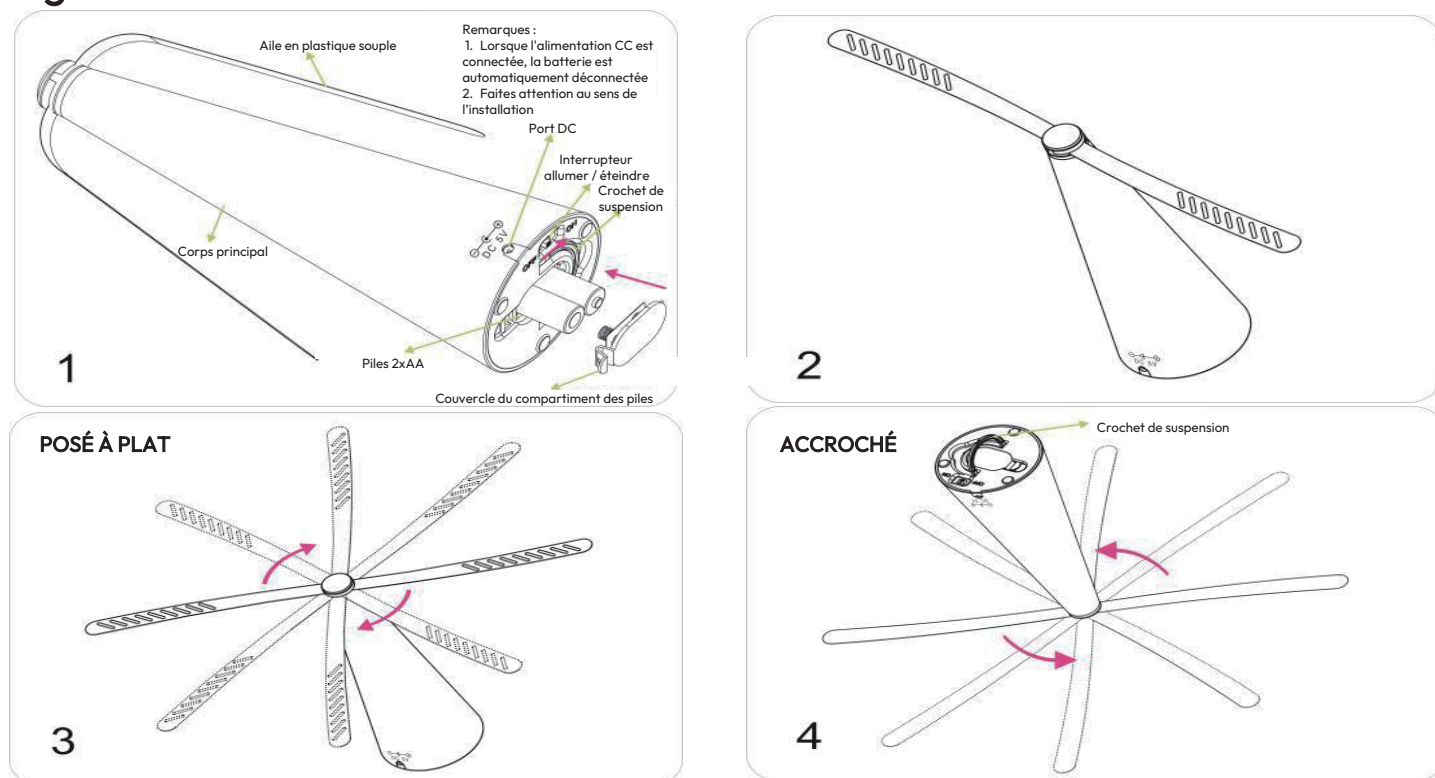

Avertissement :

Ce n'est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez retirer les piles de l'appareil.

Ce sont des appareils électriques, veuillez les garder loin de l'eau et de tout liquide.

Funktionsweise:

Das Gerät vertreibt Fliegen aus der Umgebung von Tischen. Die rotierenden weichen Flügel simulieren eine Gefahr für die Fliegen, damit diese fernbleiben. Das Gerät kann hingestellt oder aufgehängt werden.

Spezifikationen:

Stromversorgung: 2xAA Batterien (nicht enthalten) oder USB-Kabel

Anwendung:


1. Öffnen Sie an der Unterseite des Geräts die Batteriefachöffnung und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
2. Schalten Sie das Gerät EIN.
3. Das Gerät beginnt sich zu drehen.
4. Die weichen Kunststoffflügel breiten sich aus und halten somit Fliegen von Lebensmitteln in der näheren Umgebung fern.

Hinweis: 1. Während der Verbindung mit der DC-Stromversorgung werden die Batterien automatisch getrennt.
2. Achten Sie auf die Installationsrichtung.

Anwendungsgebiete:

Zuhause, Küchen, Restaurants, beim Grillen, Obstläden, Bäckereien, Kuchengeschäfte und andere Orte mit Lebensmitteln.

Abb.

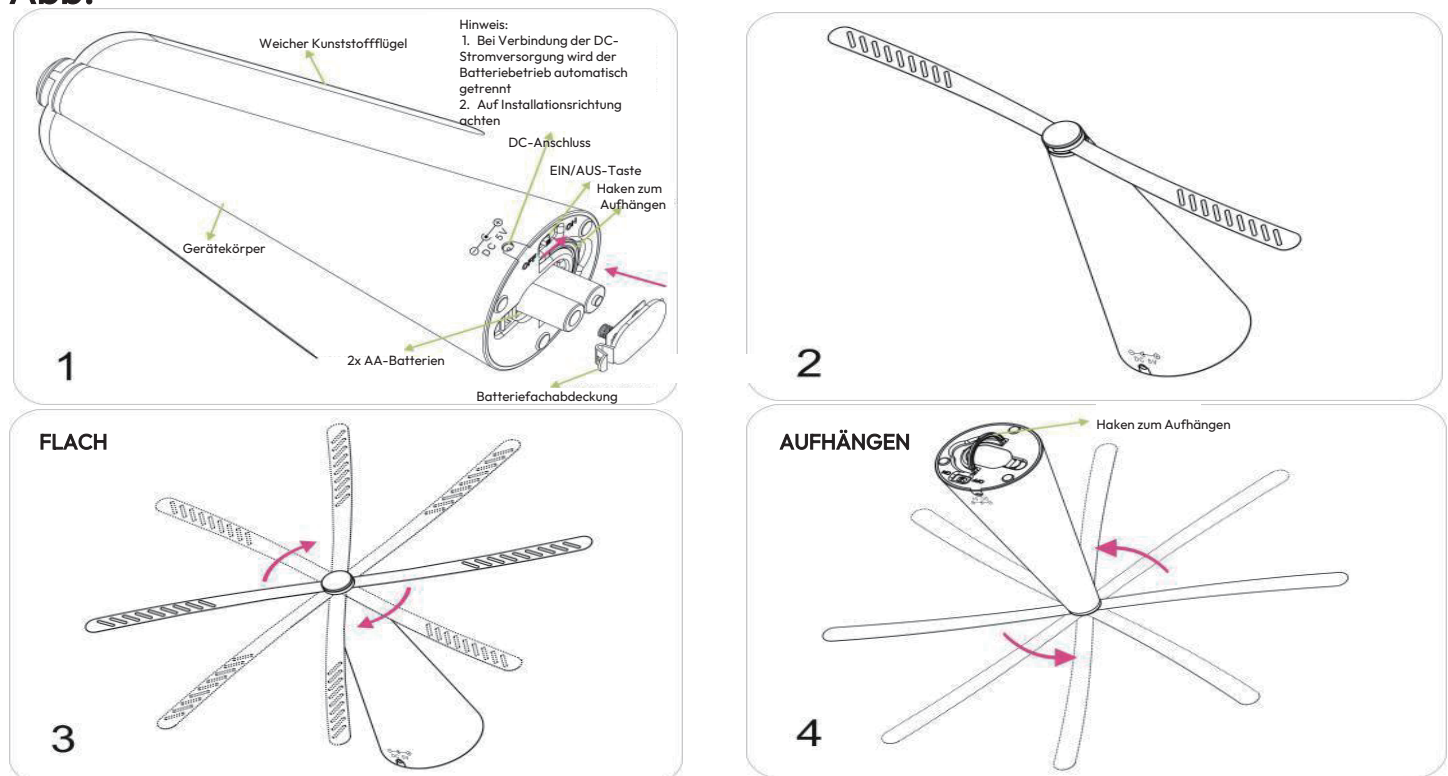

Warnung:

Dieses Gerät ist kein Spielzeug; halten Sie es von Kindern fern.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät; schützen Sie es vor Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Funzionamento:

Questo apparecchio è progettato per repellere le mosche dal tuo tavolo. Le morbide pale rotanti simulano una minaccia per le mosche, che si terranno a distanza. Può appiattirsi sul tavolo o essere appeso.

Specifiche Tecniche:

Alimentazione: due batterie di tipo AA (non incluse) o tramite cavo USB.

Utilizzo:

1. Apri il vano batterie nella parte inferiore del ventilatore repellente, inserisci quindi le batterie rispettando la corretta polarità.
2. Attiva il ventilatore repellente.
3. Il ventilatore inizierà a ruotare.
4. Le ali morbide in plastica si espandono e tengono lontane le mosche dal cibo nelle vicinanze.





Nota: 1. Collegando l'alimentazione CC, l'alimentazione a batterie viene scollegata automaticamente.

Presta attenzione alla direzione di installazione.

Come usare:

Casa, cucina, ristorante, barbecue, negozio di frutta, prodotti da forno, pasticceria e altri spazi con cibo.

Fig.

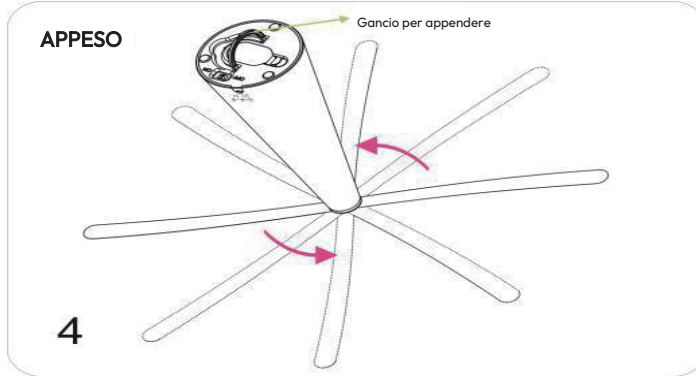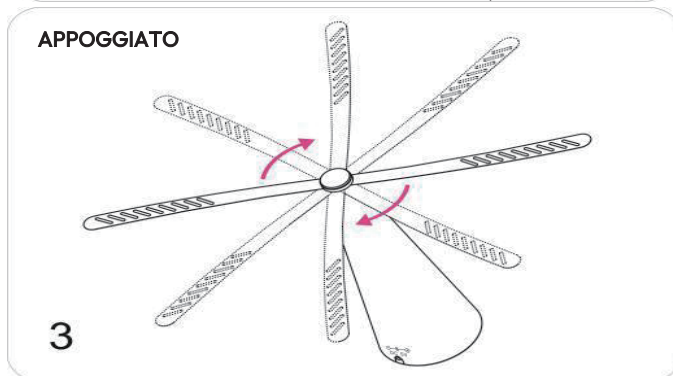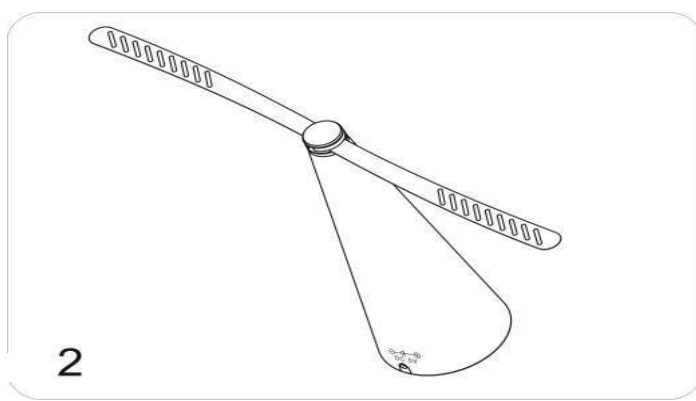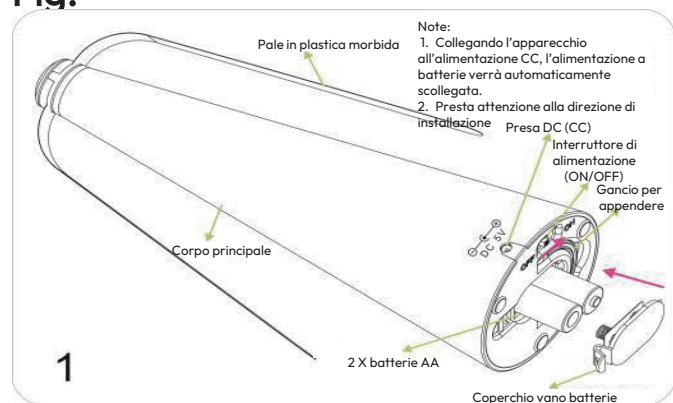

Avvertenze:

Questo non è un giocattolo, tienilo lontano dai bambini.

Rimuovi la batteria quando non usi questo apparecchio.

In quanto prodotto elettrico, non va esposto ad acqua e altri liquidi.

Principio de funcionamiento:

Esta unidad está diseñada para repeler las moscas de su mesa. Las suaves hojas giratorias simulan una amenaza para las moscas y estas se mantendrán alejadas. Puede colocarse sobre una mesa o colgarse.

Especificación:

Alimentación: 2 baterías AA (no incluidas) o cable USB





Instrucciones de uso:

1. Abra el compartimiento de las baterías en la parte inferior del repelente y, a continuación, inserte las baterías. Asegúrese de que la polaridad de las baterías sea la correcta.
2. Encienda el repelente.
3. La unidad comienza a girar.
4. Las suaves hojas de plástico se extenderán y mantendrán alejadas a las moscas de los alimentos en los alrededores.

Observación: 1. Cuando se conecta la alimentación de CC, la alimentación por batería se desconecta automáticamente.
2. Preste atención a la dirección de instalación.

Lugar de uso:

Casa, cocina, restaurante, barbacoa, frutería, panadería, pastelería y otros lugares donde haya alimentos.

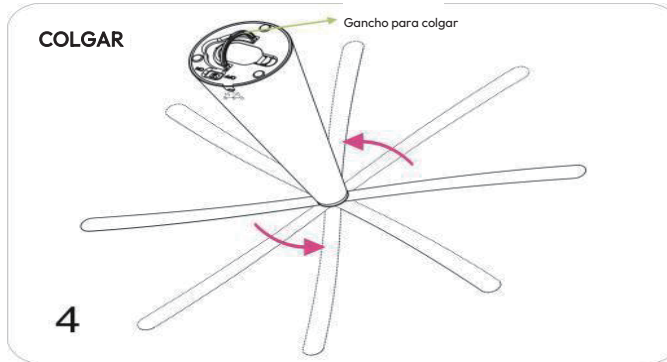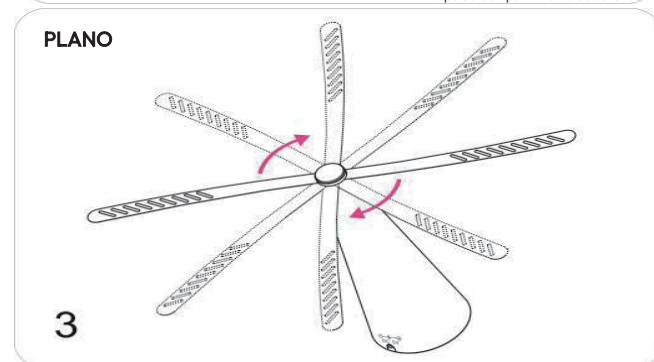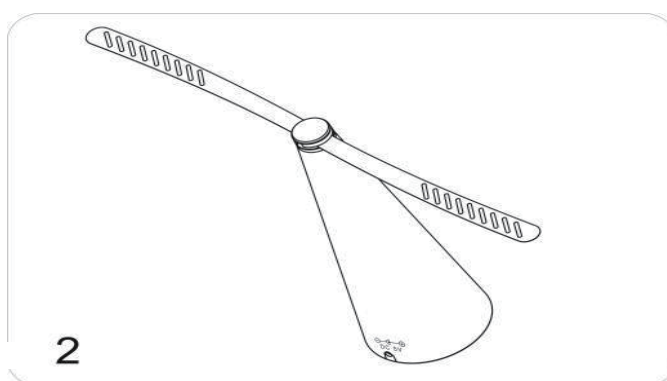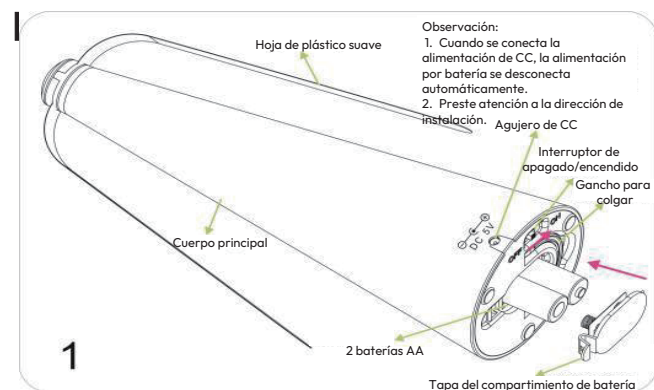

Advertencia:

Esto no es un juguete, manténgalo alejado de los niños.

Cuando no lo use, saque las baterías de la unidad.

Esto es un producto eléctrico, manténgalo alejado del agua y líquidos.

Working Principle:

This unit is designed to repel flies from your table. The rotating soft wings simulate a threat to flies and they will stay away. It can flat in table and hang.

Specification:

Power: 2xAAA batteries (not included) or USB cable

How to use:

1. Open the battery compartment at the bottom of the repeller, then insert batteries, make sure that the polarity is correct.
2. Switch the repeller ON.
3. The unit starts rotating.
4. The plastic soft wings will expand and keep away flies from food in the vicinity.





Remark: 1. When DC power is connected, battery power is automatically disconnected.

2. Pay attention to the installation direction.

Where to use:

Home, Kitchen, Restaurant, BBQ, fruit shop, Baking, Cake shop and other has food space.

Fig.

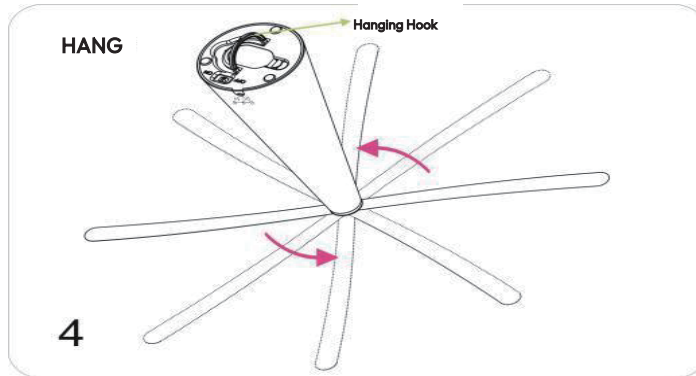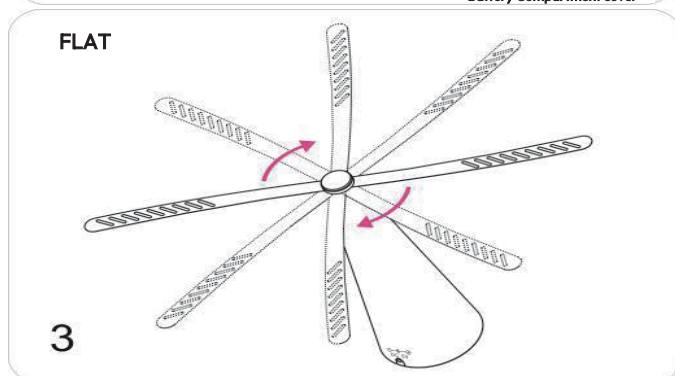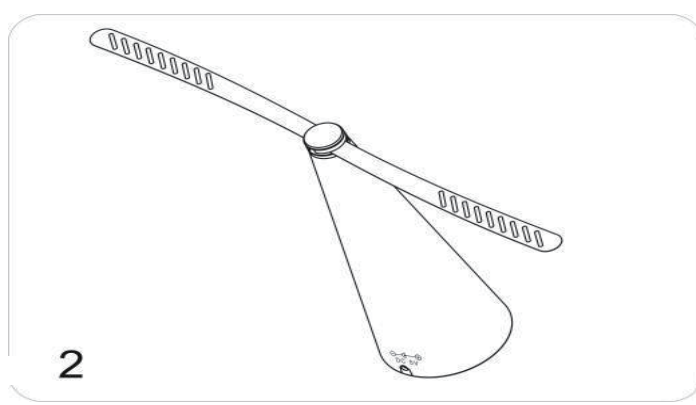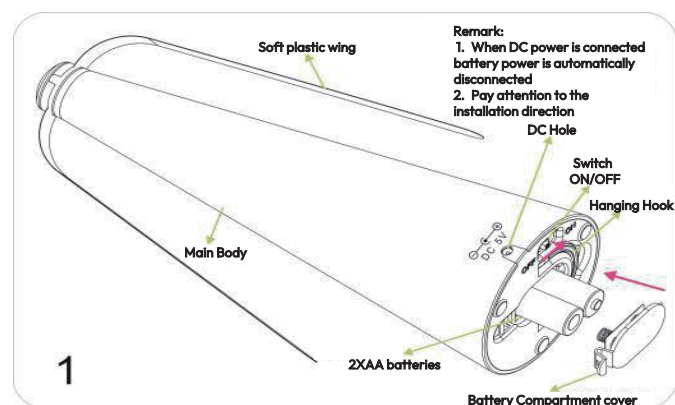

Warning:

This is not toy, keep it from Children.

When don't use it, please take out battery from unit.

This is electrical products, please keep it far way from water and liquid.

Działanie:

To urządzenie jest przeznaczone do odstraszenia much ze stołu. Obracające się miękkie skrzydła symulują zagrożenie dla much, które będą trzymać się z dala. Może być położone na stole lub zawieszone.

Dane techniczne:

Zasilanie: baterie 2xAA (brak w zestawie) lub kabel USB.

Jak używać:

1. Otwórz komorę baterii w dolnej części odstraszacza, a następnie włóż baterie, upewniając się, że polaryzacja jest prawidłowa.
2. Włącz odstraszacz.
3. Urządzenie zaczyna się obracać.
4. Plastikowe miękkie skrzydła rozszerzą się i będą trzymać muchy z dala od jedzenia w pobliżu.





Uwaga: 1. Po podłączeniu zasilania prądem stałym zasilanie bateriami jest automatycznie odłączane.

2. Zwróć uwagę na kierunek montażu.

Gdzie używać:

W domu, kuchni, restauracji, podczas grilla, w sklepie z owocami, piekarni, cukierni i innych przestrzeniach z jedzeniem.

Rys.

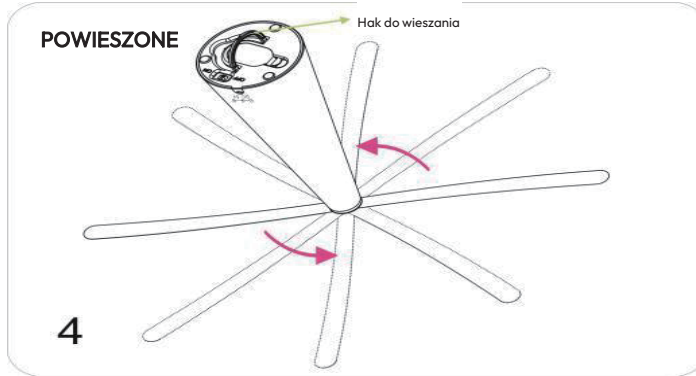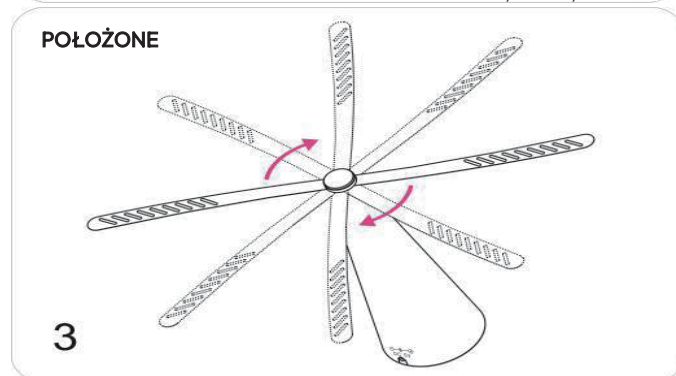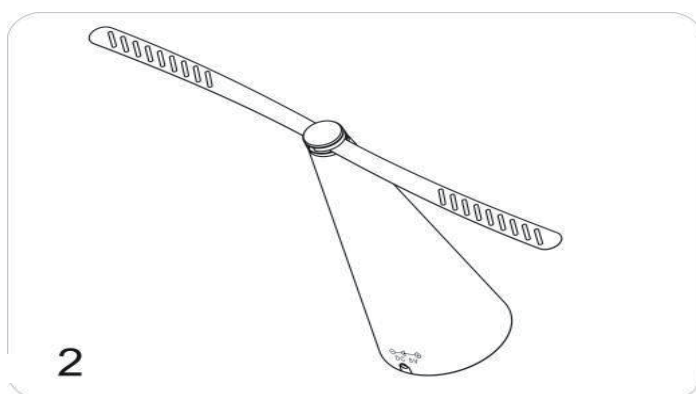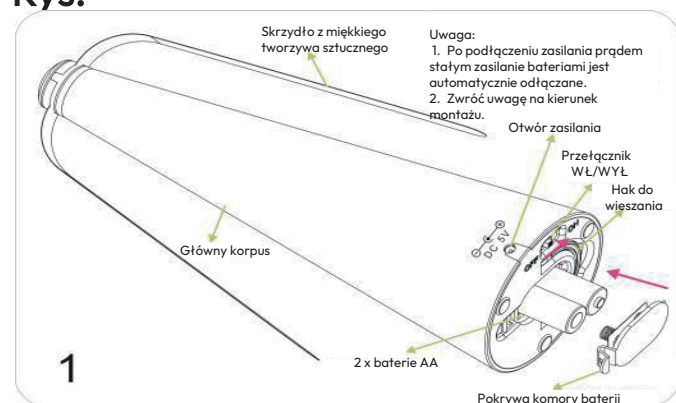

Ostrzeżenie:

To nie jest zabawka, trzymaj z dala od dzieci.

Wyjmij baterie z urządzenia, kiedy nie jest używane.

To jest urządzenie elektryczne, trzymaj z dala od wody i cieczy.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Vlectro

Product type: Fly repellent fan

Item number: OP_004454 / OP_009455

Complies with the following harmonization rules:

EN 55014-1: 2007

EN 55014-2: 2005

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - March 2024

A. Pappijn - Product Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Pappijn', with a long horizontal stroke extending to the right.