


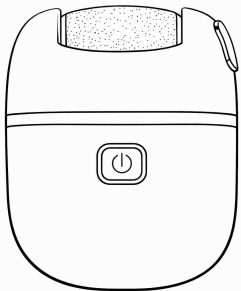

INSTRUCTION MANUAL

MINI CALLUS REMOVER



- Zorg ervoor dat het apparaat UIT staat voordat u de rolkop verwijdt of vervangt.
- Om de rolkop los te maken, drukt u de knop boven op de kop van het apparaat din (Afbeelding 1).
- Houd de knop ingedrukt en trek de bovenkant van de rolkop naar buiten om deze uit het apparaat te verwijderen (Afbeelding 2).
- Elke rolkop heeft twee uiteinden (Afbeelding 3):
 - Pen A: de vaste grijze vierkante pen.
 - Pen B: de beweegbare witte ronde pen edie naar binnen kan worden ingedrukt.


OPMERKING: De rolkop past slechts in één richting. Forceer hem niet. Als de rolkop niet gemakkelijk past, draai hem om en probeer het opnieuw.

- Om de gewenste rolkop te bevestigen, plaatst u de vaste grijze vierkante pen (A) in het onderste gat van de kop van het apparaat (Afbeelding 4).
- Druk de beweegbare witte ronde pen (B) boven op de rolkop omlaag (Afbeelding 4).
- Schuif de rolkop op zijn plaats totdat deze vastklikt (Afbeelding 5).
- Zorg ervoor dat de rolkop stevig vastzit voordat u het apparaat INSCHAKELT.

OPMERKING: Als de rolkoppen beschadigd, versleten of gebroken zijn, kunnen ze letsel veroorzaken en moeten ze onmiddellijk worden vervangen. Rolkoppen kunnen meerdere sessies meegaan, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de grootte van het behandelgebied. Vervang rolkoppen indien nodig.

NL DE

Austausch des Rollenaufsatzes

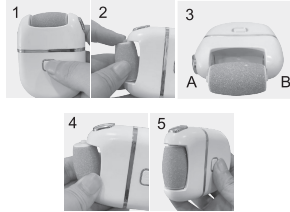

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät **AUSGESCHALTET** ist, bevor Sie den Rollenaufsatz entfernen oder austauschen.
- Um den Rollenaufsatz zu lösen, drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Gerätekopfes nach unten (Abbildung 1).
- Halten Sie die Taste auf der Oberseite des Gerätekopfes gedrückt und ziehen Sie den oberen Teil des Rollenaufsatzes nach außen, um ihn vom Gerät zu lösen (Abbildung 2).
- Jeder Rollenaufsatz hat zwei Enden (Abbildung 3):
 - **Stift A:** der feste graue, quadratische Stift.
 - **Stift B:** der bewegliche weiße, runde Stift, der nach innen gedrückt werden kann.


HINWEIS: Der Rollenaufsatz passt nur in einer Richtung. Wenden Sie **KEINE** Gewalt an. Wenn sich der Rollenaufsatz nicht leicht einsetzen lässt, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.

- Um den gewünschten Rollenaufsatz anzubringen, setzen Sie den festen grauen, quadratischen Stift (A) in die untere Öffnung des Gerätekopfes ein (Abbildung 4).
- Drücken Sie den beweglichen weißen, runden Stift (B) oben auf dem Rollenaufsatz nach unten (Abbildung 4).
- Schieben Sie den Rollenaufsatz in seine Position, bis er hörbar einrastet (Abbildung 5).
- Stellen Sie sicher, dass der Rollenaufsatz fest sitzt, bevor Sie das Gerät **EINSCHALTEN**.

HINWEIS: Wenn die Rollenaufsätze eingekerbt, abgenutzt oder beschädigt sind, können sie Verletzungen verursachen und sollten ersetzt werden. Die Rollenaufsätze halten je nach Nutzungshäufigkeit und Größe des Anwendungsbereichs mehrere Anwendungen lang. Ersetzen Sie die Rollenaufsätze bei Bedarf.

FR EN

Remplacement de la tête rouleau

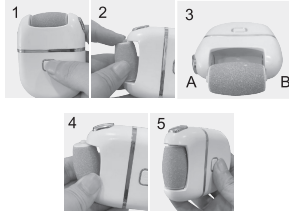


- Assurez-vous que l'appareil est **ÉTEINT** avant de retirer ou de remplacer la tête rouleau.
- Pour retirer la tête rouleau, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la tête de l'appareil (Image 1).
- Tout en maintenant le bouton situé sur le dessus de la tête de l'appareil enfoncé, tirez la partie supérieure de la tête rouleau vers l'extérieur pour la retirer de l'appareil (Image 2).
- Chaque tête rouleau possède deux extrémités (Image 3):
 - **Tige A :** la tige carrée grise fixe.
 - **Tige B :** la tige ronde blanche mobile qui s'enfonce vers l'intérieur.

REMARQUE : La tête rouleau ne s'insère que dans un seul sens. Ne forcez **PAS**. Si la tête rouleau ne s'insère pas facilement, retournez-la et réessayez.

- Pour installer la tête rouleau souhaitée, insérez la tige carrée grise fixe (A) dans l'orifice inférieur de la tête de l'appareil (Image 4).
- Appuyez sur la tige ronde blanche mobile (B) située sur le dessus de la tête rouleau (Image 4).
- Faites glisser la tête rouleau en position jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Image 5).
- Assurez-vous que la tête rouleau est bien fixée avant de mettre l'appareil **EN MARCHÉ**.

REMARQUE : Si les têtes rouleau sont entaillées, usées ou cassées, elles peuvent provoquer des blessures et doivent être remplacées. Les têtes rouleau peuvent durer plusieurs utilisations, selon la fréquence d'utilisation et la taille de la zone traitée. Remplacez les têtes rouleau si nécessaire.

Replacing the Roller Head

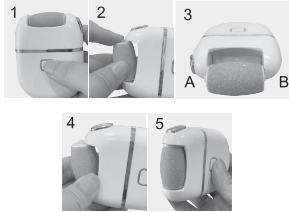

- Make sure the unit is turned **OFF** before removing or replacing the roller head.
- To release the roller head, press down the button located on the top of the unit head (Image 1).
- While holding down the button on the top of the unit head, pull the top of the roller head outward to remove it from the unit (Image 2).
- Each roller head has two ends (Image 3):
 - Post A: the fixed gray square post.
 - Post B: the movable white round post that presses inward.


NOTE: The roller head fits in only one direction. Do **NOT** force it into place. If the roller head does not fit easily, turn it around and try again.

- To attach the desired roller head, insert the fixed gray square post (A) into the bottom hole of the unit head (Image 4).
- Press down the movable white round post (B) at the top of the roller head (Image 4).
- Slide the roller head into position until it clicks into place (Image 5).
- Make sure the roller head is securely in place before turning the unit **ON**.

NOTE: If the roller heads are nicked, worn, or broken, they may cause injury and should be replaced immediately. Roller heads may last through several sessions, depending on frequency of use and the size of the treatment area. Replace roller heads as needed.

ES IT

Sostituzione della testina del rullo

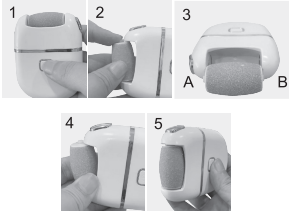


- Assicurarsi che l'unità sia **SPENTA** prima di rimuovere o sostituire la testina del rullo.
- Per rilasciare la testina del rullo, premere verso il basso il pulsante situato sulla parte superiore della testa dell'unità (Immagine 1).
- Tenendo premuto il pulsante sulla parte superiore della testa dell'unità, tirare verso l'esterno la parte superiore della testina del rullo per rimuoverla dall'unità (Immagine 2).
- Ogni testina del rullo ha due estremità (Immagine 3):
 - **Perno A:** il perno quadrato grigio fisso.
 - **Perno B:** il perno rotondo bianco mobile che si preme verso l'interno.

NOTA: La testina del rullo si inserisce solo in un verso. **NON** forzarla. Se la testina del rullo non si inserisce facilmente, girarla e riprovare.

- Per applicare la testina del rullo desiderata, inserire il perno quadrato grigio fisso (A) nel foro inferiore della testa dell'unità (Immagine 4).
- Premere verso il basso il perno rotondo bianco mobile (B) sulla parte superiore della testina del rullo (Immagine 4).
- Far scorrere la testina del rullo in posizione finché non scatta in sede (Immagine 5).
- Assicurarsi che la testina del rullo sia saldamente in posizione prima di **ACCENDERE** l'unità.

NOTA: Se le testine del rullo sono scheggiate, usurate o rotte, potrebbero causare lesioni e devono essere sostituite. Le testine del rullo possono durare per diverse sessioni, a seconda della frequenza di utilizzo e delle dimensioni dell'area trattata. Sostituire le testine del rullo secondo necessità.

Sustitución del cabezal del rodillo

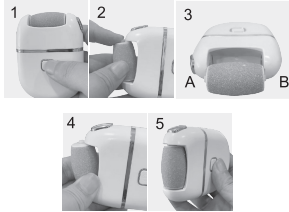

- Asegúrese de que la unidad esté **APAGADA** antes de retirar o sustituir el cabezal del rodillo.
- Para soltar el cabezal del rodillo, presione hacia abajo el botón situado en la parte superior del cabezal de la unidad (Imagen 1).
- Mientras mantiene presionado el botón situado en la parte superior del cabezal de la unidad, tire de la parte superior del cabezal del rodillo hacia afuera para retirarlo de la unidad (Imagen 2).
- Cada cabezal del rodillo tiene dos extremos (Imagen 3):
 - **Poste A:** el poste cuadrado gris fijo.
 - **Poste B:** el poste redondo blanco móvil que se presiona hacia adentro.


NOTA: El cabezal del rodillo solo encaja en una dirección. **NO** lo fuerce. Si el cabezal del rodillo no encaja fácilmente, dele la vuelta e inténtelo de nuevo.

- Para colocar el cabezal del rodillo deseado, introduzca el poste cuadrado gris fijo (A) en el orificio inferior del cabezal de la unidad (Imagen 4).
- Presione hacia abajo el poste redondo blanco móvil (B) en la parte superior del cabezal del rodillo (Imagen 4).
- Deslice el cabezal del rodillo hasta su posición hasta que encaje con un clic (Imagen 5).
- Asegúrese de que el cabezal del rodillo esté firmemente colocado antes de **ENCENDER** la unidad.

NOTA: Si los cabezales del rodillo están mellados, desgastados o rotos, pueden causar lesiones y deben sustituirse. Los cabezales del rodillo pueden durar varias sesiones, dependiendo de la frecuencia de uso y del tamaño del área tratada. Sustituya los cabezales del rodillo cuando sea necesario.

PL

Wymiana głowicy rolkowej

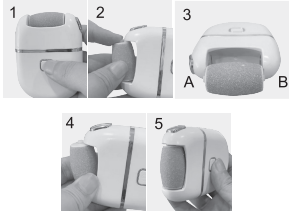

- Przed zdjęciem lub wymianą głowicy rolkowej należy upewnić się, że urządzenie jest **WYŁĄCZONE**.
- Aby zwolnić głowicę rolkową, naciśnij przycisk znajdujący się na górze głowicy urządzenia (Rysunek 1).
- Przytrzymując wciśnięty przycisk na górze głowicy urządzenia, pociągnij górną część głowicy rolkowej na zewnątrz, aby wyjąć ją z urządzenia (Rysunek 2).
- Każda głowica rolkowa ma dwa końce (Rysunek 3):
 - **Trzpień A:** stały szary, kwadratowy trzpień.
 - **Trzpień B:** ruchomy biały, okrągły trzpień wciskany do środka.

UWAGA: Głowicę rolkową można zamontować tylko w jednym kierunku. **NIE** używaj siły. Jeśli głowica rolkowa nie daje się łatwo zamontować, obróć ją i spróbuj ponownie.

- Aby zamontować wybraną głowicę rolkową, włóż stały szary, kwadratowy trzpień (A) do dolnego otworu w głowicy urządzenia (Rysunek 4).
- Naciśnij ruchomy biały, okrągły trzpień (B) znajdujący się na górze głowicy rolkowej (Rysunek 4).
- Wsuń głowicę rolkową na miejsce, aż zatrzasnie się z kliknięciem (Rysunek 5).
- Przed **WŁĄCZENIEM** urządzenia upewnij się, że głowica rolkowa jest prawidłowo i stabilnie zamocowana.

UWAGA: Jeśli głowice rolkowe są wyszczerbione, zużyte lub uszkodzone, mogą spowodować obrażenia i należy je wymienić. Głowice rolkowe mogą wystarczyć na kilka zabiegów, w zależności od częstotliwości użytkowania i wielkości obszaru zabiegowego. Wymieniaj głowice rolkowe w razie potrzeby.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth
Product type: Mini callus remover
Item number: OP_019567

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 550 14-1:2021
EN IEC 550 14-2:2021
ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium –
MARCH 2026

A. Pappijn - Product Manager

