

bloomfold

Bloomfold Weather Station Model Num: BF100



NL: p.3-19

IT: p.53-68

EN: p.20-35

FR: p.69-84

DE: p.36-52

ES: p.85-100

Inhoud

Bloomfold weather station

NL

5. Afstandsbediening
6. Gebruiksaanwijzing & Draadloze sensortransmissie
7. Handmatige tijdstelling
9. De dagelijkse alarmen instellen
10. Alarmschakelaar AAN en UIT
11. Het alarmsignaal uitschakelen, Snooze-functie, Maanfasen en getijdenindicator & Zonsopgang en zonsondergang in de stad
13. Temperatuur- en vochtigheidsdetectie
14. Temperatuur/vochtigheidsweergave, trend & Maximum/minimumtemperatuur/relatieve vochtigheid
15. Waarschuwingsinstelling buitentemperatuur & Temperatuurwaarschuwing
16. Temperatuur vorstwaarschuwing & Comfort- en schimmelrisico-instructies
17. Waarschuwing batterij bijna leeg & Het weerbericht
18. Achtergrondverlichting
19. Specificaties, Opslag & Recycle

EN

20. Warnings
21. Product details
22. Remote control
23. User manual & Wireless sensor transmission
24. Manual time setting
26. Setting the daily alarms
27. Alarm switch ON and OFF, Switching off the alarm signal & Snooze function
28. Moon phases and tide indicator & City sunrise and sunset setting
30. Temperature & humidity detection, Temperature/humidity display & trend, Maximum/minimum temperature/relative humidity
31. Outdoor temperature alert setting & Temperature alert
32. Temperature frost warning & Comfort and mildew risk instructions & Low battery warning
33. The weather forecast
34. Background lighting & Specifications
35. Storage & Recycle

DE

36. Warnungen
37. Details zum Produkt
38. Fernsteuerung
39. Benutzerhandbuch & Drahtlose Sensorübertragung
40. Manuelle Zeiteinstellung
42. Einstellung der täglichen Alarme
43. Alarmschalter ON und OFF
44. Ausschalten des Alarmsignals, Snooze-Funktion & Mondphasen und Gezeitenanzeige
45. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in der Stadt
47. Erkennung von Temperatur und Feuchtigkeit & Temperatur/Luftfeuchtigkeitsanzeige & Trend, Maximale/minimale Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit
48. Einstellung des Außentemperaturalarms & Temperatur-Alarm
49. Temperatur Frostwarnung & Hinweise zu Komfort und Schimmelrisiko
50. Warnung bei niedrigem Batteriestand & Die Wettervorhersage
51. Hintergrundbeleuchtung
52. Spezifikationen & Lagerung & Recyceln

IT

53. Avvertenze
54. Dettagli del prodotto
55. Telecomando
56. Manuale d'uso & Trasmissione del sensore wireless
57. Impostazione manuale dell'ora
59. Impostazione delle sveglie giornaliere
60. Interruttore allarme ON e OFF & Disattivazione del segnale di allarme & Funzione snooze
61. Fasi lunari e indicatore delle maree & City sunrise and sunset setting
63. Rilevamento della temperatura e dell'umidità & Visualizzazione e andamento della temperatura/umidità & Temperatura massima/minima/umidità relativa
64. Impostazione dell'allarme temperatura esterna & Avviso temperature
65. Avviso temperatura gelo & Istruzioni relative al comfort e al rischio di muffa & Avviso di batteria scarica
66. Previsioni meteorologiche
67. Illuminazione di fondo & Specifiche
68. Conservazione & Ricicla

FR

69. Avertissements
70. Détails du produit
71. Télécommande
72. Manuel d'utilisation & Transmission sans fil par capteur
73. Réglage manuel de l'heure
75. Réglage des alarmes quotidiennes
76. Interrupteur d'alarme ON et OFF & Désactivation du signal d'alarme & Fonction snooze
77. Phases lunaires et indicateur de marée & Lever et coucher de soleil en ville
79. Détection de la température et de l'humidité & Détection de la température et de l'humidité & Température maximale/minima/umidité relative
80. Impostazione dell'allarme temperatura esterna & Allerta temperature
81. Avviso temperatura gelo & Istruzioni relative al comfort e al rischio di muffa & Avviso di batteria scarica
82. Previsioni meteorologiche
83. Illuminazione di fondo & Specifiche
84. Conservazione & Riciclaggio

ES


85. Advertencias
86. Detalles del product
87. Control remote
88. Manual de usuario & Transmisión del sensor inalámbrico
89. Ajuste manual de la hora
91. Configuración de las alarmas diarias
92. Interruptor de alarma ON y OFF & Desactivación de la señal de alarma & Función de repetición
93. Fases lunares e indicador de mareas & Configuración de la salida y la puesta del sol en la ciudad
95. Detección de temperatura y humedad & Pantalla de temperatura/humedad y tendencia & Temperatura máxima/minima/humedad relativa
96. Configuración de la alerta de temperatura exterior & Alerta de temperatura
97. Advertencia de heladas por temperatura & Instrucciones sobre comodidad y riesgo de moho & Advertencia de batería baja
98. El pronóstico del tiempo
99. Iluminación de fondo & Especificaciones
100. Almacenamiento & Reciclar

Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
2. Dit product is alleen bedoeld voor het bedoelde gebruik.
3. Neem altijd de voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van het Weerstation, hierna product genoemd.
4. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in de handen van kinderen terechtkomt. Zij kunnen erin stikken.
5. Gebruik het product alleen voor de in deze handleiding beschreven doeleinden. Het product is ontworpen voor particulier huishoudelijk gebruik.
6. Als het product beschadigd is of niet goed werkt, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice.
7. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
8. Let op: onjuist gebruik kan leiden tot letsel.
9. Voorkom dat het product nat wordt.
10. Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond.
11. Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar.
12. Houd het product uit de buurt van hitte, hete oppervlakken en open vuur.
13. Haal het product niet uit elkaar.

Product details

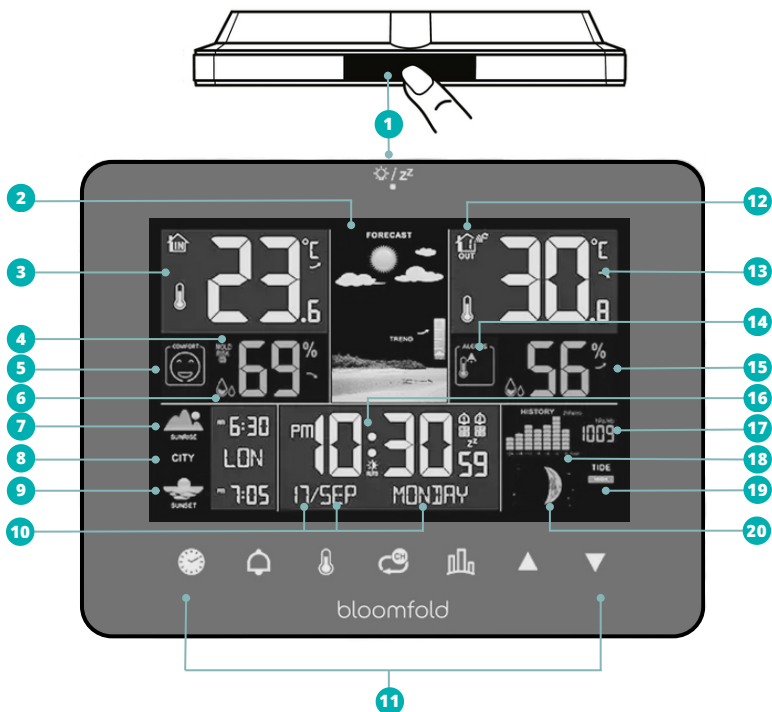

1 Touchveld

4 Risico op
binnenschimmel

7 Tijd zonsopgang

10 Datum, maand, dag

13 Buitentemperatuur

16 Tijd

19 Getijdenniveau

2 Weersvoorspelling

5 Binnencomfort index

8 Geselecteerde stad

11 Bedieningspaneel

14 Waarschuwing
buitentemperatuur

17 Atmosferische druk

20 Maanfase

3 Binnentemperatuur


6 Vochtigheid binnenshuis

9 Tijd zonsondergang

12 Draadloos buitenkanaal
& ontvangsticoon

15 Vochtigheid buiten

18 Histogram van
historische druktrends

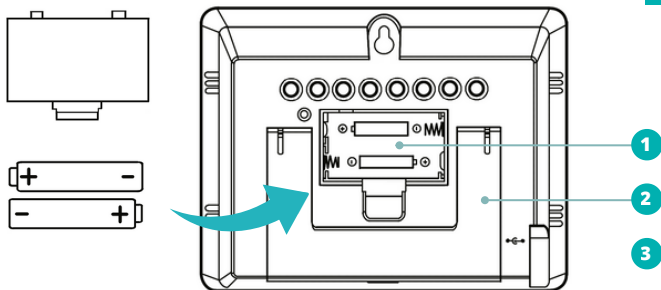


1 Batterijvak

2 Ondersteunend frame

3 Stopcontact voor stroomvoorziening

Afstandsbediening

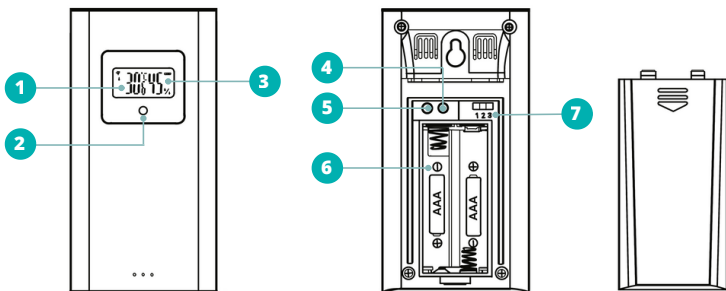

1 LCD-scherm - Temperatuur

2 Signaal verzendende LED

3 LCD-scherm - Vochtigheid

4 "TX"-knop

5 "°C/°F" knop

6 Batterijvak

7 "Schakelaar
"KANAAL 1 of 2 of 3"

Gebruiksaanwijzing

1. Open het batterijvakje van het weerstation en plaats 2 x AA batterijen.
2. Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle pictogrammen op het LCD-display gedurende 3 seconden oplichten. U hoort de zoemer en controleert dan de binnentemperatuur, de vochtigheid en de luchtdruk.
3. Open het batterijvakje van de draadloze draadloze sensor en plaats 2 x AA-batterijen.
4. Het weerstation begint nu verbinding te maken met de draadloze buitensensor. Deze operatie duurt ongeveer 3 minuten en wordt weergegeven door een knipperend RF-antennesymbool in het "" displaygebied op de ontvanger.

Draadloze sensortransmissie

1. Wanneer het weerstation met succes signalen ontvangt van de draadloze sensor, worden de temperatuur en vochtigheid van de buitenlucht weergegeven op de "" kolom van het weerstation.
2. Het weerstation kan tot 3 kanalen draadloze sensorregistratie verbinden. Raak de knop "" aan om de weergave van de verschillende kanalen voor buitentemperatuur en -vochtigheid te wisselen. Wanneer het symbool "" wordt weergegeven, worden kanaal 1, 2 en 3 om de 5 seconden afwisselend weergegeven.
3. Wanneer het Weerstation geen transmissie van de buitensensor kan ontvangen ("--" op de LCD-display), houdt u "" 3 seconden ingedrukt om de transmissie handmatig te ontvangen. De "" toont een animatie van het RF-antennesymbool en het Weerstation ontvangt opnieuw het draadloze signaal van de buitensensor.

Handmatige tijdstelling

1. Raak de toets " langer dan 2 seconden aan. Stel eerst de pieptoon in om de tijd en algemene instellingen in te voeren. Raak " en " aan om de pieptoon in te stellen op AAN of UIT.
2. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel vervolgens over naar de instelling van de temperatuureenheid. Raak nu " en " aan om de temperatuur van het apparaat in te stellen. De temperatuureenheid kan worden ingesteld op "°C" of "°F".
3. Raak " aan om uw instelling te bevestigen. Schakel over naar de instelling van de drukeenheid. Raak nu " en " aan om de druk van de eenheid in te stellen. De drukeenheid kan worden ingesteld op "hPa" of "inHg".
4. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling van de zomertijd functie (DST). Raak nu " en " aan om de zomertijd functie te activeren (ON) of te sluiten (OFF).
5. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de 12/24-uurs weergave-instelling. Raak nu " en " aan om de weergegeven tijd in 12-uurs of 24-uurs formaat in te stellen.
6. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling voor het uur. Raak nu " en " aan om het juiste uur in te stellen.
7. Raak " aan om uw instelling te bevestigen. Schakel over naar de minuteninstelling. Raak nu " en " aan om de juiste minuut in te stellen.
8. Raak de knop " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling voor het jaar. Raak nu " en " aan om het juiste jaar in te stellen.
9. Raak de knop " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de maandinstelling. Raak nu " en " aan om de juiste maand in te stellen.
10. Raak de knop " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de datuminstelling. Raak nu " en " aan om de juiste datum in te stellen.

11. Raak de knop " " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de taalselectie voor de week- en maandweergave. Gebruik nu de knoppen " " en " " om een taal te selecteren.
12. Raak de knop " " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de barometrische drukkalkibratiemodus. Raak nu de knoppen " " en " " aan om de REL drukwaarde in te stellen. Als u de werkelijke luchtdruk niet instelt, wordt de absolute luchtdruk weergegeven (ABS).
13. Raak de knop " " aan om uw instelling te bevestigen. Schakel over naar het instellen van het initiële weer. Raak nu " " en " " aan om het huidige weer te selecteren.
14. Raak " " aan om uw instelling te bevestigen en om de instellingsprocedures te beëindigen, ga naar de klokmodus.
15. Dubbelklik tijdens het instellen van de tijd op het aanraakvlak " / z^z " om de instellingsmodus direct te verlaten.

Onthoud:

1. Als je gedurende 20 seconden geen knoppen indrukt, schakelt de klok automatisch van de instelmodus naar de normale tijdmodus.
2. Er zijn 7 talen voor de weekdag: Engels, Deutsch, Français, Italiaans, Español, Nederlands en Dansk.
3. Bij het instellen van de tijd kunt u de knoppen " " en " " aanraken en vasthouden om de waarde van de instelling snel te wijzigen.
4. De voorspelling van het weerstation is gebaseerd op de analyse van veranderingen in de luchtdruk. De luchtdruk wordt geleverd door de fabriek en is aangepast naar absolute druk. Aangezien de luchtdruk gewoonlijk afneemt naarmate de hoogte toeneemt, publiceren de openbare meteorologische diensten altijd de zogenaamde relatieve luchtdruk. Om een vergelijkbare waarde te verkrijgen, is de relatieve luchtdruk aangepast aan de topografie van het land. Je kunt de luchtdruk van het weerstation aanpassen aan de verhouding van de locatie. Hiervoor moet je de huidige luchtdruk van het weerstation instellen. Vraag je plaatselijke weerdienst naar de luchtdruk op zeeniveau of haal de huidige waarde van het internet.

De bovenstaande aanpassing van de luchtdrukinstelling is hierop gebaseerd. Wanneer de luchtdruk absolute luchtdruk is, wordt ABS PRESSURE weergegeven en wanneer de luchtdruk wordt aangepast, wordt REL PRESSURE weergegeven.

5. Als het zomertijdsysteem niet is geïmplementeerd in dit gebied, selecteer dan ON (AAN) of OFF (UIT), afhankelijk van of de stad in uw gebied zomertijd toepast, en de tijd van zonsopgang en zonsondergang zal ook worden bepaald aan de hand van de zomertijd.

De dagelijkse alarmen instellen

1. Raak " langer dan 2 seconden aan om de wekkerinstelmodus te openen. Voer eerst de ① uurinstelling van het alarm in. Raak nu de knoppen "▲" en "▼" aan om het gewenste uur in te stellen.
2. Raak de knop " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling voor de minuten van de wekker. Raak nu de knoppen "▲" en "▼" aan om de gewenste minuut in te stellen.
3. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling Alarm ① Herhaling. Raak nu "▲" en "▼" aan om de wekkerherhaling in te stellen op "M-F" of "S-S" of "M-F" en "S-S".
4. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling voor de sluimertijd van het alarm. Raak nu "▲" en "▼" aan om de gewenste sluimertijd in te stellen.
5. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de ② uurinstelling van de wekker. Raak nu "▲" en "▼" aan om het gewenste uur in te stellen.
6. Druk op " om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling voor de minuten van het alarm. Raak nu "▲" en "▼" aan om de gewenste minuten in te stellen.
7. Raak " aan om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de instelling voor de ② wekkerherhaling. Raak nu "▲" en "▼" aan om de wekkerherhaling in te stellen op "M-F" of "S-S" of "M-F" en "S-S".
8. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling voor de sluimertijd van het alarm. Raak nu "▲" en "▼" aan om de gewenste sluimertijd in te stellen.

9. Druk op " " om uw instelling te bevestigen en de instellingsprocedure te beëindigen.

10. Tijdens het instellen van de tijd kunt u dubbelklikken op het aanraakvlak " / z^z " om de instellingsmodus direct te verlaten.

Onthoud:

1. Als het alarm herhaaldelijk ingesteld wordt op M-F, zal de alarmfunctie geactiveerd worden van maandag tot vrijdag, en zullen de zaterdag en zondag ongeldig zijn. Als het alarm herhaaldelijk wordt ingesteld op S-S, zal de alarmfunctie worden geactiveerd op zaterdag en zondag, en zal deze vervallen van maandag tot vrijdag. Als het alarm herhaaldelijk wordt ingesteld op M-S (zowel M-F als S-S weergegeven), zal de alarmfunctie de hele week worden geactiveerd.
2. Het instelbereik voor de sluimertijd: 5 ~ 60MIN, UIT. Wanneer OFF is ingesteld, betekent dit dat er geen sluimerfunctie is.

Alarmschakelaar AAN en UIT

1. Raak de " " eenmaal aan om de ALARM ① tijd weer te geven. Raak vervolgens de knop " " aan om het alarm AAN of UIT te zetten. Raak " " nogmaals aan om de ALARM ② tijd weer te geven. Raak ook de plaats " " aan om het alarm AAN of UIT te zetten.
2. Als alarm ① of alarm ② AAN staat, wordt het pictogram " " of " " weergegeven. Het herhalen van het wekkerpictogram op hetzelfde moment wordt ook weergegeven.
3. Als alarm ① of alarm ② UIT gaat, verdwijnt het pictogram " " of " ", de alarm 1 of alarm 2 functie is afgesloten.

Onthoud:

1. Het alarm gaat 2 minuten af als je het niet uitschakelt door op een knop te drukken. In dit geval wordt het alarm na 24 uur automatisch herhaald.
2. Het stijgende alarmgeluid (crescendo, duur: 2 minuten) verandert het volume 4 keer terwijl je het alarmsignaal hoort.

Het alarmsignaal uitschakelen

Raak een knop aan behalve "☀/z^z" of raak "☀/z^z" langer dan 2 seconden aan om het alarmsignaal te stoppen.

Snooze-functie

1. Als de tijd om is, raakt u de knop "☀/z^z" aan, het alarmsignaal stopt en u gaat naar de modus SNOOZE. Nadat de sluimertijd is geteld, gaat de wekker opnieuw af.
2. Raak in de sluimermodus om het even welke knop aan behalve "☀/z^z" of raak de knop "☀/z^z" gedurende meer dan 2 seconden aan om de sluimermodus te verlaten.

Onthouden:

Wanneer de sluimerfunctie is ingesteld op UIT en de wektijd is verstreken, wordt dit "☀/z^z" pictogram de sluimerfunctie niet.

Maanfasen en getijdenindicator

Het maansymbool en de getijdenindicator van het Weerstation geven ook 12 verschillende maanfasen en 3 soorten getijdenfasen weer volgens de ingestelde kalender.

Zonsopgang en zonsondergang in de stad

1. Raak "🏠" eenmaal aan om de stadskeuzemodus te openen. Raak in de stadskeuzemodus de "▲" en "▼" aan om de juiste stad te selecteren aan de hand van de driecijferige code van de stad.

Netherlands	City	Code	Number
	Amsterdam	AMS	220
	Arnhem	ARN	221
	Eindhoven	EIN	222
	Groningen	GRO	223
	Rotterdam	ROT	224
	The Hague	DHA	225

Belgium	City	Code	Number
	Antwerp	ANT	161
	Brugge	BRG	162
	Brussel	BRU	163
	Libramont	LIB	164
	Liege (Luik)	LIE	165

2. Wanneer u een stad selecteert, kunt u de "▲" en "▼" aanraken en vasthouden om snel te selecteren en kunt u snel naar de juiste stad springen op basis van het serienummer in de tabel en de bijbehorende weergegeven waarde.
3. Nadat u de stad hebt geselecteerd, raakt u " " aan om de selectiemodus te verlaten en terug te keren naar de normale modus.
4. Als je locatie zich niet in een stad in de tabel bevindt, kun je de modus voor aangepaste stadsinstellingen openen. Voordat je deze instelling invoert, moet je de tijdzone, lengtegraad en breedtegraad van je stad controleren.

5. Raak " langer dan 2 seconden aan om de instellingsmodus "CUSTOMIZE" te openen. Eerst moet u de 3 codes van de stad instellen, raak de "▲" en "▼" aan om de eerste code in te stellen. Raak vervolgens " aan om uw instelling te bevestigen. Ga nu naar de instelling van de tweede code. Raak nu "▲" en "▼" aan om de tweede code in te stellen.
6. Raak de " aan om uw instelling te bevestigen. Schakel over naar de derde code-instelling. Raak nu de "▲" en "▼" aan om de tweede code in te stellen.
7. Raak de " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling van de tijdzone van de stad. Raak nu de "▲" en "▼" aan om de juiste tijdzone in te stellen.
8. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling voor de lengtegraad van de stad. Raak nu de "▲" en "▼" aan om de juiste lengtegraad in te stellen.
9. Raak " aan om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de breedte-instelling van de stad. Raak nu de "▲" en "▼" aan om de juiste breedtegraad in te stellen.
10. Druk op " om uw instelling te bevestigen en de instellingsprocedure te beëindigen.
11. Dubbelklik tijdens het instellen van de tijd op " / z^z" om de instellingsmodus direct te verlaten.
12. Na het selecteren van een stad of het instellen van een aangepaste stad, worden de tijd van zonsopgang en zonsondergang automatisch berekend op basis van de locatie, tijdzone en huidige tijd van de geselecteerde stad, en weergegeven in het overeenkomstige gebied.

Temperatuur- en vochtigheidsdetectie

1. Binnentemperatuur meetbereik: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F).
Buitentemperatuur meetbereik: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F).
Als de temperatuurmeting lager is dan het bereik, wordt LL.L weergegeven.
Als de temperatuurmeting boven het bereik is, wordt HH.H weergegeven.
2. Meetbereik binnen- en buitenvochtigheid: 20%RH ~ 95%RH. 19%RH wordt weergegeven als de waarde lager is dan 20%RH, 96%RH wordt weergegeven als de waarde hoger is dan 95%RH.

Temperatuur/vochtigheidsweergave & trend

1. De huidige temperatuur/vochtigheid binnenshuis en de temperatuur/vochtigheidstrend (binnenshuis) worden weergegeven op het LCD-scherm.
2. Na een succesvolle verbinding met de draadloze sensor kan het weerstation de temperatuur/vochtigheid op afstand en de temperatuur-/vochtigheidstrend (op afstand) weergeven.
3. U kunt de volgende displays zien:
 - De temperatuur/vochtigheid stijgt. 
 - De temperatuur/vochtigheid daalt. 
 - De temperatuur/vochtigheid blijft constant. 

Maximum/minimumtemperatuur/relatieve vochtigheid

1. Raak de toets "▼" aan om te schakelen tussen de gegevens voor maximum-/minimumtemperatuur/luchtvochtigheid binnen/buiten.
2. Eenmaal om de maximum temperatuur- en vochtigheidswaarden te tonen. Twee keer om de minimum temperatuur- en vochtigheidswaarden te tonen. Drie keer om terug te keren naar de huidige temperatuur- en vochtigheidswaarden.
3. Om de maximum/minimum temperatuur/vochtigheid opnieuw in te stellen, raak je de "▼" langer dan 2 seconden aan.

Waarschuwingstelling buitentemperatuur

1. Raak " " gedurende meer dan 2 seconden aan om de waarschuwingstelling voor de buitentemperatuur te openen. De eerste is de waarschuwingswaarde voor de bovengrens van de buitentemperatuur. Raak nu de "▲" en "▼" aan om de waarschuwingswaarde voor de bovengrens in te stellen.
2. Raak de toets " " aan om uw instelling te bevestigen. Schakel over naar de waarschuwingswaarde voor de ondergrens van de buitentemperatuur. Raak nu de "▲" en "▼" aan om de bovenste waarschuwingsgrenswaarde in te stellen.
3. Raak de toets " " aan om uw instelling te bevestigen en de instellingsprocedure te beëindigen.
4. Wanneer u de waarschuwingen voor de boven- en ondergrens van de buitentemperatuur instelt, raakt u de plaats " " aan om de waarschuwingstellingen voor de boven- en ondergrens van de buitentemperatuur van verschillende kanalen om te schakelen.

Temperatuurwaarschuwing

1. Raak " " één keer aan om de temperatuurwaarschuwingfunctie in of uit te schakelen.
2. Nadat het temperatuuralarm is ingeschakeld, wordt het alarmpictogram " " weergegeven in het vak ALERTS om aan te geven dat het temperatuuralarm is ingeschakeld.
3. Het buitentemperatuuralarm is onafhankelijk voor elk kanaal. Om het overeenkomstige kanaal in te stellen, raakt u de " " aan om het weer te geven kanaalnummer om te zetten. Raak vervolgens de " " aan om het temperatuuralarm in of uit te schakelen.

4. Wanneer de temperatuur het ingestelde temperatuurbereik overschrijdt, wordt een alarm geactiveerd en laat het weerstation continu drie pieptonen horen. Tegelijkertijd knippert het temperatuuralarm in het alarmpictogram "▲" en de temperatuurwaarde en het alarmpictogram voor de bovengrens "▲HI" of het alarmpictogram voor de ondergrens "▼LO" knipperen ook. Telkens wanneer het temperatuuralarm afgaat nadat de temperatuur is bijgewerkt, laat het weerstation bovendien een BI-geluid horen.
5. Druk in deze alarmmodus op een willekeurige knop om het alarmgeluid te stoppen, en de waarschuwing wordt nog steeds weergegeven.


Temperatuur vorstwaarschuwing

Wanneer de temperatuur van de buitensensor -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) tot $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$) is, wordt het vorstalarm geactiveerd en knippert het vorstalarpictogram



Comfort- en schimmelrisico-instructies

1. Het comfortniveau binnenshuis wordt berekend op basis van de binnentemperatuur en -vochtigheid, in totaal 5 niveaus.
2. De display voor het risico op schimmelvorming leest de vochtigheid binnenshuis af om het risico op schimmelvorming te bepalen. Het weerstation geeft één van de 4 indicatoren weer: HI (hoog) ME (medium) LO (laag) en geen risico (geen pijl weergegeven).

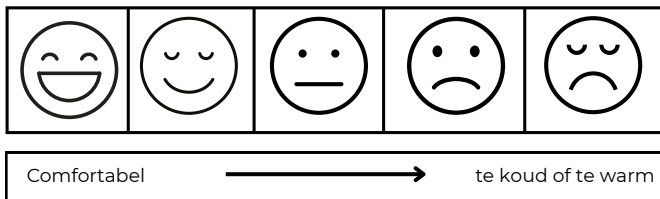

Waarschuwing batterij bijna leeg

1. Als in de kolom "IN" het batterijpictogram "🔋" verschijnt, moet u de batterij van het weerstation zo snel mogelijk vervangen,
2. Als in de kolom "OUT" het batterijpictogram "🔋" verschijnt, moet u de batterij van de draadloze sensor van uw kanaal zo snel mogelijk vervangen, afhankelijk van het kanaaldisplay.

Het weerbericht

1. Het weerstation berekent een weersvoorspelling voor ongeveer de volgende 12 uur op basis van de barometrische druktendens. Het geeft slechts een benaderende indicatie van de huidige weersontwikkeling in een klein lokaal gebied. Houd rekening met de weersvoorspelling van je lokale weerdienst en met de voorspelling van je weerstation.
2. Als er discrepanties zijn tussen de informatie van je apparaat en die van de plaatselijke weersvoorspellingsdienst, neem dan het advies van de laatste als gezaghebbend.
3. Het weerstation geeft het volgende weersymbool weer:



Onthoud:

1. Het pictogram Sneeuw verschijnt alleen als de buitentemperatuur lager is dan -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) en de voorspelling regenachtig of stormachtig is. Wanneer er geen signaal is in CH1, wordt de voorspelling berekend op basis van de temperatuur in CH2. Wanneer er geen signaal is in CH1 en CH2, wordt het berekend volgens de temperatuur van CH3.
2. Het weerstation heeft 7-10 dagen luchtdrukkalibratie nodig, de weersvoorspelling neigt stabiel te zijn met een nauwkeurigheid van 70%-75%.
3. De weersvoorspelling kan worden gegeven voor een straal tot 12-20 km.
4. Het weerstation kan de barometrische druktendens weergeven.
5. U kunt de volgende displays zien:
 - De barometrische druk stijgt. ↑
 - Geen weergave: De barometrische druk blijft constant.
 - De barometerstand daalt. ↓

Achtergrondverlichting

1. Als het product op batterijen werkt, raakt u het veld " / z" aan om de achtergrondverlichting 15 seconden lang te laten branden.
2. Als de voeding van het product in de voedingsadapter wordt gestoken, zal de batterij automatisch de voeding uitschakelen en zal de achtergrondverlichting altijd helder zijn. Raak de toets " " aan om de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen.
3. U kunt de 5 standen aanpassen: 4 verschillende helderheid van de achtergrondverlichting instellen en de achtergrondverlichting sluiten. Wanneer de helderheid van de achtergrondverlichting niet de maximale helderheid heeft, raakt u het veld " / z" aan. De achtergrondverlichting wordt gedurende 15 seconden op de hoogste helderheid ingesteld.
4. Het weerstation kan ook instellen dat de achtergrondverlichting 's nachts automatisch wordt gedimd. Raak het veld " / z" langer dan 2 seconden aan. Het pictogram " " wordt op het LCD-display weergegeven. De helderheid van de achtergrondverlichting hangt af van de helderheid van het omgevingslicht. Hoe donkerder het omgevingslicht, hoe donkerder de achtergrondverlichting.

5. In de automatische modus voor achtergrondverlichting kan de achtergrondverlichting gedurende 15 seconden naar de hoogste helderheid worden geschakeld door het veld " / z^z" aan te raken.

Specificaties

Eeuwigdurende kalender	Tot het jaar 2099	Bereik atmosferische druk	600 hPa/mb-1100 hPa/mb 17.72 inHg-32.50 inHg
Tijdformaat	12 uur of 24 uur	Historische trend	24-uurs atmosferische druk
Vochtigheidsbereik (binnen/buiten)	20%RH-95%RH	Temperatuurbereik (buiten)	40°C-70°C
Temperatuurbereik (binnen)	-9.9°C to 50°C	Batterij	2x LR6 AA

Opslag

Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, is het verstandig de volgende stappen te nemen.

1. Schakel het product uit en haal de batterijen eruit.
2. Berg het binnen op in een droge, geventileerde ruimte uit de buurt van de zon.

Recycle


Denk aan het milieu bij het recyclen van dit apparaat. Gooi het weg op een verantwoorde plaats die is aangewezen door de lokale overheid.

Warnings

Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. This product is intended for the intended use only.
3. Always observe precautions when using the Weather station hereinafter referred to as product.
4. Ensure that the packaging material does not get into the hands of children. They may suffocate in it.
5. Use the product only for purposes in this manual. The product is designed for private household use.
6. If the product is damaged or does not function properly, do not use it and contact customer service.
7. Keep product out of reach of children.
8. Caution: improper use may result in injury.
9. Avoid getting the product wet.
10. Place the product on a flat, stable surface.
11. Do not use the unit in a potentially explosive environment.
12. Keep the product away from heat, hot surfaces and open flames.
13. Do not disassemble the product.

Product details

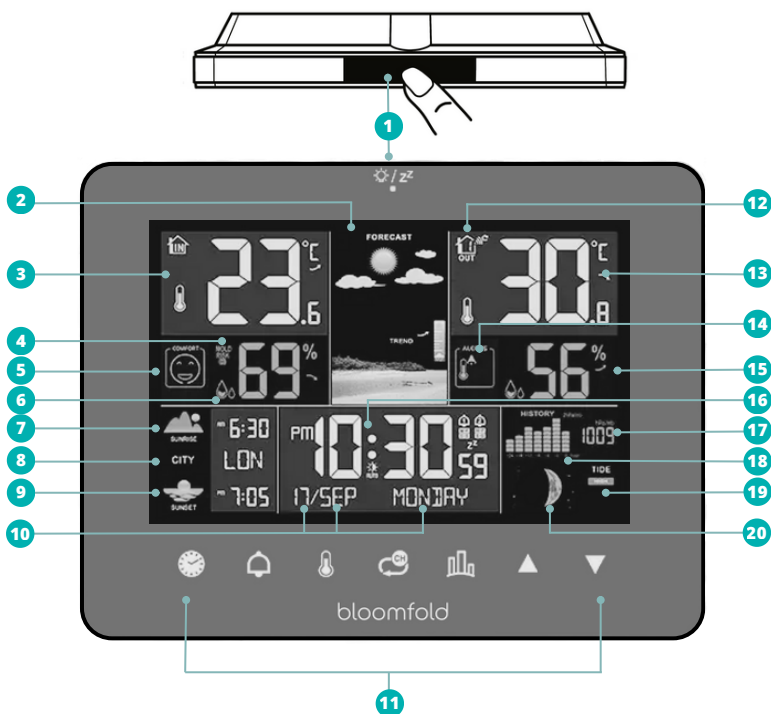

1 Touch field

4 Indoor mold risk

7 Sunrise time

10 Date, month, day

13 Outdoor temperature

16 Time

19 Tide level

2 Weather forecast

5 Indoor comfort index

8 Selected city

11 Control panel

14 Outdoor temperature alert

17 Atmospheric pressure

20 Moon phase

3 Indoor temperature


6 Indoor humidity

9 Sunset time

12 Outdoor wireless channel & receiving icon

15 Outdoor humidity

18 Histogram of historical pressure trends

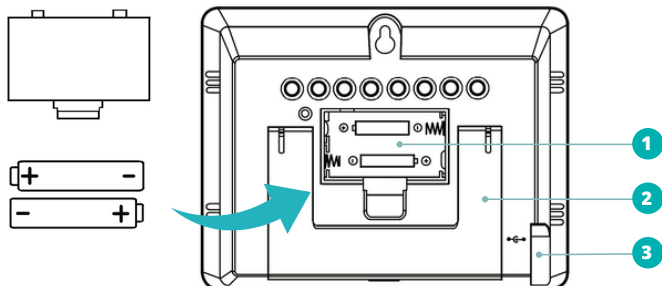


1 Battery compartment

2 Support frame

3 Power supply socket

Remote control

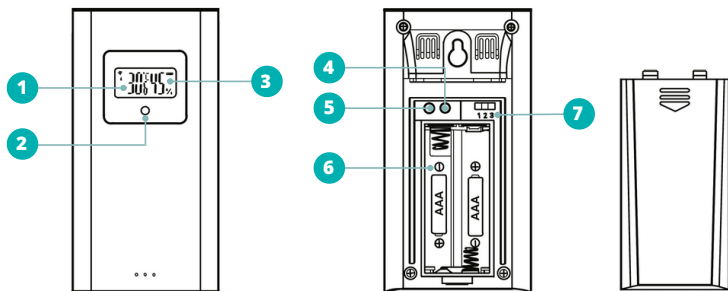

1 LCD display - Temperature

2 Transmit signal LED

3 LCD display - Humidity

4 "TX" button

5 "°C/°F" button

6 Battery compartment

7 "CHANNEL 1 or 2 or 3" switch

User manual

1. Open the weather station battery compartment and insert 2 x AA batteries.
2. When the power is connected, all the icons on the LCD display will light up for 3 seconds. You will hear the buzzer then check the indoor temperature, humidity and pressure.
3. Open the battery compartment on the Wireless Remote Sensor, insert 2 x AA batteries.
4. The weather station will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes and is displayed by a flashing reception RF antenna symbol in the " OUT" display area on the receiver.

Wireless sensor transmission

1. When the weather station successfully receives signals from the Wireless Sensor, the temperature and humidity of the outdoor are displayed on the " OUT" column of the weather station.
2. The weather station can connect up to 3 channel wireless sensor registration. Touch the " CH" button to switch the display of different channels of outdoor temperature and humidity. When displaying the symbol " CH" it will cycle display channel 1, 2 and 3 every 5 seconds.
3. If the Weather Station failed to receive transmission from the outdoor sensor ("--" display on the LCD), touch and hold " CH" for 3 seconds to receive transmission manually. The " OUT" will show an animation of the RF antenna symbol, the Weather Station will receive the wireless signal of the outdoor sensor again.

Manual time setting

1. Touch and hold down the “” button for more than 2 seconds. To enter the time and general settings, first set the operation beep. Touch “▲” and “▼” to set BEEP in ON or OFF.
2. Touch “” to confirm your setting, then switch to temperature unit setting. Now touch “▲” and “▼” to set the temperature of the unit. The unit of temperature can be set to “°C” or “°F”.
3. Touch “” to confirm your setting. Switch to pressure unit setting. Now touch “▲” and “▼” to set the pressure of the unit. The unit of **t** pressure can be set to “hPa” or “inHg”.
4. Touch “” to confirm your setting, switch to daylight saving time (DST) function setting. Now touch “▲” and “▼” to set the DST function to activate (ON) or close (OFF).
5. Touch “” to confirm your setting, switch to the 12/24 hour mode display setting. Now touch “▲” and “▼” to set the time displayed in 12-hour or 24-hour format.
6. Touch “” to confirm your setting, switch to the hour setting. Now touch “▲” and “▼” to set the correct hour.
7. Touch “” to confirm your setting. Switch to the minute setting. Now touch “▲” and “▼” to set the correct minute.
8. Touch “” button to confirm your setting, switch to the year setting. Now touch “▲” and “▼” to set the correct year.
9. Touch “” button to confirm your setting, switch to the month setting. Now touch “▲” and “▼” to set the correct month.
10. Touch “” button to confirm your setting, switch to the date setting. Now touch “▲” and “▼” to set the correct date.
11. Touch “” button to confirm your setting, switch to the language selection for the week and month display setting. Now use “▲” and “▼” buttons to select a language.
12. Touch “” button to confirm your setting, switch to barometric pressure calibration mode. Now touch “▲” and “▼” to set the REL pressure value. If you do not set the real air pressure, the absolute air pressure will be displayed (ABS).

13. Touch “” button to confirm your setting. Switch to setting the initial weather. Now touch “▲” and “▼” to select the current weather.
14. Touch “” to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.
15. During the time setting process, double-click the “ / z” such area to exit the setting mode directly.

Remember:

1. Without pressing any buttons for 20 seconds, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.
2. There are 7 languages for the Weekday: *English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands and Dansk.*
3. In setting time, you can touch and hold the “▲” and “▼” buttons to quickly change the value of the setting.
4. The forecast of the weather station is based on the analysis of changes in air pressure. The atmospheric pressure is provided by the factory and has been adjusted to absolute pressure. Since air pressure usually decreases as altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a comparable value, the relative air pressure has been adjusted to the topography of the country. You can adjust the air pressure of the weather station to the ratio of its location. For this, you must uniquely adjust the current air pressure of the weather station. Ask your local weather forecast service about the air pressure at sea level, or get the current value from the Internet. The above adjustment of the air pressure setting is based on this reason. When the air pressure is absolute air pressure, ABS PRESSURE is displayed, and when the air pressure is adjusted, it displays REL PRESSURE.
5. If the daylight saving time system is not implemented in this area, please select *ON* or *OFF* according to whether the city in your area adopts daylight saving time, and the time of sunrise and sunset will also be determined according to daylight saving time.

Setting the daily alarms

1. Touch and hold down the “” more than 2 seconds to enter the alarm setting mode. First enter the alarm ① hour setting. Now touch “▲” and “▼” buttons to set the required hour.
2. Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ① Minute setting. Now touch “▲” and “▼” to set the required minute.
3. Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch “▲” and “▼” to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-F” and “S-S”.
4. Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ① snooze time setting. Now touch “▲” and “▼” to set the minute of snooze you need.
5. Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ② hour setting. Now touch “▲” and “▼” to set the required hour.
6. Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ② minute setting. Now touch “▲” and “▼” to set the required minute.
7. Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ② repeat setting. Now touch “▲” and “▼” to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-F” and “S-S”.
8. Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ② snooze time setting. Now touch “▲” and “▼” to set the minute of snooze you need.
9. Touch the “” to confirm your setting and to end the setting procedure.
10. During the time setting process, double-click the “/Z^z” touch area to exit the setting mode directly.

Remember:

1. If alarm is repeatedly set to M-F, the alarm function will be activated from Monday to Friday, the Saturday and Sunday will be invalid. If alarm is repeatedly set to S-S, and the alarm function will be activated on Saturday and Sunday, and will expire from Monday to Friday. When the alarm is repeatedly set to M-S (display both M-F and S-S), the alarm function will be activated throughout the week.
2. The snooze time setting range: 5 ~ 60MIN, OFF. When set to OFF, it means no snooze function.

Alarm switch ON and OFF

1. Touch the " once to display ALARM ① time. And then touch the "▲" button to turn the alarm ON or OFF. Touch the " again to display ALARM ② time. Also touch the "▲" location to turn the alarm ON or OFF.
2. If alarm ① or alarm ② turn ON, the " or " icon will display. The repeat of alarm icon at the same time is also displayed.
3. If alarm ① or alarm ② turn OFF, the " or " icon disappears, the alarm 1 or alarm 2 function is close.

Remember:

1. The alarm will ring for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case, the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
2. Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

Switching off the alarm signal

Touch any buttons except "/z^z" or touch and hold the "/z^z" for more than 2 seconds to stop the alarm signal.

Snooze function

1. When the time is up, touch the "/z^z" button, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. After the snooze time is counted, the alarm will ring again.
2. In snooze mode, touch any buttons except "/z^z" or touch and hold the "/z^z" for more than 2 seconds to exit the snooze mode.

Remember:

When the snooze function is set to OFF and the alarm time is up, this "/z^z" icon does not have the snooze function.

Moon phases and tide indicator

The moon icon and tide indicator of the Weather Station will also display 12 different Moon phase and 3 kinds of tide phases according to the set calendar.

City sunrise and sunset setting

1. Touch the “” once to enter the city selection mode. In the city selection mode, touch the “▲” and “▼” to select the correct city according to the three-character code of the city.

Netherlands	City	Code	Number
	Amsterdam	AMS	220
	Arnhem	ARN	221
	Eindhoven	EIN	222
	Groningen	GRO	223
	Rotterdam	ROT	224
	The Hague	DHA	225

Belgium	City	Code	Number
	Antwerp	ANT	161
	Bruges	BRG	162
	Brussels	BRU	163
	Libramont	LIB	164
	Liege	LIE	165

2. When selecting a city, you can touch and hold the “▲” and “▼” to quickly select, and you can quickly jump to the correct city according to the serial number in the table and the corresponding displayed value.
3. After selecting the city, touch the “” to exit the selection mode and return to the normal mode.
4. When your location is not in a city in the table, you can enter the city custom setting mode. Before entering this setting, you need to check the time zone, longitude and latitude of your city.
5. Touch and hold the “” more than 2 seconds to enter the “CUSTOMIZE” setting mode. Firstly, you need to set the 3 codes of the city, touch the “▲” and “▼” to set the first code. And then touch the “” to confirm your setting. Switch to the second code setting. Now touch the “▲” and “▼” to set the second code.
6. Touch the “” to confirm your setting. Switch to the third code setting. Now touch the “▲” and “▼” to set the second code.
7. Touch the “” to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct time zone.
8. Touch the “” to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct longitude.
9. Touch the “” to confirm your setting, switch to the latitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct latitude.
10. Touch the “” to confirm your setting and to end the setting procedure.
11. During the time setting process, double-click the “/ZZ” to exit the setting mode directly.
12. After selecting a city or setting a custom city, the sunrise time and sunset time are automatically calculated according to the location, time zone and current time of the selected city, and displayed in the corresponding area.

Temperature & humidity detection

1. Indoor temperature measuring range: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F).

Outdoor temperature measuring range: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F).

If the temperature reading is below ranges, the LL.L will be displayed. If the temperature reading is above ranges, the HH.H will be displayed.

2. Indoor and outdoor humidity measuring range: 20%RH ~ 95%RH. 19%RH will displayed if value lower than 20%RH, 96%RH will displayed if value higher than 95%RH.

Temperature/humidity display & trend

1. The current indoor temperature/humidity and the temperature/humidity trend (indoors) are shown in the LCD display.

2. After successfully connecting with the remote sensor, the weather station can display the remote temperature/humidity and the temperature/humidity trend (remote).

3. You may see the following displays:

- The temperature/humidity is rising. 
- The temperature/humidity is falling. 
- The temperature/humidity is remaining constant. 

Maximum/minimum temperature/relative humidity

1. To toggle indoor/outdoor maximum/minimum temperature/humidity data, touch the “▼” button.

2. Once to show the maximum temperature and humidity values. Twice to show the minimum temperature and humidity values. Three times to return to the current temperature and humidity levels.

3. To reset the maximum/minimum temperature/humidity, touch and hold down the “▼” for more than 2 seconds.

Outdoor temperature alert setting

1. Touch and hold down the " " for more than 2 seconds to enter the outdoor temperature alert setting. The first is the upper limit alert setting of the outdoor temperature. Now touch the " " and " " to set the upper limit alert value.
2. Touch the " " button to confirm your setting. Switch to the lower limit alert value of outdoor temperature. Now touch the " " and " " to set the upper limit alert value.
3. Touch the " " to confirm your setting and to end the setting procedure.
4. When setting the upper and lower limit alerts for outdoor temperature, touch the " " location to switch the alert settings of the upper and lower outdoor temperature limits of different channels.

Temperature alert


1. Touch the " " once to turn ON or OFF the temperature alert function.
2. After the temperature alert is turned ON, the alarm icon " " will be displayed in the ALERTS box, indicating that the temperature alarm has been turned ON.
3. The outdoor temperature alert is independent for each channel. To set the corresponding channel, touch the " " to convert to the channel number to be displayed. Then touch the " " to turn on or off the temperature alert.
4. When the temperature exceeds the set temperature range, an alarm will be activated and the weather station will emit three beeps continuously. At the same time, the temperature alarm in the alarm icon " " flashes, and its temperature value and the alarm upper limit icon " " or the lower limit icon " " also flash. In addition, every time the temperature alarm is triggered after the temperature is updated, the weather station will issue a BI sound prompt.
5. In this alert mode, press any button to stop the alarm sound, and the warning is still displayed.

Temperature frost warning

When the temperature of outdoor sensor is -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) to $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), the frost alarm will be activated, the frost alert icon “” flashing.

Comfort and mildew risk instructions

1. Indoor comfort level is calculated according to the indoor temperature and humidity, a total of 5 levels.
2. The moldy risk display reads the indoor humidity to determine moldy risk level. The weather station will display one of 4 indicators: HI (high) ME (medium) LO (low) and no risk (no arrow displayed).

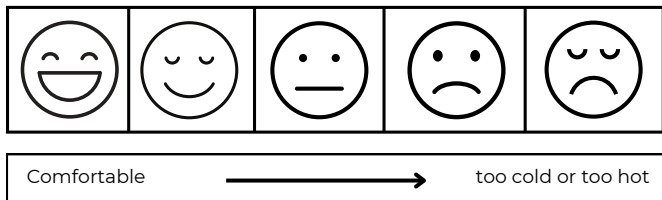


Low battery warning

1. If the “” column displays the battery icon “”, you need to replace the weather station's battery as soon as possible,
2. If the “” column displays the battery icon “”, you need to replace the wireless sensor battery of your channel as soon as possible based on the channel display.

The weather forecast

1. The weather station calculates a weather forecast for about the next 12 hours based on the barometric pressure trend. It provides only an approximate indication of the current weather development in a small local area. Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station.
2. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.
3. The weather station displays the following weather icon:

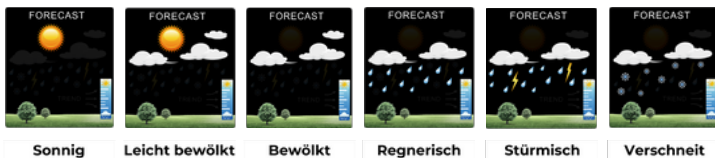

Remember:

1. The Snowy icon will only appear if the outdoor temperature is below -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) and the forecast would be rainy or stormy. By default, according to the temperature of CH1, when there is no signal in CH1, it is calculated according to the temperature of CH2. When there is no signal in CH1 and CH2, it is calculated according to the temperature of CH3.
2. The weather station needs 7-10 days of air pressure calibration, the weather forecast will tend to be stable with an accuracy rate of 70%-75%.
3. The forecast can be given for a radius of up to 12-20km.
4. The weather station can display the barometric pressure trend.
5. You may see the following displays:
 - The barometric pressure will rise. ↑
 - No display: The barometric pressure will remain constant.
 - The barometric pressure will fall. ↓

Background lighting

1. If the product is powered by batteries, touch the “/z” field to lit the backlight for 15 seconds.
2. When the power supply of the product is inserted into the power supply adapter, the battery will automatically disconnect the power supply, and the backlight will always be bright. Touch the “” button to adjust the brightness of the backlight.
3. You can adjust the 5 state: 4 different brightness backlight and close the backlight. When the backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “/z” field. The backlight turns to highest brightness for 15 seconds.
4. The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “/z” field for more than 2 seconds. The icon “ AUTO” is displayed on the LCD display. The brightness of the backlight will vary according to the brightness of the ambient light. The darker the ambient light, the darker the brightness of the backlight.
5. In backlight auto mode, the backlight can be switched to the highest brightness for 15 seconds by touching the “/z” field.

Specifications

Perpetual Calendar	Up to year 2099	Atmospheric pressure range	600 hPa/mb-1100 hPa/mb 17.72 inHg-32.50 inHg
Time format	12-hour or 24-hour	Historical trend	24-hour atmospheric pressure
Humidity range (indoor/outdoor)	20%RH-95%RH	Temperature range (outdoor)	40°C-70°C
Temperature range (indoor)	-9.9°C to 50°C	Battery	2x LR6 AA

Storage

If the product will not be used for an extended period of time, it is wise to take the following steps.

1. Turn off the product and take out the batteries.
2. Store the indoors in a dry ventilated area away from the sun.

Recycle


Think about the environment while recycling this device. Dispose of it at a responsible place designated by the local authority.

Warnungen

Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt.
3. Beachten Sie stets die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Wetterstation (im Folgenden als Produkt bezeichnet).
4. Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten darin ersticken.
5. Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung genannten Zwecke. Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch bestimmt.
6. Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
7. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Vorsicht: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
9. Vermeiden Sie, dass das Produkt nass wird.
10. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung.
12. Halten Sie das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
13. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

Details zum Produkt

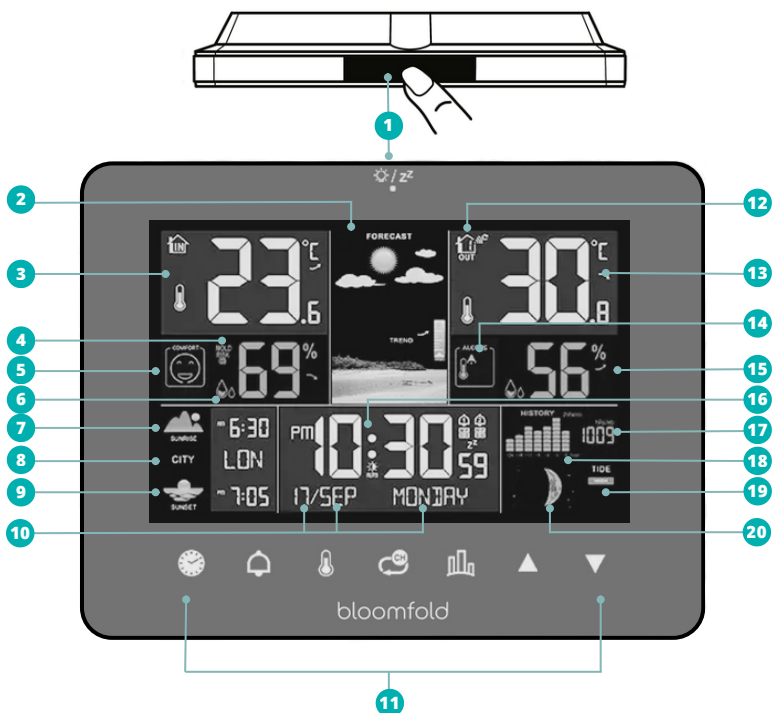

1 Berührungsfeld

Schimmelpilzrisiko in Innenräumen

4 Zeit des Sonnenaufgangs

7 Datum, Monat, Tag

13 Außentemperatur

16 Zeit

19 Gezeitenstand

2 Wettervorhersage

5 Raumkomfort-Index

8 Ausgewählte Stadt

11 Bedienfeld

Außentemperatur-Alarm

Atmosphärischer Druck

20 Mondphase

3 Innentemperatur

Luftfeuchtigkeit in Innenräumen


6 Zeit des

9 Sonnenuntergangs

Symbol für drahtlosen Kanal und Empfang im Freien


15 Feuchtigkeit im Freien

Histogramm der historischen Druckentwicklung

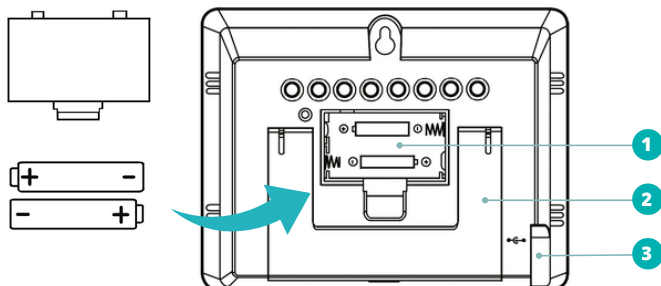

- 1 Batteriefach 2 Tragrahmen 3 Stromversorgungsbuchse

Fernsteuerung

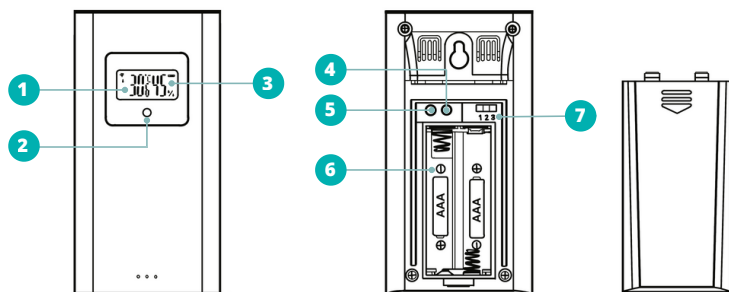

- 1 LCD-Anzeige - Temperatur
2 LED für das Sendesignal
3 LCD-Anzeige - Luftfeuchtigkeit
4 "TX" button

- 5 "°C/°F" button
6 Batteriefach
7 Schalter "CHANNEL 1 oder 2 oder 3".

Benutzerhandbuch

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Wetterstation und legen Sie 2 x AA-Batterien ein.
2. Wenn die Stromversorgung hergestellt ist, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display für 3 Sekunden auf. Sie hören den Summer und können dann die Innentemperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck überprüfen.
3. Öffnen Sie das Batteriefach des drahtlosen Fernbedienungsensors und legen Sie 2 x AA-Batterien ein.
4. Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten und wird durch ein blinkendes Empfangs-HF-Antennensymbol im Anzeigebereich " " des Empfängers angezeigt.

Drahtlose Sensorübertragung

1. Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom drahtlosen Sensor empfängt, werden die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Außenbereichs in der Spalte " " der Wetterstation angezeigt.
2. Die Wetterstation kann bis zu 3 Kanäle zur drahtlosen Sensorerfassung anschließen. Berühren Sie die Taste " ", um die Anzeige der verschiedenen Kanäle für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit umzuschalten. Wenn das Symbol " " angezeigt wird, wechselt die Anzeige von Kanal 1, 2 und 3 alle 5 Sekunden.
3. Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfangen hat (Anzeige "--" auf dem LCD), halten Sie die Taste " " 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Das " " zeigt eine Animation des HF-Antennensymbols an, die Wetterstation empfängt wieder das Funksignal des Außensensors.

Manuelle Zeiteinstellung

1. Berühren Sie die Taste "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und halten Sie sie länger als 2 Sekunden gedrückt. Um die Uhrzeit und die allgemeinen Einstellungen einzugeben, stellen Sie zuerst den Betriebsston ein. Berühren Sie "▲" und "▼", um BEEP auf EIN oder AUS zu stellen.
2. Berühren Sie "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie dann zur Einstellung der Temperatureinheit. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die Temperatur des Geräts einzustellen. Die Einheit der Temperatur kann auf "°C" oder "°F" eingestellt werden.
3. Berühren Sie "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen. Wechseln Sie zur Einstellung der Druckeinheit. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um den Druck des Geräts einzustellen. Die Einheit des Drucks kann auf "hPa" oder "inHg" eingestellt werden.
4. Berühren Sie "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Sommerzeiteinstellung zu wechseln. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die Sommerzeitfunktion zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF).
5. Berühren Sie "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Anzeige im 12/24-Stunden-Modus. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen.
6. Berühren Sie "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Stundeneinstellung. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die richtige Stunde einzustellen.
7. Berühren Sie "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen. Wechseln Sie zur Einstellung der Minuten. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die richtige Minute einzustellen.
8. Berühren Sie die Taste "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Jahres. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um das richtige Jahr einzustellen.
9. Berühren Sie die Taste "⌚", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Monats. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um den richtigen Monat einzustellen.

10. Berühren Sie die Taste "🕒", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Datumseinstellung. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um das richtige Datum einzustellen.
11. Berühren Sie die Taste "🕒", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Sprachauswahl für die Einstellung der Wochen- und Monatsanzeige. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um eine Sprache auszuwählen.
12. Berühren Sie die Taste "🕒", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie in den Modus zur Kalibrierung des barometrischen Drucks. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um den REL-Druckwert einzustellen. Wenn Sie den realen Luftdruck nicht einstellen, wird der absolute Luftdruck angezeigt (ABS).
13. Berühren Sie die Taste "🕒", um Ihre Einstellung zu bestätigen. Wechseln Sie zur Einstellung des Anfangswetters. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um das aktuelle Wetter auszuwählen.
14. Berühren Sie "🕒", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden, und wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
15. Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf den Berührungsbereich "⚙️/z", um den Einstellmodus direkt zu verlassen.

Erinnern Sie sich:

1. Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.
2. Es gibt 7 Sprachen für den Wochentag: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Dänisch.
3. Bei der Zeiteinstellung können Sie die Tasten "▲" und "▼" berühren und gedrückt halten, um den Wert der Einstellung schnell zu ändern.
4. Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckänderungen. Der Luftdruck wird von der Fabrik geliefert und ist auf den absoluten Druck eingestellt. Da der Luftdruck in der Regel mit zunehmender Höhe abnimmt, veröffentlichen die öffentlichen Wetterdienste immer den sogenannten relativen Luftdruck.

Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck an die Topographie des Landes angepasst. Sie können den Luftdruck der Wetterstation an das Verhältnis ihres Standortes anpassen. Dazu müssen Sie einmalig den aktuellen Luftdruck der Wetterstation einstellen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wetterdienst nach dem Luftdruck auf Meereshöhe, oder holen Sie sich den aktuellen Wert aus dem Internet. Die obige Einstellung des Luftdrucks beruht auf diesem Grund. Wenn der Luftdruck dem absoluten Luftdruck entspricht, wird ABS PRESSURE angezeigt, und wenn der Luftdruck angepasst wird, wird REL PRESSURE angezeigt.

5. Wenn das Sommerzeitsystem in diesem Gebiet nicht eingeführt ist, wählen Sie bitte ON oder OFF, je nachdem, ob die Stadt in Ihrem Gebiet die Sommerzeit einführt, und die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs wird auch entsprechend der Sommerzeit bestimmt.

Einstellung der täglichen Alarme

1. Halten Sie die Taste " länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Alarmeinstellungsmodus aufzurufen. Geben Sie zunächst die Weckzeit ① ein. Berühren Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.
2. Berühren Sie die Taste "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Weckzeit ① Minute. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.
3. Tippen Sie auf "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung für die Weckwiederholung ①. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.
4. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Schlummerzeit ①. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.
5. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Weckzeit ② Stunde. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.

7. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Alarmwiederholung ②. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.
8. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Weckzeit ② der Schlummerzeit. Berühren Sie nun "▲" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.
9. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
10. Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf den Berührungsbereich "/Z", um den Einstellmodus direkt zu verlassen.

Erinnern Sie sich:

1. Wenn der Wecker wiederholt auf M-F eingestellt wird, wird die Weckfunktion von Montag bis Freitag aktiviert, der Samstag und der Sonntag sind ungültig. Wenn der Alarm wiederholt auf S-S eingestellt wird, wird die Alarmfunktion am Samstag und Sonntag aktiviert und von Montag bis Freitag außer Kraft gesetzt. Wenn der Alarm wiederholt auf M-S gestellt wird (Anzeige sowohl M-F als auch S-S), wird die Alarmfunktion die ganze Woche über aktiviert.
2. Der Einstellbereich der Schlummerzeit: 5 ~ 60MIN, AUS. Die Einstellung OFF bedeutet, dass keine Schlummerfunktion aktiviert ist.

Alarmschalter ON und OFF

1. Touch the " once to display ALARM ① time. And then touch the "▲" button to turn the alarm ON or OFF. Touch the " again to display ALARM ② time. Also touch the "▲" location to turn the alarm ON or OFF.
2. If alarm ① or alarm ② turn ON, the " or " icon will display. The repeat of alarm icon at the same time is also displayed.
3. If alarm ① or alarm ② turn OFF, the " or " icon disappears, the alarm 1 or alarm 2 function is close.

Erinnern Sie sich:

1. Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
2. Der ansteigende Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal zu hören ist.

Ausschalten des Alarmsignals

Berühren Sie eine beliebige Taste außer "/z^z" oder berühren und halten Sie "/z^z" länger als 2 Sekunden, um das Alarmsignal zu stoppen.

Snooze-Funktion

1. Wenn die Zeit abgelaufen ist, berühren Sie die Taste "/z^z", das Alarmsignal stoppt und der SNOOZE-Modus wird aktiviert. Nach Ablauf der Snooze-Zeit klingelt der Wecker erneut.
2. Berühren Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer "/z^z" oder berühren und halten Sie die Taste "/z^z" länger als 2 Sekunden, um den Schlummermodus zu beenden.

Zur Erinnerung:

Wenn die Schlummerfunktion auf AUS gestellt ist und die Weckzeit abgelaufen ist, wird diese "/z^z" Symbol nicht über die Schlummerfunktion.

Mondphasen und Gezeitenanzeige

Das Mondsymbol und die Gezeitenanzeige der Wetterstation zeigen außerdem 12 verschiedene Mondphasen und 3 Arten von Gezeitenphasen entsprechend dem eingestellten Kalender an.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in der Stadt

1. Berühren Sie " einmal, um den Stadtauswahlmodus aufzurufen.

Berühren Sie im Städteauswahlmodus die Tasten "▲" und "▼", um die richtige Stadt entsprechend dem dreistelligen Code der Stadt auszuwählen.

Netherlands	City	Code	Number
	Amsterdam	AMS	220
	Arnhem	ARN	221
	Eindhoven	EIN	222
	Groningen	GRO	223
	Rotterdam	ROT	224
	The Hague	DHA	225

Belgium	City	Code	Number
	Antwerp	ANT	161
	Bruges	BRG	162
	Brussels	BRU	163
	Libramont	LIB	164
	Liege	LIE	165

2. Wenn Sie eine Stadt auswählen, können Sie die Tasten "▲" und "▼" berühren und gedrückt halten, um sie schnell auszuwählen, und Sie können anhand der Seriennummer in der Tabelle und dem entsprechenden angezeigten Wert schnell zur richtigen Stadt springen.

3. Nachdem Sie die Stadt ausgewählt haben, berühren Sie "", um den Auswahlmodus zu verlassen und in den normalen Modus zurückzukehren.
4. Wenn sich Ihr Standort nicht in einer der in der Tabelle aufgeführten Städte befindet, können Sie den Modus für die benutzerdefinierte Einstellung der Stadt aufrufen. Bevor Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die Zeitzone, den Längen- und Breitengrad Ihrer Stadt überprüfen.
5. Halten Sie die Taste "" länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus "CUSTOMIZE" aufzurufen. Zuerst müssen Sie die 3 Codes der Stadt einstellen, berühren Sie die "▲" und "▼", um den ersten Code einzustellen. Tippen Sie dann auf "", um Ihre Einstellung zu bestätigen. Wechseln Sie zur Einstellung des zweiten Codes. Berühren Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den zweiten Code einzustellen.
6. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen. Wechseln Sie zur Einstellung des dritten Codes. Berühren Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den zweiten Code einzustellen.
7. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Zeitzone der Stadt. Berühren Sie nun die "▲" und "▼", um die richtige Zeitzone einzustellen.
8. Berühren Sie "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Längengrads der Stadt. Berühren Sie nun die "▲" und "▼", um den korrekten Längengrad einzustellen.
9. Touch the "" to confirm your setting, switch to the latitude setting of the city. Now touch the "▲" and "▼" to set the correct latitude.
10. Touch the "" to confirm your setting and to end the setting procedure.
11. Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf " / z^z", um den Einstellmodus direkt zu verlassen.
12. Nach der Auswahl einer Stadt oder der Einstellung einer benutzerdefinierten Stadt werden die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs automatisch entsprechend dem Standort, der Zeitzone und der aktuellen Zeit der ausgewählten Stadt berechnet und im entsprechenden Bereich angezeigt.

Erkennung von Temperatur und Feuchtigkeit

1. Messbereich der Innentemperatur: $-9,9^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}$) $\sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$).

Messbereich der Außentemperatur: 40°C (-40°F) $\sim +70^{\circ}\text{C}$ ($+158^{\circ}\text{F}$).

Liegt der Temperaturmesswert unterhalb des Bereichs, wird LL.L angezeigt.

Liegt der Temperaturmesswert über dem Bereich, wird HH.H angezeigt.

2. Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20%RH $\sim$ 95%RH.

19%RH wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH ist, 96%RH wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH ist.

Temperatur/Luftfeuchtigkeitsanzeige und Trend

1. Die aktuelle Raumtemperatur/Luftfeuchtigkeit und der Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (in Innenräumen) werden auf dem LCD-Display angezeigt.

2. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Fernsensor kann die Wetterstation die Temperatur/Luftfeuchtigkeit aus der Ferne und den Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (Fern) anzeigen.

3. Sie können die folgenden Anzeigen sehen:

- Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit ist steigend. 
- Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt. 
- Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant. 

Maximale/minimale Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit

1. Berühren Sie die Taste "▼", um die Daten für die maximale/minimale Temperatur/Luftfeuchtigkeit im Innen-/Außenbereich umzuschalten.

2. Einmal, um die Höchstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Zweimal, um die minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzuzeigen. Dreimal, um zu den aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten zurückzukehren.

3. Um die maximale/minimale Temperatur/Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen, berühren und halten Sie die Taste "▼" länger als 2 Sekunden.

Einstellung des Außentempaturalarms

1. Halten Sie die Taste " " länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Einstellung für den Außentempaturalarm aufzurufen. Die erste Einstellung ist der obere Grenzwert für die Außentemperatur. Berühren Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den oberen Grenzwert für den Alarm einzustellen.
2. Berühren Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen. Wechseln Sie zum unteren Alarmgrenzwert der Außentemperatur. Berühren Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den oberen Alarmgrenzwert einzustellen.
3. Tippen Sie auf " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
4. Wenn Sie den oberen und unteren Grenzwert für die Außentemperatur einstellen, berühren Sie die Position " ", um die Alarmeinstellungen für den oberen und unteren Grenzwert der Außentemperatur für verschiedene Kanäle zu wechseln.

Temperatur-Alarm

1. Berühren Sie " " einmal, um die Temperaturalarmfunktion ein- oder auszuschalten.
2. Nach dem Einschalten des Temperaturalarms wird das Alarmsymbol " " im Feld ALERTS angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Temperaturalarm eingeschaltet wurde.
3. Der Außentempaturalarm ist für jeden Kanal unabhängig. Um den entsprechenden Kanal einzustellen, berühren Sie " ", um zur Nummer des anzuzeigenden Kanals zu wechseln. Berühren Sie dann " ", um den Temperaturalarm ein- oder auszuschalten.
4. Wenn die Temperatur den eingestellten Temperaturbereich überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst und die Wetterstation gibt kontinuierlich drei Pieptöne ab. Gleichzeitig blinkt der Temperaturalarm im Alarmsymbol " ", und sein Temperaturwert sowie das Symbol für den oberen Grenzwert " " oder das Symbol für den unteren Grenzwert " " blinken ebenfalls.

Darüber hinaus gibt die Wetterstation jedes Mal, wenn der Temperaturalarm nach der Aktualisierung der Temperatur ausgelöst wird, einen BI-Ton aus.


5. Drücken Sie in diesem Alarmmodus eine beliebige Taste, um den Alarmton zu stoppen; die Warnung wird weiterhin angezeigt.

Temperatur Frostwarnung

Wenn die Temperatur des Außenfühlers zwischen -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) und $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$) liegt, wird der Frostalarm aktiviert und das Frostwarnsymbol "❄️ ice" blinkt.

Hinweise zu Komfort und Schimmelrisiko

1. Der Raumkomfort wird anhand der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit berechnet, insgesamt gibt es 5 Stufen.
2. Die Schimmelpilzrisikoanzeige liest die Raumluftfeuchtigkeit ab, um den Schimmelpilzrisikograd zu bestimmen. Die Wetterstation zeigt eine von 4 Anzeigen an: HI (hoch) ME (mittel) LO (niedrig) und kein Risiko (kein Pfeil angezeigt).

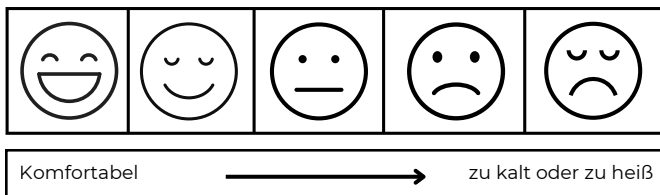

Warnung bei niedrigem Batteriestand

1. Wenn in der Spalte "IN" das Batteriesymbol "🔋" angezeigt wird, müssen Sie die Batterie der Wetterstation so bald wie möglich austauschen,
2. Wenn in der Spalte "OUT" das Batteriesymbol "🔋" angezeigt wird, müssen Sie die Batterie des Funksensors Ihres Kanals so bald wie möglich austauschen, abhängig von der Kanalanzeige.

Die Wettervorhersage

1. Die Wetterstation errechnet aus dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage für etwa die nächsten 12 Stunden. Sie gibt nur einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Bereich. Bitte berücksichtigen Sie neben der Vorhersage Ihrer Wetterstation auch die Vorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes.
2. Bei Abweichungen zwischen den Angaben Ihres Geräts und denen des örtlichen Wetterdienstes nehmen Sie bitte die Angaben des Wetterdienstes als maßgeblich an.
3. Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:



Erinnern Sie sich:

1. Das Schneesymbol wird nur angezeigt, wenn die Außentemperatur unter -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) liegt und Regen oder Sturm vorhergesagt wird. Wenn kein Signal in CH1 vorhanden ist, wird die Temperatur standardmäßig anhand der Temperatur von CH2 berechnet. Wenn es kein Signal in CH1 und CH2 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH3 berechnet.
2. Die Wetterstation benötigt 7-10 Tage der Luftdruckkalibrierung, die Wettervorhersage wird tendenziell stabil sein mit einer Genauigkeit von 70%-75%.
3. Die Vorhersage kann für einen Radius von bis zu 12-20 km gegeben werden.
4. Die Wetterstation kann den Trend des Luftdrucks anzeigen.
5. Sie können die folgenden Anzeigen sehen:
 - Der Luftdruck wird steigen. ↑
 - Keine Anzeige: Der barometrische Druck bleibt konstant.
 - Der Luftdruck fällt. ↓

Hintergrundbeleuchtung

1. Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, berühren Sie das Feld " / z^z", um die Hintergrundbeleuchtung für 15 Sekunden einzuschalten.
2. Wenn das Netzteil des Geräts in den Netzadapter eingesteckt wird, wird die Stromversorgung durch die Batterie automatisch unterbrochen, und die Hintergrundbeleuchtung ist immer hell. Berühren Sie die Taste "", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen.
3. Sie können die 5 Stufen einstellen: 4 verschiedene Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung und schließen Sie die Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nicht die maximale Helligkeit erreicht hat, berühren Sie das Feld " / z^z". Die Hintergrundbeleuchtung schaltet für 15 Sekunden auf die höchste Helligkeitsstufe.

4. Die Wetterstation kann die Hintergrundbeleuchtung auch so einstellen, dass sie sich nachts automatisch abdunkelt. Berühren Sie das Feld " / z^z" und halten Sie es länger als 2 Sekunden gedrückt. Das Symbol " / z^z" wird auf dem LCD-Display angezeigt. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung hängt von der Helligkeit des Umgebungslichts ab. Je dunkler das Umgebungslicht ist, desto dunkler ist die Hintergrundbeleuchtung.
5. Im automatischen Modus der Hintergrundbeleuchtung kann die Hintergrundbeleuchtung durch Berühren des Feldes " / z^z" für 15 Sekunden auf die höchste Helligkeit eingestellt werden.

Spezifikationen

Ewiger Kalender	Bis zum Jahr 2099	Atmosphärischer Druckbereich	600 hPa/mb-1100 hPa/mb 17.72 inHg-32.50 inHg
Zeitformat	12-Stunden oder 24-Stunden	Historischer Trend	24-Stunden-Atmosphärendruck
Luftfeuchtigkeitsbereich (innen/außen)	20%RH-95%RH	Temperaturbereich (außen)	40°C-70°C
Temperaturbereich (innen)	-9.9°C to 50°C	Batterie	2x LR6 AA

Lagerung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ist es ratsam, die folgenden Schritte zu unternehmen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie die Batterien heraus.
2. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen, belüfteten Raum, der nicht der Sonne ausgesetzt ist.

Recyclen


Denken Sie beim Recycling dieses Geräts an die Umwelt. Entsorgen Sie es an einer von der örtlichen Behörde bestimmten Stelle.

Avvertenze

Precauzioni di sicurezza prima dell'uso

1. Leggere le istruzioni prima dell'uso.
2. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso previsto.
3. Osservare sempre le precauzioni quando si utilizza la stazione meteorologica, di seguito denominata "prodotto".
4. Assicurarsi che il materiale di imballaggio non finisca nelle mani dei bambini. Potrebbero soffocare.
5. Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente manuale. Il prodotto è progettato per uso domestico privato.
6. Se il prodotto è danneggiato o non funziona correttamente, non utilizzarlo e contattare il servizio clienti.
7. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
8. Attenzione: un uso improprio può causare lesioni.
9. Evitare di bagnare il prodotto.
10. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
11. Non utilizzare l'unità in un ambiente potenzialmente esplosivo.
12. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, superfici calde e fiamme libere.
13. Non smontare il prodotto.

Dettagli del prodotto

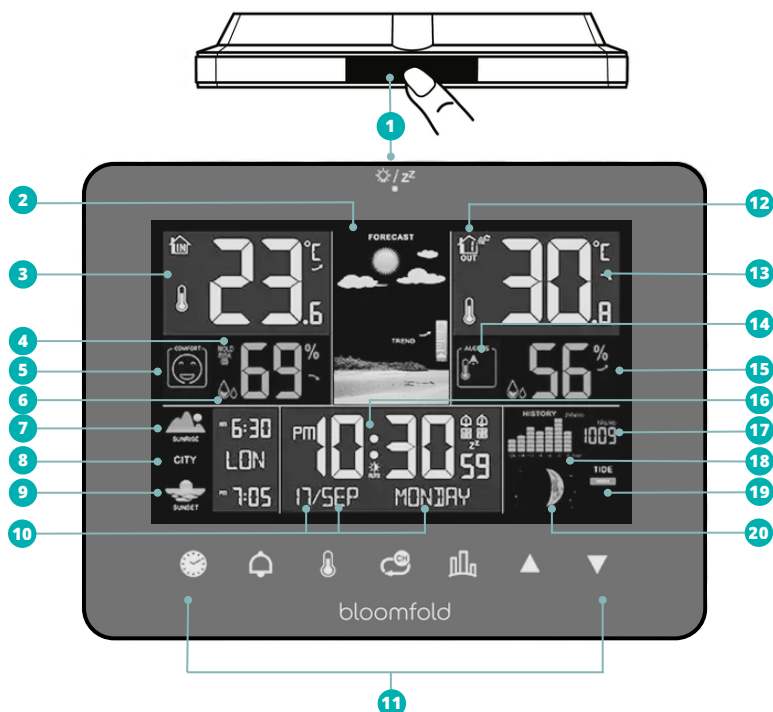

1 Campo tattile

4 Rischio di muffa in ambienti interni

7 Ora dell'alba

10 Data, mese, giorno

13 Temperatura esterna

16 Ora

19 Livello della marea

2 Previsioni meteo

5 Indice di comfort interno

8 Città selezionata

11 Pannello di controllo

14 Allerta temperatura esterna

17 Pressione atmosferica

20 Fase lunare

3 Temperatura interna


6 Umidità interna

9 Ora del tramonto

12 Canale wireless esterno e icona di ricezione

15 Umidità esterna

18 Istogramma delle tendenze storiche della pressione

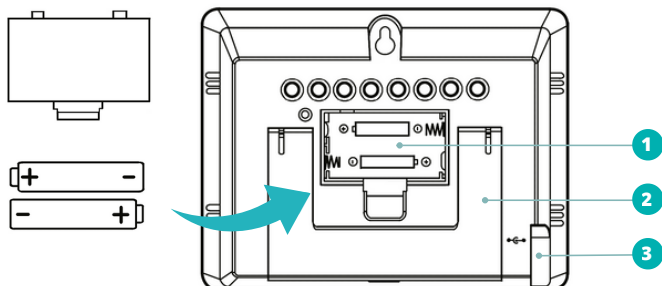


1 Vano batterie

2 Telaio di supporto

3 Presa di alimentazione

Telecomando

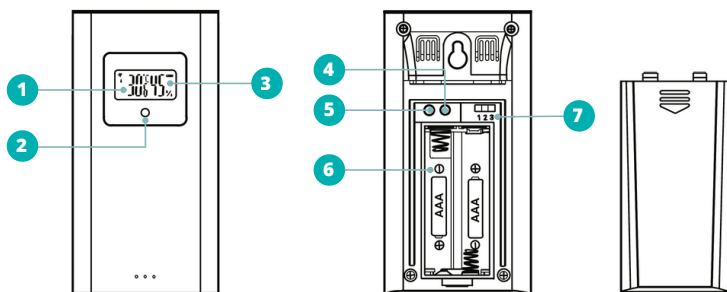

1 Display LCD - Temperatura

2 LED segnale di trasmissione

3 Display LCD - Umidità

4 Pulsante "TX"

5 Pulsante "°C/°F"

6 Vano batterie

7 Selettore "CANALE 1 o 2 o 3"

Manuale d'uso

1. Aprire il vano batterie della stazione meteorologica e inserire 2 batterie AA.
2. Quando l'alimentazione è collegata, tutte le icone sul display LCD si accenderanno per 3 secondi. Si sentirà un segnale acustico, quindi controllare la temperatura interna, l'umidità e la pressione.
3. Aprire il vano batterie del sensore remoto wireless e inserire 2 batterie AA.
4. La stazione meteorologica inizierà ora a stabilire una connessione con il sensore remoto esterno. Questa operazione richiede circa 3 minuti ed è indicata dal simbolo lampeggiante dell'antenna RF di ricezione nell'area di visualizzazione "OUT" sul ricevitore.

Trasmissione del sensore wireless

1. Quando la stazione meteorologica riceve correttamente i segnali dal sensore wireless, la temperatura e l'umidità esterne vengono visualizzate nella colonna "OUT" della stazione meteorologica.
2. La stazione meteorologica può collegarsi fino a 3 sensori wireless registrati. Toccare il pulsante "CH" per passare dalla visualizzazione dei diversi canali di temperatura e umidità esterna. Quando viene visualizzato il simbolo "↻", il canale 1, 2 e 3 vengono visualizzati a rotazione ogni 5 secondi.
3. Se la stazione meteorologica non riesce a ricevere la trasmissione dal sensore esterno (visualizzazione "--" sul display LCD), tenere premuto "CH" per 3 secondi per ricevere la trasmissione manualmente. Il simbolo "OUT" mostrerà un'animazione dell'antenna RF e la stazione meteorologica riceverà nuovamente il segnale wireless del sensore esterno.

Impostazione manuale dell'ora

1. Tenere premuto il pulsante “” per più di 2 secondi. Per accedere alle impostazioni dell'ora e alle impostazioni generali, impostare prima il segnale acustico di funzionamento. Toccare “▲” e “▼” per impostare BEEP su ON o OFF.
2. Toccare “” per confermare l'impostazione, quindi passare all'impostazione dell'unità di misura della temperatura. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare la temperatura dell'unità. L'unità di misura della temperatura può essere impostata su “°C” o “°F”.
3. Toccare “” per confermare l'impostazione. Passare all'impostazione dell'unità di misura della pressione. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare la pressione dell'unità. L'unità di misura della pressione può essere impostata su “hPa” o “inHg”.
4. Toccare “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della funzione ora legale (DST). Ora toccare “▲” e “▼” per impostare la funzione DST su attiva (ON) o disattiva (OFF).
5. Toccare “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della modalità di visualizzazione 12/24 ore. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare l'ora visualizzata in formato 12 ore o 24 ore.
6. Toccare “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'ora. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare l'ora corretta.
7. Toccare “” per confermare l'impostazione. Passare all'impostazione dei minuti. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare i minuti corretti.
8. Toccare il pulsante “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'anno. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare l'anno corretto.
9. Toccare il pulsante “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del mese. Ora tocca “▲” e “▼” per impostare il mese corretto.
10. Tocca il pulsante “” per confermare l'impostazione, passa all'impostazione della data. Ora tocca “▲” e “▼” per impostare la data corretta.
11. Tocca il pulsante “” per confermare l'impostazione, passa alla selezione della lingua per l'impostazione della visualizzazione della settimana e del mese. Ora utilizzare i pulsanti “▲” e “▼” per selezionare una lingua.
12. Toccare il pulsante “” per confermare l'impostazione e passare alla modalità di calibrazione della pressione barometrica. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare il valore di pressione REL. Se non si imposta la pressione atmosferica reale, verrà visualizzata la pressione atmosferica assoluta (ABS).

13. Toccare il pulsante “” per confermare l'impostazione. Passare all'impostazione delle condizioni meteorologiche iniziali. Ora toccare “▲” e “▼” per selezionare le condizioni meteorologiche attuali.
14. Toccare “” per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione, quindi accedere alla modalità orologio.
15. Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area touch “ / z^z” per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.

Ricorda:

1. Se non si preme alcun pulsante per 20 secondi, l'orologio passa automaticamente dalla modalità di impostazione alla modalità ora normale.
2. Sono disponibili 7 lingue per il giorno della settimana: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese e danese.
3. Durante l'impostazione dell'ora, è possibile tenere premuti i pulsanti “▲” e “▼” per modificare rapidamente il valore dell'impostazione.
4. Le previsioni della stazione meteorologica si basano sull'analisi delle variazioni della pressione atmosferica. La pressione atmosferica è fornita dalla fabbrica ed è stata regolata alla pressione assoluta. Poiché la pressione atmosferica di solito diminuisce con l'aumentare dell'altitudine, le agenzie meteorologiche pubbliche pubblicano sempre la cosiddetta pressione atmosferica relativa. Al fine di ottenere un valore comparabile, la pressione atmosferica relativa è stata adeguata alla topografia del paese. È possibile regolare la pressione atmosferica della stazione meteorologica in base al rapporto della sua posizione. A tal fine, è necessario regolare in modo univoco la pressione atmosferica attuale della stazione meteorologica. Chiedere al servizio meteorologico locale la pressione atmosferica a livello del mare o ottenere il valore attuale da Internet. La regolazione di cui sopra dell'impostazione della pressione atmosferica si basa su questo motivo. Quando la pressione atmosferica è assoluta, viene visualizzato ABS PRESSURE, mentre quando la pressione atmosferica è regolata, viene visualizzato REL PRESSURE.
5. Se in questa zona non è in vigore l'ora legale, seleziona ON o OFF a seconda che la città in cui ti trovi adotti l'ora legale; anche l'ora dell'alba e del tramonto sarà determinata in base all'ora legale.

Impostazione delle sveglie giornaliere

1. Toccare e tenere premuto il tasto " " per più di 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia. Impostare innanzitutto l'ora della sveglia ①. Toccare i tasti "▲" e "▼" per impostare l'ora desiderata.
2. Toccare il tasto " " per confermare l'impostazione e passare all'impostazione dei minuti della sveglia ①. Ora toccare "▲" e "▼" per impostare i minuti desiderati.
3. Toccare il pulsante " " per confermare l'impostazione e passare all'impostazione della ripetizione dell'allarme ①. Ora toccare "▲" e "▼" per impostare la ripetizione dell'allarme su "M-F" o "S-S" o "M-F" e "S-S".
4. Toccare il simbolo " " per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'ora di ripetizione dell'allarme ①. Ora toccare "▲" e "▼" per impostare i minuti di ripetizione desiderati.
5. Toccare il simbolo " " per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'ora della sveglia ②. Ora toccare "▲" e "▼" per impostare l'ora desiderata.
6. Toccare il simbolo " " per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dei minuti della sveglia ②. Ora toccare "▲" e "▼" per impostare i minuti desiderati.
7. Toccare il simbolo " " per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della ripetizione della sveglia ②. Ora toccare "▲" e "▼" per impostare la ripetizione della sveglia su "M-F" o "S-S" o "M-F" e "S-S".
8. Toccare il simbolo " " per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del tempo di snooze dell'allarme ②. Ora toccare "▲" e "▼" per impostare i minuti di snooze desiderati.
9. Toccare il simbolo " " per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
10. Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area touch " / z" per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.

Ricorda:

1. Se la sveglia viene impostata ripetutamente su M-F, la funzione sveglia sarà attiva dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica non sarà attiva. Se la sveglia viene impostata ripetutamente su S-S, la funzione sveglia sarà attiva sabato e domenica e non sarà attiva dal lunedì al venerdì. Quando la sveglia viene impostata ripetutamente su M-S (visualizza sia M-F che S-S), la funzione sveglia sarà attiva per tutta la settimana.
2. Intervallo di impostazione del tempo di snooze: 5 ~ 60 minuti, OFF. Se impostato su OFF, significa che la funzione snooze non è attiva.

Interruttore allarme ON e OFF

1. Toccare una volta il simbolo  per visualizzare l'ora della SVEGLIA ①. Quindi toccare il pulsante “▲” per attivare o disattivare la sveglia. Toccare nuovamente il simbolo  per visualizzare l'ora della SVEGLIA ②. Toccare anche il pulsante “▲” per attivare o disattivare la sveglia.
2. Se l'allarme ① o l'allarme ② sono attivati, verrà visualizzata l'icona “” o “”. Verrà visualizzata anche l'icona di ripetizione dell'allarme alla stessa ora.
3. Se l'allarme ① o l'allarme ② sono disattivati, l'icona “” o “” scompare e la funzione dell'allarme 1 o dell'allarme 2 viene chiusa.

Ricorda:

1. La sveglia suonerà per 2 minuti se non la disattivi premendo un pulsante qualsiasi. In questo caso, la sveglia si ripeterà automaticamente dopo 24 ore.
2. Il suono crescente della sveglia (crescendo, durata: 2 minuti) cambia volume 4 volte mentre il segnale di allarme è in funzione.

Disattivazione del segnale di allarme

Toccare qualsiasi pulsante tranne “/z^z” oppure tenere premuto il pulsante “/z^z” per più di 2 secondi per interrompere il segnale di allarme.

Funzione snooze

1. Allo scadere del tempo, toccare il pulsante “/z^z” per disattivare il segnale di allarme e attivare la modalità SNOOZE. Al termine del tempo impostato per la ripetizione, l'allarme suonerà nuovamente.
2. In modalità snooze, toccare un pulsante qualsiasi tranne “/z^z” oppure tenere premuto il pulsante “/z^z” per più di 2 secondi per uscire dalla modalità snooze.

Ricorda:

Quando la funzione snooze è disattivata e l'ora della sveglia è scaduta, questa icona “/z^z” non ha la funzione snooze.

Fasi lunari e indicatore delle maree

L'icona della luna e l'indicatore delle maree della stazione meteorologica visualizzeranno anche 12 diverse fasi lunari e 3 tipi di fasi di marea in base al calendario impostato.

City sunrise and sunset setting

1. Toccare una volta il simbolo “” per accedere alla modalità di selezione della città. Nella modalità di selezione della città, toccare i simboli “▲” e “▼” per selezionare la città corretta in base al codice a tre caratteri della città. Impostazione dell'ora di alba e tramonto della città

	Città	Codice	Numero
Netherlands	Amsterdam	AMS	220
	Arnhem	ARN	221
	Eindhoven	EIN	222
	Groningen	GRO	223
	Rotterdam	ROT	224
	The Hague	DHA	225

	Città	Codice	Numero
Belgium	Antwerp	ANT	161
	Bruges	BRG	162
	Brussels	BRU	163
	Libramont	LIB	164
	Liege	LIE	165

2. Quando selezioni una città, puoi toccare e tenere premuto “▲” e “▼” per selezionarla rapidamente, e puoi passare rapidamente alla città corretta in base al numero di serie nella tabella e al valore corrispondente visualizzato.
3. Dopo aver selezionato la città, tocca  per uscire dalla modalità di selezione e tornare alla modalità normale.
4. Se la propria posizione non si trova in una città presente nella tabella, è possibile accedere alla modalità di impostazione personalizzata della città. Prima di accedere a questa impostazione, è necessario verificare il fuso orario, la longitudine e la latitudine della propria città.
5. Tenere premuto il tasto  per più di 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione “PERSONALIZZA”. In primo luogo, è necessario impostare i 3 codici della città, toccare “▲” e “▼” per impostare il primo codice. Quindi toccare  per confermare l'impostazione. Passare all'impostazione del secondo codice. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare il secondo codice.
6. Toccare  per confermare l'impostazione. Passare all'impostazione del terzo codice. Ora toccare “▲” e “▼” per impostare il secondo codice.
7. Touch the  to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct time zone.
8. Touch the  to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct longitude.
9. Touch the  to confirm your setting, switch to the latitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct latitude.
10. Touch the  to confirm your setting and to end the setting procedure.
11. During the time setting process, double-click the  to exit the setting mode directly.
12. After selecting a city or setting a custom city, the sunrise time and sunset time are automatically calculated according to the location, time zone and current time of the selected city, and displayed in the corresponding area.

Rilevamento della temperatura e dell'umidità

1. Intervallo di misurazione della temperatura interna: da -9,9 °C (+14 °F) a +50 °C (+122 °F). Intervallo di misurazione della temperatura esterna: da -40 °C (-40 °F) a +70 °C (+158 °F).

Se la lettura della temperatura è inferiore agli intervalli, verrà visualizzato L.L.L. Se la lettura della temperatura è superiore agli intervalli, verrà visualizzato H.H.H.

2. Intervallo di misurazione dell'umidità interna ed esterna: 20%RH ~ 95%RH.

Se il valore è inferiore al 20%RH, verrà visualizzato 19%RH, se il valore è superiore al 95%RH, verrà visualizzato 96%RH.

Visualizzazione e andamento della temperatura/umidità

1. La temperatura/umidità interna attuale e l'andamento della temperatura/umidità (interna) sono visualizzati sul display LCD.

2. Dopo aver effettuato correttamente la connessione con il sensore remoto, la stazione meteorologica può visualizzare la temperatura/umidità remota e l'andamento della temperatura/umidità (remota).

3. È possibile visualizzare le seguenti indicazioni:

La temperatura/umidità è in aumento. 

La temperatura/umidità è in diminuzione. 

- La temperatura/umidità rimane costante. 

Temperatura massima/minima/umidità relativa

1. Per alternare i dati relativi alla temperatura e all'umidità massima/minima interna/esterna, toccare il pulsante "▼".

2. Una volta per visualizzare i valori massimi di temperatura e umidità. Due volte per visualizzare i valori minimi di temperatura e umidità. Tre volte per tornare ai livelli attuali di temperatura e umidità.

3. Per azzerare la temperatura/umidità massima/minima, tenere premuto il pulsante "▼" per più di 2 secondi.

Impostazione dell'allarme temperatura esterna

1. Toccare e tenere premuto il pulsante " " per più di 2 secondi per accedere all'impostazione dell'allarme temperatura esterna. Il primo è l'impostazione dell'allarme limite superiore della temperatura esterna. Ora toccare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare il valore dell'allarme limite superiore.
2. Toccare il pulsante " " per confermare l'impostazione. Passa al valore di allarme del limite inferiore della temperatura esterna. Ora tocca i pulsanti "▲" e "▼" per impostare il valore di allarme del limite superiore.
3. Tocca il pulsante " " per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
4. Quando imposti gli allarmi del limite superiore e inferiore per la temperatura esterna, tocca la posizione " " per passare alle impostazioni di allarme dei limiti superiore e inferiore della temperatura esterna di canali diversi.

Avviso temperatura


1. Toccare una volta il simbolo " " per attivare o disattivare la funzione di avviso temperatura.
2. Dopo aver attivato l'avviso temperatura, l'icona di allarme " " verrà visualizzata nella casella AVVISI, indicando che l'allarme temperatura è stato attivato.
3. L'allarme temperatura esterna è indipendente per ciascun canale. Per impostare il canale corrispondente, toccare il simbolo " " per convertire il numero del canale da visualizzare. Quindi toccare il simbolo " " per attivare o disattivare l'allarme temperatura.
4. Quando la temperatura supera l'intervallo di temperatura impostato, si attiva un allarme e la stazione meteorologica emette tre segnali acustici continui. Allo stesso tempo, l'allarme temperatura nell'icona di allarme " " lampeggia, così come il valore della temperatura e l'icona del limite superiore dell'allarme " " o l'icona del limite inferiore " ". Inoltre, ogni volta che l'allarme temperatura viene attivato dopo l'aggiornamento della temperatura, la stazione meteorologica emetterà un segnale acustico BI.
5. In questa modalità di allarme, premere un tasto qualsiasi per interrompere il suono dell'allarme, mentre l'avviso rimane visualizzato.

Avviso temperatura gelo

Quando la temperatura del sensore esterno è compresa tra -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) e $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), l'allarme gelo viene attivato e l'icona  "avviso gelo" lampeggia.

Istruzioni relative al comfort e al rischio di muffa

1. Il livello di comfort interno viene calcolato in base alla temperatura e all'umidità interne, per un totale di 5 livelli.
2. Il display relativo al rischio di muffa legge l'umidità interna per determinare il livello di rischio di muffa. La stazione meteorologica visualizzerà uno dei 4 indicatori: HI (alto) ME (medio) LO (basso) e nessun rischio (nessuna freccia visualizzata).

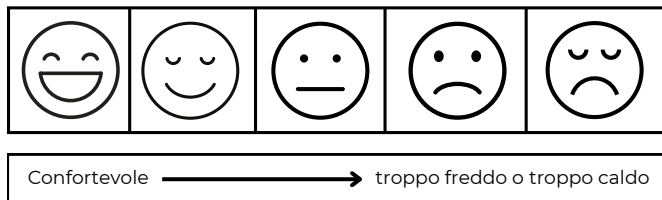


Avviso di batteria scarica

1. Se nella colonna "IN" viene visualizzata l'icona della batteria , è necessario sostituire la batteria della stazione meteorologica il prima possibile.
2. Se nella colonna "OUT" viene visualizzata l'icona della batteria , è necessario sostituire la batteria del sensore wireless del canale il prima possibile in base alla visualizzazione del canale.

Previsioni meteorologiche

1. La stazione meteorologica calcola le previsioni meteorologiche per le prossime 12 ore circa sulla base dell'andamento della pressione barometrica. Fornisce solo un'indicazione approssimativa dell'andamento meteorologico attuale in una piccola area locale. Si prega di tenere conto delle previsioni meteorologiche fornite dal servizio meteorologico locale oltre che delle previsioni della stazione meteorologica.
2. In caso di discrepanze tra le informazioni fornite dal dispositivo e quelle fornite dal servizio meteorologico locale, si prega di considerare autorevoli le informazioni fornite da quest'ultimo.
3. La stazione meteorologica visualizza le seguenti icone meteorologiche:

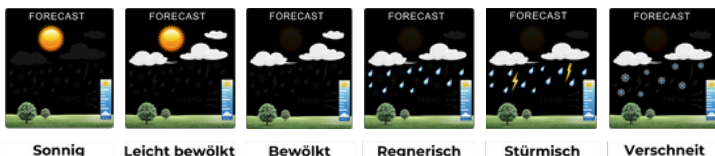

Ricorda:

1. L'icona della neve apparirà solo se la temperatura esterna è inferiore a -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) e le previsioni indicano pioggia o tempesta. Per impostazione predefinita, in base alla temperatura di CH1, quando non c'è segnale in CH1, il calcolo viene effettuato in base alla temperatura di CH2. Quando non c'è segnale né in CH1 né in CH2, il calcolo viene effettuato in base alla temperatura di CH3.
2. La stazione meteorologica necessita di 7-10 giorni di calibrazione della pressione atmosferica, le previsioni meteorologiche tenderanno ad essere stabili con un tasso di accuratezza del 70%-75%.
3. Le previsioni possono essere fornite per un raggio massimo di 12-20 km.
4. La stazione meteorologica può visualizzare l'andamento della pressione barometrica.
5. È possibile visualizzare le seguenti indicazioni:
 - La pressione barometrica aumenterà. ↑
 - Nessuna indicazione: la pressione barometrica rimarrà costante.
 - La pressione barometrica diminuirà. ↓

Illuminazione di fondo

1. Se il prodotto è alimentato a batterie, toccare il campo “/z^z” per accendere la retroilluminazione per 15 secondi.
2. Quando l'alimentatore del prodotto è inserito nell'adattatore di alimentazione, la batteria si scollega automaticamente dall'alimentazione e la retroilluminazione rimane sempre accesa. Toccare il pulsante “” per regolare la luminosità della retroilluminazione.
3. È possibile regolare 5 stati: 4 diversi livelli di luminosità della retroilluminazione e spegnere la retroilluminazione. Quando la luminosità della retroilluminazione non è al massimo, toccare il campo “/z^z”. La retroilluminazione passerà alla massima luminosità per 15 secondi.
4. La stazione meteorologica può anche impostare la retroilluminazione in modo che si atteni automaticamente durante la notte. Toccare e tenere premuto il campo “/z^z” per più di 2 secondi. L'icona “ AUTO” viene visualizzata sul display LCD. La luminosità della retroilluminazione varierà in base alla luminosità della luce ambientale. Più scura è la luce ambientale, più scura sarà la luminosità della retroilluminazione.
5. In modalità retroilluminazione automatica, la retroilluminazione può essere impostata sulla luminosità massima per 15 secondi toccando il campo “/z^z”.

Specifiche

Calendario perpetuo	Fino al 2099	Intervallo di pressione atmosferica	600 hPa/mb-1100 hPa/mb 17.72 inHg-32.50 inHg
Formato dell'ora	12 ore o 24 ore	Andamento storico	Pressione atmosferica nelle 24 ore
Intervallo di umidità (interno/esterno)	20%RH-95%RH	Intervallo di temperatura (esterno)	40°C-70°C
Intervallo di temperatura (interno)	-9.9°C to 50°C	Batteria	2x LR6 AA

Conservazione

Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, è consigliabile seguire le seguenti istruzioni.

1. Spegnerne il prodotto e rimuovere le batterie.
2. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare.

Ricicla


Pensa all'ambiente quando ricicli questo dispositivo. Smaltiscilo in un luogo responsabile designato dall'autorità locale.

Avertissements

Précautions de sécurité avant utilisation

1. Lisez les instructions avant utilisation.
2. Ce produit est destiné à l'usage prévu uniquement.
3. Respectez toujours les précautions d'emploi lorsque vous utilisez la station météo, ci-après dénommée « produit ».
4. Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec.
5. Utilisez le produit uniquement aux fins décrites dans ce manuel. Le produit est conçu pour un usage domestique privé.
6. Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ne l'utilisez pas et contactez le service clientèle.
7. Gardez le produit hors de portée des enfants.
8. Attention : une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
9. Évitez de mouiller le produit.
10. Placez le produit sur une surface plane et stable.
11. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement potentiellement explosif.
12. Tenez le produit à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et des flammes nues.
13. Ne démontez pas le produit.

Détails du produit

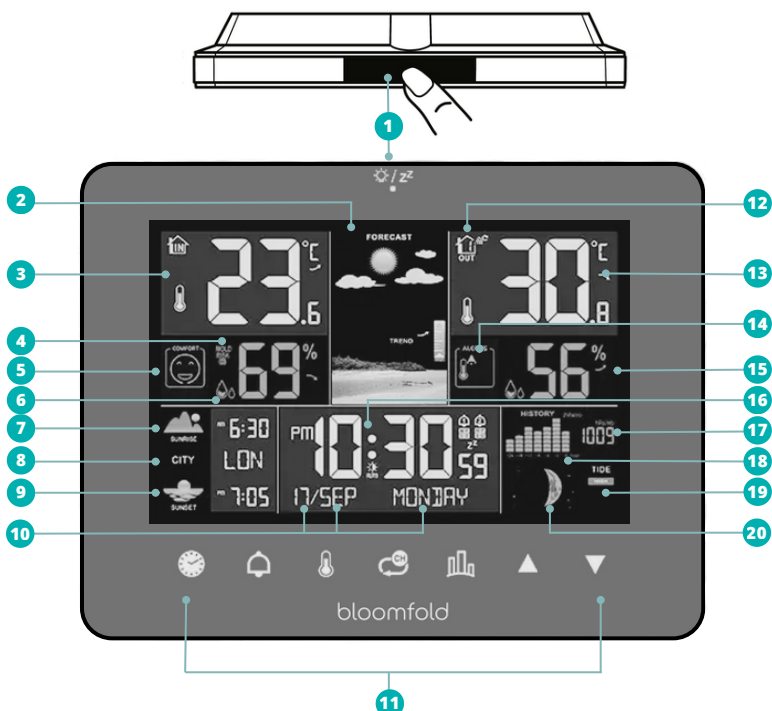

1 Zone tactile

4 Risque de moisissure à l'intérieur

7 Heure du lever du soleil

10 Date, mois, jour

13 Température extérieure

16 Heure

19 Niveau de la marée

2 Prévisions météorologiques

5 Indice de confort intérieur

8 Ville sélectionnée

11 Panneau de commande

14 Alerte température extérieure

17 Pression atmosphérique

20 Phase lunaire

3 Température intérieure

6 Humidité intérieure


9 Heure du coucher du soleil

12 Canal sans fil extérieur et icône de réception

15 Humidité extérieure

Histogramme des tendances historiques de la pression

18

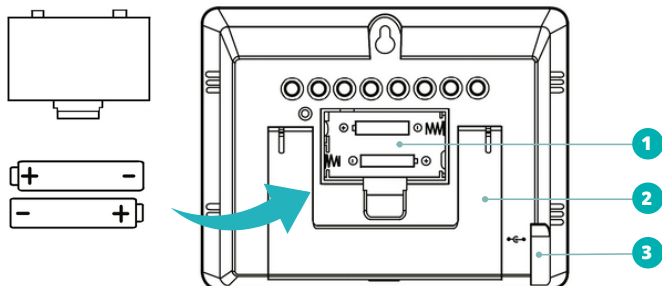


1 Compartiment à piles

2 Cadre de support

3 Prise d'alimentation

Télécommande

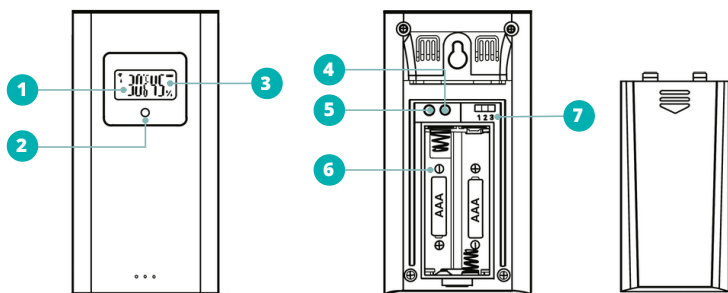

1 Écran LCD - Température

2 LED de transmission du signal

3 Écran LCD - Humidité

4 "TX" Bouton

5 "°C/°F" Bouton

6 Battery compartment

7 "CHANNEL 1 ou 2 ou 3"

Commutateur

Manuel d'utilisation

1. Ouvrez le compartiment à piles de la station météo et insérez 2 piles AA.
2. Lorsque l'alimentation est connectée, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip, puis vous pourrez vérifier la température, l'humidité et la pression intérieures.
3. Ouvrez le compartiment à piles du capteur distant sans fil et insérez 2 piles AA.
4. La station météo va maintenant établir une connexion avec le capteur distant extérieur. Cette opération dure environ 3 minutes et est indiquée par un symbole d'antenne RF clignotant dans la zone d'affichage " OUT" du récepteur.

Transmission sans fil par capteur

1. Lorsque la station météo reçoit correctement les signaux du capteur sans fil, la température et l'humidité extérieures s'affichent dans la colonne " OUT" de la station météo.
2. La station météo peut connecter jusqu'à 3 capteurs sans fil. Appuyez sur le bouton " CH" pour basculer entre les différents canaux d'affichage de la température et de l'humidité extérieures. Lorsque le symbole " " s'affiche, les canaux 1, 2 et 3 s'affichent en boucle toutes les 5 secondes.
3. Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage « -- » sur l'écran LCD), appuyez sur " CH" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Le symbole " OUT" affichera une animation de l'antenne RF, et la station météo recevra à nouveau le signal sans fil du capteur extérieur.

Réglage manuel de l'heure

1. Appuyez sur le bouton «» et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes. Pour accéder aux réglages de l'heure et aux réglages généraux, commencez par régler le signal sonore de fonctionnement. Appuyez sur «» et «» pour activer ou désactiver le signal sonore (BEEP).
2. Appuyez sur «» pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de l'unité de température. Appuyez maintenant sur «» et «» pour régler la température de l'appareil. L'unité de température peut être réglée sur «°C» ou «°F».
3. Appuyez sur «» pour confirmer votre réglage. Passez au réglage de l'unité de pression. Appuyez ensuite sur «» et «» pour régler la pression de l'appareil. L'unité de pression peut être réglée sur «hPa» ou «inHg».
4. Appuyez sur «» pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de la fonction heure d'été (DST). Appuyez ensuite sur «» et «» pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction DST.
5. Appuyez sur «» pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de l'affichage en mode 12/24 heures. Appuyez ensuite sur «» et «» pour régler l'heure affichée au format 12 heures ou 24 heures.
6. Appuyez sur «» pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de l'heure. Appuyez ensuite sur «» et «» pour régler l'heure correcte.
7. Appuyez sur «» pour confirmer votre réglage. Passez au réglage des minutes. Appuyez maintenant sur «» et «» pour régler les minutes correctes.
8. Appuyez sur le bouton «» pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de l'année. Appuyez maintenant sur «» et «» pour régler l'année correcte.
9. Appuyez sur le bouton «» pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage du mois. Appuyez maintenant sur «» et «» pour régler le mois correct.
10. Appuyez sur le bouton «» pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de la date. Appuyez ensuite sur «» et «» pour régler la date correcte.
11. Appuyez sur le bouton «» pour confirmer votre réglage, puis passez à la sélection de la langue pour l'affichage de la semaine et du mois. Utilisez ensuite les boutons «» et «» pour sélectionner une langue.
12. Appuyez sur le bouton «» pour confirmer votre réglage et passer au mode d'étalonnage de la pression barométrique. Appuyez ensuite sur «» et «» pour régler la valeur de pression REL. Si vous ne réglez pas la pression atmosphérique réelle, la pression atmosphérique absolue s'affichera (ABS).

13. Appuyez sur le bouton «  » pour confirmer votre réglage. Passez au réglage de la météo initiale. Appuyez maintenant sur «  » et «  » pour sélectionner la météo actuelle.
14. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage et terminer les procédures de réglage, puis passez en mode horloge.
15. Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile «  / **z** » pour quitter directement le mode de réglage.

Rappel :

1. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode heure normale.
2. Il existe 7 langues pour le jour de la semaine : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais et danois.
3. Lors du réglage de l'heure, vous pouvez appuyer longuement sur les boutons «  » et «  » pour modifier rapidement la valeur du réglage.
4. Les prévisions de la station météo sont basées sur l'analyse des variations de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est fournie par l'usine et a été ajustée à la pression absolue. Comme la pression atmosphérique diminue généralement avec l'altitude, les agences météorologiques publiques publient toujours ce qu'on appelle la pression atmosphérique relative. Afin d'obtenir une valeur comparable, la pression atmosphérique relative a été ajustée à la topographie du pays. Vous pouvez ajuster la pression atmosphérique de la station météo au rapport de son emplacement. Pour cela, vous devez ajuster de manière unique la pression atmosphérique actuelle de la station météo. Renseignez-vous auprès de votre service local de prévisions météorologiques sur la pression atmosphérique au niveau de la mer, ou obtenez la valeur actuelle sur Internet. L'ajustement ci-dessus du réglage de la pression atmosphérique est basé sur cette raison. Lorsque la pression atmosphérique est une pression absolue, ABS PRESSURE s'affiche, et lorsque la pression atmosphérique est ajustée, REL PRESSURE s'affiche.
5. Si le système d'heure d'été n'est pas en vigueur dans cette région, veuillez sélectionner ON ou OFF selon que la ville de votre région adopte l'heure d'été ou non, et l'heure du lever et du coucher du soleil sera également déterminée en fonction de l'heure d'été.

Réglage des alarmes quotidiennes

1. Appuyez longuement sur «  » pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Commencez par régler l'heure de l'alarme ①. Appuyez ensuite sur les boutons « ▲ » et « ▼ » pour régler l'heure souhaitée.
2. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage des minutes de l'alarme ①. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler les minutes souhaitées.
3. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la répétition de l'alarme ①. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler la répétition de l'alarme sur « M-F » (du lundi au vendredi), « S-S » (samedi et dimanche) ou « M-F » et « S-S ».
4. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'alarme ① temps de répétition. Appuyez maintenant sur « ▲ » et « ▼ » pour régler les minutes de répétition souhaitées.
5. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de l'heure de l'alarme ②. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler l'heure souhaitée.
6. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage des minutes de l'alarme ②. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler les minutes souhaitées.
7. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de la répétition de l'alarme ②. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler la répétition de l'alarme sur « M-F » ou « S-S » ou « M-F » et « S-S ».
8. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de la durée de la répétition de l'alarme ②. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler la durée de répétition souhaitée.
9. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.
10. Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile «  /  » pour quitter directement le mode de réglage.

Rappel :

1. Si l'alarme est réglée de manière répétée sur M-F, la fonction d'alarme sera activée du lundi au vendredi, et sera désactivée le samedi et le dimanche. Si l'alarme est réglée de manière répétée sur S-S, la fonction d'alarme sera activée le samedi et le dimanche, et sera désactivée du lundi au vendredi. Lorsque l'alarme est réglée de manière répétée sur M-S (affichage à la fois M-F et S-S), la fonction d'alarme sera activée toute la semaine.
2. Plage de réglage de la durée de la répétition : 5 à 60 minutes, OFF. Lorsque le réglage est sur OFF, cela signifie qu'il n'y a pas de fonction de répétition.

Interrupteur d'alarme ON et OFF

1. Appuyez une fois sur «  » pour afficher l'heure de l'ALARME ①. Appuyez ensuite sur le bouton «  » pour activer ou désactiver l'alarme. Appuyez à nouveau sur «  » pour afficher l'heure de l'ALARME ②. Appuyez également sur «  » pour activer ou désactiver l'alarme.
2. Si l'alarme ① ou l'alarme ② est activée, l'icône «  » ou «  » s'affiche. L'icône de répétition de l'alarme à la même heure s'affiche également.
3. Si l'alarme ① ou l'alarme ② est désactivée, l'icône «  » ou «  » disparaît, la fonction alarme 1 ou alarme 2 est désactivée.

Rappel :

1. L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un bouton. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures.
2. Le son de l'alarme (crescendo, durée : 2 minutes) augmente 4 fois pendant que le signal d'alarme retentit.

Désactivation du signal d'alarme

Appuyez sur n'importe quel bouton sauf «  / **z^z** » ou maintenez le bouton «  / **z^z** » enfoncé pendant plus de 2 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

Fonction snooze

1. Lorsque le temps est écoulé, appuyez sur le bouton «  / **z^z** » pour arrêter le signal d'alarme et passer en mode SNOOZE. Une fois le temps de snooze écoulé, l'alarme retentira à nouveau.
2. En mode snooze, appuyez sur n'importe quel bouton sauf «  / **z^z** » ou maintenez le bouton «  / **z^z** » enfoncé pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode snooze.

Rappel :

Lorsque la fonction snooze est désactivée et que l'alarme se déclenche, cette icône «  / **z^z** » n'a pas la fonction snooze.

Phases lunaires et indicateur de marée

L'icône de la lune et l'indicateur de marée de la station météo affichent également 12 phases lunaires différentes et 3 types de phases de marée en fonction du calendrier défini.

Lever et coucher de soleil en ville

1. Appuyez une fois sur «  » pour accéder au mode de sélection de la ville. Dans le mode de sélection de la ville, appuyez sur « ▲ » et « ▼ » pour sélectionner la ville correcte en fonction du code à trois caractères de la ville.

	Ville	Code	Numéro
Netherlands	Amsterdam	AMS	220
	Arnhem	ARN	221
	Eindhoven	EIN	222
	Groningen	GRO	223
	Rotterdam	ROT	224
	The Hague	DHA	225

	Ville	Code	Numéro
Belgium	Antwerp	ANT	161
	Bruges	BRG	162
	Brussels	BRU	163
	Libramont	LIB	164
	Liege	LIE	165

2. Lorsque vous sélectionnez une ville, vous pouvez appuyer longtemps sur les touches « ▲ » et « ▼ » pour effectuer une sélection rapide, et vous pouvez rapidement accéder à la ville souhaitée en fonction du numéro de série dans le tableau et de la valeur affichée correspondante.
3. Après avoir sélectionné la ville, appuyez sur «  » pour quitter le mode de sélection et revenir au mode normal.
4. Si votre emplacement ne se trouve pas dans une ville du tableau, vous pouvez entrer dans le mode de réglage personnalisé de la ville. Avant d'entrer dans ce réglage, vous devez vérifier le fuseau horaire, la longitude et la latitude de votre ville.
5. Appuyez longtemps sur «  » pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage « PERSONNALISER ». Vous devez d'abord définir les 3 codes de la ville, appuyez sur « ▲ » et « ▼ » pour définir le premier code. Appuyez ensuite sur «  » pour confirmer votre réglage. Passez au réglage du deuxième code. Appuyez maintenant sur « ▲ » et « ▼ » pour définir le deuxième code.
6. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage. Passez au réglage du troisième code. Appuyez maintenant sur « ▲ » et « ▼ » pour régler le deuxième code.
7. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage du fuseau horaire de la ville. Appuyez maintenant sur « ▲ » et « ▼ » pour régler le fuseau horaire correct.
8. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de la longitude de la ville. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler la longitude correcte.
9. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de la latitude de la ville. Appuyez ensuite sur « ▲ » et « ▼ » pour régler la latitude correcte.
10. Appuyez sur «  » pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.
11. Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur «  / Z » pour quitter directement le mode de réglage.
12. Après avoir sélectionné une ville ou défini une ville personnalisée, l'heure du lever et du coucher du soleil est automatiquement calculée en fonction de l'emplacement, du fuseau horaire et de l'heure actuelle de la ville sélectionnée, puis affichée dans la zone correspondante.

Détection de la température et de l'humidité

1. Plage de mesure de la température intérieure : $-9,9^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}$) à $+50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$). Plage de mesure de la température extérieure : -40°C (-40°F) à $+70^{\circ}\text{C}$ ($+158^{\circ}\text{F}$).

Si la température mesurée est inférieure aux plages, LL.L s'affiche. Si la température mesurée est supérieure aux plages, HH.H s'affiche.

2. Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR. 19 % HR s'affiche si la valeur est inférieure à 20 % HR, 96 % HR s'affiche si la valeur est supérieure à 95 % HR.

Détection de la température et de l'humidité

1. La temperatura/umidità interna attuale e l'andamento della temperatura/umidità (interna) sono visualizzati sul display LCD.

2. Dopo aver effettuato correttamente la connessione con il sensore remoto, la stazione meteorologica può visualizzare la temperatura/umidità remota e l'andamento della temperatura/umidità (remota).

3. È possibile visualizzare le seguenti indicazioni:

- La temperatura/umidità è in aumento. 
- La temperatura/umidità è in diminuzione. 
- La temperatura/umidità rimane costante. 

Temperatura massima/minima/umidità relativa

1. Per passare dai dati relativi alla temperatura massima/minima interna/esterna a quelli relativi all'umidità, toccare il pulsante "▼".

2. Una volta per visualizzare i valori massimi di temperatura e umidità. Due volte per visualizzare i valori minimi di temperatura e umidità. Tre volte per tornare ai livelli attuali di temperatura e umidità.

3. Per azzerare la temperatura/umidità massima/minima, tenere premuto il pulsante "▼" per più di 2 secondi.

Impostazione dell'allarme temperatura esterna

1. Toccare e tenere premuto il pulsante " " per più di 2 secondi per accedere all'impostazione dell'allarme temperatura esterna. Il primo è l'impostazione dell'allarme limite superiore della temperatura esterna. Ora toccare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare il valore dell'allarme limite superiore.
2. Toccare il pulsante " " per confermare l'impostazione. Passa al valore di allarme del limite inferiore della temperatura esterna. Ora tocca i pulsanti "▲" e "▼" per impostare il valore di allarme del limite superiore.
3. Tocca il pulsante " " per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
4. Quando imposti gli allarmi del limite superiore e inferiore per la temperatura esterna, tocca la posizione " " per passare alle impostazioni di allarme dei limiti superiore e inferiore della temperatura esterna di canali diversi.

Allerta temperatura


1. Toccare una volta il simbolo " " per attivare o disattivare la funzione di avviso temperatura.
2. Dopo aver attivato l'avviso temperatura, l'icona di allarme " " verrà visualizzata nella casella AVVISI, indicando che l'allarme temperatura è stato attivato.
3. L'allarme temperatura esterna è indipendente per ciascun canale. Per impostare il canale corrispondente, toccare " " per convertire il numero del canale da visualizzare. Quindi toccare " " per attivare o disattivare l'allarme temperatura.
4. Quando la temperatura supera l'intervallo di temperatura impostato, si attiverà un allarme e la stazione meteorologica emetterà tre segnali acustici continui. Allo stesso tempo, l'allarme temperatura nell'icona di allarme " " lampeggia, così come il valore della temperatura e l'icona del limite superiore dell'allarme " " o l'icona del limite inferiore " ". Inoltre, ogni volta che l'allarme temperatura viene attivato dopo l'aggiornamento della temperatura, la stazione meteorologica emetterà un segnale acustico BI.
5. In questa modalità di avviso, premere un tasto qualsiasi per interrompere il suono dell'allarme; l'avviso rimarrà comunque visualizzato.

Avviso temperatura gelo

Quando la temperatura del sensore esterno è compresa tra -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) e $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), l'allarme gelo viene attivato e l'icona di avviso gelo "  " lampeggia.

Istruzioni relative al comfort e al rischio di muffa

1. Il livello di comfort interno viene calcolato in base alla temperatura e all'umidità interne, per un totale di 5 livelli.
2. Il display relativo al rischio di muffa legge l'umidità interna per determinare il livello di rischio di muffa. La stazione meteorologica visualizzerà uno dei 4 indicatori: HI (alto) ME (medio) LO (basso) e nessun rischio (nessuna freccia visualizzata).

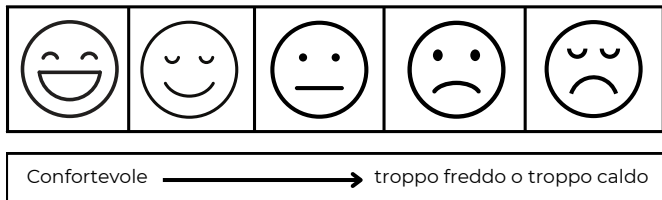

Avviso di batteria scarica

1. Se nella colonna "  " viene visualizzata l'icona della batteria "  ", è necessario sostituire la batteria della stazione meteorologica il prima possibile.
2. Se nella colonna "  " viene visualizzata l'icona della batteria "  ", è necessario sostituire la batteria del sensore wireless del canale il prima possibile in base alla visualizzazione del canale.

Previsioni meteorologiche

1. La stazione meteorologica calcola le previsioni meteorologiche per le prossime 12 ore circa sulla base dell'andamento della pressione barometrica. Fornisce solo un'indicazione approssimativa dell'andamento meteorologico attuale in una piccola area locale. Si prega di tenere conto delle previsioni meteorologiche fornite dal servizio meteorologico locale oltre che delle previsioni della stazione meteorologica.
2. In caso di discrepanze tra le informazioni fornite dal dispositivo e quelle fornite dal servizio meteorologico locale, si prega di considerare autorevoli le informazioni fornite da quest'ultimo.
3. La stazione meteorologica visualizza la seguente icona meteorologica:



Ricorda:

1. L'icona della neve apparirà solo se la temperatura esterna è inferiore a -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) e le previsioni indicano pioggia o tempesta. Per impostazione predefinita, in base alla temperatura di CH1, quando non c'è segnale in CH1, il calcolo viene effettuato in base alla temperatura di CH2. Quando non c'è segnale né in CH1 né in CH2, il calcolo viene effettuato in base alla temperatura di CH3.
2. La stazione meteorologica necessita di 7-10 giorni di calibrazione della pressione atmosferica, le previsioni meteorologiche tenderanno ad essere stabili con un tasso di accuratezza del 70%-75%.
3. Le previsioni possono essere fornite per un raggio massimo di 12-20 km.
4. La stazione meteorologica può visualizzare l'andamento della pressione barometrica.
5. È possibile visualizzare le seguenti indicazioni:
 - La pressione barometrica aumenterà. ↑
 - Nessuna indicazione: la pressione barometrica rimarrà costante.
 - La pressione barometrica diminuirà. ↓

Illuminazione di fondo

1. Se il prodotto è alimentato a batterie, toccare il campo “/z^z” per accendere la retroilluminazione per 15 secondi.
2. Quando l'alimentatore del prodotto è inserito nell'adattatore di alimentazione, la batteria si scollega automaticamente dall'alimentazione e la retroilluminazione rimane sempre accesa. Toccare il pulsante “” per regolare la luminosità della retroilluminazione.
3. È possibile regolare 5 stati: 4 diversi livelli di luminosità della retroilluminazione e spegnere la retroilluminazione. Quando la luminosità della retroilluminazione non è al massimo, toccare il campo “/z^z”. La retroilluminazione passerà alla massima luminosità per 15 secondi.
4. La stazione meteorologica può anche impostare la retroilluminazione in modo che si atteni automaticamente durante la notte. Toccare e tenere premuto il campo “/z^z” per più di 2 secondi. L'icona “” viene visualizzata sul display LCD. La luminosità della retroilluminazione varierà in base alla luminosità della luce ambientale. Più scura è la luce ambientale, più scura sarà la luminosità della retroilluminazione.
5. In modalità retroilluminazione automatica, la retroilluminazione può essere impostata sulla luminosità massima per 15 secondi toccando il campo “/z^z”.

Specifiche

Calendario perpetuo	Fino all'anno 2099	Intervallo di pressione atmosferica	600 hPa/mb-1100 hPa/mb 17.72 inHg-32.50 inHg
Formato dell'ora	12 ore o 24 ore	Andamento storico	Pressione atmosferica nelle 24 ore
Intervallo di umidità (interno/esterno)	20%RH-95%RH	Intervallo di temperatura (esterno)	40°C-70°C
Intervallo di temperatura (interno)	-9.9°C to 50°C	Batteria	2x LR6 AA

Conservazione

Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, è consigliabile adottare le seguenti misure.

1. Spegnete il prodotto e rimuovete le batterie.
2. Conservatelo al chiuso in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare.

Riciclaggio


Pensate all'ambiente quando riciclate questo dispositivo. Smaltitelo in un luogo responsabile designato dall'autorità locale.

Advertencias

Precauciones de seguridad antes del uso

1. Lea las instrucciones antes de usar el producto.
2. Este producto está destinado únicamente al uso previsto.
3. Observe siempre las precauciones al utilizar la estación meteorológica, en lo sucesivo denominada «el producto».
4. Asegúrese de que el material de embalaje no caiga en manos de los niños. Podrían asfixiarse con él.
5. Utilice el producto únicamente para los fines indicados en este manual. El producto está diseñado para uso doméstico privado.
6. Si el producto está dañado o no funciona correctamente, no lo utilice y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
7. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
8. Precaución: un uso inadecuado puede provocar lesiones.
9. Evite mojar el producto.
10. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable.
11. No utilice la unidad en un entorno potencialmente explosivo.
12. Mantenga el producto alejado del calor, las superficies calientes y las llamas abiertas.
13. No desmonte el producto.

Detalles del producto

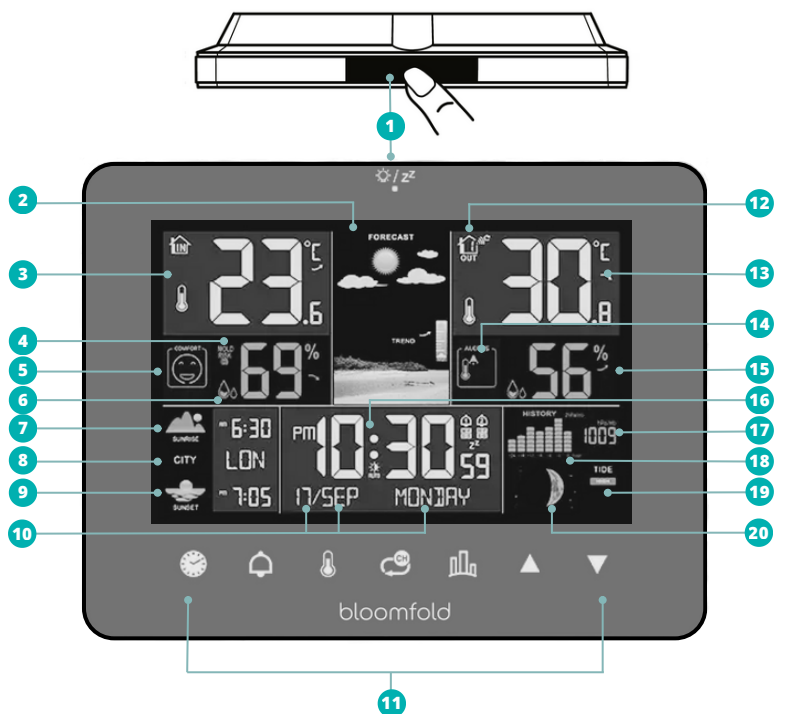

1 Campo táctil

4 Riesgo de moho en interiores

7 Hora del amanecer

10 Fecha, mes, día

13 Temperatura exterior

16 Hora

19 Nivel de marea

2 Previsión meteorológica

5 Índice de confort interior

8 Ciudad seleccionada

11 Panel de control

14 Alerta de temperatura exterior

17 Presión atmosférica

20 Fase lunar

3 Temperatura interior.


6 Humedad interior

9 Hora de la puesta de sol

12 Canal inalámbrico exterior e icono de recepción

15 Humedad exterior

18 Histograma de tendencias históricas de presión

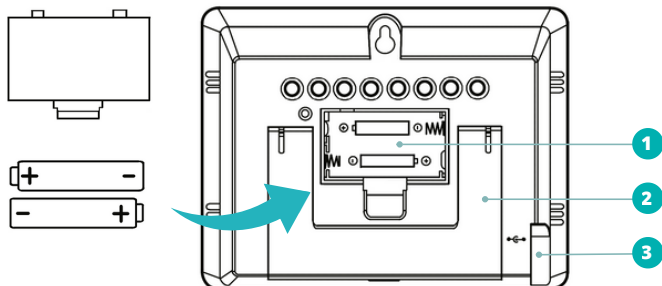


1 Compartimento de la batería

2 Estructura de soporte

3 Toma de corriente

Control remoto

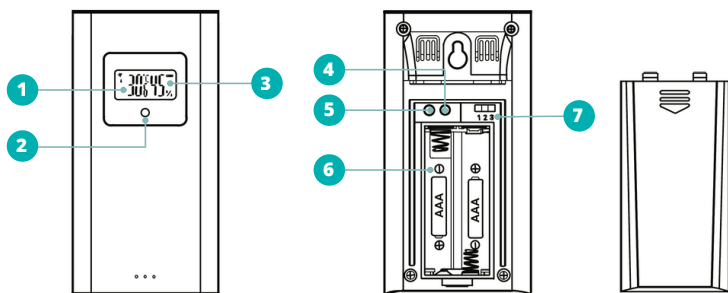

1 Pantalla LCD - Temperatura

2 LED de señal de transmisión

3 Pantalla LCD - Humedad

4 "TX" Botón

5 "°C/°F" Botón

6 Compartimento de la batería

7 "CANAL 1, 2 o 3" Interruptor

Manual de usuario

1. Abra el compartimento de las pilas de la estación meteorológica e inserte 2 pilas AA.
2. Cuando se conecte la alimentación, todos los iconos de la pantalla LCD se iluminarán durante 3 segundos. Oirá un pitido y podrá comprobar la temperatura, la humedad y la presión interiores.
3. Abra el compartimento de las pilas del sensor remoto inalámbrico e inserte 2 pilas AA.
4. La estación meteorológica comenzará a conectarse al sensor remoto exterior. Esta operación dura unos 3 minutos y se indica mediante un símbolo de antena RF de recepción parpadeante en el área de visualización «» del receptor.

Transmisión del sensor inalámbrico

1. Cuando la estación meteorológica recibe correctamente las señales del sensor inalámbrico, la temperatura y la humedad exteriores se muestran en la columna «» de la estación meteorológica.
2. La estación meteorológica puede conectarse a un máximo de 3 canales de sensores inalámbricos registrados. Toque el botón «» para cambiar la visualización de los diferentes canales de temperatura y humedad exteriores. Cuando se muestra el símbolo «», se alternará la visualización de los canales 1, 2 y 3 cada 5 segundos.
3. Si la estación meteorológica no ha podido recibir la transmisión del sensor exterior (se muestra «--» en la pantalla LCD), mantenga pulsado «» durante 3 segundos para recibir la transmisión manualmente. El símbolo «» mostrará una animación de la antena de RF y la estación meteorológica volverá a recibir la señal inalámbrica del sensor exterior.

Ajuste manual de la hora

1. Mantenga pulsado el botón «» durante más de 2 segundos. Para acceder a la configuración de la hora y a los ajustes generales, primero configure el pitido de funcionamiento. Pulse «» y «» para activar o desactivar el pitido (BEEP).
2. Toque «» para confirmar la configuración y, a continuación, cambie a la configuración de la unidad de temperatura. Ahora toque «» y «» para configurar la temperatura de la unidad. La unidad de temperatura se puede configurar en «°C» o «°F».
3. Toque «» para confirmar la configuración. Cambie a la configuración de la unidad de presión. Ahora pulse «» y «» para configurar la presión de la unidad. La unidad de presión se puede configurar en «hPa» o «inHg».
4. Pulse «» para confirmar la configuración y cambie a la configuración de la función de horario de verano (DST). Ahora pulse «» y «» para activar (ON) o desactivar (OFF) la función DST.
5. Toque «» para confirmar la configuración y cambie a la configuración de la pantalla en modo de 12/24 horas. Ahora toque «» y «» para configurar la hora en formato de 12 o 24 horas.
6. Toque «» para confirmar la configuración y cambie a la configuración de la hora. Ahora toque «» y «» para configurar la hora correcta.
7. Toque «» para confirmar la configuración. Cambie a la configuración de los minutos. Ahora toque «» y «» para configurar los minutos correctos.
8. Toque el botón «» para confirmar la configuración y pasar a la configuración del año. Ahora toque «» y «» para establecer el año correcto.
9. Toque el botón «» para confirmar la configuración y pasar a la configuración del mes. Ahora toque «» y «» para establecer el mes correcto.
10. Toque el botón «» para confirmar la configuración y pasar a la configuración de la fecha. Ahora toque «» y «» para establecer la fecha correcta.
11. Toque el botón «» para confirmar la configuración y pasar a la selección del idioma para la configuración de visualización de la semana y el mes. Ahora utilice los botones «» y «» para seleccionar un idioma.
12. Toque el botón «» para confirmar la configuración y cambiar al modo de calibración de la presión barométrica. Ahora toque «» y «» para establecer el valor de presión REL. Si no establece la presión atmosférica real, se mostrará la presión atmosférica absoluta (ABS).

13. Toque el botón «  » para confirmar la configuración. Cambie a la configuración del tiempo inicial. Ahora toque «▲» y «▼» para seleccionar el tiempo actual.
14. Toque «  » para confirmar la configuración y finalizar los procedimientos de configuración, entre en el modo reloj.
15. Durante el proceso de configuración de la hora, haga doble clic en el área táctil «  / z^z » para salir directamente del modo de configuración.

Recuerde:

1. Si no pulsa ningún botón durante 20 segundos, el reloj cambia automáticamente del modo de configuración al modo de hora normal.
2. Hay 7 idiomas disponibles para el día de la semana: inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés y danés.
3. Al configurar la hora, puede mantener pulsados los botones «▲» y «▼» para cambiar rápidamente el valor de la configuración.
4. El pronóstico de la estación meteorológica se basa en el análisis de los cambios en la presión atmosférica. La presión atmosférica es proporcionada por el fabricante y ha sido ajustada a la presión absoluta. Dado que la presión atmosférica suele disminuir a medida que aumenta la altitud, los organismos meteorológicos públicos siempre publican la denominada presión atmosférica relativa. Para obtener un valor comparable, la presión atmosférica relativa se ha ajustado a la topografía del país. Puede ajustar la presión atmosférica de la estación meteorológica a la relación de su ubicación. Para ello, debe ajustar de forma única la presión atmosférica actual de la estación meteorológica. Pregunte a su servicio local de previsión meteorológica cuál es la presión atmosférica al nivel del mar u obtenga el valor actual en Internet. El ajuste anterior de la configuración de la presión atmosférica se basa en esta razón. Cuando la presión atmosférica es absoluta, se muestra ABS PRESSURE, y cuando la presión atmosférica está ajustada, se muestra REL PRESSURE.
5. Si en esta zona no se aplica el horario de verano, seleccione ON u OFF según si la ciudad de su zona adopta el horario de verano, y la hora del amanecer y el atardecer también se determinará según el horario de verano.

Configuración de las alarmas diarias

1. Mantenga pulsado el botón «» durante más de 2 segundos para acceder al modo de configuración de la alarma. En primer lugar, introduzca la hora de la alarma ①. A continuación, pulse los botones «▲» y «▼» para configurar la hora deseada.
2. Pulse el botón «» para confirmar la configuración y pasar a la configuración de los minutos de la alarma ①. Ahora pulse «▲» y «▼» para ajustar los minutos deseados.
3. Pulse «» para confirmar el ajuste y pasar al ajuste de repetición de la alarma ①. Ahora pulse «▲» y «▼» para ajustar la repetición de la alarma en «L-V», «S-D» o «L-V» y «S-D».
4. Toque «» para confirmar la configuración y cambie a la configuración de la alarma ① tiempo de repetición. Ahora toque «▲» y «▼» para configurar los minutos de repetición que necesite.
5. Toque «» para confirmar la configuración y cambie a la configuración de la hora de la alarma ②. Ahora toque «▲» y «▼» para configurar la hora deseada.
6. Toque «» para confirmar la configuración y cambie a la configuración de los minutos de la alarma ②. Ahora toque «▲» y «▼» para configurar los minutos deseados.
7. Toque «» para confirmar la configuración y pasar a la configuración de repetición de la alarma ②. Ahora toque «▲» y «▼» para configurar la repetición de la alarma en «L-V» o «S-D» o «L-V» y «S-D».
8. Toque el símbolo «» para confirmar la configuración y pasar al ajuste de la hora de repetición de la alarma ②. A continuación, toque «▲» y «▼» para ajustar los minutos de repetición que desee.
9. Toque el símbolo «» para confirmar la configuración y finalizar el procedimiento de ajuste.
10. Durante el proceso de ajuste de la hora, haga doble clic en el área táctil «/z» para salir directamente del modo de ajuste.

Recuerde:

1. Si la alarma se configura repetidamente en M-F, la función de alarma se activará de lunes a viernes, y no será válida los sábados y domingos. Si la alarma se configura repetidamente en S-S, la función de alarma se activará los sábados y domingos, y caducará de lunes a viernes. Cuando la alarma se configura repetidamente en M-S (se muestra tanto M-F como S-S), la función de alarma se activará durante toda la semana.
2. El rango de ajuste del tiempo de repetición: 5 ~ 60 minutos, OFF. Cuando se ajusta en OFF, significa que no hay función de repetición.

Interruptor de alarma ON y OFF

1. Toque una vez el botón «» para mostrar la hora de la ALARMA ①. A continuación, toque el botón «» para activar o desactivar la alarma. Toque de nuevo el botón «» para mostrar la hora de la ALARMA ②. Toque también la ubicación «» para activar o desactivar la alarma.
2. Si la alarma ① o la alarma ② están activadas, aparecerá el icono «» o «». También se muestra el icono de repetición de la alarma a la misma hora.
3. Si la alarma ① o la alarma ② están desactivadas, el icono «» o «» desaparece y la función de alarma 1 o alarma 2 se cierra.

Recuerde:

1. La alarma sonará durante 2 minutos si no la desactiva pulsando cualquier botón. En este caso, la alarma se repetirá automáticamente después de 24 horas.
2. El sonido ascendente de la alarma (crescendo, duración: 2 minutos) cambia el volumen 4 veces mientras se escucha la señal de alarma.

Desactivación de la señal de alarma

Toque cualquier botón excepto «/z^z» o mantenga pulsado el botón «/z^z» durante más de 2 segundos para detener la señal de alarma.

Función de repetición

1. Cuando se acabe el tiempo, toque el botón «/z^z», la alarma se detendrá y entrará en el modo SNOOZE. Una vez transcurrido el tiempo de repetición, la alarma volverá a sonar.
2. En el modo de repetición, toque cualquier botón excepto «/z^z» o mantenga pulsado el botón «/z^z» durante más de 2 segundos para salir del modo de repetición.

Recuerde:

Cuando la función de repetición está desactivada y suena la alarma, este icono «/z^z» no tiene la función de repetición.

Fases lunares e indicador de mareas

El icono de la luna y el indicador de mareas de la estación meteorológica también mostrarán 12 fases lunares diferentes y 3 tipos de fases de marea según el calendario establecido.

Configuración de la salida y la puesta del sol en la ciudad

1. Toque «  » una vez para entrar en el modo de selección de ciudad. En el modo de selección de ciudad, toque «▲» y «▼» para seleccionar la ciudad correcta según el código de tres caracteres de la ciudad.

	Ciudad	Código	Número
Netherlands	Amsterdam	AMS	220
	Arnhem	ARN	221
	Eindhoven	EIN	222
	Groningen	GRO	223
	Rotterdam	ROT	224
	The Hague	DHA	225

	Ciudad	Código	Número
Belgium	Antwerp	ANT	161
	Bruges	BRG	162
	Brussels	BRU	163
	Libramont	LIB	164
	Liege	LIE	165

2. Al seleccionar una ciudad, puede mantener pulsados los botones «▲» y «▼» para seleccionar rápidamente, y puede saltar rápidamente a la ciudad correcta según el número de serie de la tabla y el valor correspondiente que se muestra.

3. Después de seleccionar la ciudad, toque «» para salir del modo de selección y volver al modo normal.

4. Si su ubicación no se encuentra en ninguna de las ciudades de la tabla, puede acceder al modo de configuración personalizada de la ciudad. Antes de acceder a esta configuración, debe comprobar la zona horaria, la longitud y la latitud de su ciudad.

5. Mantenga pulsado el botón «» durante más de 2 segundos para entrar en el modo de configuración «PERSONALIZAR». En primer lugar, debe configurar los 3 códigos de la ciudad, pulse los botones «▲» y «▼» para configurar el primer código. A continuación, pulse el botón «» para confirmar la configuración. Pase a la configuración del segundo código. Ahora pulse los botones «▲» y «▼» para configurar el segundo código.

6. Toque el símbolo «» para confirmar la configuración. Pase a la configuración del tercer código. Ahora toque los símbolos «▲» y «▼» para configurar el segundo código.

7. Toque el símbolo «» para confirmar la configuración y pase a la configuración de la zona horaria de la ciudad. Ahora toque los símbolos «▲» y «▼» para configurar la zona horaria correcta.

8. Toque «» para confirmar la configuración y cambiar a la configuración de la longitud de la ciudad. Ahora toque «▲» y «▼» para establecer la longitud correcta.

9. Toque «» para confirmar la configuración y cambiar a la configuración de la latitud de la ciudad. Ahora toque «▲» y «▼» para establecer la latitud correcta.

10. Toque el símbolo «» para confirmar la configuración y finalizar el procedimiento de configuración.

11. Durante el proceso de configuración de la hora, haga doble clic en el símbolo «/Z» para salir directamente del modo de configuración.

12. Después de seleccionar una ciudad o configurar una ciudad personalizada, la hora del amanecer y la hora del atardecer se calculan automáticamente según la ubicación, la zona horaria y la hora actual de la ciudad seleccionada, y se muestran en el área correspondiente.

Detección de temperatura y humedad

1. Rango de medición de temperatura interior: -9,9 °C (+14 °F) ~ +50 °C (+122 °F). Rango de medición de temperatura exterior: 40 °C (-40 °F) ~ +70 °C (+158 °F).

Si la lectura de temperatura está por debajo de los rangos, se mostrará LL.L.

Si la lectura de temperatura está por encima de los rangos, se mostrará HH.H.

2. Rango de medición de humedad interior y exterior: 20 % HR ~ 95 % HR. Se mostrará 19 % HR si el valor es inferior al 20 % HR, y se mostrará 96 % HR si el valor es superior al 95 % HR.

Pantalla de temperatura/humedad y tendencia

1. La temperatura y humedad actuales en interiores, así como la tendencia de temperatura y humedad (en interiores), se muestran en la pantalla LCD.

2. Una vez conectada correctamente con el sensor remoto, la estación meteorológica puede mostrar la temperatura/humedad remota y la tendencia de temperatura/humedad (remota).

3. Es posible que vea las siguientes indicaciones:

- La temperatura/humedad está aumentando. 
- La temperatura/humedad está disminuyendo. 
- La temperatura/humedad se mantiene constante. 

Temperatura máxima/mínima/humedad relativa

1. Para alternar entre los datos de temperatura y humedad máximas y mínimas en interiores y exteriores, toque el botón «▼».

2. Una vez para mostrar los valores máximos de temperatura y humedad. Dos veces para mostrar los valores mínimos de temperatura y humedad. Tres veces para volver a los niveles actuales de temperatura y humedad.

3. Para restablecer la temperatura y humedad máximas y mínimas, mantenga pulsado el botón «▼» durante más de 2 segundos.

Configuración de la alerta de temperatura exterior

1. Mantenga pulsado el botón «  » durante más de 2 segundos para acceder al ajuste de la alerta de temperatura exterior. El primero es el ajuste del límite superior de la alerta de temperatura exterior. Ahora pulse los botones «▲» y «▼» para ajustar el valor del límite superior de la alerta.
2. Pulse el botón «  » para confirmar el ajuste. Cambie al valor de alerta del límite inferior de la temperatura exterior. Ahora toque «▲» y «▼» para establecer el valor de alerta del límite superior.
3. Toque «  » para confirmar la configuración y finalizar el procedimiento de configuración.
4. Al configurar las alertas de límite superior e inferior para la temperatura exterior, toque la ubicación «  » para cambiar la configuración de las alertas de los límites superior e inferior de la temperatura exterior de los diferentes canales.

Alerta de temperatura


1. Toque una vez el símbolo «  » para activar o desactivar la función de alerta de temperatura.
2. Una vez activada la alerta de temperatura, aparecerá el icono de alarma «  » en el cuadro ALERTAS, lo que indica que la alarma de temperatura está activada.
3. La alerta de temperatura exterior es independiente para cada canal. Para configurar el canal correspondiente, toque el icono «  » para convertirlo en el número de canal que se mostrará. A continuación, toque el icono «  » para activar o desactivar la alerta de temperatura.
4. Cuando la temperatura supere el rango de temperatura establecido, se activará una alarma y la estación meteorológica emitirá tres pitidos continuos. Al mismo tiempo, la alarma de temperatura en el icono de alarma «  » parpadeará, y su valor de temperatura y el icono del límite superior de la alarma «  » o el icono del límite inferior «  » también parpadearán. Además, cada vez que se active la alarma de temperatura después de que se actualice la temperatura, la estación meteorológica emitirá un aviso sonoro BI.
5. En este modo de alerta, pulse cualquier botón para detener el sonido de la alarma, y la advertencia seguirá mostrándose.

Advertencia de heladas por temperatura

Cuando la temperatura del sensor exterior es de -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) a $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), se activará la alarma de heladas y el icono de alerta de heladas «  » parpadeará.

Instrucciones sobre comodidad y riesgo de moho

1. El nivel de comodidad interior se calcula en función de la temperatura y la humedad interiores, con un total de 5 niveles.
2. La pantalla de riesgo de moho lee la humedad interior para determinar el nivel de riesgo de moho. La estación meteorológica mostrará uno de los 4 indicadores: HI (alto), ME (medio), LO (bajo) y sin riesgo (no se muestra ninguna flecha).

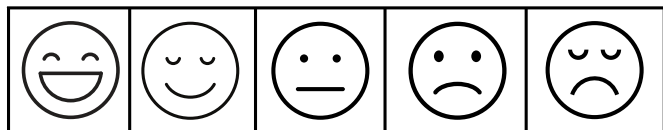


Cómodo  demasiado frío o demasiado calor

Advertencia de batería baja

1. Si la columna «  » muestra el icono de batería «  », debe sustituir la batería de la estación meteorológica lo antes posible.
2. Si la columna «  » muestra el icono de batería «  », debe sustituir la batería del sensor inalámbrico de su canal lo antes posible según lo que se muestre en la pantalla del canal.

El pronóstico del tiempo

1. La estación meteorológica calcula un pronóstico del tiempo para las próximas 12 horas basándose en la tendencia de la presión barométrica. Solo proporciona una indicación aproximada de la evolución actual del tiempo en una pequeña zona local. Tenga en cuenta el pronóstico del tiempo de su servicio meteorológico local, así como el pronóstico de su estación meteorológica.
2. Si hay discrepancias entre la información de su dispositivo y la del servicio meteorológico local, siga las recomendaciones de este último como referencia.
3. La estación meteorológica muestra el siguiente icono meteorológico:

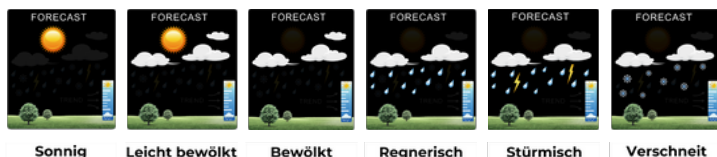

Recuerde:

1. El icono de nieve solo aparecerá si la temperatura exterior es inferior a -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) y la previsión es de lluvia o tormenta. Por defecto, según la temperatura de CH1, cuando no hay señal en CH1, se calcula según la temperatura de CH2. Cuando no hay señal en CH1 y CH2, se calcula según la temperatura de CH3.
2. La estación meteorológica necesita entre 7 y 10 días de calibración de la presión atmosférica, el pronóstico meteorológico tenderá a ser estable con una tasa de precisión del 70 %-75 %.
3. El pronóstico se puede dar para un radio de hasta 12-20 km.
4. La estación meteorológica puede mostrar la tendencia de la presión barométrica.
5. Es posible que vea las siguientes indicaciones:
 - La presión barométrica aumentará. ↑
 - Sin indicación: la presión barométrica se mantendrá constante.
 - La presión barométrica disminuirá. ↓

Iluminación de fondo

1. Si el producto funciona con pilas, toque el campo «  / z^z » para encender la luz de fondo durante 15 segundos.
2. Cuando se conecta la fuente de alimentación del producto al adaptador de corriente, la pila se desconecta automáticamente de la fuente de alimentación y la luz de fondo permanece siempre encendida. Toque el botón «  » para ajustar el brillo de la luz de fondo.
3. Puede ajustar los 5 estados: 4 niveles diferentes de brillo de la retroiluminación y apagar la retroiluminación. Cuando el brillo de la retroiluminación no esté al máximo, toque el campo «  / z^z ». La retroiluminación se pondrá al máximo brillo durante 15 segundos.
4. La estación meteorológica también puede configurar la retroiluminación para que se atenúe automáticamente por la noche. Mantenga pulsado el campo «  / z^z » durante más de 2 segundos. El icono «  » se muestra en la pantalla LCD. El brillo de la retroiluminación variará según el brillo de la luz ambiental. Cuanto más oscura sea la luz ambiental, más oscuro será el brillo de la retroiluminación.
5. En el modo automático de retroiluminación, la retroiluminación se puede cambiar al brillo máximo durante 15 segundos tocando el campo «  / z^z ».

Especificaciones

Calendario perpetuo	Hasta el año 2099	Rango de presión atmosférica	600 hPa/mb-1100 hPa/mb 17.72 inHg-32.50 inHg
Formato de hora	12 horas o 24 horas	Tendencia histórica	Presión atmosférica las 24 horas
Rango de humedad (interior/exterior)	20%RH-95%RH	Rango de temperatura (exterior)	40°C-70°C
Rango de temperatura (interior)	-9.9°C to 50°C	Batería	2x LR6 AA

Almacenamiento

Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, es recomendable que siga los siguientes pasos.

1. Apague el producto y retire las pilas.
2. Guárdelo en un lugar seco y ventilado, alejado de la luz solar.

Reciclar

Piense en el medio ambiente al reciclar este dispositivo. Deséchelo en un lugar responsable designado por las autoridades locales.