



RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VEILIGHEID

Veiligheidsinstructie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-ION batterij
3. Open het product nooit. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product demonteren. Gebruikers wordt afgeraden service of reparaties uit te voeren
4. Alleen opladen met de meegeleverde oplader. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product dit kan de functionaliteit van het product abnormaal maken
5. Raak geen draden of lichaamsdelen aan wanneer het product in de reinigingsmodus staat
6. Ga niet op het product zitten
7. Verwijder voordat u dit product gebruikt alle kwetsbare voorwerpen zoals lampen, glazen voorwerpen, gordijnen en andere obstakels die de borstels of de luchtaanzuigopening kunnen verstrikken.
8. Buig geen draden en plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
9. Dit product is een huishoudelijk product. Het gebruik van het product is bedoeld voor droge omstandigheden binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
10. Gebruik dit product niet in natte omgevingen zoals de badkamer
11. Informeer anderen in het huishouden wanneer de producten worden schoongemaakt om ongelukken te voorkomen.
12. Maak de stofkoffer leeg voor gebruik. Een volle stofkoffer beïnvloedt de reinigingsefficiëntie en verlaagt het zuigvermogen.
13. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden Celsius en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
14. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het oplaadstation die door de leverancier zijn geleverd. Niet-oplaadbare batterijen zijn ten strengste verboden, zie "product-parameters" voor batterijspecificatie.
15. Gebruik het product niet in omgevingen met open vlammen of breekbare producten.
16. Het is verboden om de producten te gebruiken in extreem hete (boven 40 graden) of extreem koude (onder 0 graden) temperaturen. De garantie dekt geen schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
17. Raak de producten niet aan wanneer ze ingeschakeld en gereinigd zijn. Houd haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de productopening.
18. Het product kan geen steen- of papierafval verwijderen, omdat dit het product kan verstopen.
19. Het product kan geen brandende voorwerpen absorberen zoals sigaretten, lucifers, as enz. die brandwonden kunnen veroorzaken.
20. Houd het product uit de buurt van ontvlambare stoffen zoals printer- en kopieertoner en andere brandbare vloeistoffen.
21. Plaats geen voorwerpen in de aanzuigopening. Gebruik het product niet als de aanzuigopening geblokkeerd is. Ruim stof, watten, haren enz. bij de aanzuigopening op om een soepele luchtcirculatie bij de opening te garanderen.
22. Gebruik het netsnoer voorzichtig om schade te voorkomen. Trek niet aan het netsnoer en gebruik het niet als handvat bij het verplaatsen van de oplaadstoel.
23. Plaats het netsnoer niet in openingen of op andere plaatsen waar het schade kan veroorzaken. Zorg ervoor dat er vrije ruimte is rond het netsnoer en de oplaadstoel.
24. Gebruik geen beschadigde oplaadzitting of beschadigd netsnoer
25. Als de adapter van het stopcontact wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er voldoende ruimte rond het stopcontact is voor gemakkelijke toegang

IN DE DOOS



1: Oplaadstation
2: Auto Vac Juno

3: Oplaadadapter
4: Zijborstel


5: HEPA-filter (geïnstalleerd)
6: Schoonmaakgereedschap

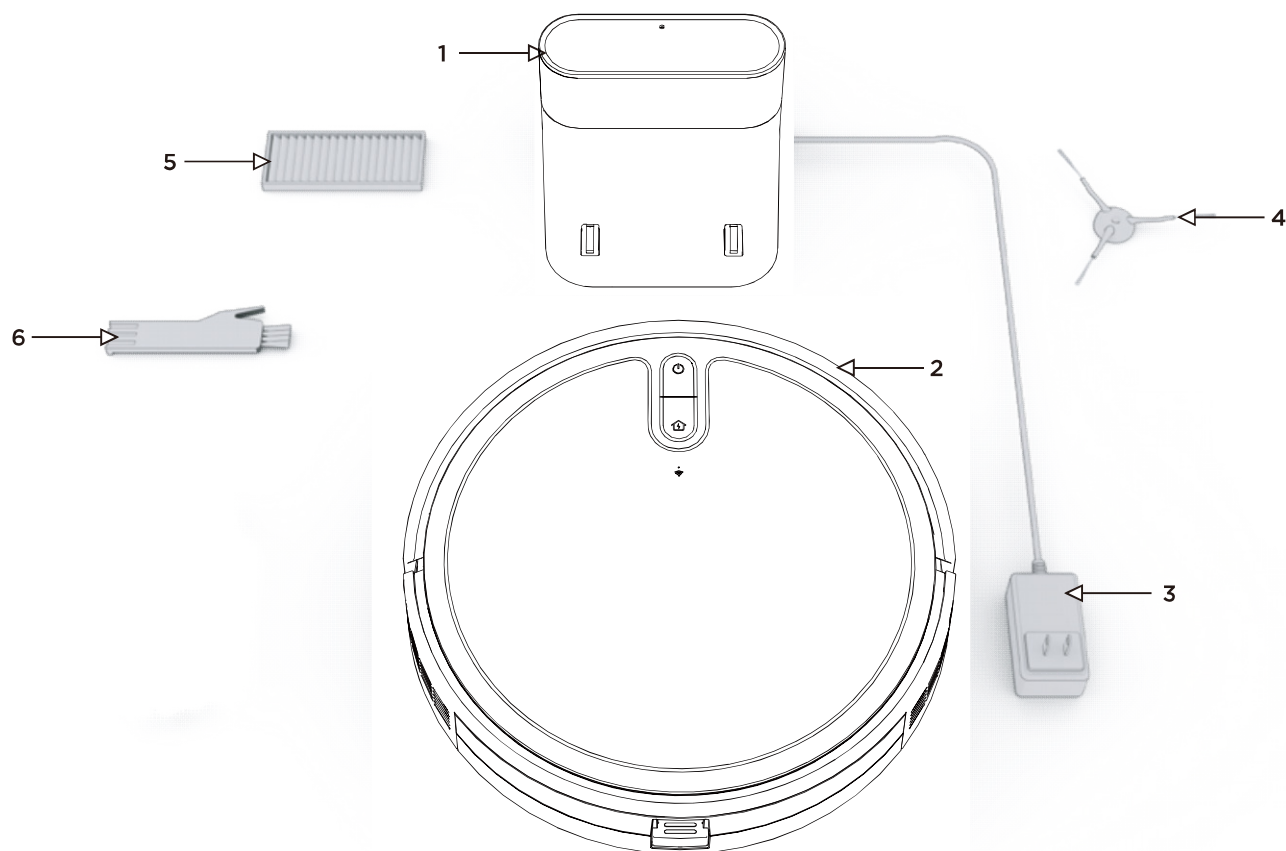


PRODUCTOVERZICHT

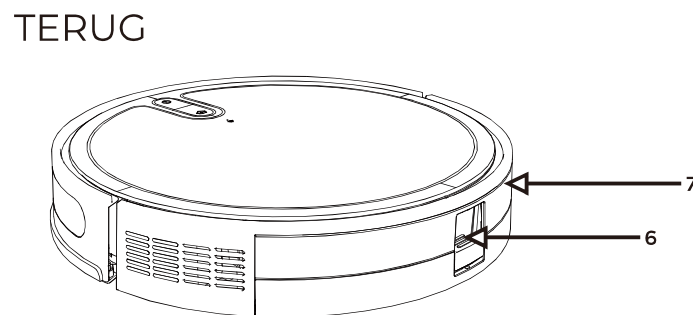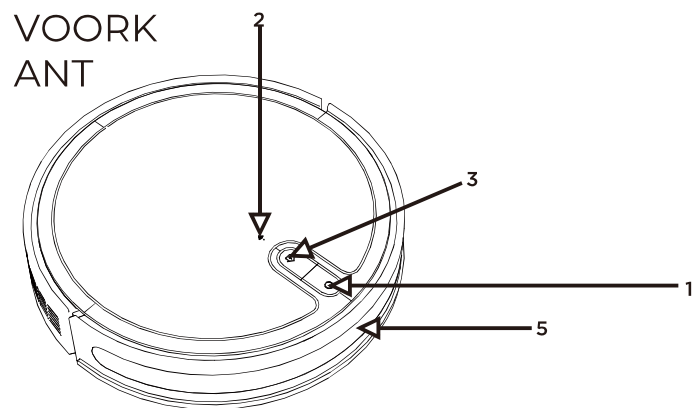

OPLAADBASIS

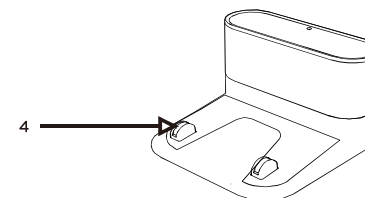

ONDERSTE

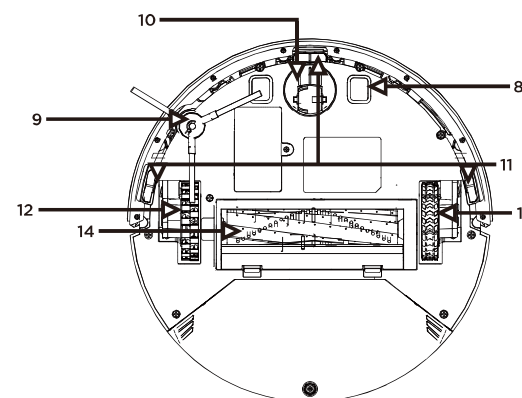

1: Aan/uit-knop
2: WiFi-indicator
3: Home-knop
4: Oplaadcontacten

5: Botsingssensor
6: Vuilnisbak ontgrendeling
7: Vuilnisbak
8: Oplaadcontacten



9 : Zijborstel
10: Omnidirectioneel wiel
11 : Detectiesensoren
12: Linkerwiel

13: Rechterwiel
14: Hoofdborstel



OVERZICHT VUILNISBAKKEN

1. Vrijgavevergrendeling bak/filter

2. HEPA-filter

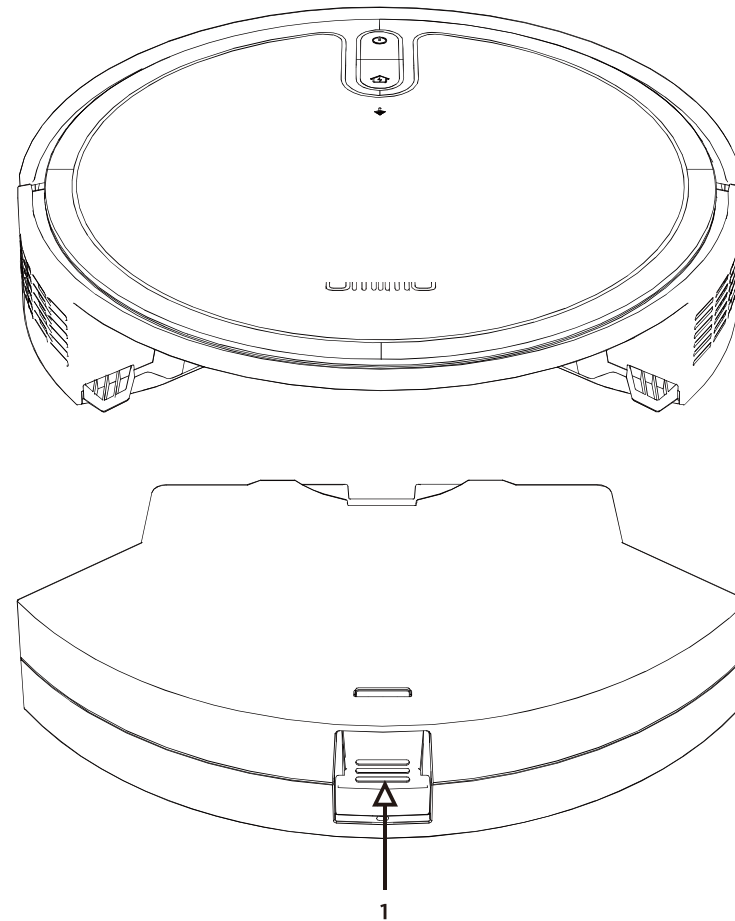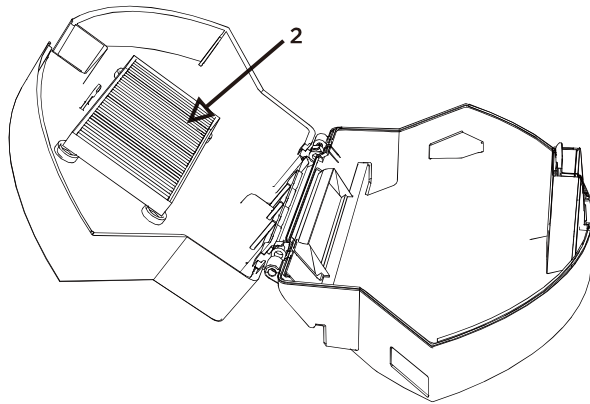

ROBOT INDICATOREN

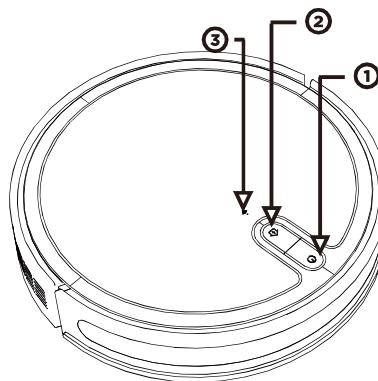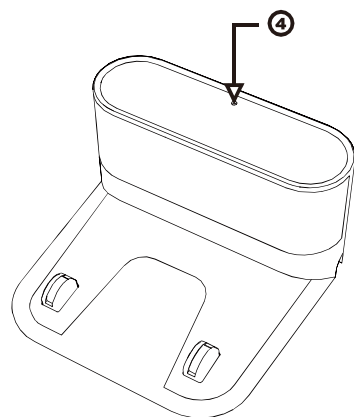

1. AAN/UIT-KNOP

- Ingedrukt houden om aan/uit te zetten
- Druk om het reinigen te starten/pauzeren

2. HOME TOETS

- Druk op om terug te keren naar het oplaadstation om op te laden
- Ingedrukt houden om Wi-Fi Setup te starten

3. WIFI INDICATOR

4. LAADINDICATOR

POWER/HOME LED-STATEN

- Knippert blauw: Stand-by
- Continu blauw (OFF Laadbasis): Reiniging
- Continu groen (laadbasis AAN): Volledig opgeladen
- Groen ademen: Opladen
- Knippert snel rood: Fout
- Lichten uit: Uit/slaapstand

WIFI INDICATOR STATEN


- Knippert wit: Netwerkconfiguratiemodus
- Continu wit: Wi-Fi aangesloten
- Lampje uit: Wi-Fi verbroken / netwerkconfiguratie mislukt

LED-STATUS LAADINDICATOR

- Blijft groen branden wanneer aangesloten op de voeding

HET OPLAADDOCK INSTELLEN

OVER UW LAADSTATION

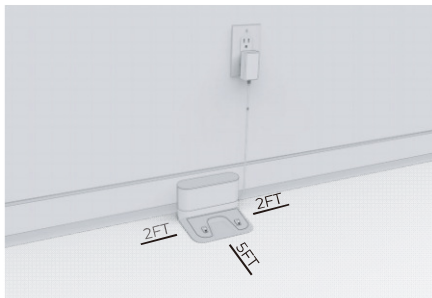


Plaats het oplaaddock tegen de muur en zorg ervoor dat het een open en overzichtelijke plaats is. Laat minstens 5 voet vrij voor het oplaaddock en 2 voet aan beide zijden van het oplaaddock


OPMERKING: Ruimte rond de oplaadbasis is nodig om obstructies te voorkomen wanneer de stofzuiger terugkeert om op te laden. Vermijd het gebruik van een stroombron die per ongeluk kan worden uitgeschakeld (bijv. stekkerdoos, stopcontact dat wordt bediend door een lichtschakelaar, aardlekschakelaar).

HET OPLAADDOCK INSTELLEN

- 1 Steek de voedingsadapter in de poort aan de onderkant van het oplaaddock en bevestig de kabel in het kanaal.

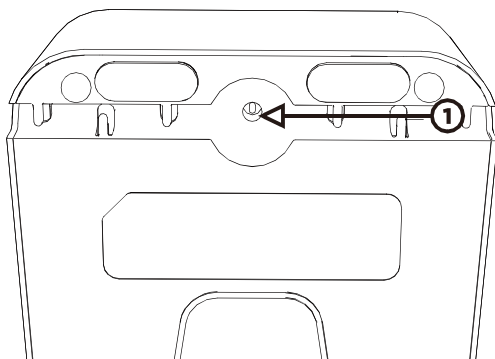


- 2 Kies een locatie op een hard oppervlak in de buurt van een stopcontact. Plaats het oplaaddock tegen de muur zoals afgebeeld. Steek de voedingsadapter in een werkend stopcontact.

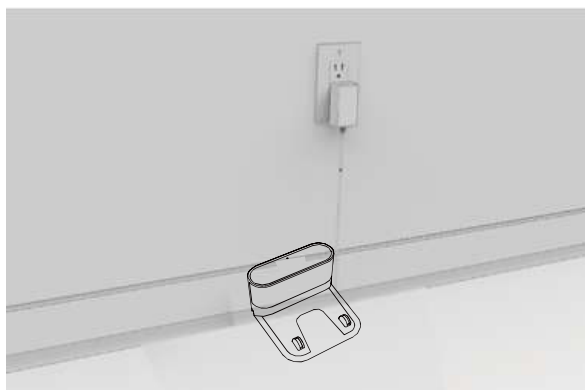

DE AUTOVAC JUNO INSTELLEN



STAP 1

Installeer de zijborstel door hem stevig naar beneden te duwen tot hij vastklikt.

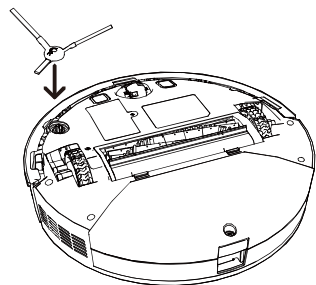

STAP 2


Plaats de Vacuum op de floor in de buurt van uw oplaadstation zoals afgebeeld. Inschakelen. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de indicator blauw wordt.

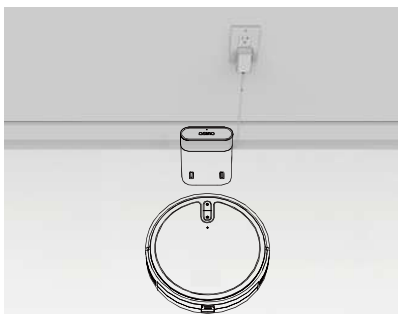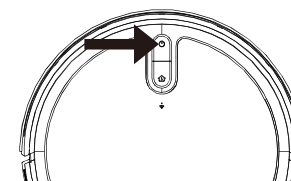

OPMERKING: Laat de Vacuum volledig opladen (maximaal 5 uur) voor het eerste gebruik. De indicatielampjes op de reiniger branden groen wanneer de stofzuiger volledig is opgeladen.

STAP 3

Druk nu op de knop . Het aan/uit-pictogram en het startpictogram gaan langzaam uit tijdens het opladen en worden groen wanneer ze volledig zijn opgeladen.geladen.

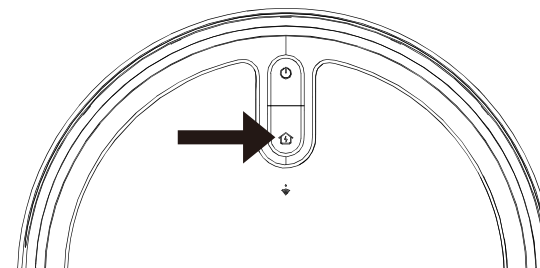

TUYA Smart-app downloaden

Download de Tuya Smart-app voor uw iOS- of Android-toestel. Maak een account aan en volg de stappen om verbinding te maken.



OPMERKING: Het verbinden van je stofzuiger met Wi-Fi is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Met de Tuya Smart-app kunt u de stappen volgen om uw stofzuiger met Wi-Fi te verbinden. Met de app kunt u uw stofzuiger overal beheren, reinigingsschema's instellen, de reinigingsgeschiedenis bekijken, ondersteuning en meer informatie krijgen.

De Tuya Smart-app biedt een eenvoudige stap-voor-stap handleiding om je stofzuiger met Wi-Fi te verbinden. Hier is een checklist van wat je nodig hebt voordat je aan de slag gaat:

- Een iPhone (iOS 10 of hoger) OF Android (4.4 of hoger).
- Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met het gewenste Wi-Fi-netwerk. Dit is het netwerk waarmee je RVC-125 Robot verbinding maakt.
- Je Wi-Fi-netwerk moet een 2,4Ghz netwerk zijn (5Ghz netwerken worden niet ondersteund).
- Download en start de Tuya Smart-app in de app store. Maak een gebruikersaccount aan.
- Volg de stappen in de app om het vacuüm toe te voegen.

ONDERHOUD HOOFDBORSTEL


⚠ LET OP:

- Schakel de stofzuiger uit voordat u onderhoud uitvoert.

Uw stofzuiger is ontworpen voor regelmatig gebruik. Zoals bij de meeste onderhoudsapparaten, kan regelmatig gebruik leiden tot afzetting rond borstels, in afvalcompartimenten en in de buurt van opvangbakken. We raden aan regelmatig onderhoud uit te voeren, zoals beschreven op de volgende pagina's, om je RVC-125 Robot optimaal te laten presteren.

- 1: Knijp de linker en rechter lipjes van het deksel van de hoofdborstel samen. Til het deksel op en verwijder het. 2: Verwijder de hoofdborstel en maak hem schoon.
3: Plaats de hoofdborstel terug en klik het deksel vast.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de hoofdborstel om de 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

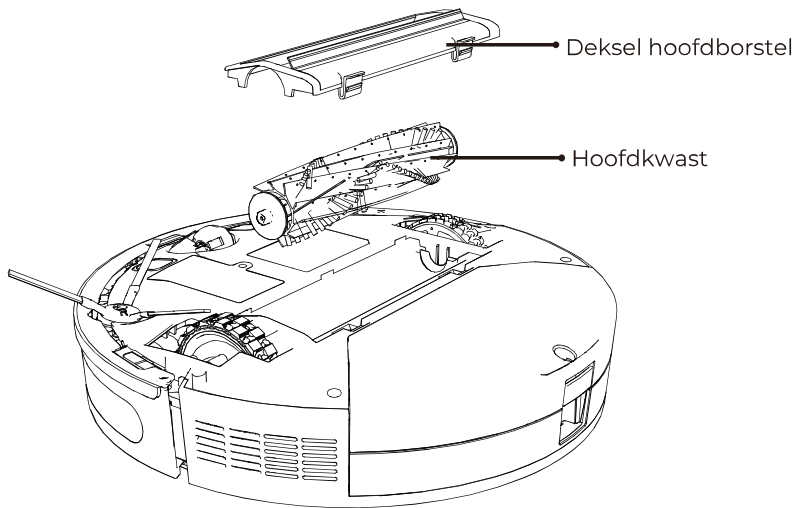


ONDERHOUDSSCHEMA


DEEL	ZORGFREQUENTIE	VERVANGINGSFREQUENTIE
Hoofdkwast	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
Zijborstel	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
HEPA-filter	Om de 2 weken	Elke 3 maanden vervangen

DE VUILNISBAK EN FILTERS ONDERHOUDEN



1. Druk op de ontgrendelknop van de stofbak en verwijder de stofbak.

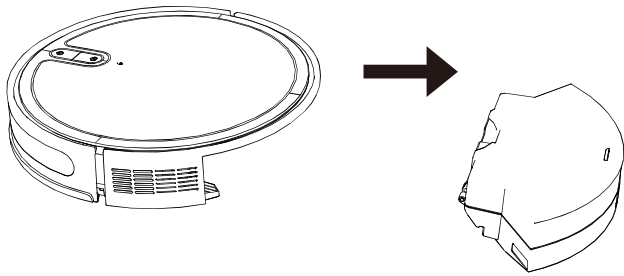

2. Leeg de inhoud van de vuilnisbak in de prullenbak en veeg de binnenkant grondig af met een droge doek.


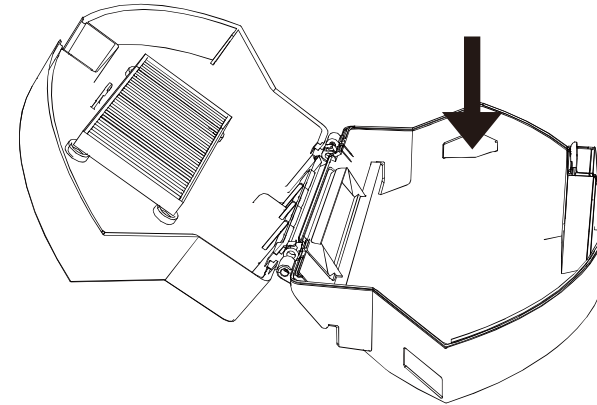


3. Verwijder het sponsfilter en HEPA filter. Tik op het HEPA-filter om stof te verwijderen. Spoel het sponsfilter uit en veeg de behuizing van het filter af met een droge doek. Laat het sponsfilter volledig drogen voordat u het weer in elkaar zet.

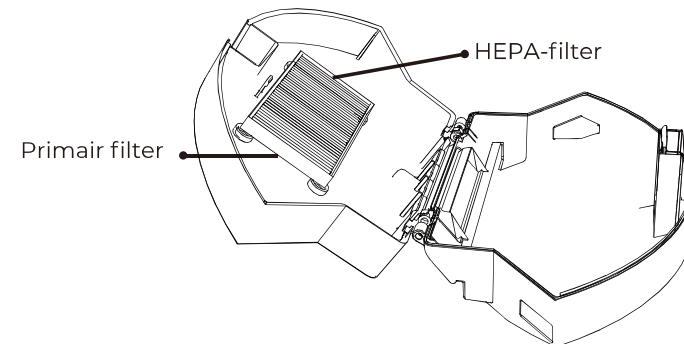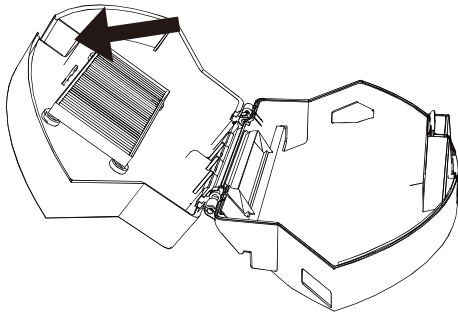

ONDERHOUD ZIJBORSTEL EN SENSOR

- 1: Verwijder de zijborstel door deze omhoog te trekken.
- 2: Verwijder vuil en afval en installeer het opnieuw door het op zijn plaats te drukken.
- 3: Het is aanbevolen om regelmatig stof van de oplaadpinnen van je robot en oplaaddock te vegen.

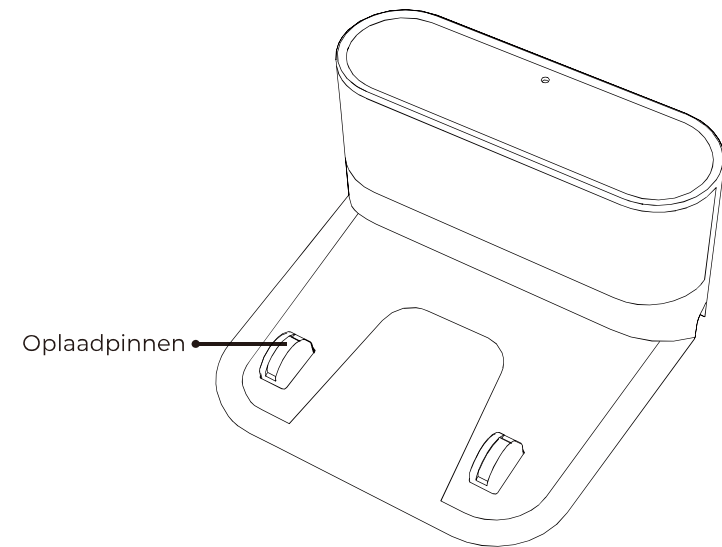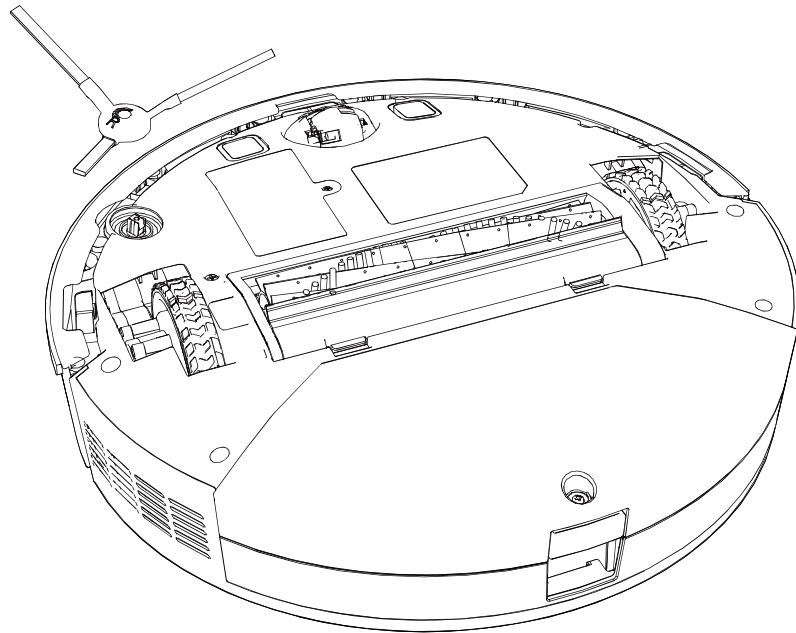

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de zijborstel om de 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

ADAPTER PARAMETERS

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Fabrikantnaam: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Handelsregistratienummer: 4403788337003 Adres: Gebouw 13, Verdiepingen 1-4, Nangang Derde Industrieterrein, Tangtou Gemeenschap, Shiyan Straat, Bao'an District, Shenzhen, China.
Modelidentificatie	TPQ-236A190060VW01
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	19V
Uitgangsstroom	0.6A
Uitgangsvermogen	11.4w
Gemiddelde actieve efficiëntie	82.69 % bij 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	0.1 Ampère/uS, 50Hz-10KHz
Stroomverbruik bij nullast	0.1W bij 100-240V, 50HZ/60HZ

OPMERKING

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type RVC-125 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op de zoek-ICON op de bovenste regel van de website. Schrijf het modelnummer op: RVC-125. Ga nu naar de productpagina en de RED richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Frequentiebereik: 2,400~2,4835 GHz Max.

uitgangsvermogen: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.


1. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
2. avertissement : Ce produit contient une batterie lithium-ION
3. N'ouvrez jamais le produit. Seul un personnel qualifié peut démonter ce produit. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation
4. ne charger qu'avec le chargeur fourni. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.
5. Ne touchez pas les prises électriques ou les parties du corps lorsque l'appareil est en mode de nettoyage.
6. Ne pas s'asseoir sur l'appareil
7. Avant d'utiliser ce produit, veuillez retirer tous les objets vulnérables tels que les lampes, les objets en verre, les rideaux et autres obstacles susceptibles de coincer les brosses ou le passage d'aspiration de l'air.
8. Ne pliez pas les fils et ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- 9 Ce produit est un produit ménager. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur et dans des conditions sèches. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
10. Ne pas utiliser ce produit dans des environnements humides tels que la salle de bains.
11. pour éviter les accidents, veuillez informer les autres personnes de la maison lorsque les produits sont nettoyés.
12. Veuillez vider le bac à poussière avant de l'utiliser. Un bac à poussière plein affecte l'efficacité du nettoyage et réduit la capacité d'aspiration.
13. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Les environnements inférieurs et supérieurs à cette température peuvent affecter le fonctionnement du produit.
14. N'utilisez que la batterie rechargeable d'origine et le siège de chargement fournis par le fournisseur. Les piles non rechargeables sont strictement interdites, veuillez vous référer aux "paramètres du produit" pour la spécification des piles.
15. Ne pas utiliser le produit dans des environnements avec des flammes ouvertes ou des produits fragiles.
16. il est interdit d'utiliser les produits à des températures extrêmement chaudes (supérieures à 40 degrés) ou extrêmement froides (inférieures à 0 degré). La garantie ne couvre pas les dommages causés par ces températures.
17. Ne pas toucher les produits lorsqu'ils sont allumés et nettoyés. Les cheveux, vêtements, doigts et autres parties du corps doivent être tenus à l'écart de l'ouverture de l'appareil.
18. L'appareil ne peut pas absorber les déchets de pierre ou de papier, qui risquent d'obstruer l'appareil.
19. le produit ne peut pas absorber d'articles brûlants tels que des cigarettes, des allumettes, des cendres, etc. qui pourraient causer une fire.
20. Veillez à tenir l'appareil à l'écart de toute substance inflammable, telle que le toner d'imprimante ou de photocopie et d'autres liquides enflammés.
21. Ne placez pas d'objets dans l'orifice d'aspiration. N'utilisez pas le produit si l'orifice d'aspiration est bloqué. Nettoyez la poussière, les poils de coton, etc. au niveau de l'orifice d'aspiration afin d'assurer une bonne circulation de l'air au niveau de l'orifice.
22. utilisez le cordon d'alimentation avec précaution pour éviter de l'endommager. Ne tirez pas, ne traînez pas et n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée lorsque vous déplacez le siège de charge.
23. Ne placez pas le cordon d'alimentation à l'intérieur d'ouvertures ou à d'autres endroits où il pourrait causer des dommages. Veillez à ce qu'il y ait un espace libre autour du cordon d'alimentation et du siège de chargement.
24. Ne pas utiliser un siège de charge ou un cordon d'alimentation endommagé
- 25 L'adaptateur de la centrale électrique est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.

DANS LA BOÎTE





1 : Socle de chargement
2 : Auto Vac Juno

3 : Adaptateur de charge
4 : Brosse latérale

5 : Filtre HEPA (installé)
6 : Outil de nettoyage

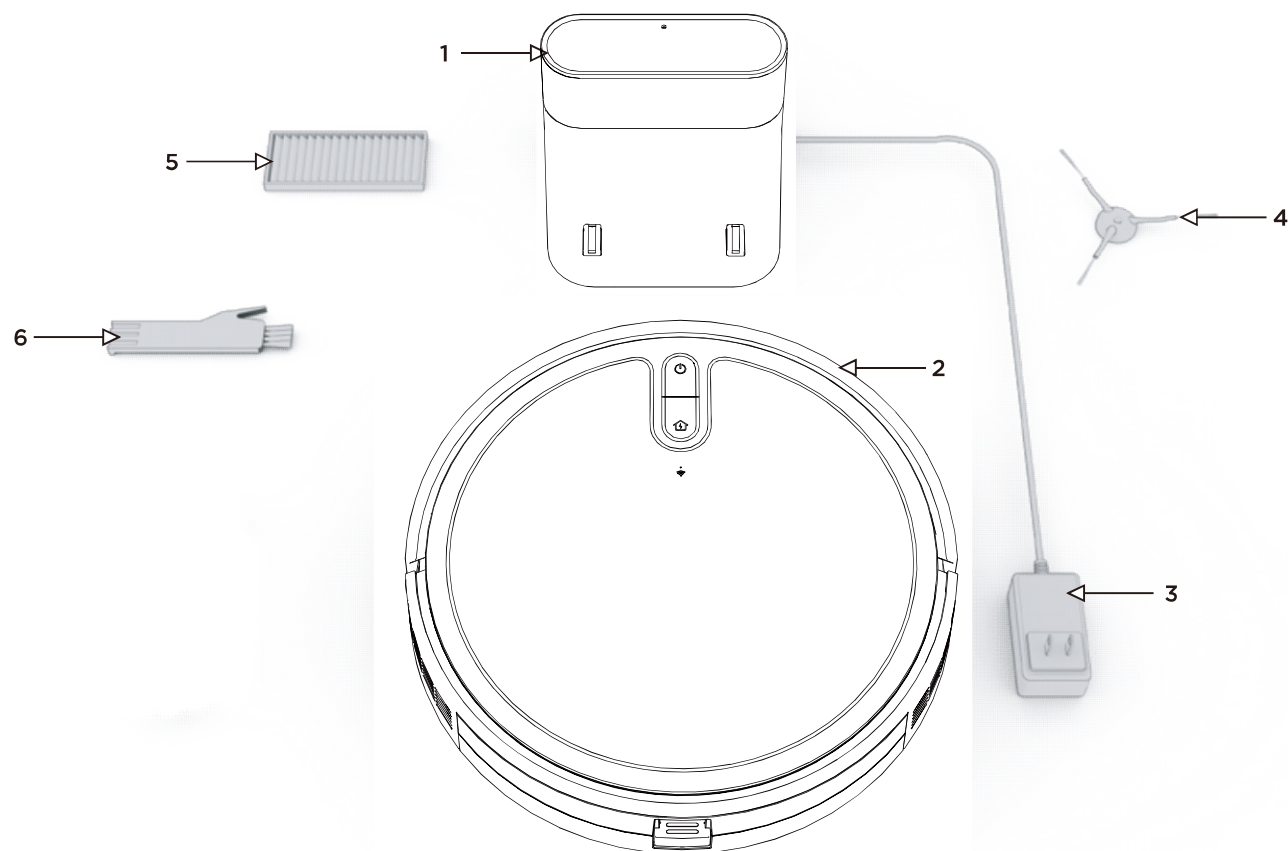

APERÇU DU PRODUIT

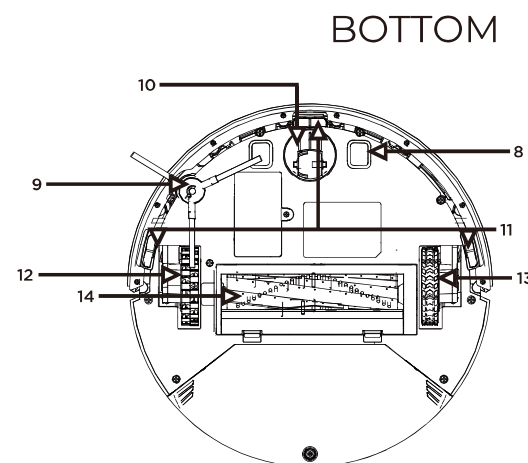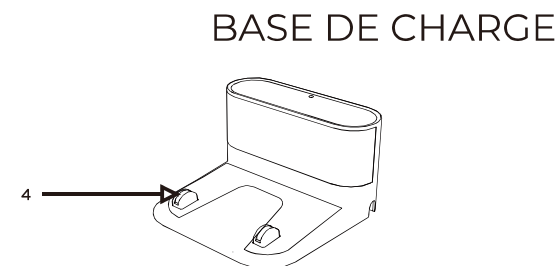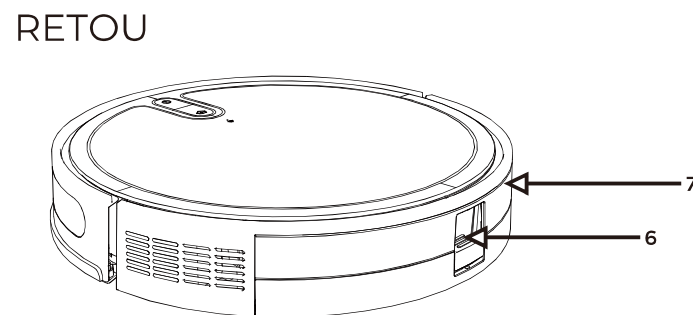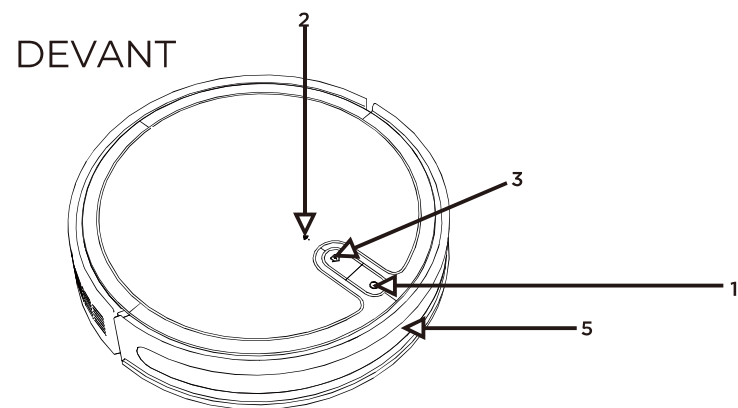

1 : Bouton d'alimentation
2 : Indicateur WiFi
3 : Bouton d'accueil
4 : Contacts de charge

5 : Capteur de collision
6 : Loquet de déverrouillage de la poubelle
7 : Poubelle
8 : Contacts de charge



9 : Brosse latérale
10 : Roue omnidirectionnelle
11 : Capteurs de détection
12 : Roue gauche

13 : Roue droite
14 : Brosse principale



APERÇU DES POUBELLES

1. Loquet d'ouverture du bac/filtre

2. Filtre HEPA

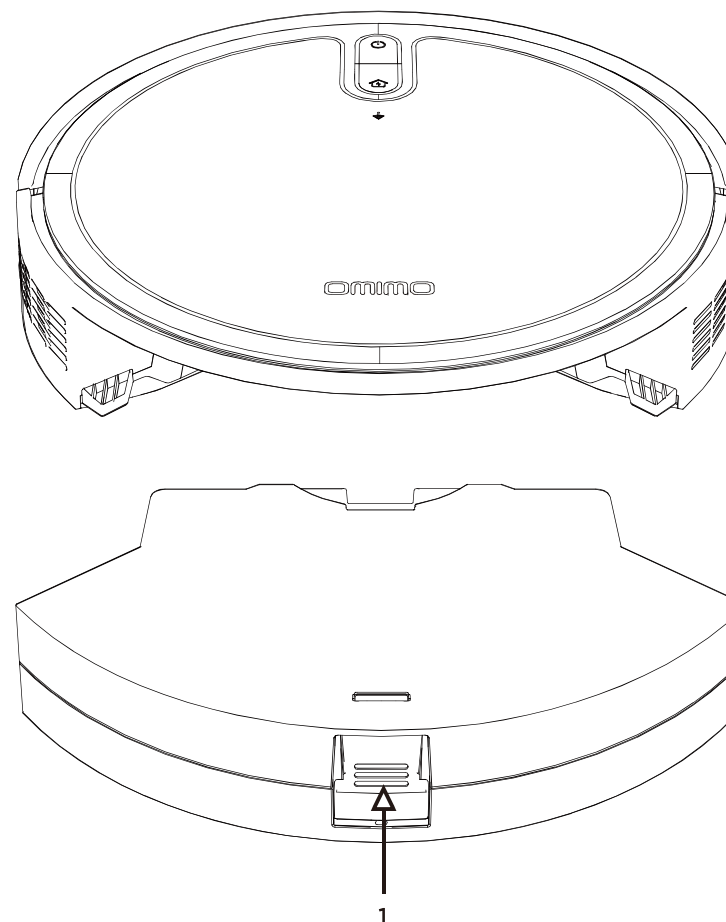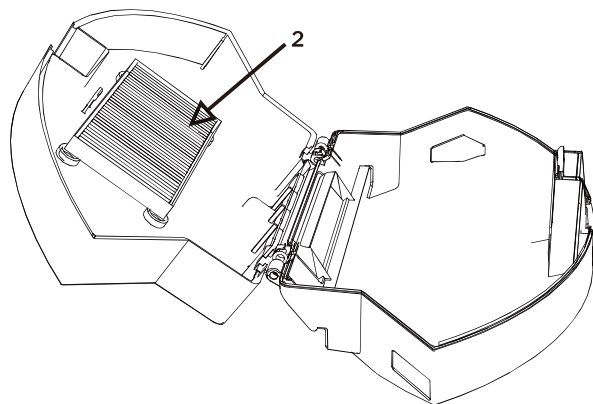

INDICATEURS DE ROBOT

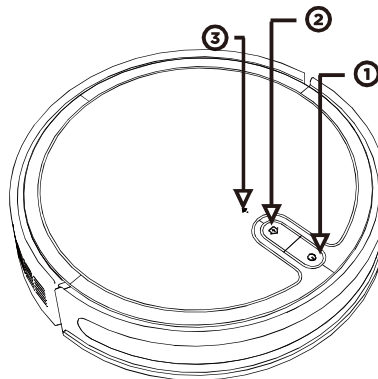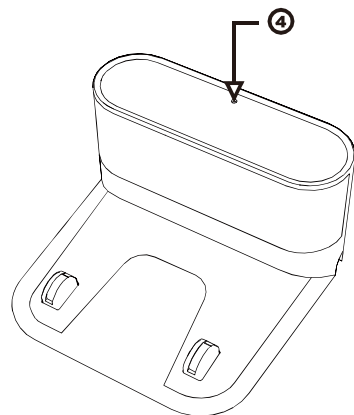

1.BOUTON D'ALIMENTATION

- Maintenir pour allumer/éteindre
- Appuyer sur pour démarrer/pause le nettoyage

2.BOUTON D'ACCUEIL

- Appuyer sur pour revenir à la station d'accueil pour la recharge
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour lancer la configuration Wi-Fi

3.INDICATEUR WIFI

4.INDICATEUR DE CHARGE

ÉTATS DES LEDS D'ALIMENTATION/DE MAISON

- Bleu clignotant : Mode veille
- Bleu uni (base de charge OFF) : Nettoyage
- Vert fixe (base de charge allumée) : Chargement complet
- Respirer vert : Chargement
- Clignotement rapide en rouge : Erreur
- Lumières éteintes : Éteint/en veille

ÉTATS DE L'INDICATEUR WIFI


- Blanc clignotant : Mode de configuration du réseau
- Blanc solide : Wi-Fi connecté
- Voyant éteint : Wi-Fi déconnecté / Échec de la configuration du réseau

INDICATEUR DE CHARGE ÉTATS DES LED

- Reste allumé en vert lorsqu'il est connecté à l'alimentation

CONFIGURATION DE LA STATION D'ACCUEIL

À PROPOS DE VOTRE STATION D'ACCUEIL

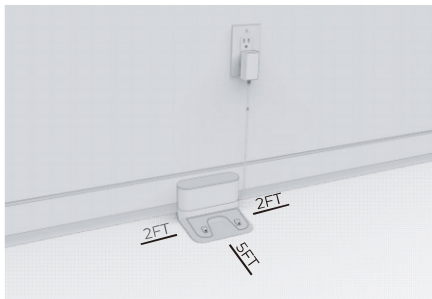


Placez la station d'accueil contre le mur et assurez-vous que l'endroit est ouvert et dégagé. Laissez au moins 5 pieds devant la station d'accueil et 2 pieds de chaque côté de la station d'accueil.


REMARQUE : un espace libre autour de la base de chargement est nécessaire pour éviter les obstructions lorsque l'aspirateur revient en charge. Évitez d'utiliser une source d'alimentation qui pourrait être coupée par inadvertance (par exemple une multiprise, une prise commandée par un interrupteur, un disjoncteur de fuite à la terre).

CONFIGURATION DE LA STATION D'ACCUEIL

- ① Branchez l'adaptateur d'alimentation dans le port situé au bas de l'appareil. la station d'accueil et fixer le câble dans le canal.

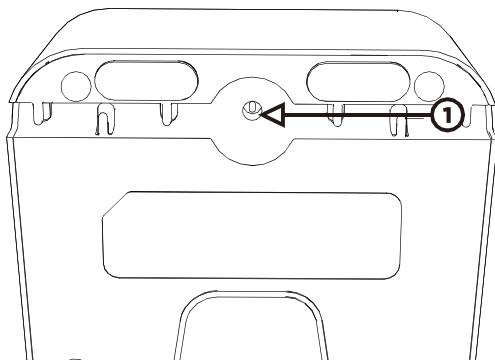


- ② Choisissez un emplacement sur une surface dure près d'une prise de courant. Placez la station d'accueil contre le mur comme indiqué. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise murale en état de marche.

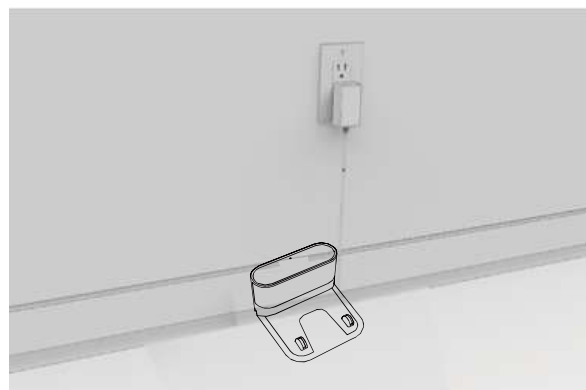

INSTALLATION DE L'AUTOVAC JUNO




ÉTAPE 1

Installez le balai latéral en le poussant fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

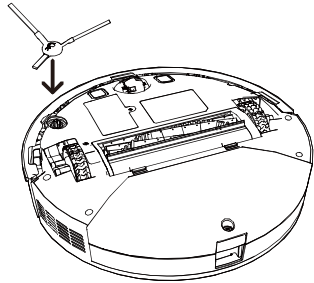

ÉTAPE 2


Placez l'aspirateur sur le sol, près de la station d'accueil, comme indiqué. Pour allumer l'aspirateur Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur devienne bleu.

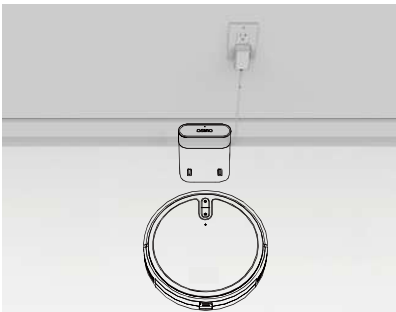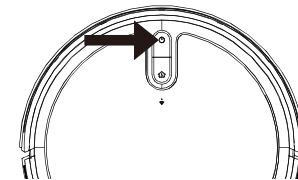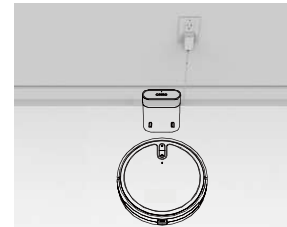

REMARQUE: Laissez votre aspirateur se charger complètement (jusqu'à 5 heures) avant de l'utiliser pour la première fois. Les indicateurs de votre robot deviendront verts fixes lorsqu'il sera complètement chargé.

ÉTAPE 3

Appuyez ensuite sur le bouton . Les icônes d'alimentation et d'accueil s'éteignent lentement pendant la charge et deviennent vertes lorsqu'elles sont complètement activées. chargé.

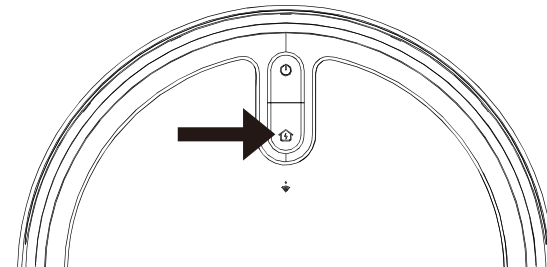

Télécharger l'application TUYA Smart

Téléchargez l'application Tuya Smart pour votre appareil iOS ou Android. Créez votre compte et suivez les étapes de connexion.



NOTE: La connexion de votre aspirateur au Wi-fi n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. En utilisant l'application Tuya Smart, vous pouvez suivre les étapes pour connecter votre aspirateur au Wi-Fi. L'application vous permettra de gérer votre aspirateur depuis n'importe où, de définir des programmes de nettoyage, de consulter l'historique de nettoyage, d'accéder à l'assistance et aux services de conseil.

L'application Tuya Smart fournit un guide étape par étape pour connecter votre aspirateur au Wi-Fi. Voici une liste de contrôle de ce dont vous aurez besoin avant de commencer :

- Un iPhone (iOS 10 ou version ultérieure) OU Android (4.4 ou version ultérieure).
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi de votre choix. C'est à ce réseau que votre robot RVC-125 se connectera.
- Votre réseau Wi-Fi doit être un réseau 2.4Ghz (les réseaux 5Ghz ne sont pas pris en charge).
- Téléchargez et lancez l'application Tuya Smart depuis l'app store. Créez un compte utilisateur.
- Suivez les étapes de l'application pour ajouter le vide.

ENTRETIEN DU BALAI PRINCIPAL


⚠ ATTENTION:

- Mettez l'aspirateur hors tension avant d'effectuer l'entretien

Votre aspirateur est conçu pour être utilisé régulièrement. Comme pour la plupart des appareils d'entretien des sols, une utilisation régulière peut entraîner une accumulation autour des brosses, dans les compartiments à débris et près des filtres. Nous vous recommandons d'effectuer un entretien régulier, comme indiqué dans les pages suivantes, pour que votre robot RVC-125 fonctionne de manière optimale.

- 1 : Pincez les languettes gauche et droite du couvercle du balai principal. Soulevez et retirez le couvercle.
- 2 : Retirer le balai principal et le nettoyer.
- 3 : Remplacer le balai principal et remettre le couvercle en place.

REMARQUE: il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 6 à 12 mois, en fonction de l'utilisation.

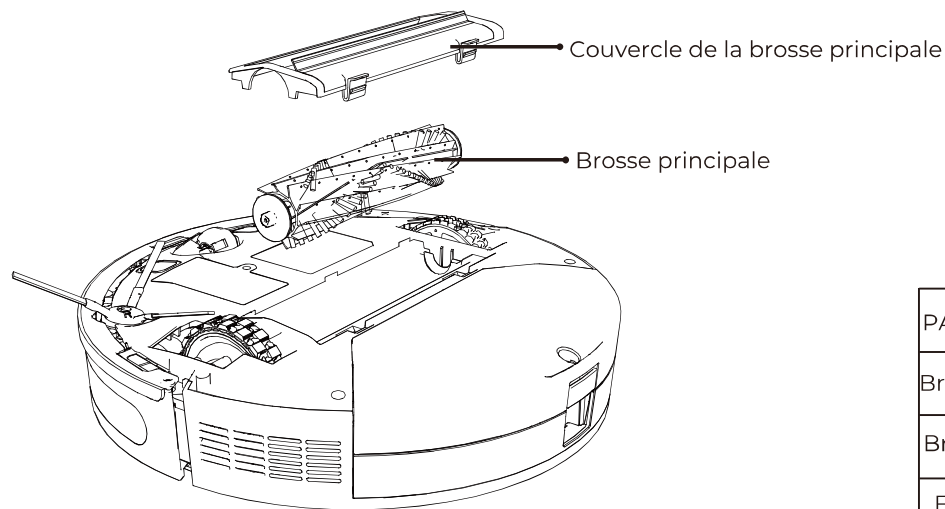


CALENDRIER D'ENTRETIEN


PARTIE	FRÉQUENCE DES SOINS	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT
Brosse principale	Une fois par mois	Remplacer tous les 6 à 12 mois
Brosse latérale	Une fois par mois	Remplacer tous les 6 à 12 mois
Filtre HEPA	Toutes les 2 semaines	Remplacer tous les 3 mois

L'ENTRETIEN DE LA POUBELLE ET DES FILTRES



1. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la poubelle et retirez la poubelle.

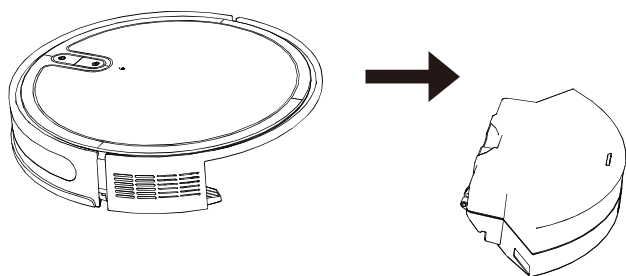

2. videz le contenu du bac à poussière dans la poubelle et essuyez soigneusement l'intérieur à l'aide d'un chiffon sec.


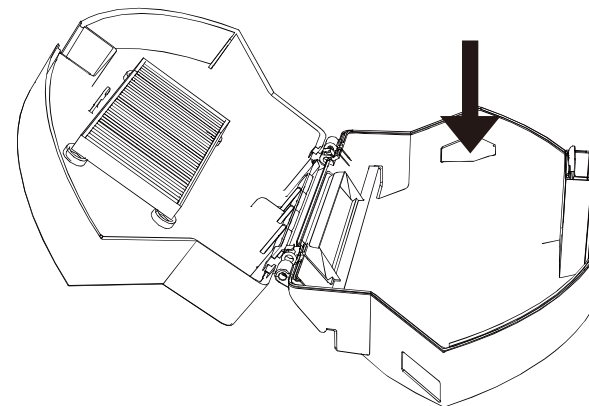


3. Retirez le filtre éponge et le filtre HEPA. Tapotez le filtre HEPA pour déloger la poussière. Rincez le filtre éponge et essuyez le boîtier du filtre avec un chiffon sec. Laissez l'éponge sécher complètement avant de la remonter.

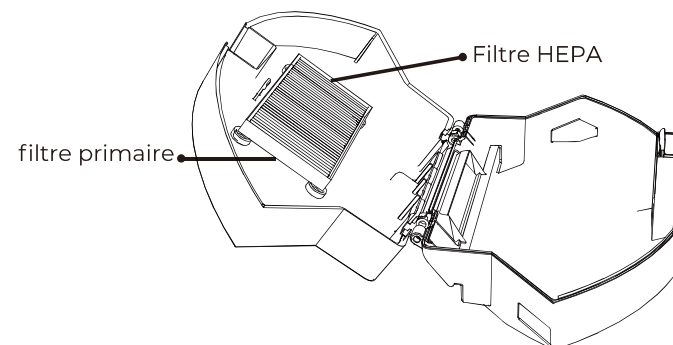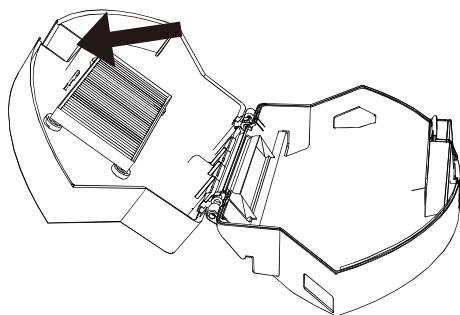

ENTRETIEN DES BROSSES LATÉRALES ET DES

- 1 : Retirer le balai latéral en le tirant vers le haut.
- 2 : Enlever la saleté et les débris et réinstaller en poussant vers le bas.
- 3 : Il est recommandé d'enlever régulièrement la poussière des broches de chargement de votre robot et de la station d'accueil.

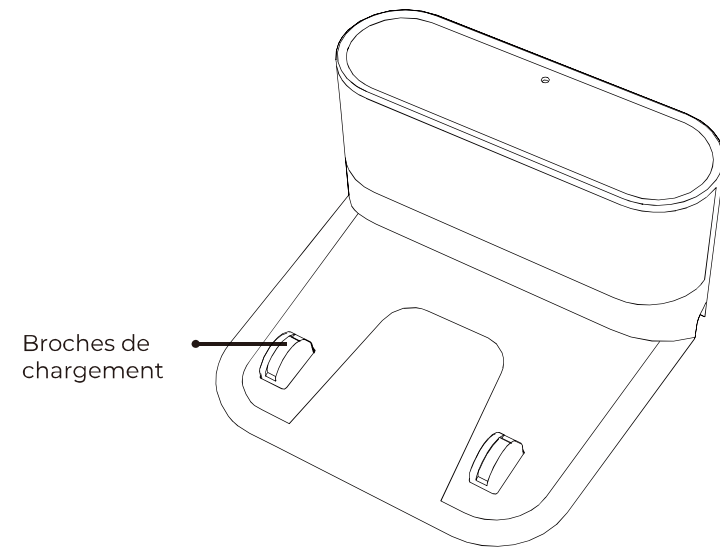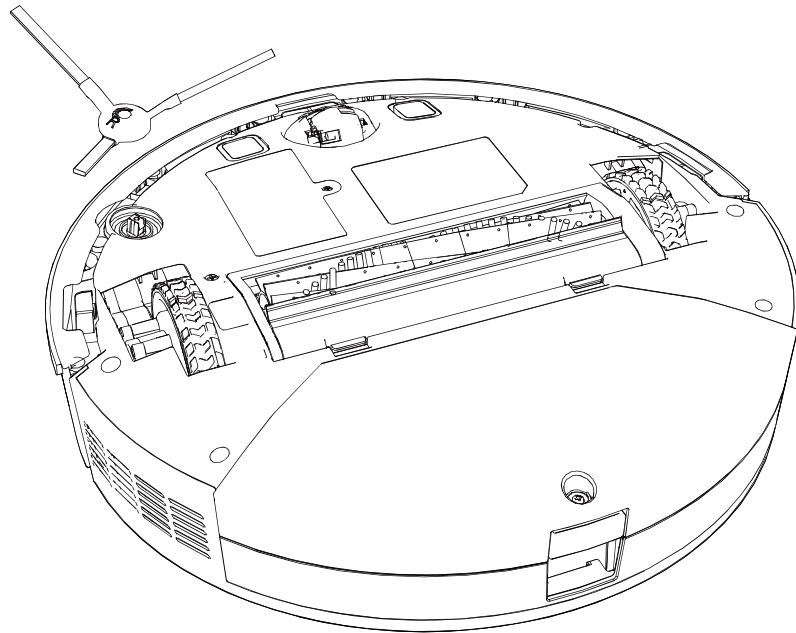

REMARQUE: Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 6 à 12 mois, en fonction de l'utilisation.

PARAMÈTRES DE L'ADAPTATEUR

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	Nom du fabricant : SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Numéro d'enregistrement commercial : 4403788337003 Adresse : Bâtiment 13, Étages 1-4, Parc industriel Nangang Trois, Communauté Tangtou, Rue Shiyan, District Bao'an, Shenzhen, Chine.
Identifiant du modèle	TPQ-236A190060VW01
Tension en entrée	100-240V
Fréquence alternative en entrée	50-60Hz
Tension en sortie	19V
Courant en sortie	0.6A
Puissance	11.4w
Rendement moyen en mode actif	82.69 % à 100-240V, 50HZ/60HZ
Rendement à faible charge (10 %)	0.1 Ampères/uS, 50Hz-10KHz
Consommation électrique sans charge	0.1W à 100-240V, 50HZ/60HZ

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous prenons des réserves pour les erreurs et les omissions dans le manuel. TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles incluses contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement si les déchets (équipements électriques et électroniques et piles mis au rebut) ne sont pas traités correctement.

Les équipements électriques et électroniques et les piles sont marqués par le symbole de la poubelle barrée, visible ci-dessus. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, mais doivent être éliminés séparément.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous remettiez vos piles usagées à l'installation appropriée et désignée. Vous vous assurez ainsi que les piles sont recyclées conformément à la législation et qu'elles ne nuisent pas à l'environnement.

Toutes les villes ont mis en place des points de collecte, où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement dans les stations de recyclage et autres sites de collecte, ou être collectés auprès des ménages. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du service technique de votre ville.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radio de type RVC-125 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, puis cliquez sur l'icône de recherche en haut de la page. Inscrivez le numéro de modèle : RVC-125. Entrez maintenant dans la page du produit, et la directive RED se trouve dans la rubrique téléchargements/autres téléchargements. Gamme de fréquences de fonctionnement : 2.400~2.4835GHz Puissance de sortie maximale : 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SICHERHEIT

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.


1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
 2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-ION-Akku.
 3. Öffnen Sie niemals das Produkt. Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal zerlegt werden. Es wird nicht empfohlen, dass Benutzer Wartungen oder Reparaturen durchführen
 4. laden Sie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Verwenden Sie kein Nicht-Original-Zubehör zusammen mit dem Produkt kann dies die Produktfunktionalität abnormal machen
 5. Berühren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Körperteile, wenn das Gerät im Reinigungsmodus ist.
 6. Setzen Sie sich nicht auf das Gerät
 7. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, entfernen Sie bitte alle empfindlichen Gegenstände wie Lampen, Glasgegenstände, Vorhänge und andere Hindernisse, die sich in den Bürsten oder dem Luftansaugkanal verfangen könnten.
 8. Biegen Sie keine Drähte und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
 9. dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt. Die Verwendung des Produkts ist für Innenräume und trockene Bedingungen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien.
 10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen wie z. B. im Badezimmer.
 - 11 Um Unfälle zu vermeiden, informieren Sie bitte andere Personen im Haushalt, wenn das Produkt gereinigt wird.
 12. Bitte leeren Sie den Staubbehälter vor dem Gebrauch. Ein voller Staubbehälter beeinträchtigt die Reinigungseffizienz und verringert die Saugleistung.
 13. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 Grad Celsius und 40 Grad Celsius. Umgebungen unter und über dieser Temperatur können die Funktionalität beeinträchtigen.
 14. Verwenden Sie nur den vom Lieferanten gelieferten Original-Akku und Ladesitz. Nicht wiederaufladbare Batterien sind strengstens verboten, siehe "Produktparameter" für Batteriespezifikationen.
 15. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit offenen Flammen oder zerbrechlichen Produkten.
 16. es ist verboten, die Produkte bei extrem heißen (über 40 Grad) oder extrem kalten (unter 0 Grad) Temperaturen zu verwenden. Die Garantie deckt keine Schäden, die dadurch verursacht werden.
 17. Berühren Sie das Gerät beim Einschalten und Reinigen nicht. Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und andere Körperteile von der Öffnung des Geräts fern.
 18. Das Gerät kann keine Stein- oder Papierabfälle aufnehmen, da diese das Gerät verstopfen können.
 19. das Produkt kann keine brennenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer, Asche usw. absorbieren, die fire verursachen können
 20. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen wie Drucker- und Kopiertoner oder anderen brennenden Flüssigkeiten steht.
 21. Legen Sie keine Gegenstände in die Ansaugöffnung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Ansaugöffnung blockiert ist. Entfernen Sie Staub, Wattehaare usw. an der Saugöffnung, um eine reibungslose Luftzirkulation an der Öffnung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Netzkabel vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Ziehen, zerren oder benutzen Sie das Netzkabel nicht als Griff, wenn Sie die Ladestation bewegen.
23. Verlegen Sie das Netzkabel nicht in Innenräumen oder an anderen Stellen, an denen es Schäden verursachen kann. Achten Sie darauf, dass um das Netzkabel und die Ladestation herum ein freier Raum vorhanden ist.
 24. Verwenden Sie keine beschädigten Ladesitze oder Netzkabel
 - 25 Der Netzadapter wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht zugänglich bleiben. Stellen Sie daher sicher, dass um die Steckdose herum genügend Platz für einen einfachen Zugang vorhanden ist.

IN DER KISTE





1: Ladestation
2: Auto Vac Juno

3: Ladeadapter
4: Seitenbürste

5: HEPA-Filter (installiert)
6: Reinigungswerkzeug

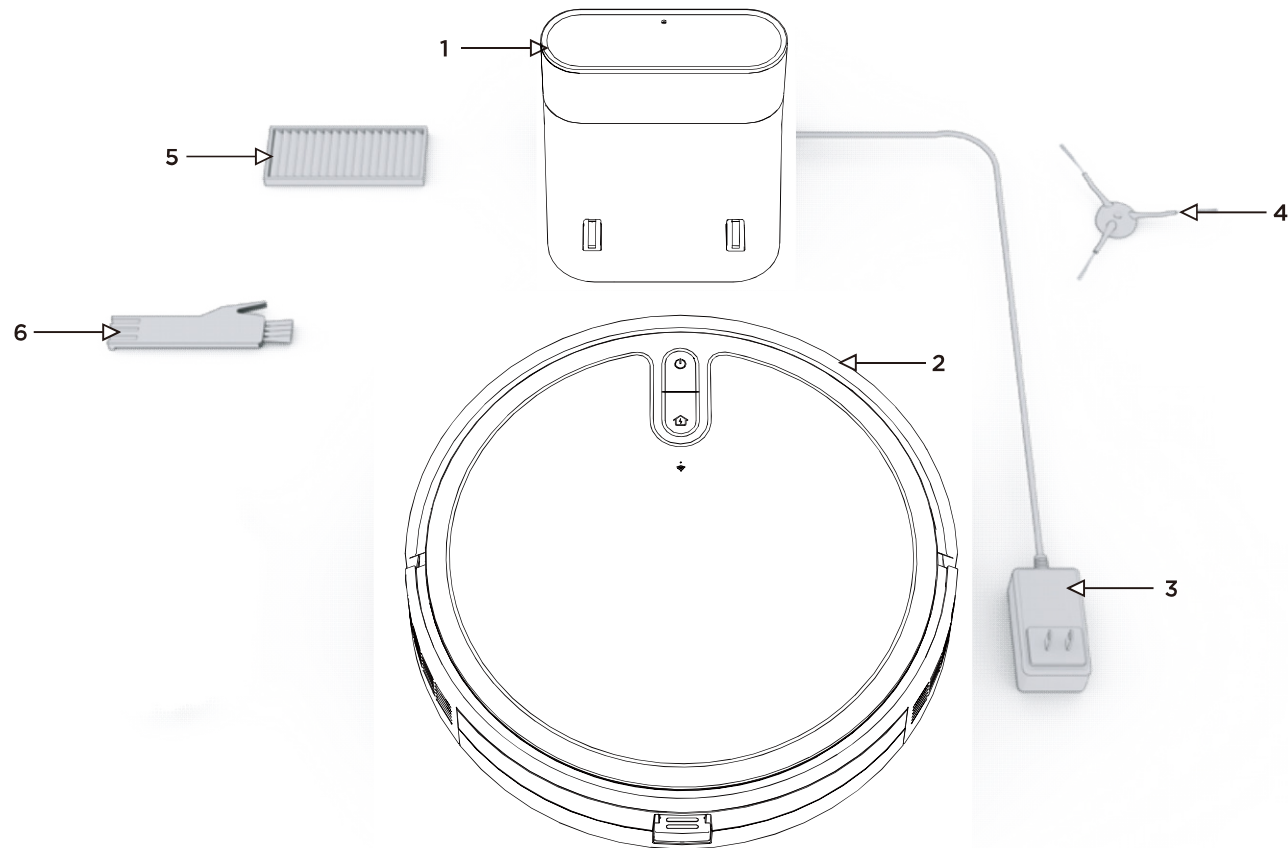

PRODUKTÜBERSICHT

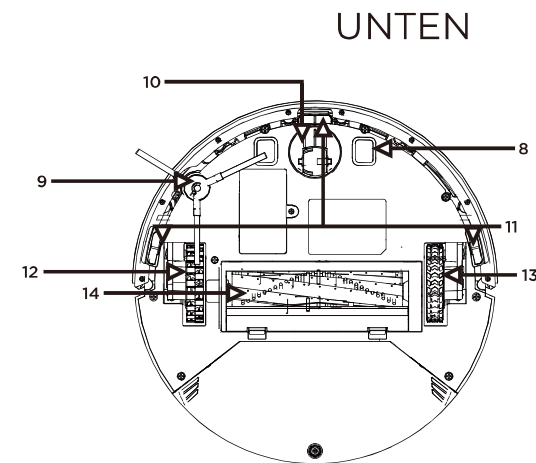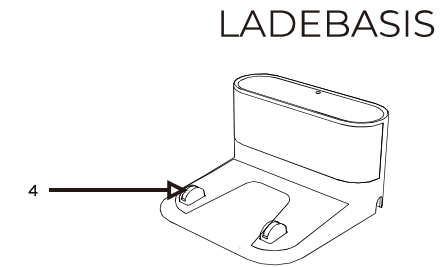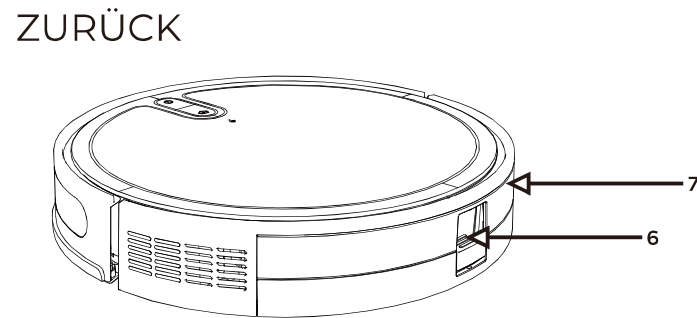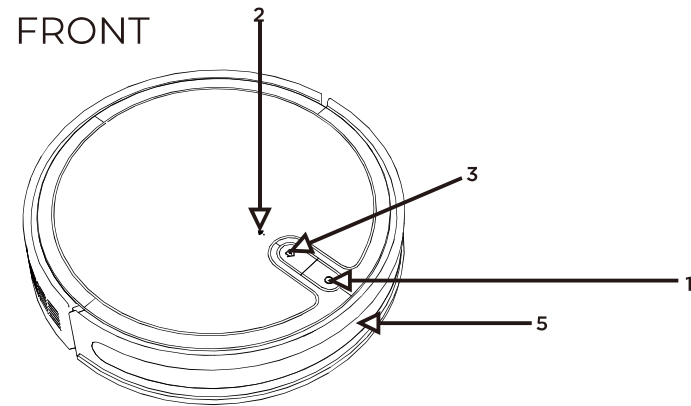

1: Einschalttaste
2: WiFi-Anzeige
3: Home-Taste
4: Kontakte zum

5: Kollisionssensor
6: Entriegelung des Abfalleimers
7: Abfalleimer
8: Kontakte zum Aufladen



9 : Seitenbürste
10: Omnidirektionales Rad
11: Erkennungssensoren
12: Linkes Rad

13: Rechtes Rad
14:
Hauptbürste



MÜLLTONNEN-ÜBERSICHT

1. Behälter-/Filterfreigabeverriegelung

2. HEPA-Filter

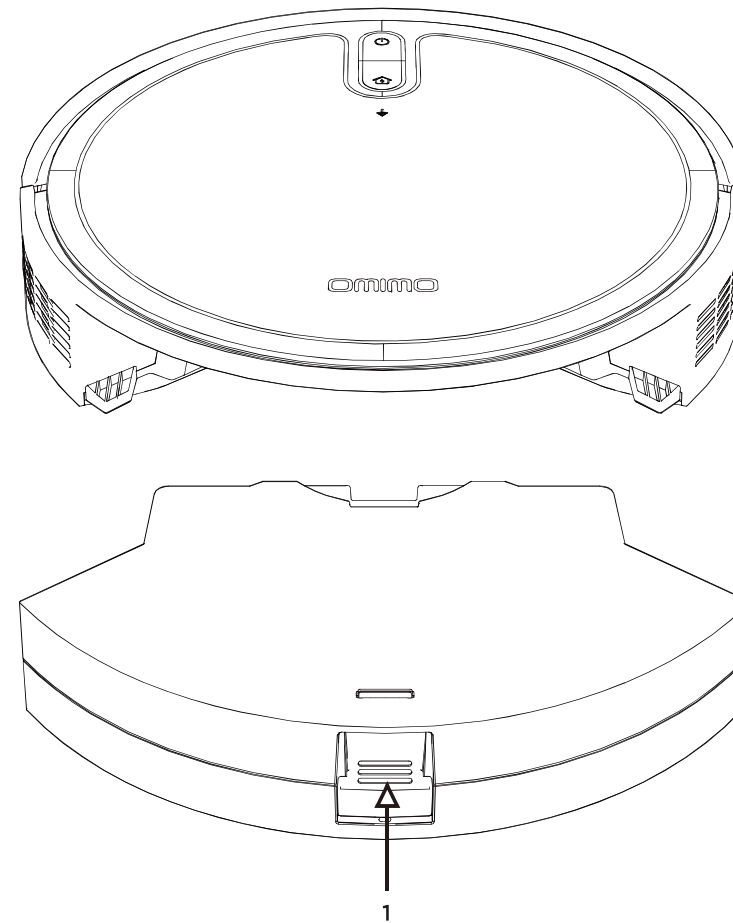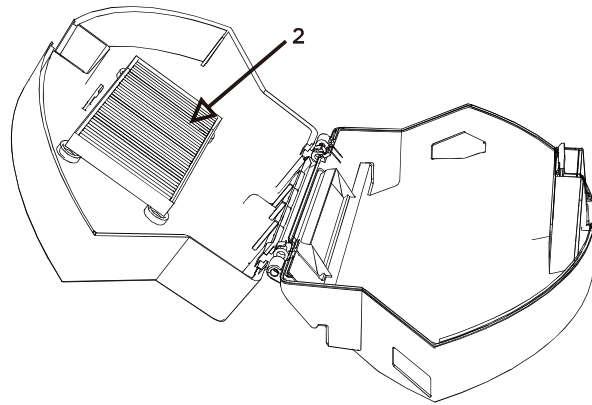

ROBOTER-INDIKATOREN

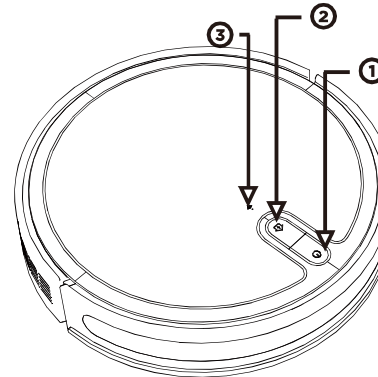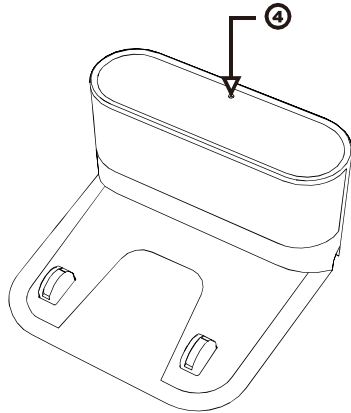

1. POWER-TASTE

- Halten zum Ein-/Ausschalten
- Drücken Sie zum Starten/Pausieren der Reinigung

2. HOME-TASTE

- Drücken, um zum Aufladen in die Ladestation zurückzukehren
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Wi-Fi-Einrichtung zu starten

3. WIFI-ANZEIGE

4. LADEANZEIGE

POWER/HOME-LED-ZUSTÄNDE

- Blinkt blau: Standby-Modus
- Durchgehend blau (AUS-Ladebasis): Reinigung
- Dauerhaft grün (ON Charge Base): Vollständig aufgeladen
- Grün atmen: Aufladen
- Schnelles Blinken Rot: Fehler
- Lichter aus: Aus/schlafend

WIFI-ANZEIGEZUSTÄNDE


- Blinkt weiß: Netzwerk-Konfigurationsmodus
- Einfarbig weiß: Wi-Fi verbunden
- Licht aus: Wi-Fi getrennt / Netzwerkkonfiguration fehlgeschlagen

ZUSTÄNDE DER LADEANZEIGE-LEDS

- Leuchtet grün, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist

AUFSTELLEN DER LADESTATION

ÜBER IHRE LADESTATION

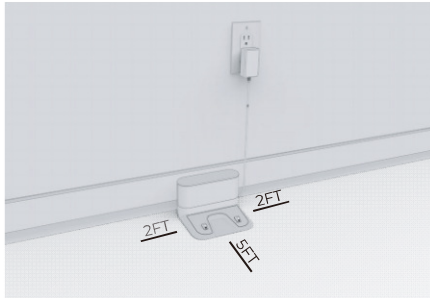


Platzieren Sie die Ladestation an der Wand und stellen Sie sicher, dass der Ort ein offener und übersichtlicher Bereich ist, mit einem Abstand von mindestens 5 Fuß vor der Ladestation und 2 Fuß auf beiden Seiten der Ladestation.


HINWEIS: Um die Ladestation herum ist Freiraum erforderlich, um Behinderungen zu vermeiden, wenn das Vakuum zum Laden zurückkehrt. Vermeiden Sie die Verwendung einer Stromquelle, die versehentlich ausgeschaltet werden kann (z. B. Steckdosenleiste, Steckdose, die von einem Lichtschalter gesteuert wird, GFCI).

AUFSTELLEN DER LADESTATION

- ① Stecken Sie den Netzadapter in den Anschluss an der Unterseite des die Ladestation und befestigen Sie das Kabel im Kanal.

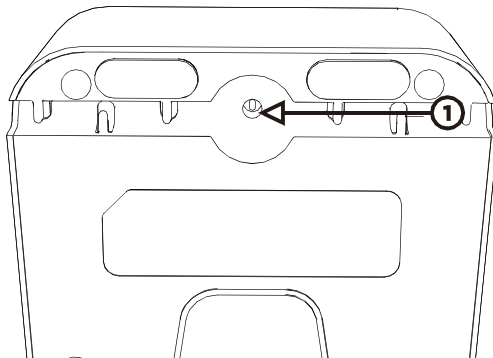


- ② Wählen Sie einen Platz auf einer harten Oberfläche in der Nähe einer Steckdose. Stellen Sie die Ladestation wie abgebildet an die Wand. Schließen Sie den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose an.

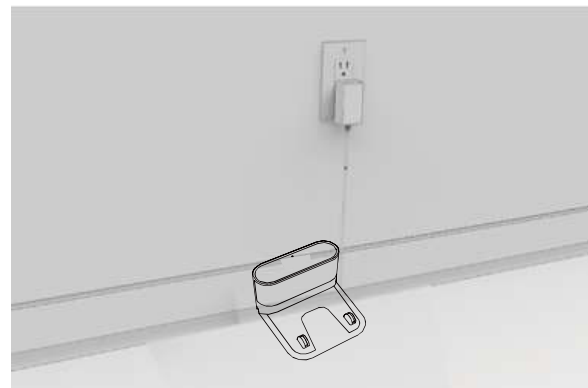

AUFSTELLUNG DES AUTOVAC JUNO



SCHRITT 1

Setzen Sie die Seitenbürste ein, indem Sie sie fest nach unten drücken, bis sie einrastet.

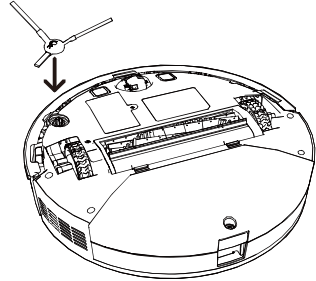

SCHRITT 2


Positionieren Sie das Vakuum wie abgebildet auf dem Boden in der Nähe Ihrer Ladestation. Einschalten Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis die Anzeige blau leuchtet.

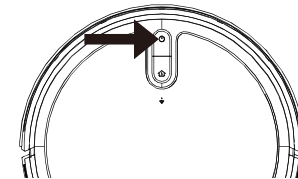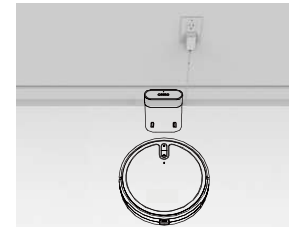

HINWEIS: Lassen Sie Ihren Vacuum vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen (bis zu 5 Stunden). Die Anzeigen an Ihrem Roboter leuchten grün, wenn er vollständig aufgeladen ist.

SCHRITT 3

Drücken Sie nun die Taste . Die Symbole "Power" und "Home" werden während des Ladevorgangs langsam ausgeblendet und leuchten grün, wenn sie vollständig geladen sind.

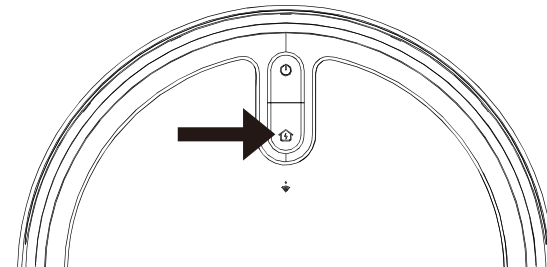

TUYA Smart App herunterladen

Laden Sie die Tuya Smart App für Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter. Erstellen Sie Ihr Konto und folgen Sie den Schritten für die Verbindung.



HINWEIS: Die Verbindung Ihres Staubsaugers mit Wi-fi ist nicht erforderlich, wird aber dringend empfohlen. Mit der Tuya Smart App können Sie den Schritten folgen, um Ihren Staubsauger mit dem WLAN zu verbinden. Mit der App können Sie Ihren Staubsauger von überall aus verwalten, Reinigungspläne festlegen, den Reinigungsverlauf einsehen, auf den Support zugreifen und mehr

Die Tuya Smart App bietet eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr Vakuum mit dem Wi-Fi zu verbinden. Im Folgenden finden Sie eine Checkliste mit den wichtigsten Dingen, die Sie benötigen, bevor Sie beginnen:

- Ein iPhone (iOS 10 oder höher) ODER Android (4.4 oder höher).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem gewünschten Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Dies wird das Netzwerk sein, mit dem sich Ihr RVC-125 Roboter verbindet.
- Ihr Wi-Fi-Netzwerk muss ein 2,4-GHz-Netzwerk sein (5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt).
- Laden Sie die Tuya Smart App aus dem App Store herunter und starten Sie sie. Erstellen Sie ein Benutzerkonto.
- Folgen Sie den Schritten in der App, um das Vakuum hinzuzufügen.

WARTUNG DER HAUPTBÜRSTE


⚠ VORSICHT!

- Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen

Ihr Staubsauger ist für den regelmäßigen Gebrauch konzipiert. Wie bei den meisten Bodenpflegegeräten kann es bei regelmäßigem Gebrauch zu Ablagerungen um die Bürsten, in den Schmutzfächern und in der Nähe der Filter kommen. Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, wie auf den folgenden Seiten beschrieben, damit Ihr RVC-125 Roboter mit optimaler Leistung arbeitet.

- 1: Drücken Sie die linke und rechte Lasche der Hauptbürstenabdeckung zusammen. Heben Sie die Abdeckung an und nehmen Sie sie ab.
- 2: Nehmen Sie die Hauptbürste heraus und reinigen Sie sie.
- 3: Setzen Sie die Hauptbürste wieder ein und rasten Sie die Abdeckung wieder ein.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Hauptbürste je nach Gebrauch alle 6-12 Monate zu ersetzen.

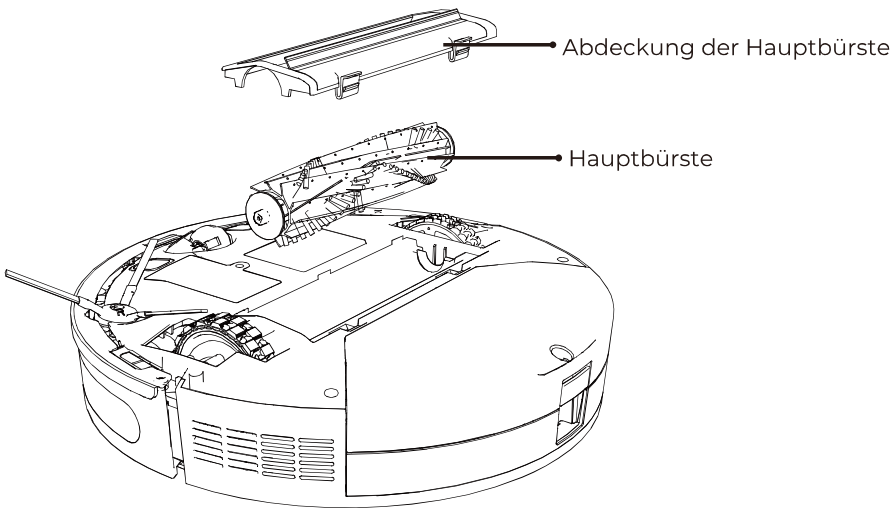


WARTUNGSPLAN


TEIL	PFLEGEHÄUFIGKEIT	AUSTAUSCHHAUFIGKEIT
Hauptbürste	Einmal im Monat	Alle 6-12 Monate austauschen
Seitenbürste	Einmal im Monat	Alle 6-12 Monate austauschen
HEPA-Filter	Alle 2 Wochen	Alle 3 Monate austauschen

WARTUNG DES MÜLLEIMERS UND DER FILTER



1. Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Mülltonne und nehmen Sie die Mülltonne heraus.

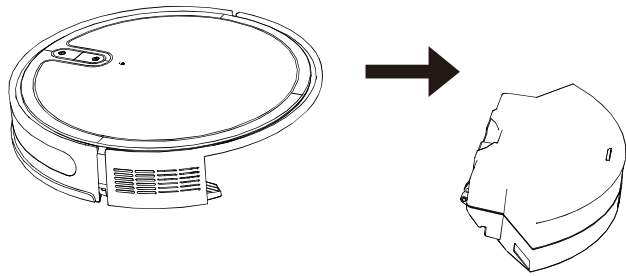

2. Leeren Sie den Inhalt der Mülltonne in den Mülleimer und wischen Sie das Innere mit einem trockenen Tuch gründlich aus.


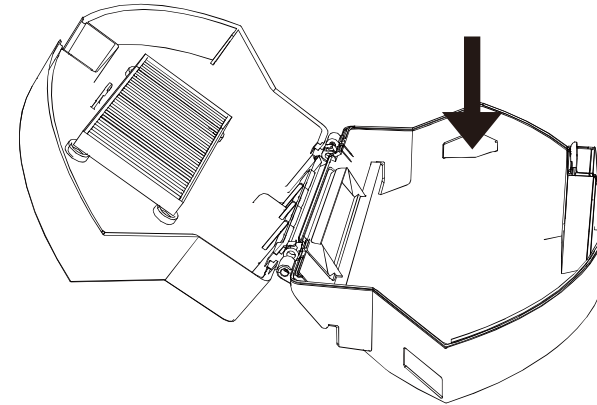


3. Entfernen Sie den Schwammfilter und den HEPA-Filter. Klopfen Sie auf den HEPA-Filter, um den Staub zu entfernen. Spülen Sie den Schwammfilter aus und wischen Sie das Filtergehäuse mit einem trockenen Tuch ab. Lassen Sie den Schwammfilter vor dem Wiedereinbau vollständig trocknen.

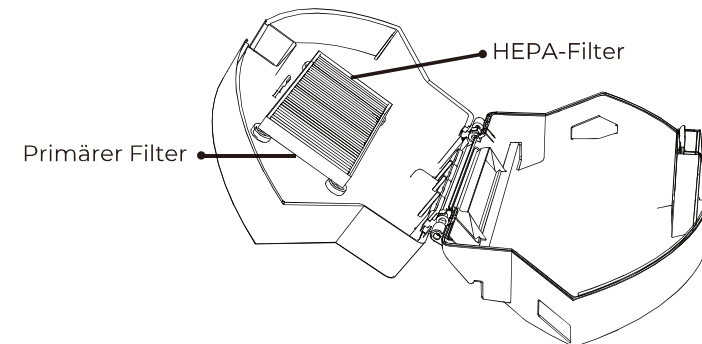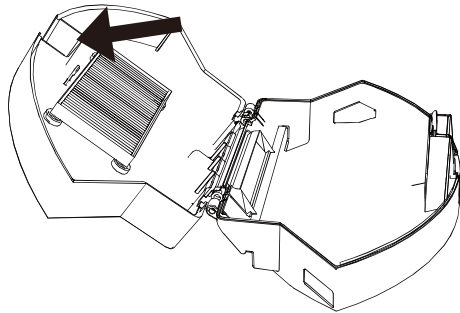

WARTUNG VON SEITENBÜRSTE UND

- 1: Nehmen Sie die Seitenbürste ab, indem Sie sie nach oben ziehen.
- 2: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen und setzen Sie sie wieder ein, indem Sie sie nach unten drücken.
- 3: Es wird empfohlen, die Ladestifte an Ihrem Roboter und der Ladestation regelmäßig von Staub zu befreien.

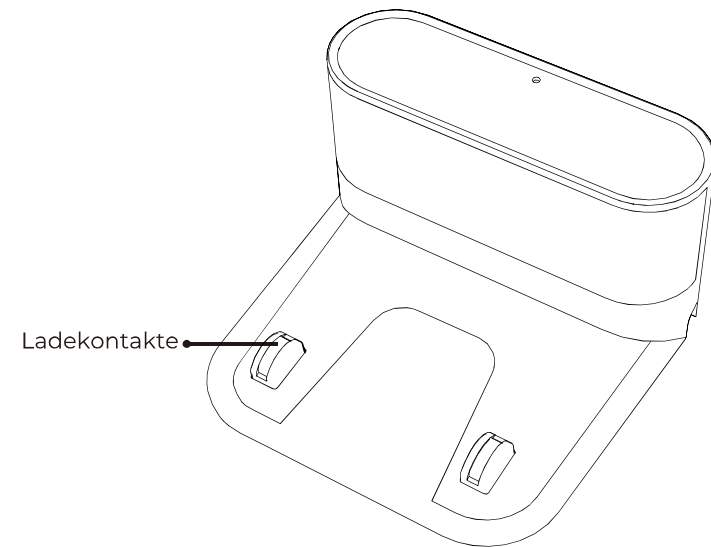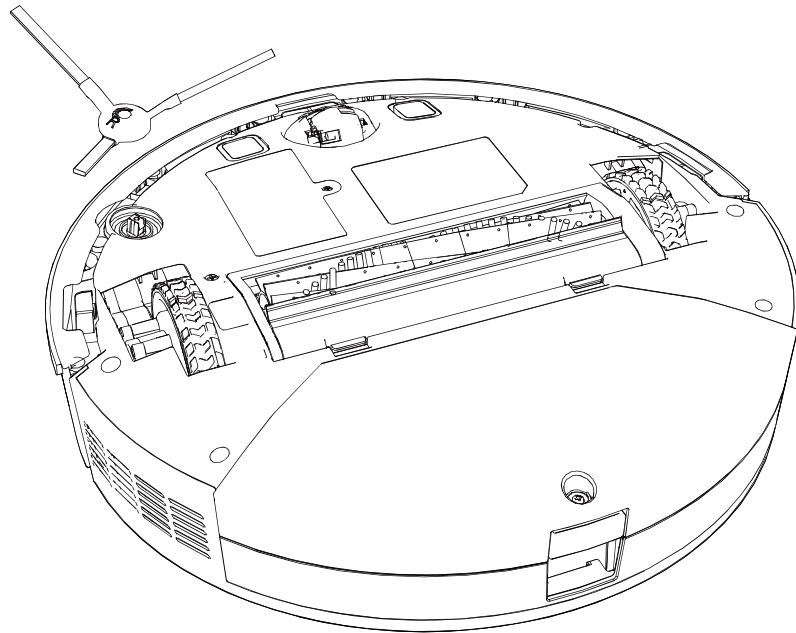

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Seitenbürste je nach Gebrauch alle 6-12 Monate zu ersetzen.

ADAPTER-PARAMETER

Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	Herstellernamen: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Handelsregisternummer: 4403788337003 Adresse: Gebäude 13, Etagen 1–4, Nangang Dritter Industriepark, Tangtou Gemeinschaft, Shiyan Straße, Bao'an Bezirk, Shenzhen, China.
Modellidentifikator	TPQ-236A190060VW01
Eingangsspannung	100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50-60Hz
Ausgangsspannung	19V
Ausgangsstrom	0.6A
Ausgangsleistung	11.4w
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	82.69 % bei 100-240V, 50HZ/60HZ
Effizienz bei Niederlast (10 %)	0.1 Ampere/uS, 50Hz-10KHz
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1W bei 100-240V, 50HZ/60HZ

HINWEIS

Bitte beachten Sie - Alle Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Fehler und Auslassungen in diesem Handbuch übernehmen wir keine Haftung.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte und die darin enthaltenen Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die für Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können, wenn die Abfälle (ausgerangierte elektrische und elektronische Geräte und Batterien) nicht korrekt behandelt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem oben abgebildeten Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre Altbatterien bei einer geeigneten und ausgewiesenen Einrichtung abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden und die Umwelt nicht schädigen.

Alle Städte haben Sammelstellen eingerichtet, an denen Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien entweder kostenlos an Recyclingstationen und anderen Sammelstellen abgegeben oder von den Haushalten abgeholt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung Ihrer Stadt.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass die Funkanlage des Typs RVC-125 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu und klicken Sie dann auf das Suchsymbol in der oberen Zeile der Website. Modellnummer angeben: RVC-125. Gehen Sie nun auf die Produktseite, und die RED-Richtlinie ist unter Downloads/Sonstige Downloads zu finden.

Betriebsfrequenzbereich: 2,400~2,4835GHz Maximale
Ausgangsleistung: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382
Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SAFETY

Safety instruction

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.


- 1.Keep the product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
- 2.Warning: This product includes lithium-ION battery
- 3.Never open the product. Only qualified personnel can disassemble this product. Users are not recommended to make service or repairs
- 4.Only charge with supplied charger. Do not use non original accessories together with the product this can make the product functionality abnormal
- 5.Do not touch wires sockets or body parts when the product is in cleaning mode
- 6.Do not sit on the product
- 7.Before using this product, please remove all vulnerable items such as lamps, glass items, curtains and other obstacles that may entangle the brushes or air suction passage.
- 8.Do not bend wires or place heavy objects on the machine
- 9.This product is a household product. The use of the product is intended for indoor and dry conditions. Do not use it outdoors.
- 10.Do not use this product in wet environments such as the bathroom
- 11.To prevent accidents please inform others in the household when the products is cleaning
- 12.Please empty the dust box before using. A full dust box will affect cleaning efficiency and lower the suction ability
- 13.Product operating and storage temperature is from 0 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Environments under and above this temperature might affect functionality
- 14.Do only use the original rechargeable battery and charging seat provided from the supplier. Non-rechargeable batteries are strictly prohibited, please refer to "product parameters" for battery specification.
- 15.Do not use the product in environments with open flames or fragile products
- 16.It's forbidden to use the products in extremely hot (above 40 degrees) or extremely cold (below 0 degrees) temperatures. The warranty do not cover damage caused by this.
- 17.Do not touch the products when turned on and cleaning. Keep hair, clothes, fingers and other body parts away from the opening of the products
- 18.The product is unable to absolve any stone or paper waste as this may clog the product
- 19.The product can't absorb any burning articles such as cigarettes, matches, ashes and etc. which may cause fire
- 20.Make sure to keep the product away from any inflammable substances such as printer and photocopy toner and other burning liquids
- 21.Do not place articles in the suction opening. Do not use the product when the suction port is blocked. Clean up dust, cotton wool hair etc. at the suction opening to ensure smooth air circulation at the opening
- 22.Use power cord carefully to avoid damage. Do not pull, drag or use the power cord as handle when moving the charging seat.
- 23.Do not position the power cord in door openings or other places where it can cause damage. Ensure that there is free space around the power cord and charging seat.
- 24.Do not use damaged charging seat or power cord
- 25.The power station adaptor is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the power outlet for easy access.

IN THE BOX





1: Charging Dock
2: Auto Vac Juno

3: Charging Adapter
4: Side brush

5: HEPA Filter (installed)
6: Cleaning Tool

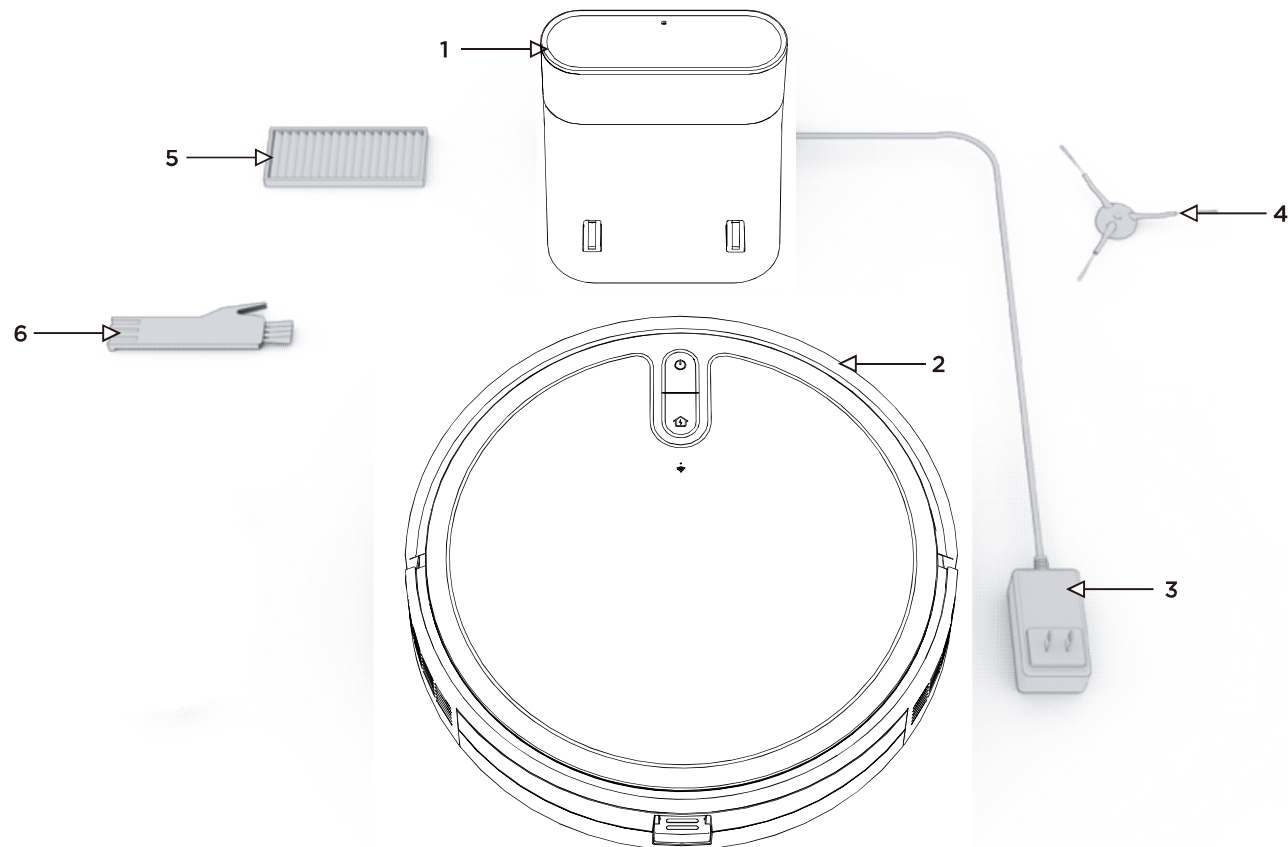

PRODUCT OVERVIEW

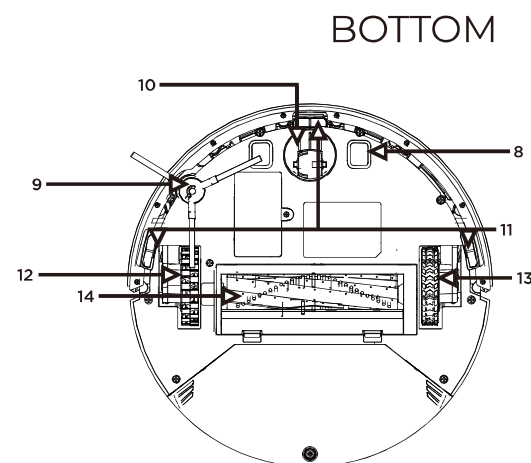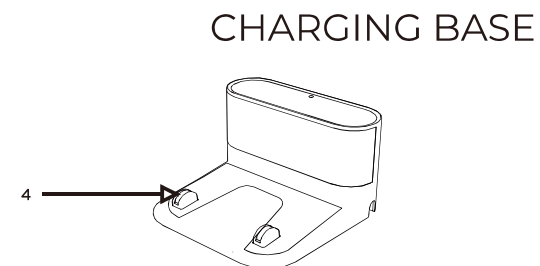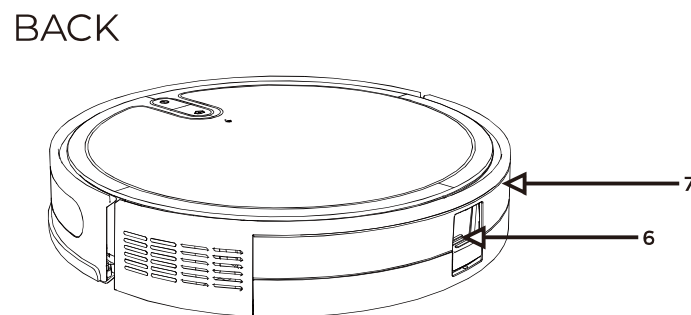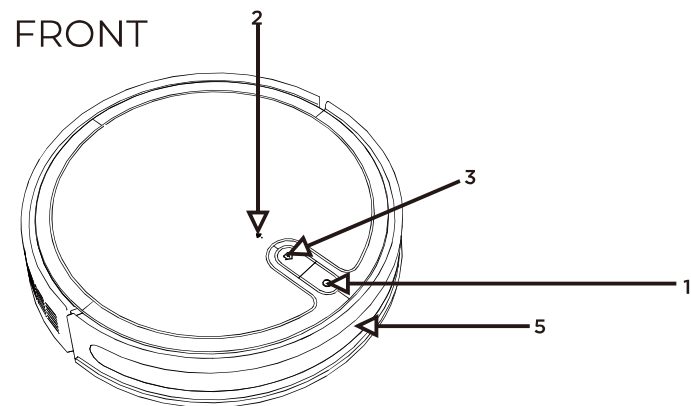

1: Power Button
2: WiFi Indicator
3: Home Button
4: Charging Contacts

5: Collision Sensor
6: Dustbin Release Latch
7: Dustbin
8: Charging Contacts



9: Side Brush
10: Omnidirectional Wheel
11: Detection Sensors
12: Left Wheel

13: Right Wheel
14: Main Brush



DUSTBIN OVERVIEW

1. Bin/Filter Release Latch

2. HEPA Filter

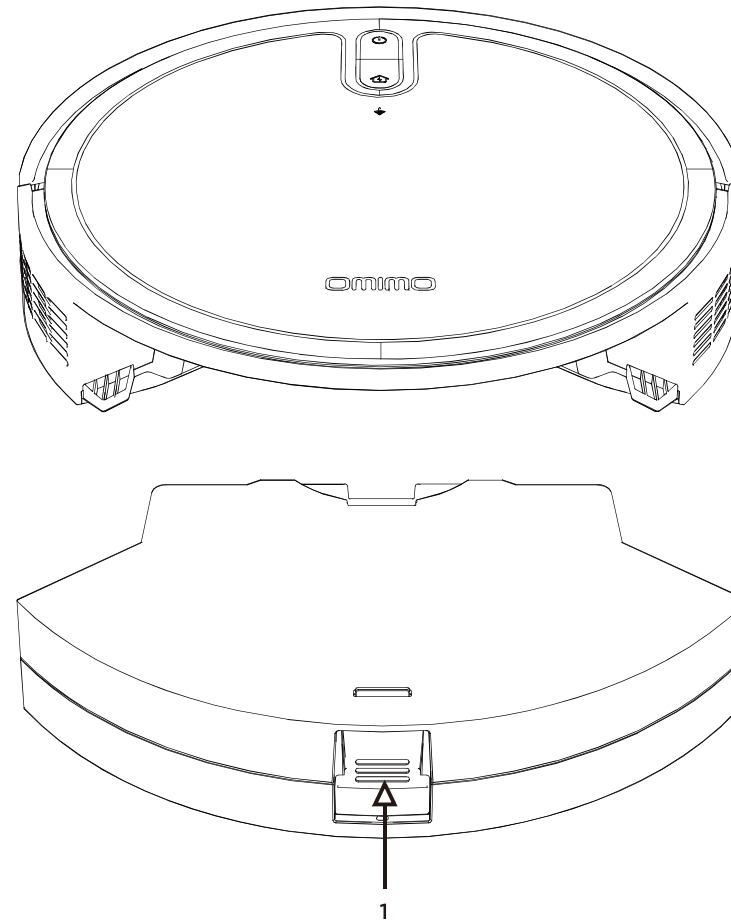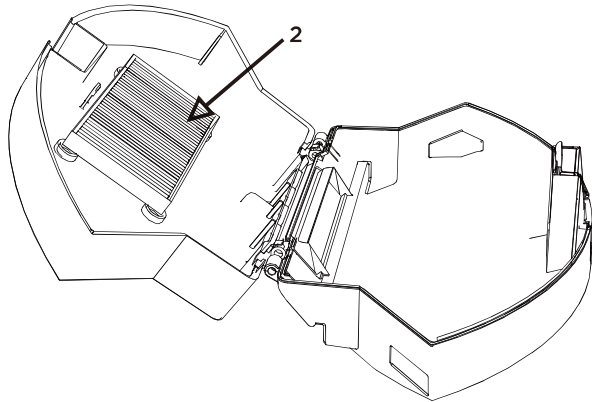

ROBOT INDICATORS

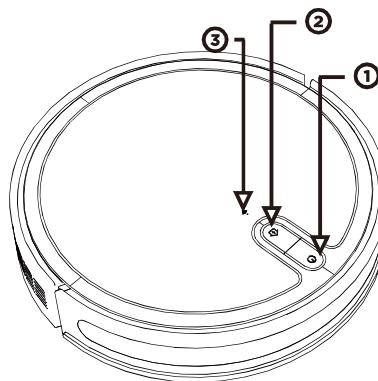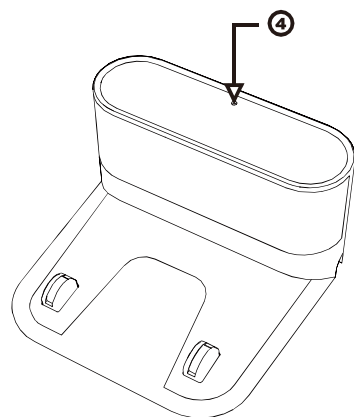

1.POWER BUTTON

- Hold to turn on/off
- Press to start/pause cleaning

2.HOME BUTTON

- Press to return to charging dock for recharging
- Press and hold to initiate Wi-Fi Setup

3.WIFI INDICATOR

4.CHARGING INDICATOR

POWER/HOME LED STATES

- Blinking Blue: Standby Mode
- Solid Blue (OFF Charge Base): Cleaning
- Solid Green (ON Charge Base): Fully Charged
- Breathing Green: Charging
- Fast Blink Red: Error
- Lights off: Off/sleeping

WIFI INDICATOR STATES


- Blinking White: Network configuration Mode
- Solid White: Wi-Fi connected
- Light Off: Wi-Fi disconnected / Network configuration failure

CHARGING INDICATOR LED STATES

- Will remain lit Green when connected to power

SETTING UP THE CHARGING DOCK

ABOUT YOUR CHARGING DOCK

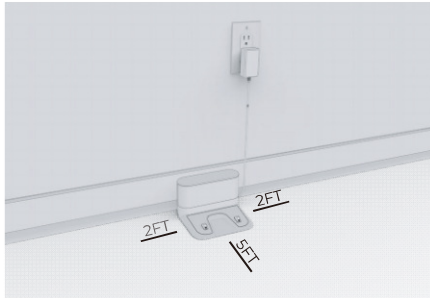


Place the charging dock against the wall and make sure the place is an open & uncluttered area. Leaving at least 5 feet in front of the charging dock and 2 feet on both sides of the charging dock


NOTE: Clearance around the charging base is necessary to prevent obstructions when the Vacuum returns to charge. Avoid using a power source that may inadvertently be switched off (e.g. power strip, outlet controlled by a light switch, GFCI)

SETTING UP THE CHARGING DOCK

- ① Plug the power adapter into the port on the bottom of the charging dock and secure the cable into the channel.

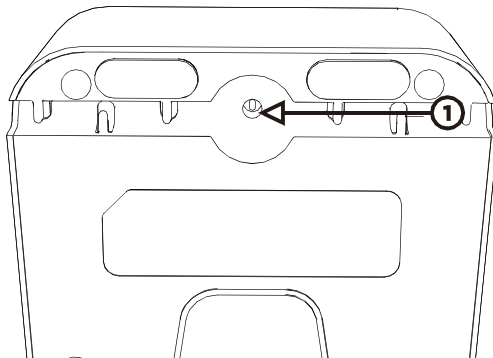


- ② Choose a location on a hard floor surface near a power outlet. Place the charging dock against the wall as shown. Plug the power adapter into a functioning wall outlet.

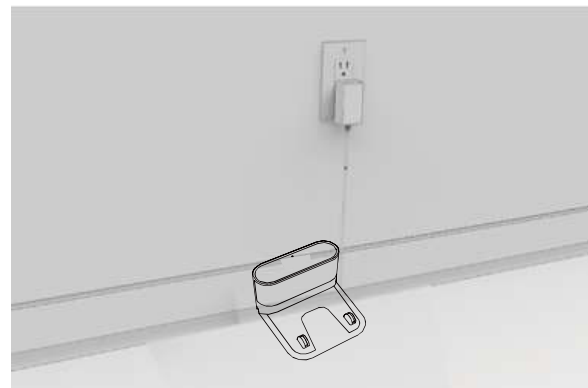

SETTING UP THE AUTOVAC JUNO


STEP 1

Install the side brush by pushing firmly down until it clicks into place

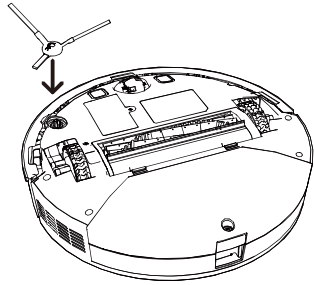

STEP 2


Position the Vacuum on the floor near your charge dock as shown. To turn on Press and Hold the Power button until the indicator turns blue.

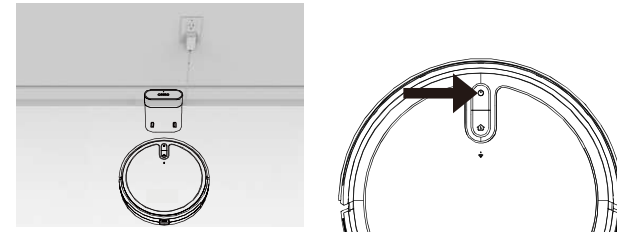

NOTE: Allow your Vacuum to fully charge (up to 5 hours) before first use. The indicators on your robot will turn solid green when fully charged

STEP 3

Now press the  button. The Power and Home icons will slowly fade on off while charging and turn solid green when fully charged.

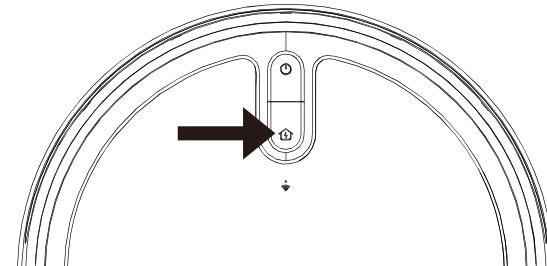

Download TUYA Smart App

Download the Tuya Smart app for your iOS or Android device. Create your account and follow the steps on how to connect.



NOTE: Connecting your Vacuum to Wi-fi is not required but highly recommended. Using the Tuya Smart app, you can follow the steps to connect your Vacuum to Wi-Fi. The app will let you manage your Vacuum from anywhere, set cleaning schedules, view cleaning history, access support and mor

The Tuya Smart app provides an easy step by step guide to get your Vacuum connected to Wi-Fi. Here is a checklist of what you'll need before getting started:

- An iPhone (iOS 10 or later) OR Android (4.4 or later).
- Make sure that your phone is connected to your desired Wi-Fi Network. This will be the network that your RVC-125 Robot connects to.
- Your Wi-Fi network must be a 2.4Ghz network (5Ghz networks are not supported).
- Download and launch the Tuya Smart app from the app store. Create a user account.
- Follow the steps in the app to add the Vacuum.

MAIN BRUSH MAINTENANCE


⚠ CAUTION:

- Power off the vacuum before performing maintenance

Your Vacuum is designed to be used regularly. As with most floor care devices, regular use may cause build-up around brushes, in debris compartments and near filters. We recommend performing regular maintenance, as outlined in the following pages, to keep your RVC-125 Robot running at optimal performance.

- 1: Pinch the left and right tabs on the main brush cover. Lift and remove the cover.
- 2: Remove the main brush and clean.
- 3: Replace the main brush and snap the cover back into place

NOTE: It is recommended to replace the main brush every 6-12 months depending on use

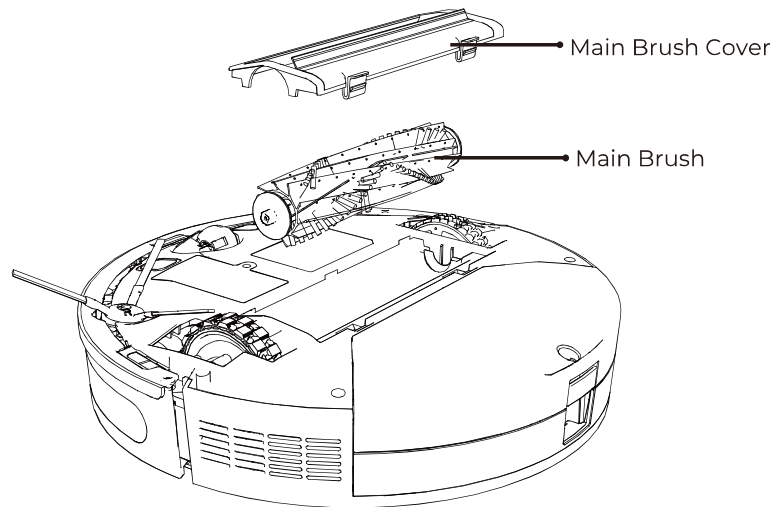


MAINTENANC SCHEDULE


PART	CARE FREQUENCY	REPLACEMENT FREQUENCY
Main Brush	Once a month	Replace every 6-12 months
Side Brush	Once a month	Replace every 6-12 months
HEPA Filter	Every 2 Weeks	Replace every 3 months

MAINTAINING THE DUSTBIN AND FILTERS



1. Press the dustbin release button and remove the dustbin.

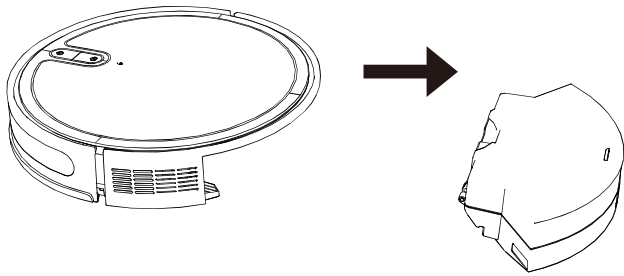

2. Empty the dustbin contents into the trash and wipe the inside thoroughly with a dry cloth.


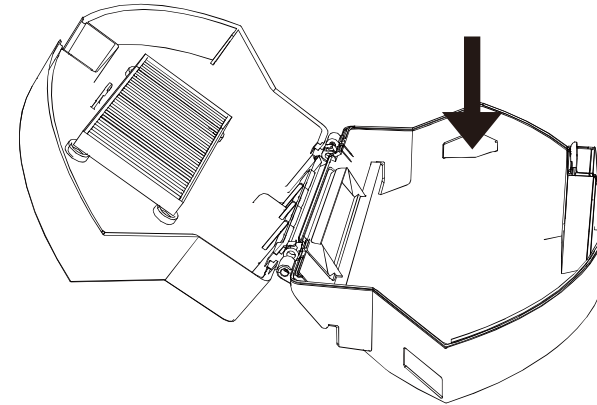


3. Remove the sponge filter and HEPA filter. Tap the HEPA filter to dislodge dust. Rinse the sponge filter and wipe down the filter housing with a dry cloth. Allow sponge filter to dry completely before reassembly.

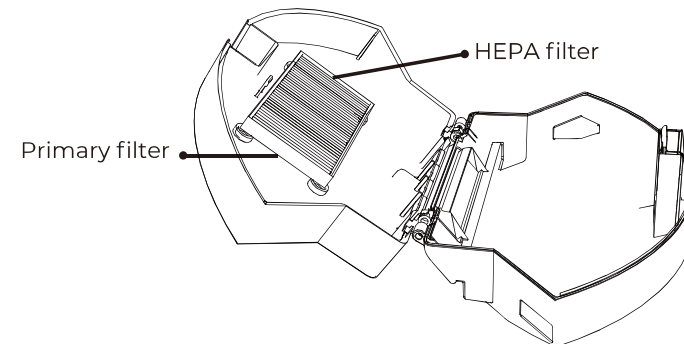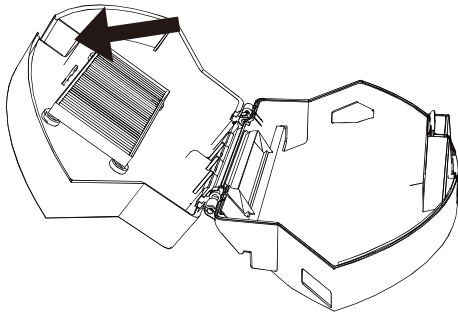

SIDE BRUSH AND SENSOR MAINTENANCE

- 1: Pop off the side brush by pulling it upward
- 2: Remove dirt and debris and reinstall by pushing down in place.
- 3: It is recommended to wipe dust from the charging pins on your robot and charge dock regularly.

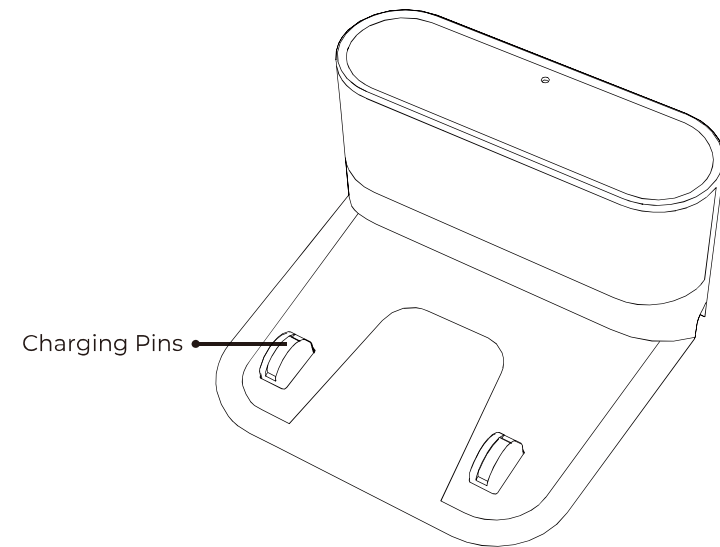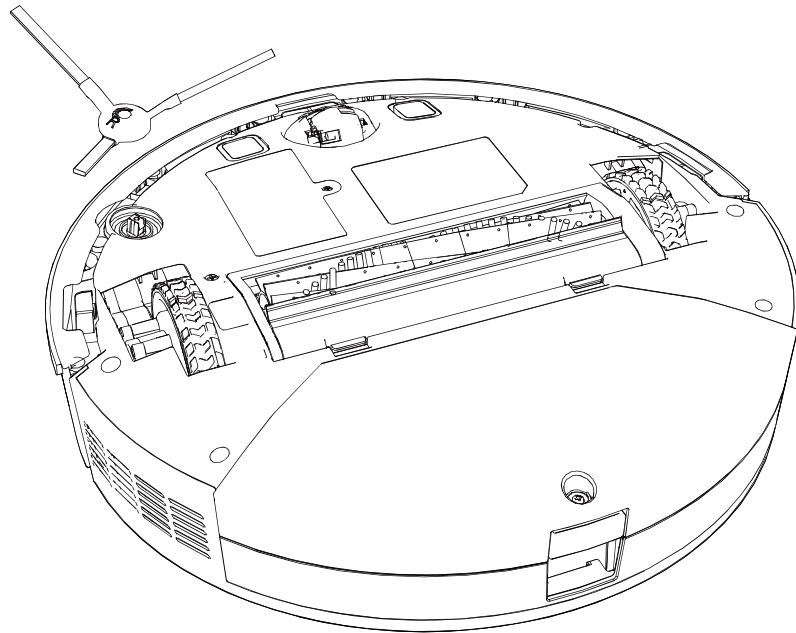

NOTE: It is recommended to replace the side brush every 6-12 months depending on use.

ADAPTER PARAMETERS

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Manufacturer name: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO.,LTD Commercial Registration number: 4403788337003 Address: Building 13, Floors 1 to 4, Nangang Third Industrial Park, Tangtou Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Model identifier	TPQ-236A190060VW01
Input voltage	100-240V
Input AC frequency	50-60Hz
Output voltage	19V
Output current	0.6A
Output power	11.4w
Average active efficiency	82.69% at 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficiency at low load (10%)	0.1Amps/uS, 50Hz-10KHz
No-load power consumption	0.1W at 100-240V, 50HZ/60HZ

NOTICE

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type RVC-125 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: denver.eu and then click the search ICON on top line of website. Write model number: RVC-125. Now enter product page, and RED directive is found under downloads/other downloads.

Operating Frequency Range: 2.400~2.4835GHz

Max Output Power: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften DK-8382

Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.


1. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
2. Advertencia: Este producto incluye batería de iones de litio
3. Nunca abra el producto. Sólo personal cualificado puede desmontar este producto. No se recomienda a los usuarios realizar tareas de mantenimiento o reparaciones
4. Sólo cargue con el cargador suministrado. No utilice accesorios no originales junto con el producto esto puede hacer que la funcionalidad del producto anormal.
5. No toque los enchufes de los cables ni partes del cuerpo cuando el producto esté en modo de limpieza
6. No se siente sobre el producto
7. Antes de utilizar este producto, retire todos los objetos vulnerables como lámparas, objetos de cristal, cortinas y otros obstáculos que puedan enredar los cepillos o el paso de succión de aire.
8. No doble los cables ni coloque objetos pesados sobre la máquina.
9. Este producto es un producto doméstico. El uso del producto está previsto para interiores y condiciones secas. No lo utilice al aire libre.
10. No utilice este producto en ambientes húmedos como el cuarto de baño
11. Para evitar accidentes, informe a los demás miembros de la familia cuando esté limpiando los productos.
12. Vacíe el depósito de polvo antes de utilizar el aparato. Un depósito de polvo lleno afectará a la eficiencia de limpieza y reducirá la capacidad de aspiración.
13. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Los entornos por debajo y por encima de esta temperatura podrían afectar a la funcionalidad
14. Utilice únicamente la batería recargable original y el asiento de carga suministrados por el proveedor. Las baterías no recargables están estrictamente prohibidas, por favor refiérase a los "parámetros del producto" para la especificación de la batería.
15. No utilice el producto en entornos con flamas abiertas o productos frágiles.
16. Está prohibido utilizar los productos en temperaturas extremadamente calientes (por encima de 40 grados) o extremadamente frías (por debajo de 0 grados). La garantía no cubre los daños causados por este motivo.
17. No toque los productos cuando estén encendidos y se estén limpiando. Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de la abertura de los productos
18. El producto no puede absolver cualquier residuo de piedra o papel, ya que puede obstruir el producto.
19. El producto no puede absorber artículos ardientes como cigarrillos, cerillas, cenizas, etc. que puedan causar incendios.
20. Asegúrese de mantener el producto alejado de cualquier sustancia inflamable como el tóner de impresoras y fotocopiadoras y otros líquidos ardientes
21. No coloque objetos en la boca de aspiración. 22. No utilice el producto cuando el orificio de aspiración esté bloqueado. Limpie el polvo, los pelos de algodón, etc. en la abertura de aspiración para garantizar una circulación de aire suave en la abertura.
22. Utilice el cable de alimentación con cuidado para evitar daños. No tire, arrastre ni utilice el cable de alimentación como asa al mover el asiento de carga.
23. No coloque el cable de alimentación en aberturas interiores u otros lugares donde pueda causar daños. Asegúrese de que hay espacio libre alrededor del cable de alimentación y del asiento de carga. 2
24. No utilice el asiento de carga o el cable de alimentación dañados.
25. El adaptador de la central eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable. Por lo tanto, asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.

EN LA CAJA


1: Base de carga
2: Auto Vac Juno

3: Adaptador de carga
4: Cepillo lateral


5: Filtro HEPA (instalado)
6: Herramienta de limpieza

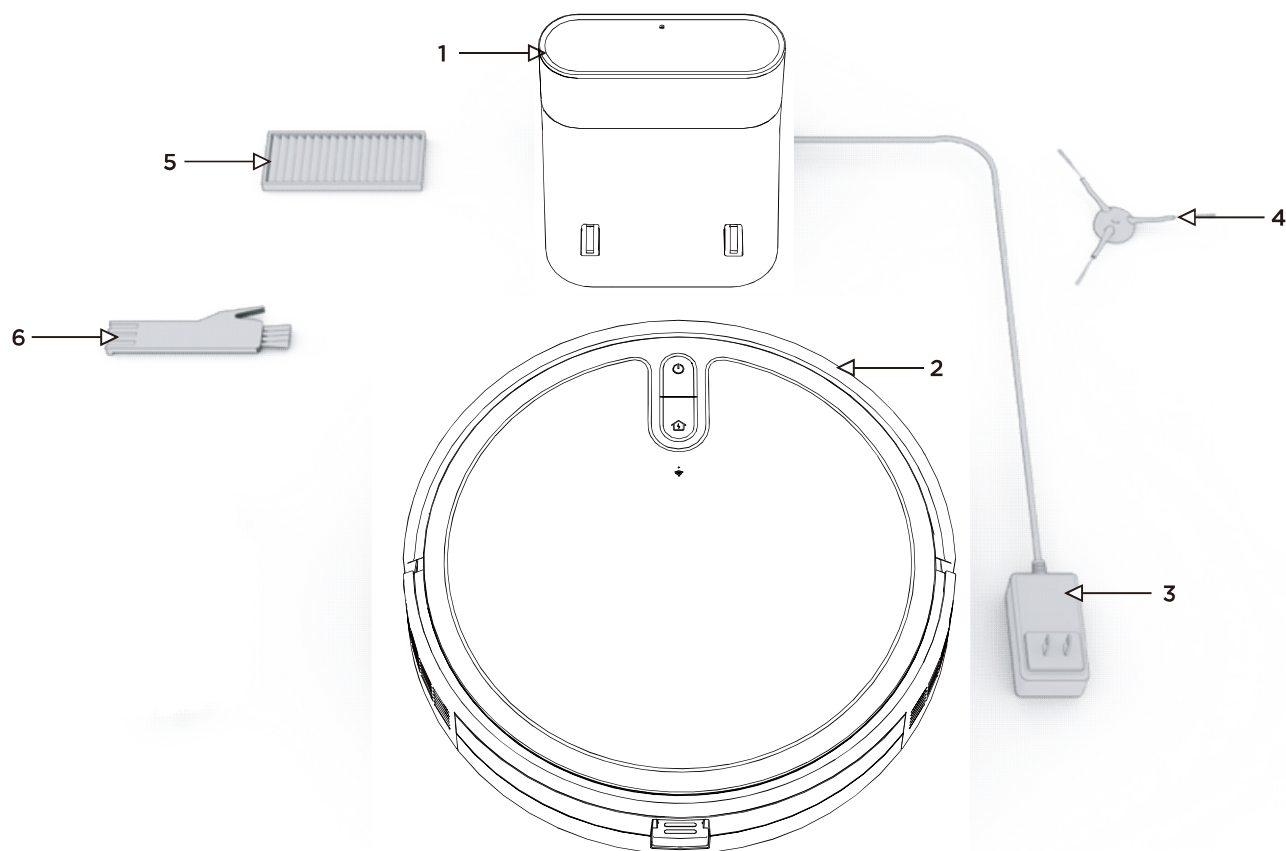


RESUMEN DE PRODUCTOS

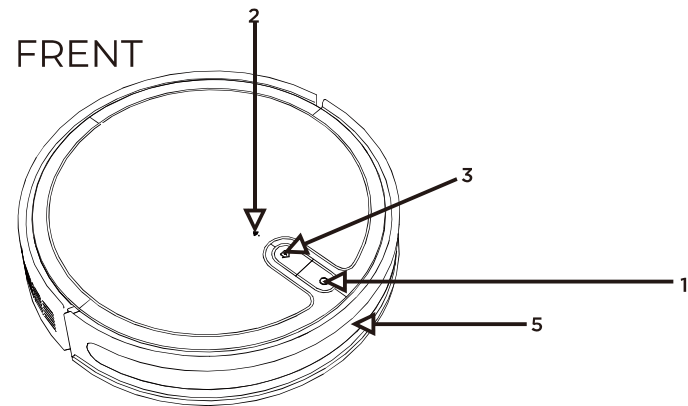


VOLVER

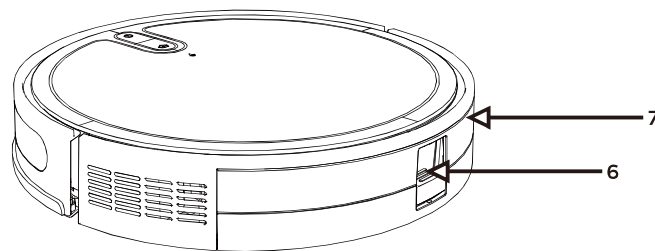

BASE DE CARGA

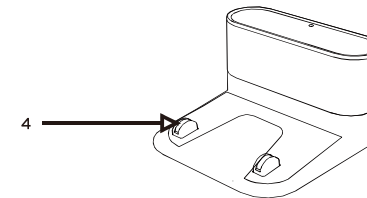

FONDO

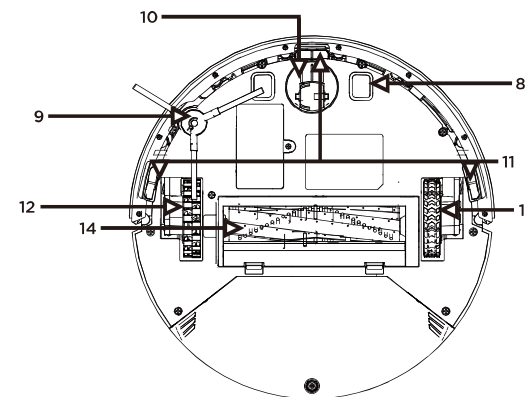

1: Botón de encendido
2: Indicador WiFi
3: Botón Inicio
4: Contactos de carga

5: Sensor de colisión
6: Pestillo de liberación del cubo de basura
7: Cubo de basura
8: Contactos de carga



9: Cepillo lateral
10: Rueda omnidireccional
11: Sensores de detección
12: Rueda izquierda

113: Rueda derecha
14: Cepillo principal



RESUMEN DEL CUBO DE LA BASURA

1. Pestillo de liberación del contenedor/filtro

2. Filtro HEPA

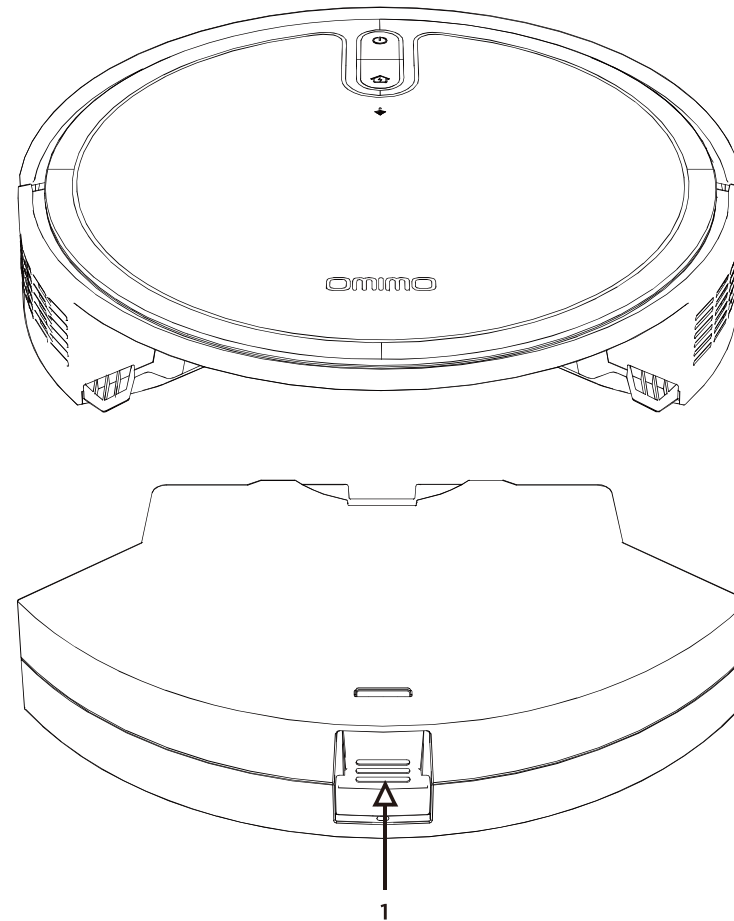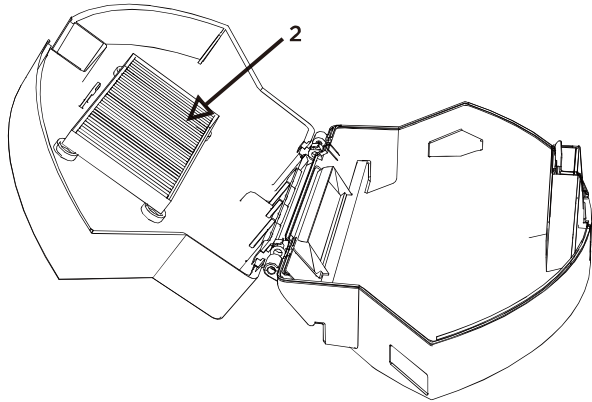

INDICADORES ROBOT

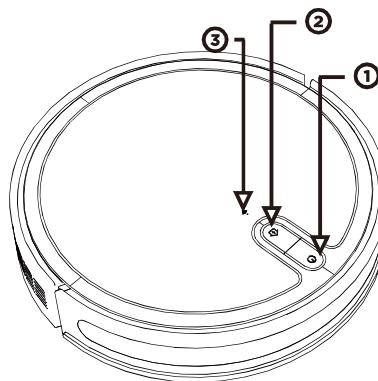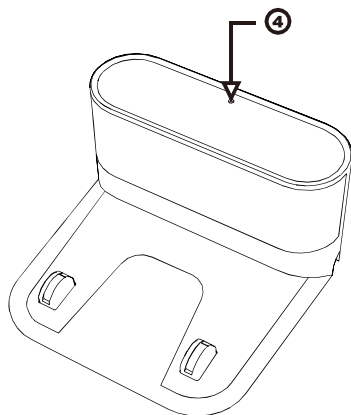

1.BOTÓN DE ENCENDIDO

- Mantener pulsado para encender/apagar
- Pulse para iniciar/pausar la limpieza

2.BOTÓN DE INICIO

- Pulse para volver a la base de carga para recargar
- Mantenga pulsado para iniciar la configuración Wi-Fi

3.INDICADOR WIFI

4.INDICADOR DE CARGA

ESTADOS DE LOS LEDS POWER/HOME

- Azul parpadeante: Modo de espera
- Azul sólido (Base de carga OFF): Limpieza
- Verde fijo (Base de carga ON): Totalmente cargada
- Respirar verde: Cargando
- Parpadeo rápido Rojo: Error
- Luces apagadas: Apagado/dormido

ESTADOS DEL INDICADOR WIFI


- Blanco parpadeante: Modo de configuración de red
- Blanco sólido: Wi-Fi conectado
- Luz apagada: Wi-Fi desconectado / Fallo de configuración de red

ESTADOS DEL LED INDICADOR DE CARGA

- Permanecerá encendido en verde cuando esté conectado a la corriente

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE CARGA

ACERCA DE LA BASE DE CARGA

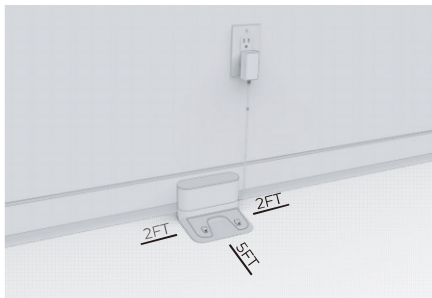


Coloca la base de carga contra la pared y asegúrate de que el lugar sea una zona abierta y despejada, dejando al menos 1,5 m delante de la base de carga y 1,2 m a ambos lados de la misma.


NOTA: Es necesario dejar espacio libre alrededor de la base de carga para evitar obstrucciones cuando el aspirador vuelva a cargarse. Evite utilizar una fuente de alimentación que pueda desconectarse inadvertidamente (por ejemplo, una regleta, una toma de corriente controlada por un interruptor de la luz, un interruptor diferencial).

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE CARGA

- ① Enchufe el adaptador de corriente en el puerto de la parte inferior de la base de carga y fija el cable en el canal.

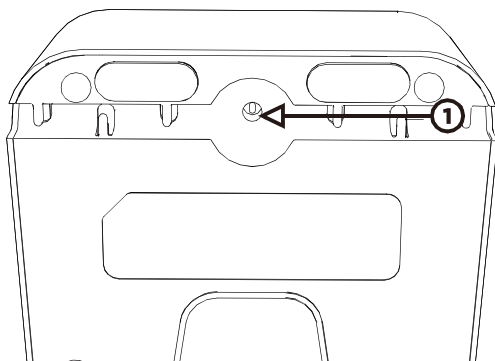


- ② Elige una ubicación en una superficie dura y cerca de una toma de corriente. Coloca la base de carga contra la pared como se muestra en la imagen. Enchufa el adaptador de corriente a una toma de corriente que funcione.

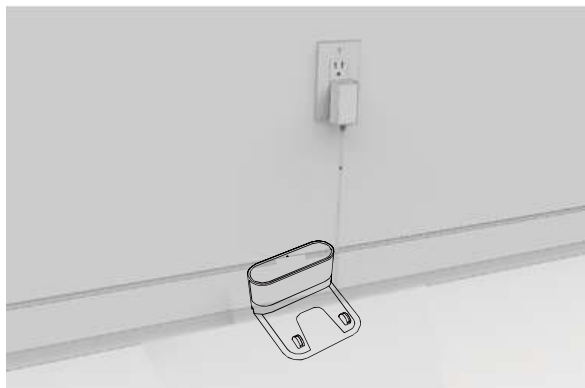

CONFIGURACIÓN DE LA AUTOVAC JUNO



PASO 1

Instale el cepillo lateral empujando firmemente hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

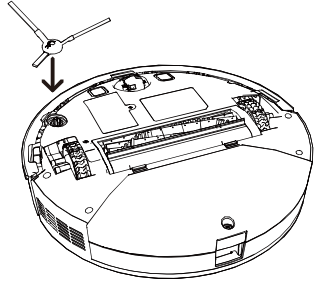

PASO 2


Coloca el Vacuum en el suelo cerca de la base de carga, tal y como se muestra. Para encenderlo Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el indicador se vuelva azul.

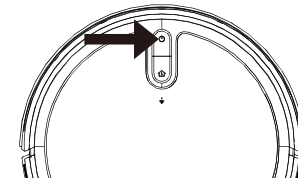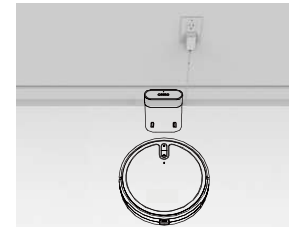

NOTA: Deje que el Vacuum se cargue por completo (hasta 5 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Los indicadores del robot se iluminarán en verde cuando esté completamente cargado.

PASO 3

Ahora pulse el botón . Los iconos de Encendido e Inicio se apagarán lentamente mientras se carga y se volverán de color verde fijo cuando esté completamente cargada. cargado.

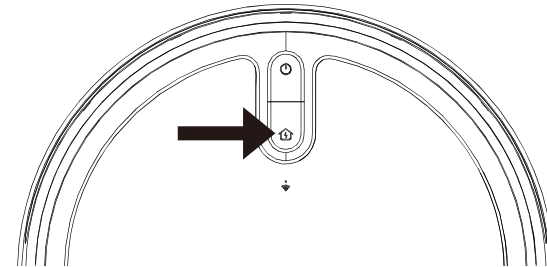

Descargar TUYA Smart App

Descarga la aplicación Tuya Smart para tu dispositivo iOS o Android. Crea tu cuenta y sigue los pasos para conectarte.



NOTA: Conectar el aspirador a Wi-Fi no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Con la aplicación Tuya Smart, puede seguir los pasos para conectar el aspirador a Wi-Fi. La aplicación le permitirá gestionar su aspiradora desde cualquier lugar, establecer programas de limpieza, ver el historial de limpieza, acceder a soporte y más.

La aplicación Tuya Smart ofrece una sencilla guía paso a paso para conectar su aspiradora a una red Wi-Fi. Aquí tienes una lista de lo que necesitarás antes de empezar:

- Un iPhone (iOS 10 o posterior) O Android (4.4 o posterior).
- Asegúrese de que su teléfono está conectado a la red Wi-Fi deseada. Esta será la red a la que se conecte su Robot RVC-125.
- Tu red Wi-Fi debe ser una red de 2,4Ghz (las redes de 5Ghz no son compatibles).
- Descargue e inicie la aplicación Tuya Smart desde la tienda de aplicaciones. Crea una cuenta de usuario.
- Sigue los pasos de la aplicación para añadir el Vacío.

MANTENIMIENTO DEL CEPILLO PRINCIPAL


⚠ PRECAUCIÓN:

- Apague la aspiradora antes de realizar el mantenimiento

Su aspiradora está diseñada para ser utilizada con regularidad. Al igual que con la mayoría de los aparatos para el cuidado del suelo, el uso regular puede provocar la acumulación de suciedad alrededor de los cepillos, en los compartimentos de suciedad y cerca de los filtros. Recomendamos realizar un mantenimiento regular, como se indica en las páginas siguientes, para mantener su Robot RVC-125 funcionando a un rendimiento óptimo.

- 1: Apriete las lengüetas izquierda y derecha de la cubierta del cepillo principal. Levante y retire la cubierta.
- 2: Retire el cepillo principal y límpielo.
- 3: Vuelva a colocar el cepillo principal y encaje la tapa en su sitio.

NOTA: Se recomienda sustituir el cepillo principal cada 6-12 meses dependiendo del uso.

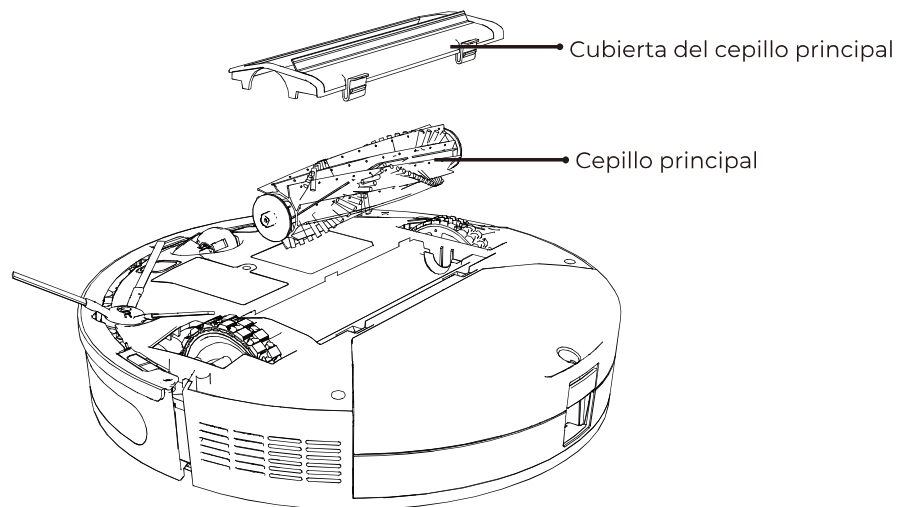


CALENDARIO DE MANTENIMIENTO


PARTE	FRECUENCIA DE TENCIÓN	FRECUENCIA DE SUSTITUCIÓN
Cepillo principa	Una vez al mes	Sustituir cada 6-12 meses
Cepillo lateral	Una vez al mes	Sustituir cada 6-12 meses
Filtro HEPA	Cada 2 semana	Sustituir cada 3 meses

MANTENIMIENTO DEL CUBO DE LA BASURA Y DE LOS FILTROS



1. Pulse el botón de liberación del cubo de la basura y extraígallo.

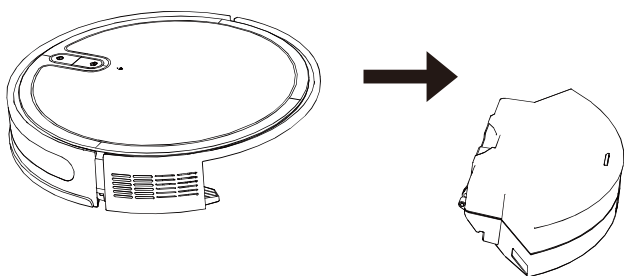

2. Vacíe el contenido del cubo de la basura y limpie bien el interior con un paño seco.


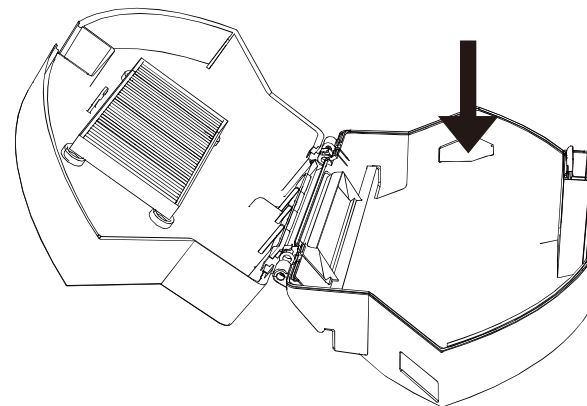


3. Retire el filtro de esponja y el filtro HEPA. Golpee el filtro HEPA para desprender el polvo. Enjuague el filtro de esponja y limpie la carcasa del filtro con un paño seco. Deje que el filtro de esponja se seque completamente antes de volver a montarlo.

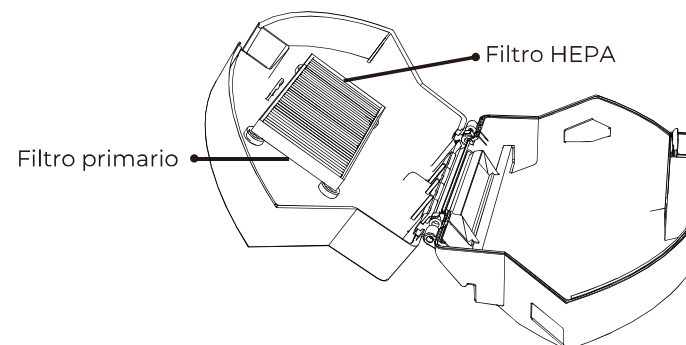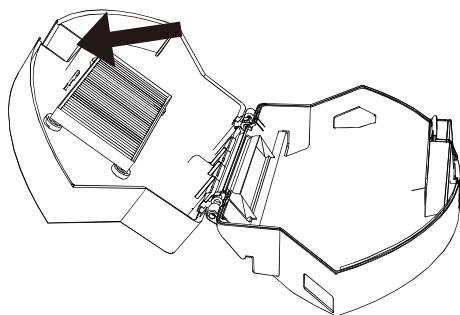

MANTENIMIENTO DEL CEPILLO LATERAL Y DEL SENSOR

- 1: Retira el cepillo lateral tirando de él hacia arriba.
- 2: Retire la suciedad y los residuos y vuelva a instalar empujando hacia abajo en su lugar.
- 3: Se recomienda limpiar regularmente el polvo de las clavijas de carga del robot y de la base de carga.

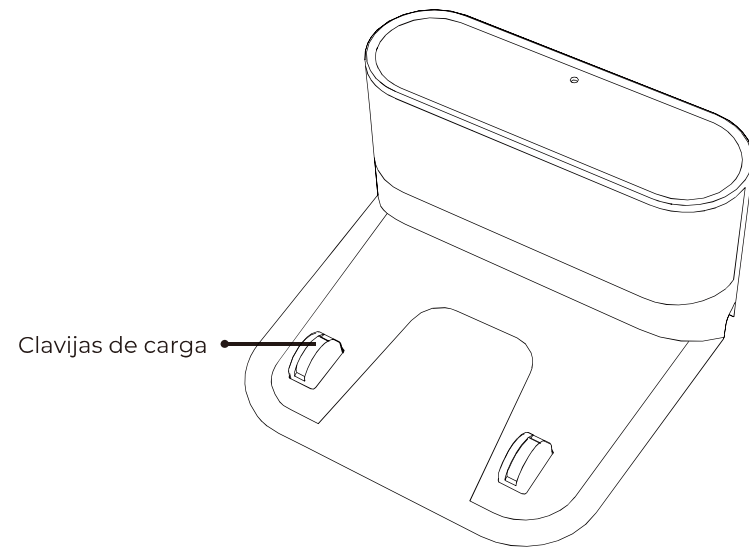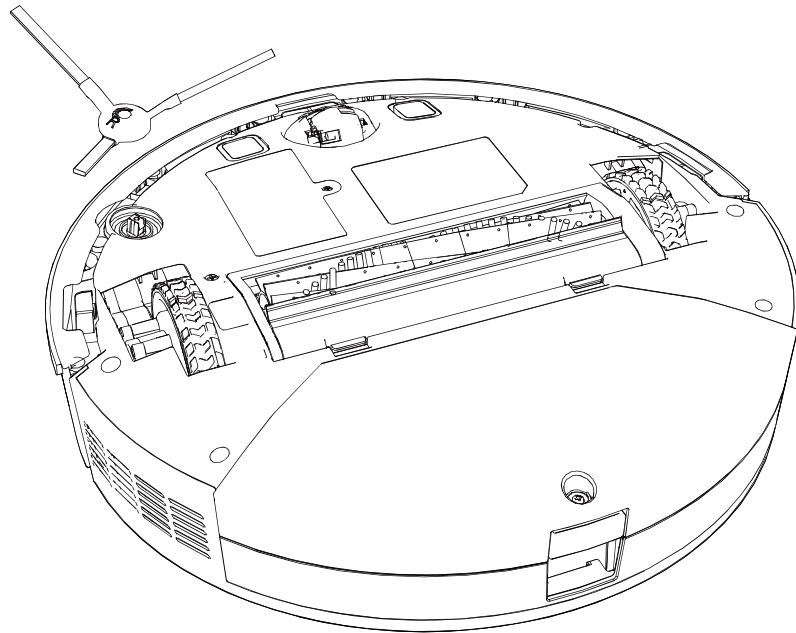

NOTA: Se recomienda sustituir el cepillo lateral cada 6-12 meses dependiendo del uso.

PARÁMETROS DEL ADAPTADOR

Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante	Nombre del fabricante: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Número de registro comercial: 4403788337003 Dirección: Edificio 13, Pisos 1-4, Parque Industrial Nangang Tercero, Comunidad Tangtou, Calle Shiyan, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China.
Identificador de modelo	TPQ-236A190060VW01
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia CA de entrada	50-60Hz
Tensión de salida	19V
Corriente de salida	0.6A
Potencia de salida	11.4w
Eficacia activa promedio	82.69 % a 100-240V, 50HZ/60HZ
Eficiencia con poca carga (10 %)	0.1 Amperios/uS, 50Hz-10KHz
Consumo energético sin carga	0.1W a 100-240V, 50HZ/60HZ

AVISO

Aviso - Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asumimos las reservas por errores y omisiones en el manual. TODOS LOS

DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas incluidas contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y pilas desechados) no se manipula correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se ve arriba. Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben desecharse con el resto de residuos domésticos, sino por separado.

Como usuario final, es importante que envíe sus pilas usadas a la instalación adecuada y designada. De esta forma se asegura de que las pilas se reciclan de acuerdo con la legislación y no dañan el medio ambiente.

Todas las ciudades han establecido puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse gratuitamente en las estaciones de reciclaje y otros puntos de recogida, o bien recogerse en los hogares. Puede obtener más información en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el equipo de radio tipo RVC-125 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el ICONO de búsqueda en la línea superior del sitio web. Escriba el número de modelo: RVC-125. Ahora entre en la página del producto, y la directiva RED se encuentra en descargas/otras descargas.

Gama de frecuencias de funcionamiento: 2,400~2,4835GHz Potencia máxima de salida: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SICUREZZA

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.


1. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
2. Attenzione: Questo prodotto include una batteria agli ioni di litio
3. Non aprire mai il prodotto. Solo il personale qualificato può smontare il prodotto. Si sconsiglia agli utenti di effettuare interventi di assistenza o riparazione.
4. Caricare solo con il caricabatterie in dotazione. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per evitare anomalie di funzionamento.
5. Non toccare le prese dei cavi o le parti del corpo quando il prodotto è in modalità di pulizia
6. Non sedersi sul prodotto. Non sedersi sul prodotto
7. Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere tutti gli oggetti vulnerabili come lampade, oggetti in vetro, tende e altri ostacoli che potrebbero impigliare le spazzole o il passaggio dell'aria di aspirazione.
8. Non piegare i fili e non appoggiare oggetti pesanti sulla macchina.
9. Questo prodotto è un prodotto domestico. L'uso del prodotto è previsto in ambienti interni e asciutti. Non utilizzarlo all'aperto.
10. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi come il bagno.
11. Per evitare incidenti, si prega di informare gli altri membri della famiglia quando i prodotti sono in fase di pulizia.
12. Svuotare il contenitore della polvere prima dell'uso. Un contenitore della polvere pieno influisce sull'efficacia della pulizia e riduce la capacità di aspirazione.
13. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Ambienti al di sotto o al di sopra di questa temperatura potrebbero compromettere la funzionalità del prodotto.
14. Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e la sede di ricarica originali fornite dal fornitore. È severamente vietato l'uso di batterie non ricaricabili; per le specifiche delle batterie, consultare i "parametri del prodotto".
15. Non utilizzare il prodotto in ambienti con fiamme aperte o prodotti fragili.
16. È vietato utilizzare i prodotti a temperature estremamente calde (superiori a 40 gradi) o estremamente fredde (inferiori a 0 gradi). La garanzia non copre i danni causati da ciò.
17. Non toccare i prodotti durante l'accensione e la pulizia. Tenere capelli, vestiti, dita e altre parti del corpo lontane dall'apertura dei prodotti
18. Il prodotto non è in grado di eliminare rifiuti di pietra o carta, poiché potrebbero intasare il prodotto.
19. Il prodotto non può assorbire articoli che bruciano come sigarette, fiammiferi, cenere ecc. che possono causare fire
20. Assicurarsi di tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili, come toner per stampanti e fotocopie e altri liquidi infiammabili.
21. Non inserire articoli nell'apertura di aspirazione. Non utilizzare il prodotto quando la bocca di aspirazione è bloccata. Pulire la polvere, i peli di cotone ecc. dall'apertura di aspirazione per garantire una circolazione regolare dell'aria nell'apertura.
22. Utilizzare il cavo di alimentazione con attenzione per evitare danni. Non tirare, trascinare o usare il cavo di alimentazione come maniglia quando si sposta la sede di ricarica.
23. Non posizionare il cavo di alimentazione all'interno di aperture o in altri punti in cui potrebbe causare danni. Assicurarsi che vi sia spazio libero intorno al cavo di alimentazione e alla sede di ricarica.
24. Non utilizzare la sede di ricarica o il cavo di alimentazione danneggiati
25. Se l'adattatore della stazione di alimentazione viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Assicurarsi quindi che intorno alla presa di corrente ci sia spazio per un facile accesso.

IN SCATOLA





1: Dock di ricarica
2: Auto Vac Juno

3: Adattatore di ricarica
4: Spazzola late

5: Filtro HEPA (installato)
6: Strumento di pulizia

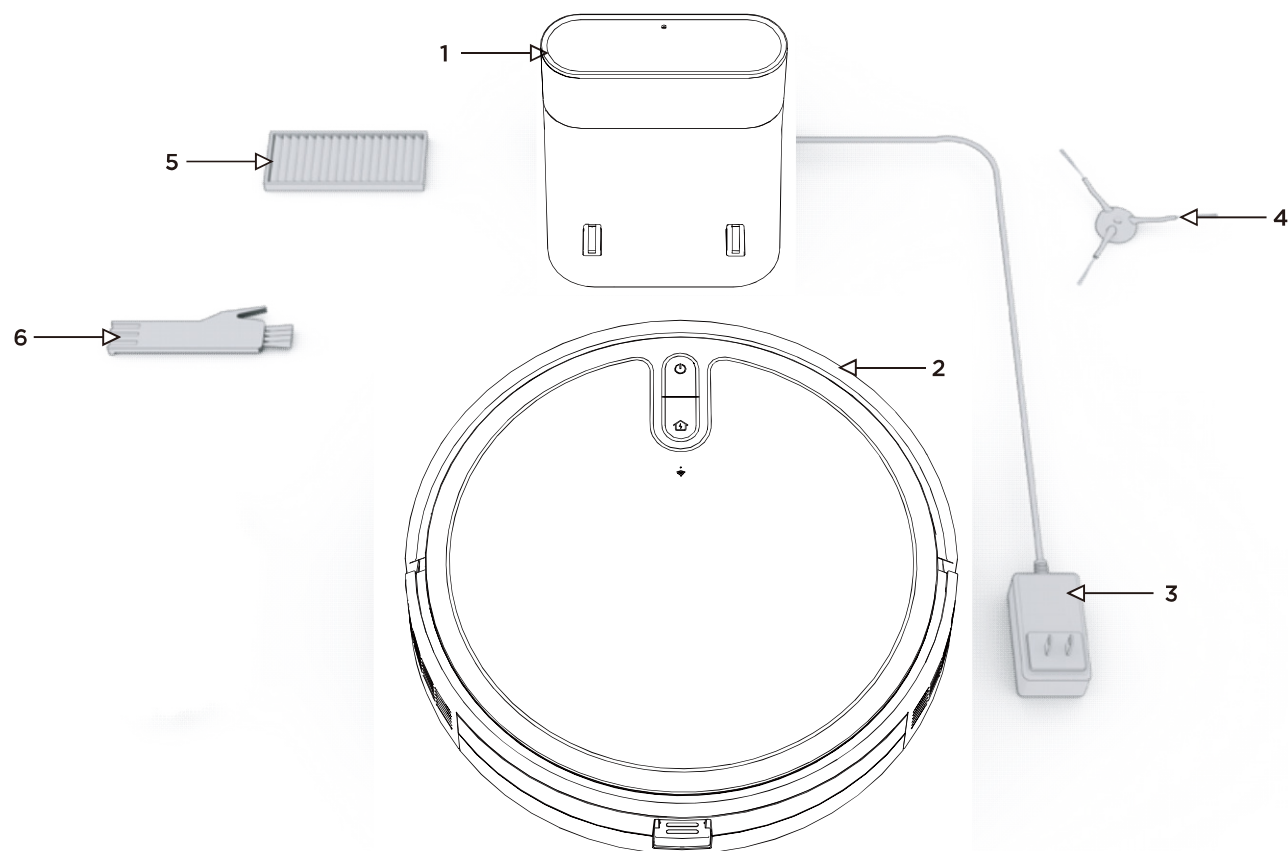

PANORAMICA DEL PRODOTTO

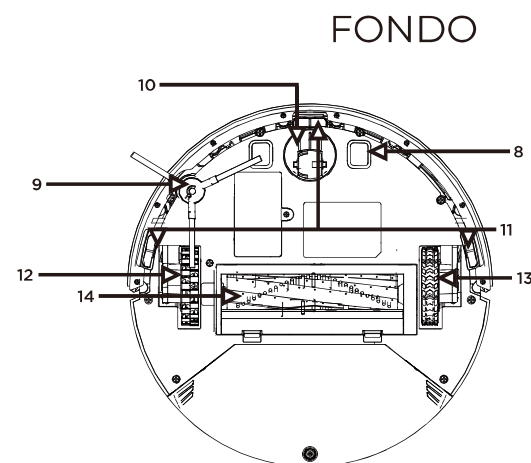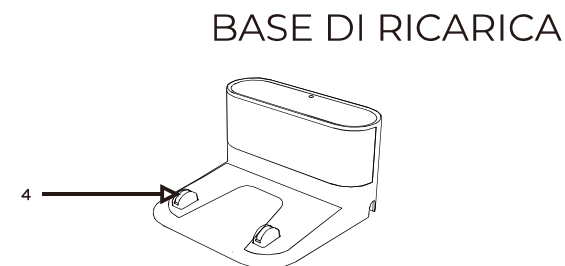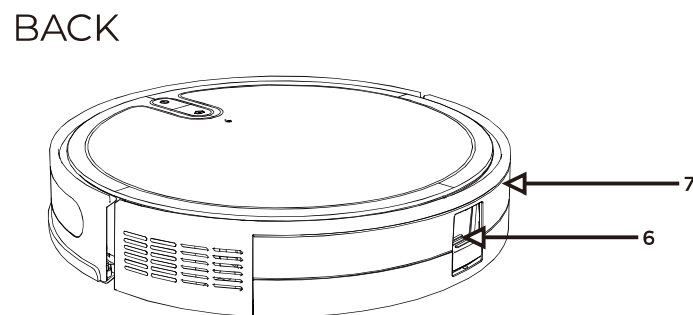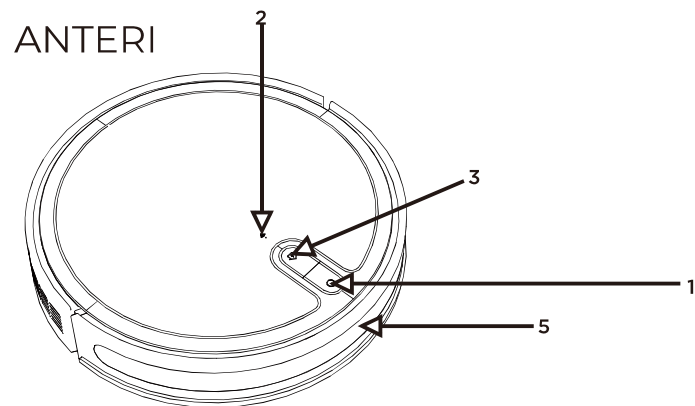

1: Pulsante di accensione
2: Indicatore WiFi
3: Tasto Home
4: Contatti di ricarica

5: Sensore di collisione
6: Chiusura di sgancio della pattumiera
7: Pattumiera
8: Contatti di ricarica



9: Spazzola laterale
10: Ruota omnidirezionale
11: Sensori di rilevamento
12: Ruota sinistra

13: Ruota destra
14: Spazzola principale



PANORAMICA DELLA PATTUMIERA

1. Chiusura di sgancio del cestino/filtro

2. Filtro HEPA

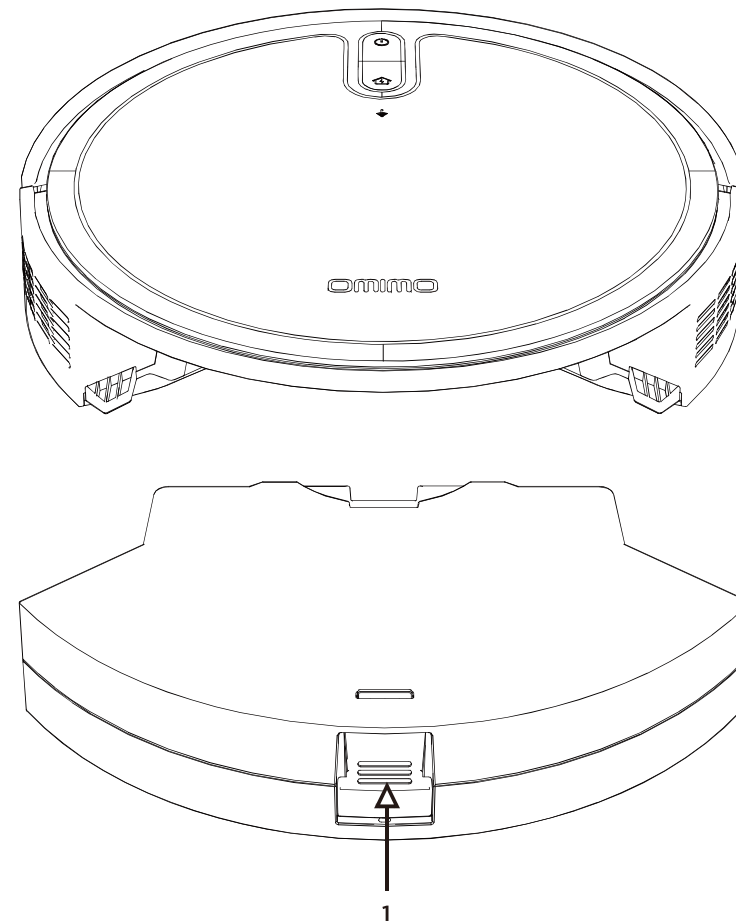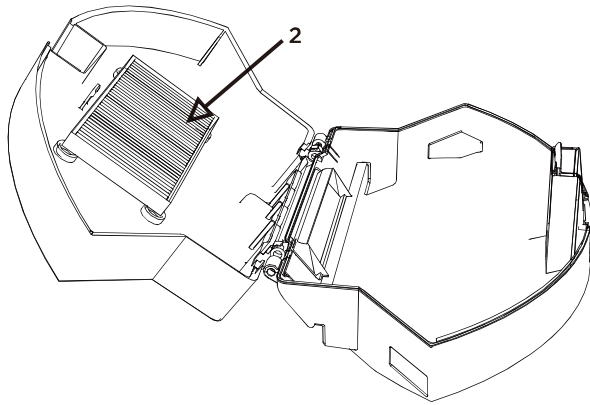

INDICATORI ROBOTICI

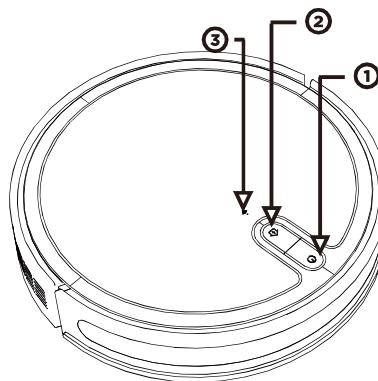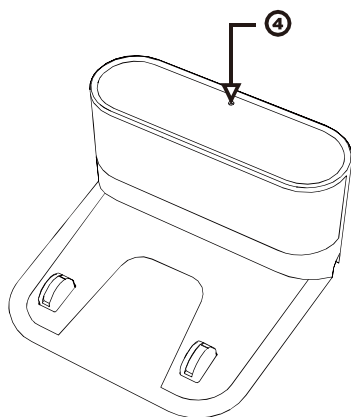

1.PULSANTE DI ACCENSIONE

- Tenere premuto per accendere/spegnere
- Premere per avviare/pausare la pulizia

2.PULSANTE CASA

- Premere per tornare al dock di ricarica per la ricarica.
- Tenere premuto per avviare la configurazione Wi-Fi

3.INDICATORE WIFI

4.INDICATORE DI CARICA

STATI LED POWER/HOME

- Blu lampeggiante: Modalità standby
- Blu fisso (base di carica spenta): Pulizia
- Verde fisso (base di carica accesa): Completamente carica
- Respirare verde: In carica
- Lampeggiamento veloce Rosso: Errore
- Luci spente: Spento/Sleeping

STATI DELL'INDICATORE WIFI


- Bianco lampeggiante: Modalità di configurazione della rete
- Bianco fisso: Wi-Fi connesso
- Luce spenta: Wi-Fi disconnesso / errore di configurazione della rete

STATI DEI LED DELL'INDICATORE DI CARICA

- Rimane acceso in verde quando è collegato all'alimentazione

IMPOSTAZIONE DEL DOCK DI RICARICA

SULLA BASE DI RICARICA

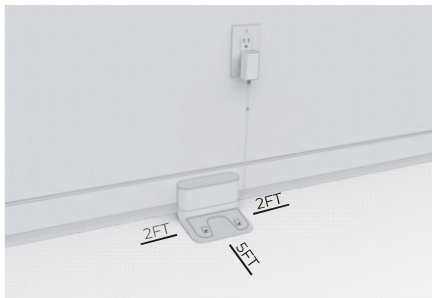


Posizionare la base di ricarica contro la parete e assicurarsi che il luogo sia un'area aperta e libera. Lasciare almeno un metro e mezzo di fronte alla base di ricarica e un metro e mezzo su entrambi i lati della base di ricarica.


NOTA: Lo spazio intorno alla base di ricarica è necessario per evitare ostruzioni quando il Vacuum torna a caricarsi. Evitare di utilizzare una fonte di alimentazione che potrebbe essere inavvertitamente spenta (ad esempio, una ciabatta, una presa controllata da un interruttore della luce, un GFCI).

IMPOSTAZIONE DEL DOCK DI RICARICA

- ① Collegare l'adattatore di corrente alla porta sul fondo del il dock di ricarica e fissare il cavo nel canale.

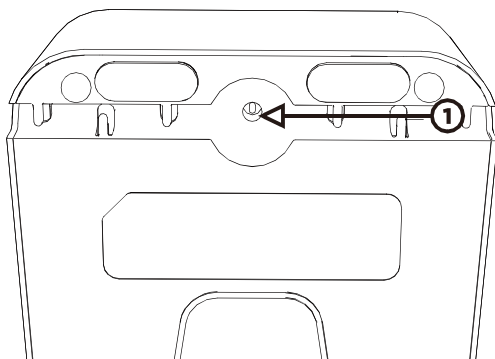


- ② Scegliere una posizione su una superficie rigida vicino a una presa di corrente. Posizionare il dock di ricarica contro la parete come mostrato. Collegare l'adattatore di corrente a una presa di corrente funzionante.

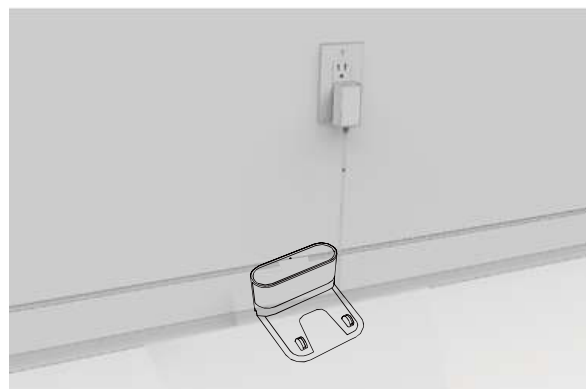

IMPOSTAZIONE DELL'AUTOVAC JUNO



FASE 1

Installare la spazzola laterale spingendola verso il basso finché non scatta in posizione.

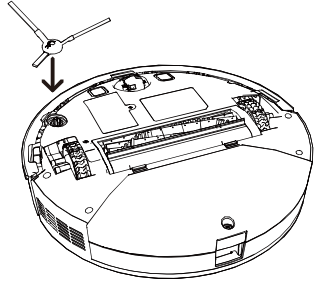

FASE 2


Posizionare il Vacuum sul piano vicino alla base di ricarica, come illustrato. Per accenderlo, tenere premuto il pulsante di accensione finché l'indicatore non diventa blu.

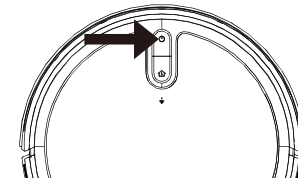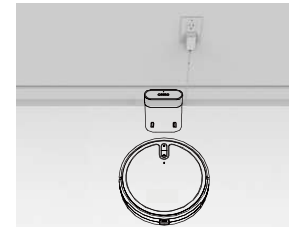

NOTA: Lasciare che il Vacuum si ricarichi completamente (fino a 5 ore) prima del primo utilizzo. Gli indicatori sul robot diventano verdi fissi quando la carica è completa.

FASE 3

A questo punto, premere il pulsante . Le icone Power e Home si spegneranno lentamente durante la carica e diventeranno di colore verde fisso quando il dispositivo sarà completamente carico. a carico.

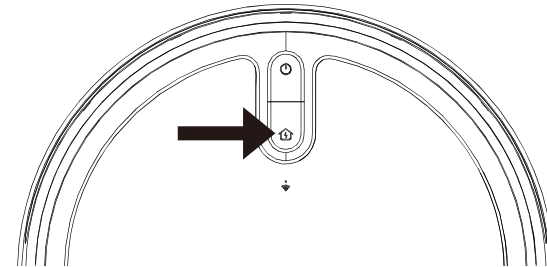

Scarica l'App TUYA Smart

Scaricare l'applicazione Tuya Smart per il proprio dispositivo iOS o Android. Creare il proprio account e seguire le istruzioni per la connessione.



NOTA: la connessione dell'aspirapolvere al Wi-Fi non è obbligatoria, ma è altamente consigliata. Utilizzando l'app Tuya Smart, è possibile seguire i passaggi per collegare l'aspirapolvere al Wi-Fi. L'app consente di gestire l'aspirapolvere da qualsiasi luogo, di impostare i programmi di pulizia, di visualizzare la cronologia delle pulizie, di accedere all'assistenza e di gestire i dati di pulizia.

L'applicazione Tuya Smart fornisce una semplice guida passo passo per la connessione del vuoto al Wi-Fi. Ecco un elenco di controllo di ciò di cui avrete bisogno prima di iniziare:

- Un iPhone (iOS 10 o successivo) O Android (4.4 o successivo).
- Assicurarsi che il telefono sia collegato alla rete Wi-Fi desiderata. Questa sarà la rete a cui si conatterà il robot RVC-125.
- La rete Wi-Fi deve essere una rete a 2,4 GHz (le reti a 5 GHz non sono supportate).
- Scaricare e avviare l'applicazione Tuya Smart dall'App Store. Creare un account utente.
- Seguire i passaggi dell'app per aggiungere il vuoto.

MANUTENZIONE DELLA SPAZZOLA PRINCIPALE


⚠ CATTENZIONE:

- Spegnere l'aspiratore prima di eseguire la manutenzione

L'aspirapolvere è progettato per essere usato regolarmente. Come per la maggior parte dei dispositivi per la cura dei pavimenti, l'uso regolare può causare accumuli intorno alle spazzole, negli scomparti per i detriti e vicino agli sportelli. Si consiglia di eseguire una manutenzione regolare, come indicato nelle pagine seguenti, per mantenere il robot RVC-125 in condizioni ottimali.

- 1: Pizzicare le linguette destra e sinistra del coperchio della spazzola principale. Sollevare e rimuovere il coperchio.
- 2: Rimuovere la spazzola principale e pulirla.
- 3: Riposizionare la spazzola principale e far scattare il coperchio in posizione.

NOTA: si consiglia di sostituire la spazzola principale ogni 6-12 mesi, a seconda dell'utilizzo.

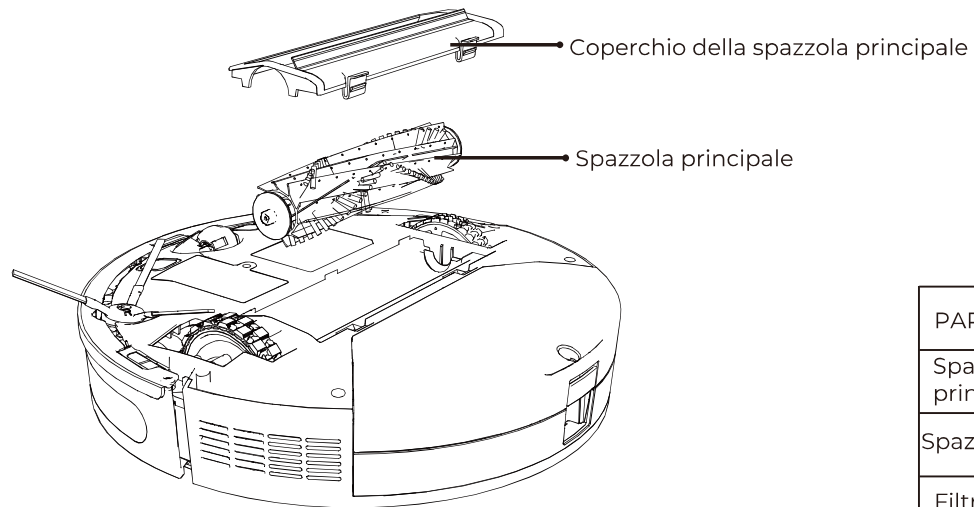


PROGRAMMA DI MANUTENZIONE


PARTE	FREQUENZA DI CURA	FREQUENZA DI SOSTITUZIONE
Spazzola principale	Una volta al mese	Sostituire ogni 6-12 mesi
Spazzola laterale	Una volta al mese	Sostituire ogni 6-12 mesi
Filtro HEPA	Ogni 2 settimane	Sostituire ogni 3 mesi

MANUTENZIONE DELLA PATTUMIERA E DEI FILTRI



1. Premere il pulsante di rilascio della pattumiera e rimuoverla.

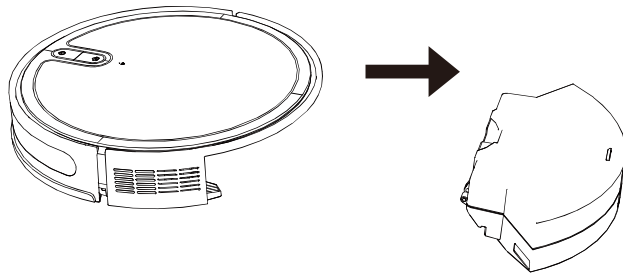

2. Svuotare il contenuto della pattumiera nel cestino e pulire accuratamente l'interno con un panno asciutto.


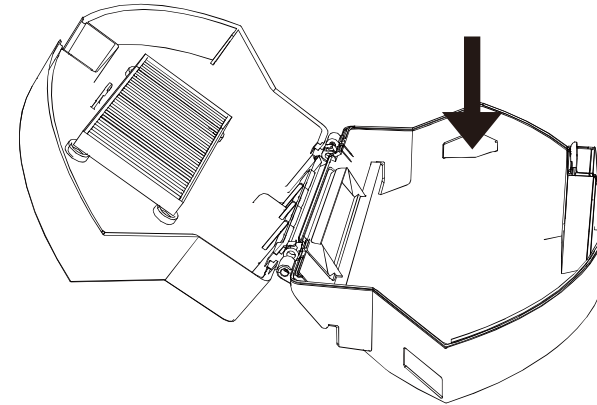


3. Rimuovere il filtro della spugna e il filtro HEPA. Battere il filtro HEPA per rimuovere la polvere. Sciacquare il filtro in spugna e pulire l'alloggiamento del filtro con un panno asciutto. Lasciare asciugare completamente il filtro in spugna prima di rimontarlo.

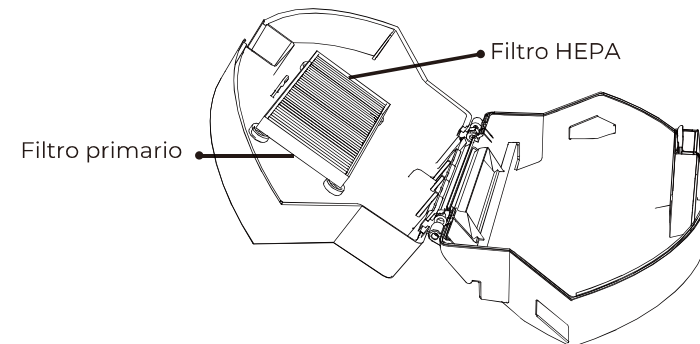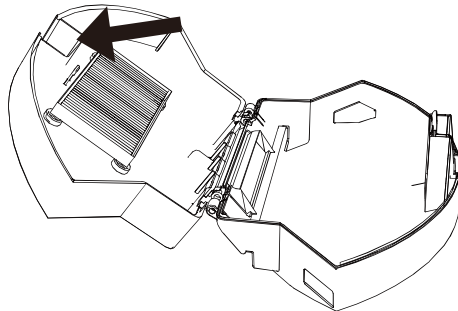

MANUTENZIONE DELLA SPAZZOLA LATERALE E DEL

- 1: Estrarre la spazzola laterale tirandola verso l'alto.
- 2: Rimuovere sporco e detriti e reinstallare spingendo in posizione.
- 3: Si consiglia di pulire regolarmente la polvere dai pin di ricarica del robot e del dock di ricarica.

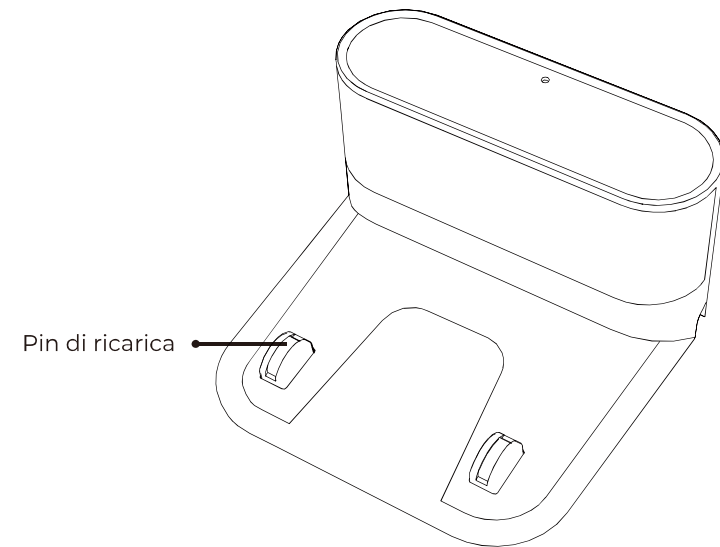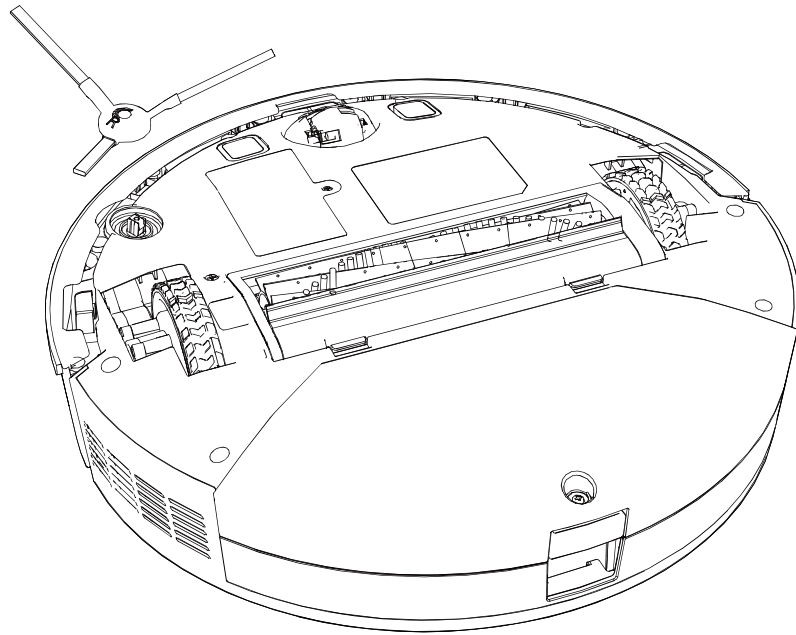

NOTA: Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 6-12 mesi, a seconda dell'utilizzo.

PARAMETRI DELL'ADATTATORE

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Nome del produttore: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Numero di registrazione commerciale: 4403788337003 Indirizzo: Edificio 13, Piani 1-4, Terzo Parco Industriale Nangang, Comunità Tangtou, Via Shiyan, Distretto Bao'an, Shenzhen, Cina.
Identificatore del modello	TPQ-236A190060VW01
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50-60Hz
Tensione di uscita	19V
Corrente di uscita	0.6A
Potenza di uscita	11.4w
Efficienza attiva media	82.69 % a 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficienza a basso carico (10%)	0.1 Ampere/uS, 50Hz-10KHz
Consumo energetico a vuoto	0.1W a 100-240V, 50HZ/60HZ

AVVISO

Nota bene - Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo la responsabilità di errori e omissioni nel manuale. TUTTI I

DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie dismesse) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatura barrato, che si vede qui sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante che l'utente finale consegni le batterie usate all'impianto appropriato e designato. In questo modo ci si assicura che le batterie vengano riciclate secondo la normativa e non danneggino l'ambiente.

In tutte le città sono stati istituiti dei punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure ritirate presso le abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico della vostra città.

Denver A/S dichiara che l'apparecchiatura radio tipo RVC-125 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore del sito. Scrivere il numero di modello: RVC-125. Accedere alla pagina del prodotto e la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

Gamma di frequenza operativa: 2,400~2,4835GHz Potenza di uscita massima: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÄKERHET

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.


1. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att den tuggas eller sväljs.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litium-ION-batteri
3. Öppna aldrig produkten. Endast kvalificerad personal får demontera produkten. Användare rekommenderas inte att utföra service eller reparationer
4. Ladda endast med medföljande laddare. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom det kan leda till att produktens funktionalitet försämras.
5. Rör inte vid ledningsuttag eller kroppsdelar när produkten är i rengöringsläge
6. Sitt inte på produkten
7. Innan du använder produkten ska du ta bort alla känsliga föremål, t.ex. lampor, glasföremål, gardiner och andra hinder som kan komma i vägen för borstarna eller luft sugningen.
8. Böj inte kablar och placera inga tunga föremål på maskinen
9. Denna produkt är en hushållsprodukt. Produkten är avsedd att användas inomhus och under torra förhållanden. Använd den inte utomhus.
10. Använd inte denna produkt i våta miljöer som t.ex. badrummet
11. För att förhindra olyckor, informera andra i hushållet när produkterna rengörs
12. Töm dammbehållaren före användning. En full dammbehållare påverkar rengöringseffektiviteten och sänker sugförmågan.
13. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Miljöer under och över denna temperatur kan påverka funktionaliteten
14. Använd endast det laddningsbara originalbatteri och den laddningsstation som tillhandahålls av leverantören. Icke-laddningsbara batterier är strängt förbjudna, se "produktparametrar" för batterispecifikationer.
15. Använd inte produkten i miljöer med öppna lågor eller ömtåliga produkter
16. Det är förbjudet att använda produkterna i extremt varma (över 40 grader) eller extremt kalla (under 0 grader) temperaturer. Garantin täcker inte skador som orsakas av detta.
17. Rör inte produkterna när de är påslagna och rengjorda. Håll hår, kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från produktens öppning.
18. Produkten kan inte ta hand om sten- eller pappersavfall eftersom det kan tappa till produkten.
19. Produkten kan inte absorbera några brinnande föremål som cigaretter, tändstickor, aska etc. som kan orsaka brand
20. Se till att hålla produkten borta från lättantändliga ämnen som toner från skrivare och kopiatorer och andra brännbara vätskor.
21. Placera inte föremål i sugöppningen. Använd inte produkten om sugöppningen är blockerad. Ta bort damm, bomullshår etc. från sugöppningen för att säkerställa en jämn luftcirkulation vid öppningen.
22. Använd nätsladden försiktigt för att undvika skador. Dra inte i, dra inte i eller använd inte nätsladden som handtag när du flyttar laddningsstolen.
23. Placera inte nätsladden i öppningar inomhus eller på andra ställen där den kan orsaka skada. Se till att det finns fritt utrymme runt nätsladden och laddningsstationen.
24. Använd inte skadad laddningssits eller nätkabel
25. Om nätstationsadaptorn används som franskiljningsanordning ska franskiljningsanordningen vara lätt att manövrera. Se därför till att det finns utrymme runt eluttaget så att det är lätt att komma åt.

I LÅDAN


1: Laddningsdocka
2: Auto Vac Juno

3: Laddningsadapter
4: Sidoborste




5: HEPA-filter (installerat)
6: Rengöringsverktyg

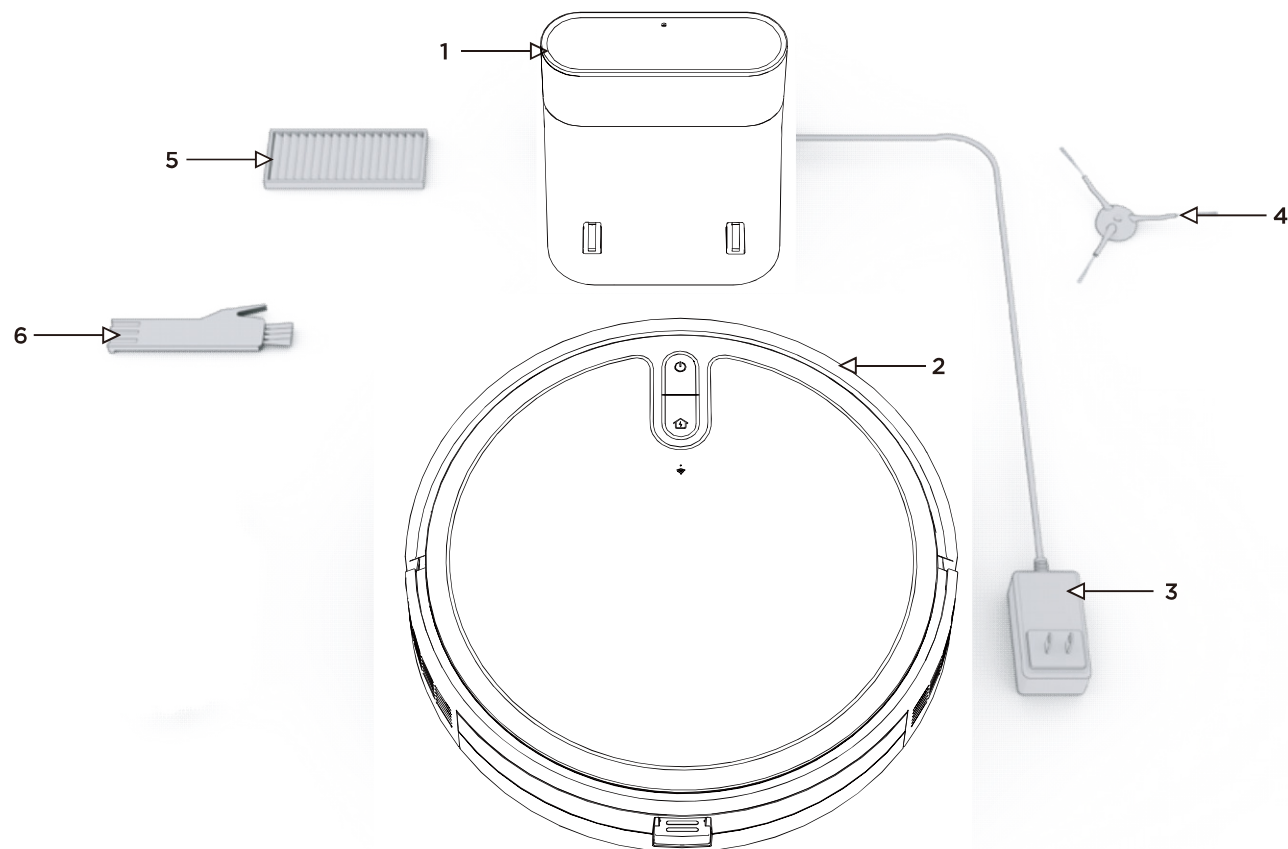

PRODUKTÖVERSIKT

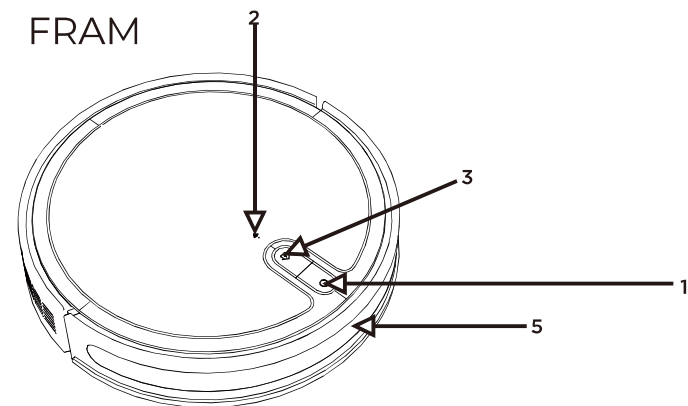

TILLBAKA

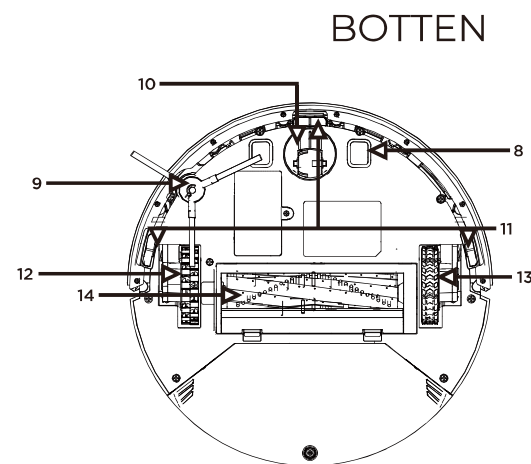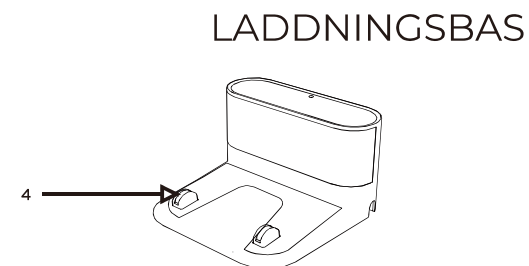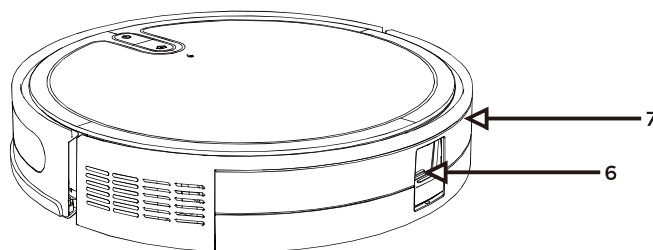

- 1: Strömknapp
- 2: WiFi-indikator
- 3: Hemknapp
- 4: Laddningskontakter

- 5: Kollisionssensor
- 6: Spärr för frigöring av soptunna
- 7: Soptunna
- 8: Kontakter för laddning



- 9 : Sidoborste
- 10: Rundstrålande hjul
- 11: Detekteringssensorer
- 12: Vänster hjul

- 13: Höger hjul
- 14: Huvudborste


ÖVERSIKT ÖVER SOPTUNNOR

1. Spärr för frigöring av behållare/filter

2. HEPA-filter

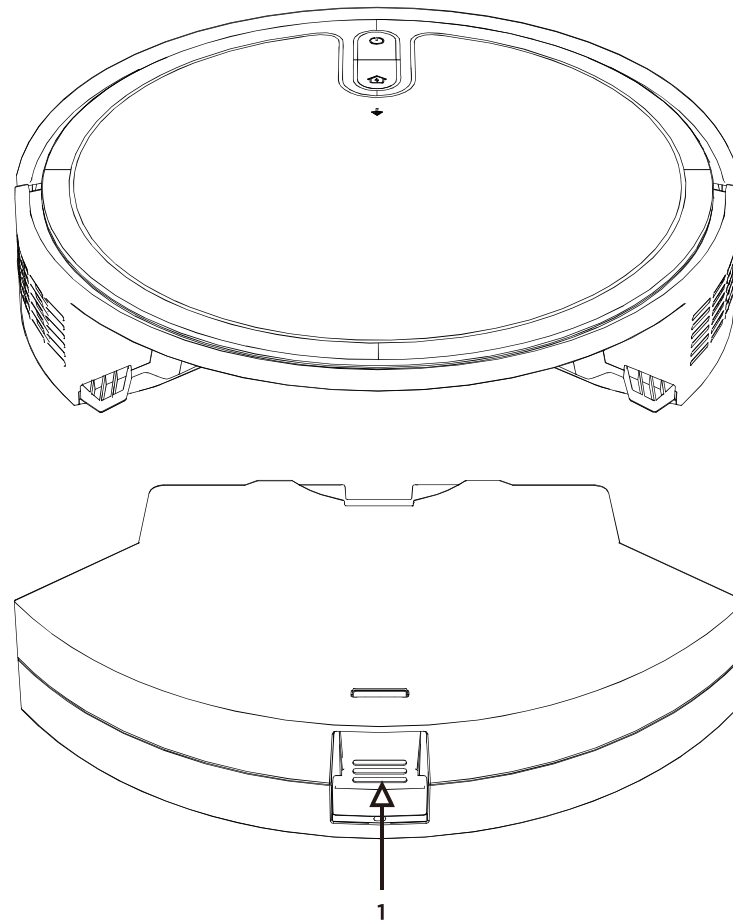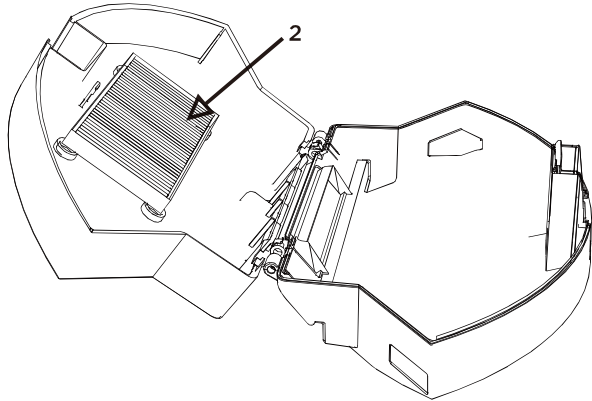

ROBOTINDIKATORER

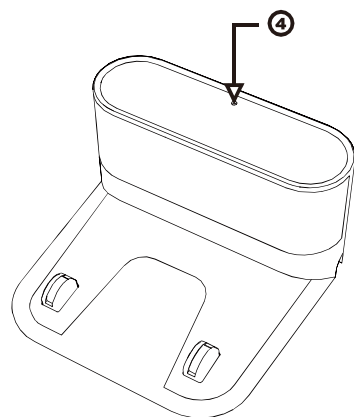

1. POWER-KNAPP


- Håll in för att slå på/av
- Tryck för att starta/pausa rengöring

2. HOME-KNAPP

- Tryck för att återgå till laddningsdockan för laddning
- Tryck och håll in för att starta Wi-Fi Setup

3. WIFI-INDIKATOR

4. LADDNINGSINDIKATOR

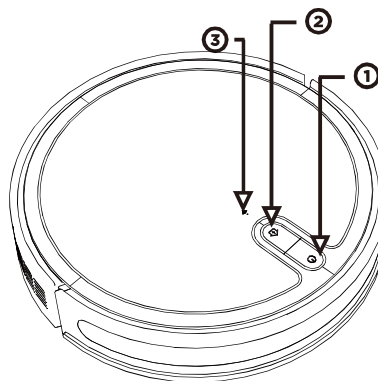

KRAFT / HEM LED STATER

- Blinkar blått: Standby-läge
- Heldragen blå (OFF laddningsbas): Rengöring
- Fast grönt (PÅ laddningsbasen): Fullt uppladdad
- Andas grönt: Laddning
- Snabb blinkning Röd: Fel
- Lamporna släckta: Av/sovande

WIFI INDIKATOR TILLSTÅND


- Blinkar vitt: Konfigurationsläge för nätverk
- Helt vit: Wi-Fi anslutet
- Ljus av: Wi-Fi fränkopplat / fel i nätverkskonfigurationen

LADDNINGSINDIKATOR LED-STATUS

- Kommer att fortsätta lysa grönt när den är ansluten till ström

STÄLLA IN LADDNINGSDOCKAN

OM DIN LADDNINGSDOCKA

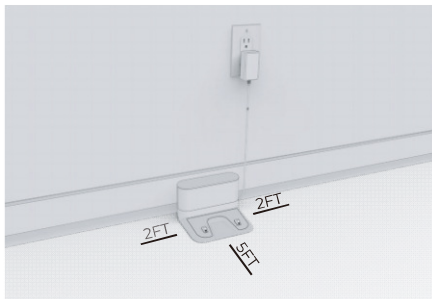


Placera laddningsdockan mot väggen och se till att platsen är öppen och städad, lämna minst 1,5 meter framför laddningsdockan och 2 meter på båda sidor om laddningsdockan


OBS: Det krävs utrymme runt laddningsbasen för att förhindra hinder när vakuumsugaren återgår till laddning. Undvik att använda en strömkälla som oavsiktligt kan stängas av (t.ex. grenuttag, uttag som styrs av en strömbrytare, jordfelsbrytare)

STÄLLA IN LADDNINGSDOCKAN

- ① Anslut nätadaptern till porten på undersidan av laddningsdockan och fäst kabeln i kanalen.

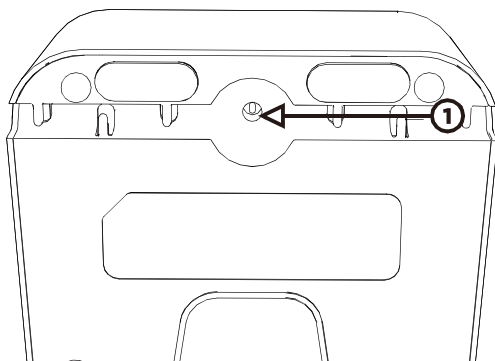


- ② Välj en plats på en hård golvyta nära ett eluttag. Placera laddningsdockan mot väggen enligt bilden. Anslut strömadaptern till ett fungerande vägguttag.

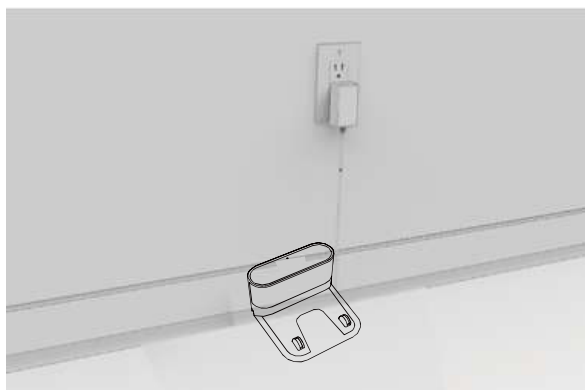

STÄLLA IN AUTOVAC JUNO



TEG 1

Montera sidoborsten genom att trycka den fint nedåt tills den klickar på plats

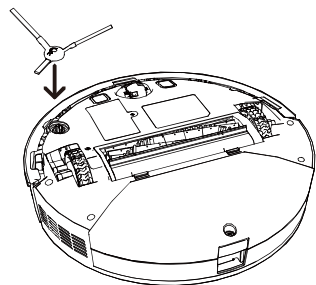

TEG 2


Placera dammsugaren på golvet nära laddningsstationen enligt bilden. För att sätta på Tryck och håll in strömknappen tills indikatorn blir blå.

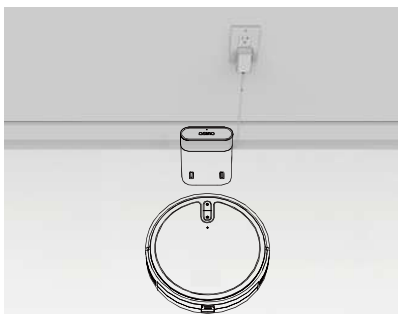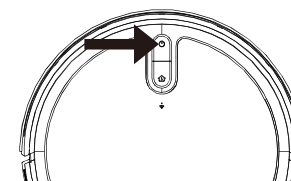

OBS: Låt din Vacuum laddas helt (upp till 5 timmar) före första användningen. Indikatorerna på din robot lyser grönt när den är fulladdad.

TEG 3

Tryck nu på  -knappen. Power- och Home-ikonerna tänds och släcks långsamt under laddningen och blir helt gröna när de är helt laddade.

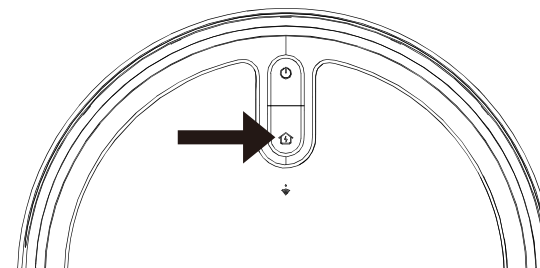

Ladda ner TUYA Smart App

Ladda ner Tuya Smart-appen till din iOS- eller Android-enhet. Skapa ditt konto och följ stegen för hur du ansluter.



OBS: Det är inte obligatoriskt att ansluta dammsugaren till Wi-Fi, men det rekommenderas starkt. Med hjälp av Tuya Smart-appen kan du följa stegen för att ansluta din dammsugare till Wi-Fi. Med appen kan du hantera din dammsugare var du än befinner dig, ställa in rengöringsscheman, visa rengöringshistorik, få tillgång till support och mer

Tuya Smart-appen ger en enkel steg-för-steg-guide för att få din Vacuum ansluten till Wi-Fi. Här är en checklista över vad du behöver innan du sätter igång:

- En iPhone (iOS 10 eller senare) ELLER Android (4.4 eller senare).
- Kontrollera att din telefon är ansluten till önskat Wi-Fi-nätverk. Detta kommer att vara det nätverk som din RVC-125 Robot ansluter till.
- Ditt Wi-Fi-nätverk måste vara ett 2,4 GHz-nätverk (5 GHz-nätverk stöds inte).
- Ladda ner och starta Tuya Smart-appen från appbutiken. Skapa ett användarkonto.
- Följ stegen i appen för att lägga till Vacuum.

UNDERHÅLL AV HUVUDBORSTE


⚠ FÖRSIKTIGHET:

- Stäng av dammsugaren innan du utför underhåll

Din dammsugare är konstruerad för att användas regelbundet. Som med de flesta golvvårdsenheter kan regelbunden användning orsaka ansamlingar runt borstar, i skräpbehållare och nära filterar. Vi rekommenderar att du utför regelbundet underhåll, enligt beskrivningen på följande sidor, för att RVC-125-robotens prestanda ska vara optimal.

- 1: Kläm åt de vänstra och högra flikarna på huvudborstens lock. Lyft och ta bort locket.
- 2: Ta bort huvudborsten och rengör den.
- 3: Byt ut huvudborsten och sätt tillbaka locket

OBS: Vi rekommenderar att huvudborsten byts ut var 6-12:e månad beroende på användning

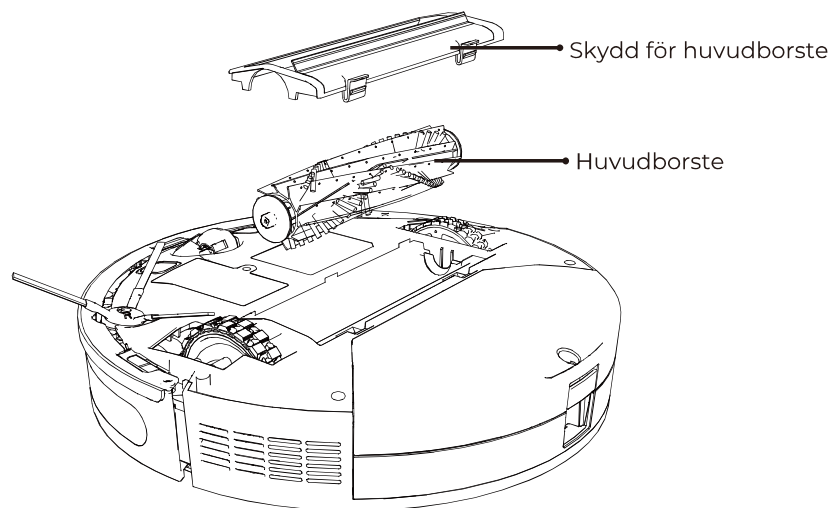


UNDERHÅLLSPLAN


PART	FREKVENNS FÖR VÅRD	UTBYTESFREKVENNS
Huvudborste	En gång i månaden	Byt ut var 6-12:e månad
Sidoborste	En gång i månaden	Byt ut var 6-12:e månad
HEPA-filter	Varannan vecka	Byt ut var 3:e månad

UNDERHÅLL AV SOPTUNNA OCH FILTER



1. Tryck på sopkärllets frigöringsknapp och ta bort sopkärlet.

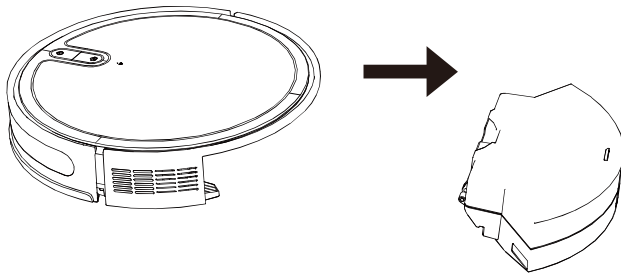

2. Töm sopkärlets innehåll i papperskorgen och torka av insidan noggrant med en torr trasa.


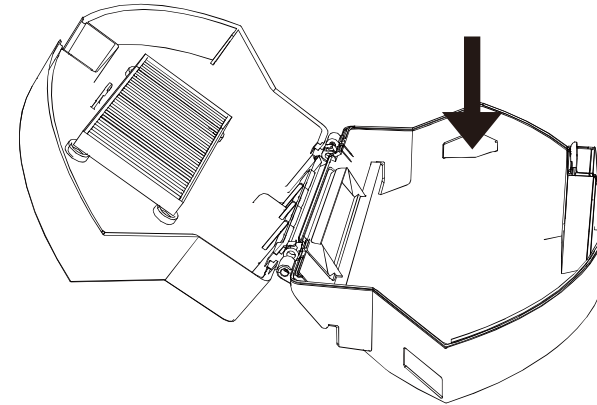


3. Ta bort svampfiltret och HEPA-filteret. Knacka på HEPA-filteret för att avlägsna damm. Skölj svampfilteret och torka av filterhuset med en torr trasa. Låt svampfiltret torka helt innan det återmonteras.

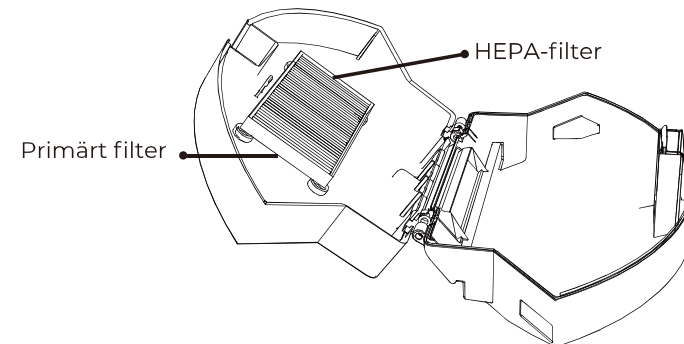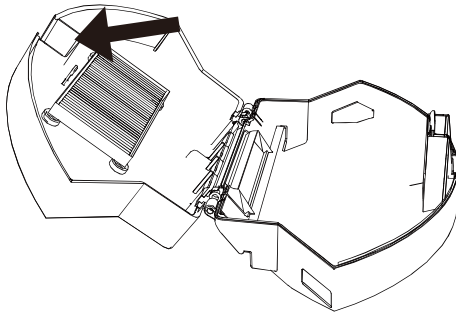

UNDERHÅLL AV SIDOBORSTE OCH SENSOR

- 1: Ta bort sidoborsten genom att dra den uppåt
- 2: Ta bort smuts och skräp och sätt tillbaka den genom att trycka ned den på plats.
- 3: Vi rekommenderar att du regelbundet torkar bort damm från laddningsstiften på din robot och laddningsdocka.

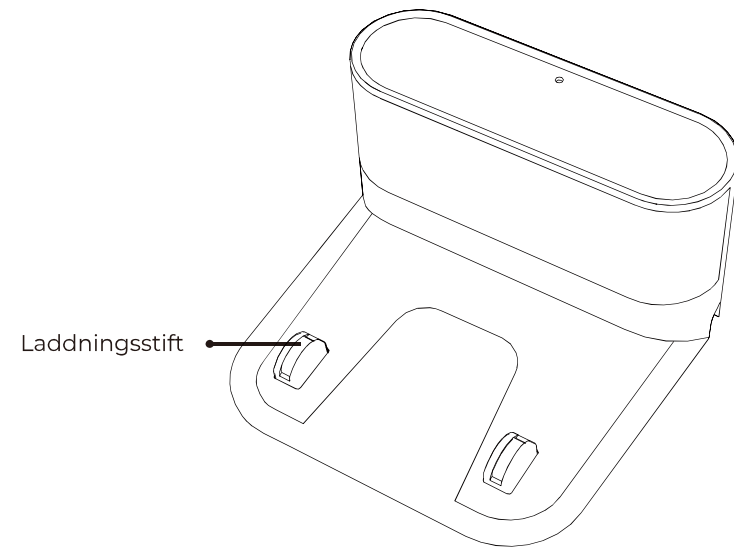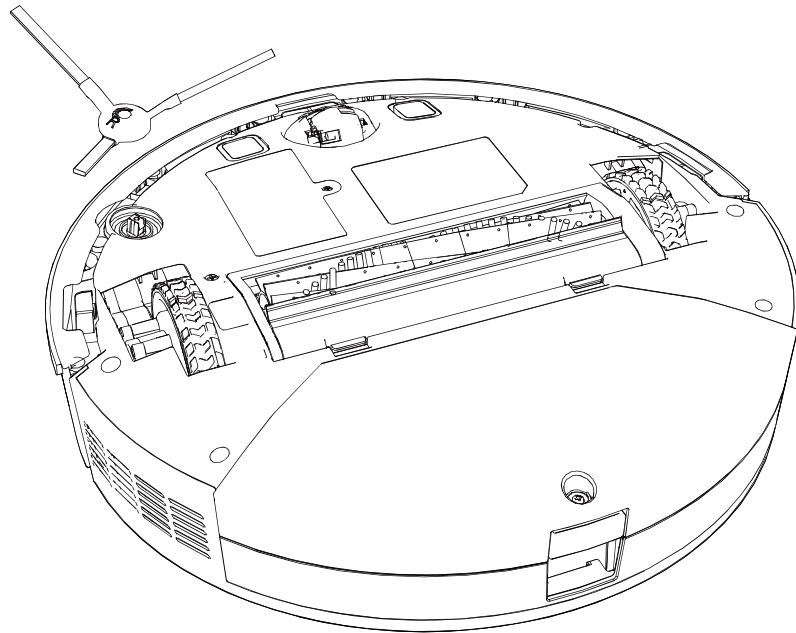

OBS: Det rekommenderas att byta ut sidoborsten var 6:e-12:e månad beroende på användning.

ADAPTER PARAMETRAR

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Tillverkarens namn: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Företagsregistreringsnummer: 4403788337003 Adress: Byggnad 13, Våningar 1–4, Nangang Tredje Industriområde, Tangtou Gemenskap, Shiyan Gata, Bao'an Distrikt, Shenzhen, Kina.
Modellidentifierare	TPQ-236A190060VW01
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50-60Hz
Utspänning	19V
Utström	0.6A
Uteffekt	11.4w
Genomsnittlig aktiv effektivitet	82.69 % vid 100-240V, 50HZ/60HZ
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	0.1 Ampere/uS, 50Hz-10KHz
Strömförbrukning utan belastning	0.1W vid 100-240V, 50HZ/60HZ

MEDDELANDE

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överstrukna soptunnesymbolen, se ovan. Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter och batterier inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en lämplig och anvisad anläggning. På så sätt försäkrar du dig om att batterierna återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat samlingsplatser där elektriska och elektroniska produkter och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra samlingsplatser eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

Härmed försäkrar Denver A/S att radioutrustningstypen RVC-125 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: denver.eu och klicka sedan på sök-IKONEN högst upp på på webbplatsen. Skriv modellnummer: RVC-125. Gå nu in på produktsidan, och RED-direktivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensområde: 2,400~2,4835GHz Max uteffekt: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SEGURANÇA

Instruções de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.


1. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar que seja mastigado ou engolido.
2. aviso: Este produto inclui uma bateria de íões de lítio
3. Nunca abra o produto. Apenas pessoal qualificado pode desmontar este produto. Não se recomenda aos utilizadores que efectuem serviços ou reparações
4. carregar apenas com o carregador fornecido. Não utilizar acessórios não originais juntamente com o produto, pois tal pode afetar a funcionalidade do produto.
5. Não tocar nas tomadas dos fios ou em partes do corpo quando o produto estiver no modo de limpeza
6. Não se sente em cima do produto
7. Antes de utilizar este produto, retire todos os objectos vulneráveis, tais como candeeiros, objectos de vidro, cortinas e outros obstáculos que possam ficar presos nas escovas ou na passagem de aspiração de ar.
8. Não dobrar os fios nem colocar objectos pesados sobre a máquina
9. este produto é um produto doméstico. A utilização do produto destina-se a condições interiores e secas. Não o utilizar no exterior.
10. Não utilizar este produto em ambientes húmidos, como a casa de banho
11. para evitar acidentes, é favor informar os outros membros da família quando os produtos estiverem a ser limpos
12. Esvazie a caixa de pó antes de a utilizar. Uma caixa de pó cheia afectará a eficiência da limpeza e diminuirá a capacidade de sucção
13. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Os ambientes abaixo e acima desta temperatura podem afetar a funcionalidade
14. Utilize apenas a bateria recarregável original e a base de carregamento fornecidas pelo fornecedor. As baterias não recarregáveis são estritamente proibidas, consulte os "parâmetros do produto" para obter as especificações da bateria.
15. Não utilizar o produto em ambientes com chamas abertas ou produtos frágeis
16. é proibido utilizar os produtos em temperaturas extremamente quentes (acima de 40 graus) ou extremamente frias (abaixo de 0 graus). A garantia não cobre os danos causados por este facto.
17. Não tocar nos produtos quando estiverem ligados e a ser limpos. Mantenha o cabelo, a roupa, os dedos e outras partes do corpo afastados da abertura dos produtos.
18. O produto não pode absolver quaisquer resíduos de pedra ou papel, uma vez que estes podem entupir o produto.
19. o produto não pode absorver quaisquer objectos em chamas, tais como cigarros, fósforos, cinzas, etc., que possam causar incêndio
20. Certifique-se de que mantém o produto afastado de quaisquer substâncias inflamáveis, tais como toner de impressora e de fotocópia e outros líquidos incandescentes
21. Não colocar objectos na abertura de sucção. Não utilize o produto se o orifício de aspiração estiver bloqueado. Limpar o pó, o algodão, os cabelos, etc. na abertura de aspiração para garantir uma boa circulação de ar na abertura
22. utilizar o cabo de alimentação com cuidado para evitar danos. Não puxe, arraste ou utilize o cabo de alimentação como pega quando deslocar o assento de carregamento.
23. Não coloque o cabo de alimentação em aberturas interiores ou noutros locais onde possa causar danos. Certifique-se de que existe espaço livre à volta do cabo de alimentação e do assento de carregamento.
24. Não utilize o assento de carregamento ou o cabo de alimentação danificados
25. Se o adaptador da central eléctrica for utilizado como dispositivo de corte, o dispositivo de corte deve poder ser facilmente acionado. Por isso, certifique-se de que existe espaço à volta da tomada eléctrica para facilitar o acesso.

NA CAIXA



1: Base de carregamento
2: Auto Vac Juno

3: Adaptador de carregamento
4: Escova lateral


5: Filtro HEPA (instalado)
6: Ferramenta de limpeza

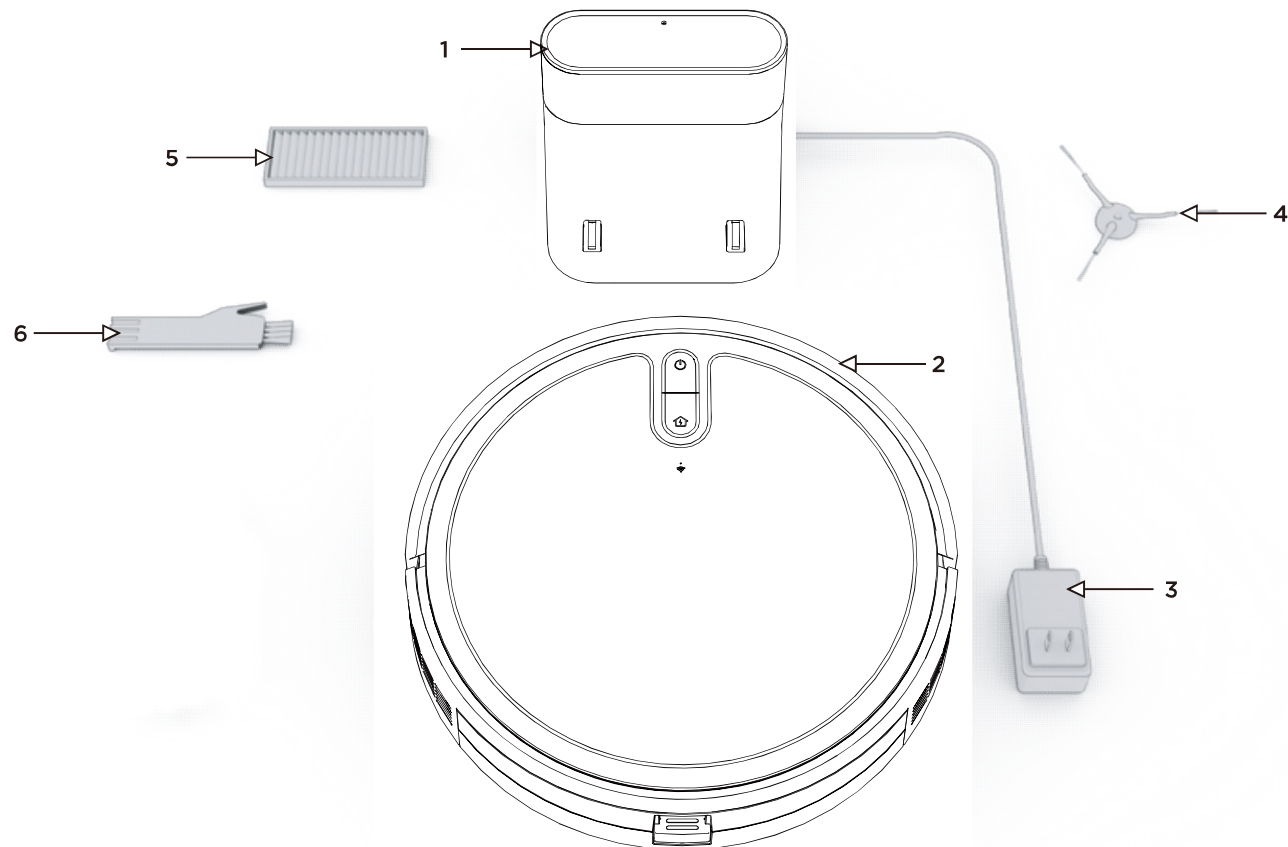


VISÃO GERAL DO PRODUTO

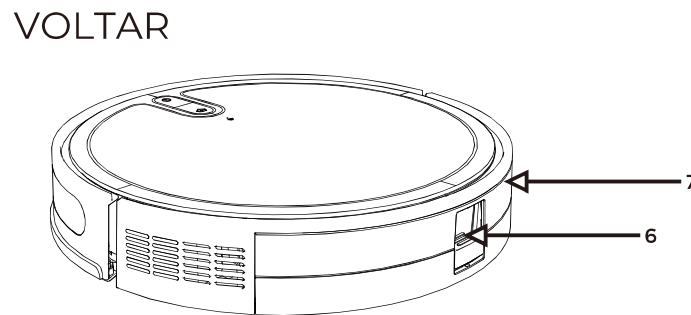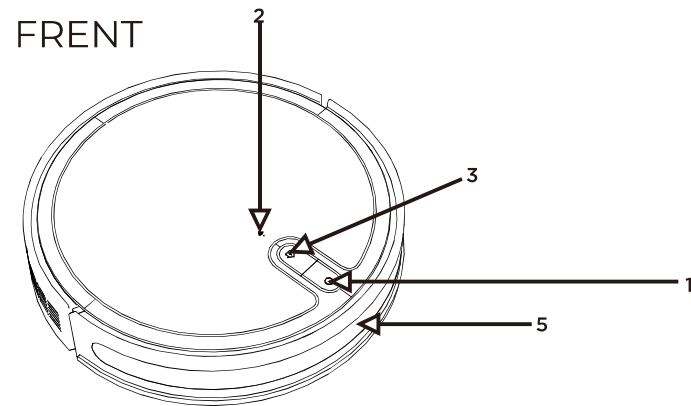

BASE DE CARREGAMENTO

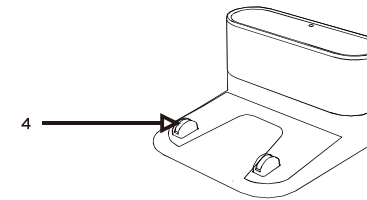

INFERIOR

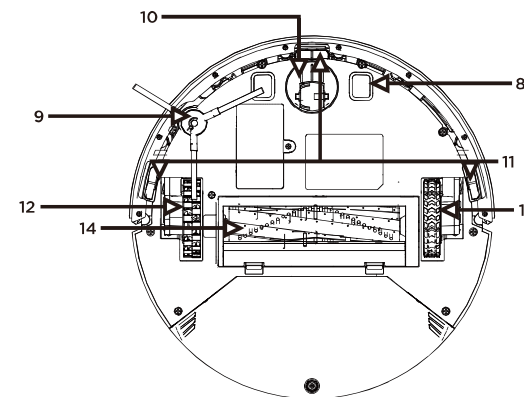

- 1: Botão de alimentação
- 2: Indicador WiFi
- 3: Botão Home
- 4: Contactos de carregamento

- 5: Sensor de colisão
- 6: Trinco de libertação do caixote do lixo
- 7: Caixote do lixo
- 8: Contactos de carregamento



- 9: Escova lateral
- 10: Roda omnidirecional
- 11: Sensores de deteção
- 12: Roda esquerda

- 13: Roda direita
- 14: Escova principal


VISÃO GERAL DO CAIXOTE DO LIXO

1. Trinco de libertação do recipiente/filtro

2. Filtro HEPA

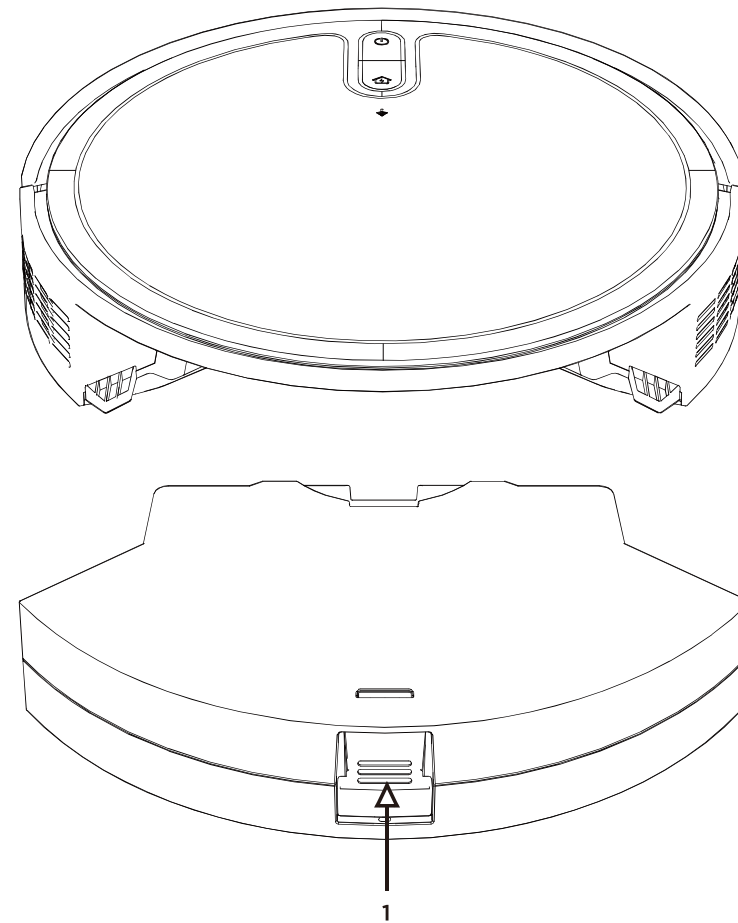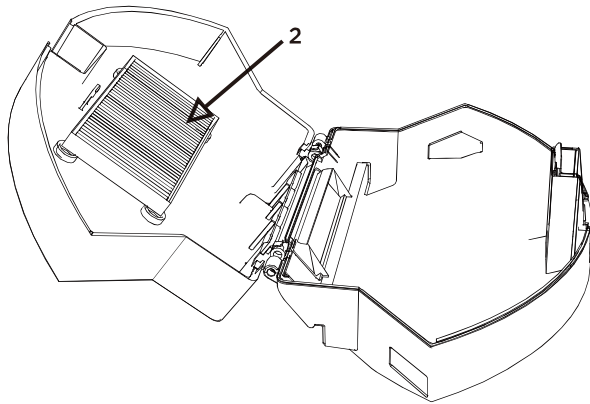

INDICADORES DE ROBOTS

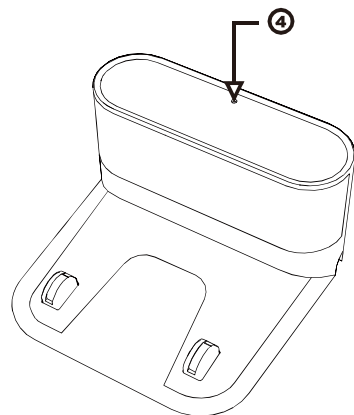

1. BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO


- Manter premido para ligar/desligar
- Premir para iniciar/pausar a limpeza

2. BOTÃO INÍCIO

- Premir para voltar à base de carregamento para recarregar
- Prima e mantenha premido para iniciar a configuração de Wi-Fi

3. INDICADOR WIFI

4. INDICADOR DE CARGA

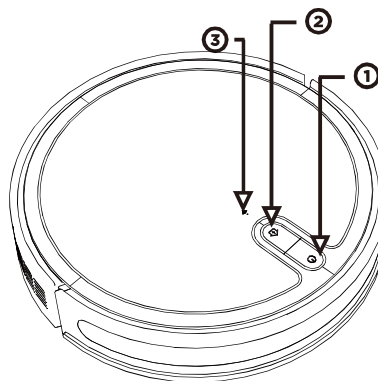

ESTADOS DOS LEDS POWER/HOME

- Azul intermitente: Modo de espera
- Azul sólido (base de carga desligada): Limpeza
- Verde sólido (na base de carregamento): Totalmente carregado
- Respirar verde: A carregar
- Vermelho intermitente rápido: Erro
- Luzes apagadas: Desligado/em suspensão

ESTADOS DO INDICADOR WIFI


- Branco intermitente: Modo de configuração de rede
- Branco sólido: Wi-Fi ligado
- Luz apagada: Wi-Fi desligado / Falha na configuração da rede

ESTADOS DO LED INDICADOR DE CARGA

- Permanecerá aceso a verde quando estiver ligado à alimentação

CONFIGURAÇÃO DA BASE DE CARREGAMENTO

SOBRE A SUA BASE DE CARREGAMENTO

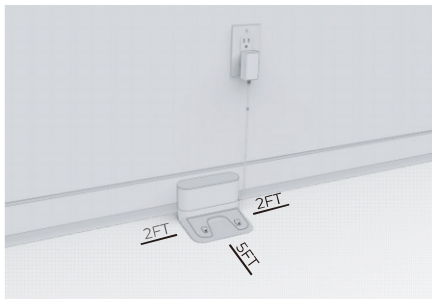


Coloque a base de carregamento contra a parede e certifique-se de que o local é uma área aberta e organizada, deixando pelo menos 1,5 m à frente da base de carregamento e 2 m de ambos os lados da base de carregamento


NOTA: É necessário um espaço livre à volta da base de carregamento para evitar obstruções quando o aspirador voltar a carregar. Evite utilizar uma fonte de alimentação que possa ser inadvertidamente desligada (por exemplo, tomada eléctrica, tomada controlada por um interruptor de luz, GFCI)

CONFIGURAÇÃO DA BASE DE CARREGAMENTO

- ① Ligue o adaptador de alimentação à porta na parte inferior do a base de carregamento e fixe o cabo no canal.

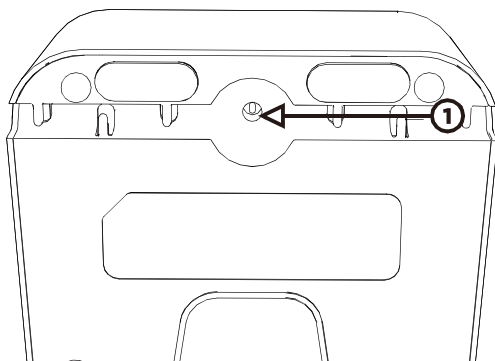


- ② Escolha um local numa superfície dura do chão, perto de uma tomada eléctrica. Coloque a base de carregamento contra a parede, conforme ilustrado. Ligue o adaptador de corrente a uma tomada de parede em funcionamento.

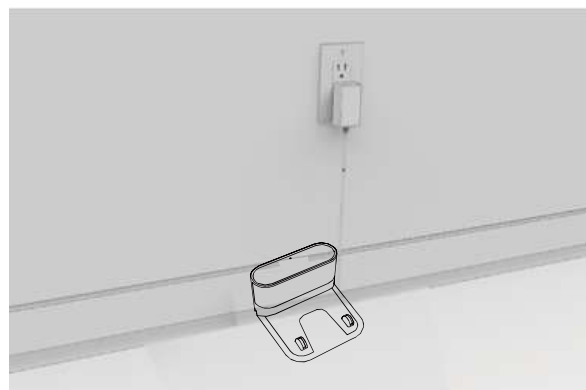

CONFIGURAÇÃO DO AUTOVAC JUN




PASSO 1

Instale a escova lateral empurrando-a firmemente para baixo até encaixar no lugar

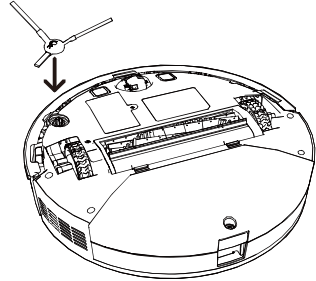

PASSO 2


Posicione o aspirador no chão, perto da base de carregamento, conforme mostrado. Para ligar Prima e mantenha premido o botão de alimentação até o indicador ficar azul.

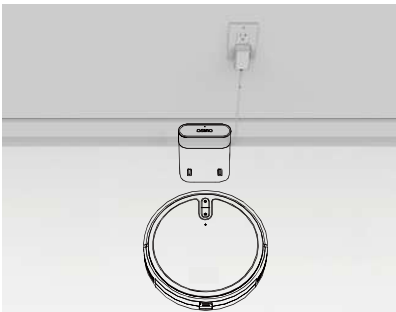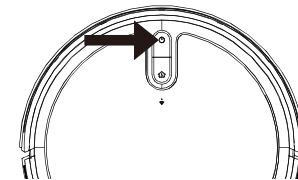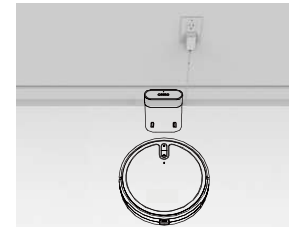

NOTA: Deixe o Vacuum carregar completamente (até 5 horas) antes da primeira utilização. Os indicadores no seu robot ficarão verdes quando estiverem totalmente carregados

PASSO 3

Agora prima o botão . Os ícones de alimentação e de início apagar-se-ão lentamente durante o carregamento e ficarão verdes quando estiverem totalmente carregados. cobrado.

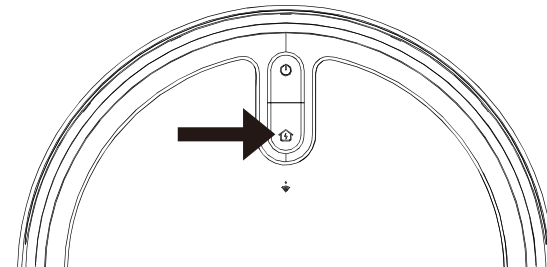

Descarregar a aplicação TUYA Smart

Descarregue a aplicação Tuya Smart para o seu dispositivo iOS ou Android. Crie a sua conta e siga os passos para se ligar.



NOTA: Ligar o seu aspirador ao Wi-Fi não é necessário, mas é altamente recomendado. Utilizando a aplicação Tuya Smart, pode seguir os passos para ligar o seu aspirador ao Wi-Fi. A aplicação permite-lhe gerir o seu Aspirador a partir de qualquer lugar, definir horários de limpeza, ver o histórico de limpeza, aceder ao suporte e mais

A aplicação Tuya Smart fornece um guia passo a passo fácil para ligar o seu aspirador a uma rede Wi-Fi. Aqui está uma lista de verificação do que vai precisar antes de começar:

- Um iPhone (iOS 10 ou posterior) OU Android (4.4 ou posterior).
- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à rede Wi-Fi pretendida. Esta será a rede à qual o Robô RVC-125 se liga.
- A sua rede Wi-Fi tem de ser uma rede de 2,4 GHz (as redes de 5 GHz não são suportadas).
- Descarregar e iniciar a aplicação Tuya Smart a partir da loja de aplicações. Criar uma conta de utilizador.
- Siga os passos na aplicação para adicionar o vácuo.

MANUTENÇÃO DA ESCOVA PRINCIPAL


⚠ CUIDADO:

- Desligar o aspirador antes de efetuar a manutenção

O seu aspirador foi concebido para ser utilizado regularmente. Tal como acontece com a maioria dos dispositivos de tratamento de pavimentos, a utilização regular pode provocar a acumulação de resíduos à volta das escovas, nos compartimentos de detritos e perto dos filtros. Recomendamos que efectue uma manutenção regular, conforme descrito nas páginas seguintes, para manter o seu Robô RVC-125 a funcionar com um desempenho ótimo.

- 1: Aperte as patilhas esquerda e direita da tampa da escova principal. Levante e retire a tampa.
- 2: Retire a escova principal e limpe-a.
- 3: Substituir a escova principal e voltar a colocar a tampa no lugar

NOTA: Recomenda-se a substituição da escova principal a cada 6-12 meses, dependendo da utilização

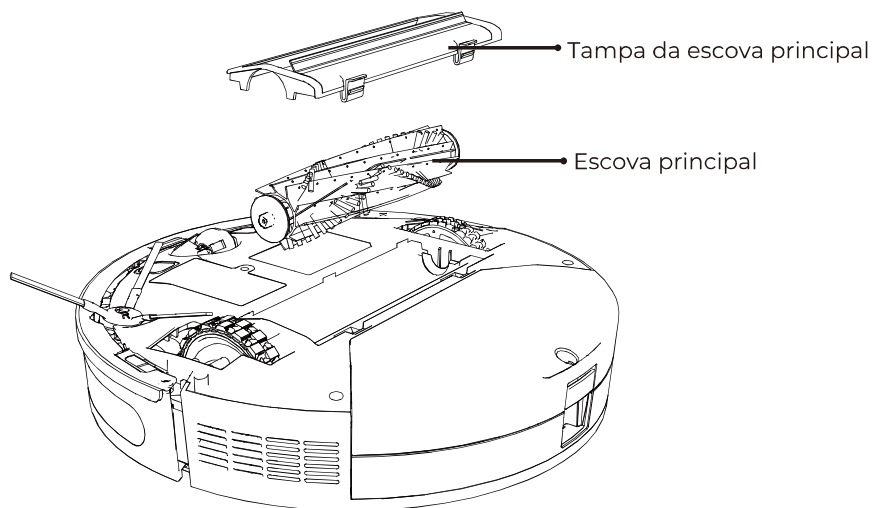


CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO


PARTE	FREQUÊNCIA DOS CUIDADOS	FREQUÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO
Escova principal	Uma vez por mês	Substituir a cada 6-12 meses
Escova lateral	Uma vez por mês	Substituir a cada 6-12 meses
Filtro HEPA	De 2 em 2 semanas	Substituir de 3 em 3 meses

MANUTENÇÃO DO CAIXOTE DO LIXO E DOS FILTROS



1. Prima o botão de libertação do caixote do lixo e retire o caixote do lixo.

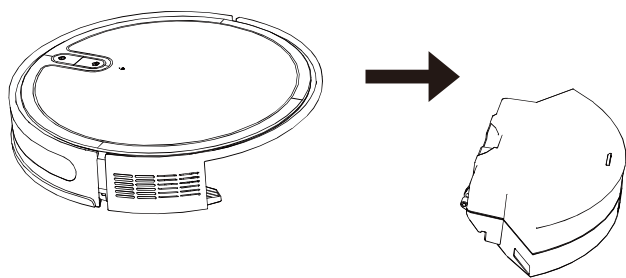

2. esvazie o conteúdo do caixote do lixo no lixo e limpe o interior com um pano seco.


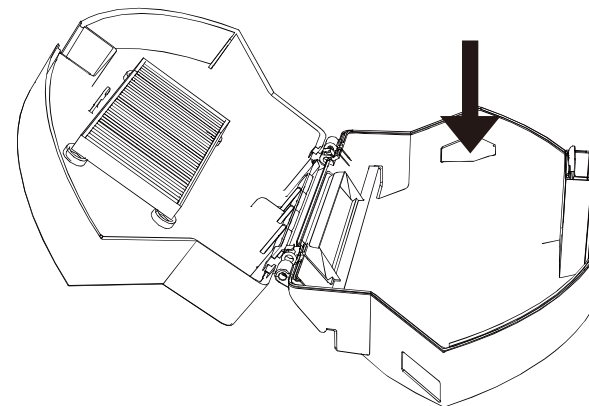


3. Retire o filtro de esponja e o filtro HEPA. Bata no filtro HEPA para retirar o pó. Enxagúe o filtro de esponja e limpe a caixa do filtro com um pano seco. Deixe o filtro de esponja secar completamente antes de o voltar a montar.

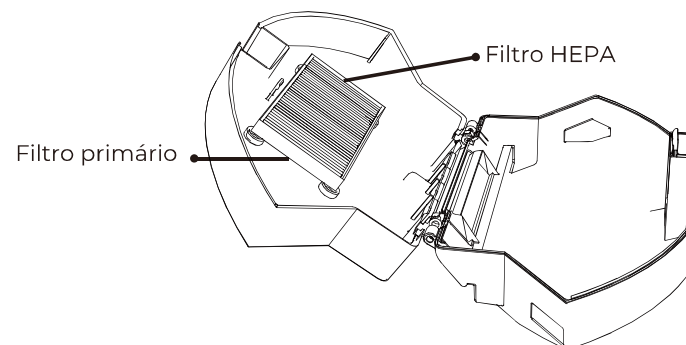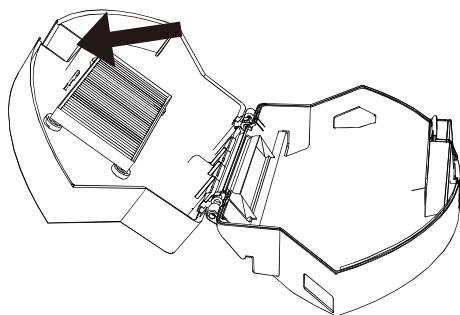

MANUTENÇÃO DA ESCOVA LATERAL E DO SENSOR

- 1: Retirar a escova lateral puxando-a para cima
- 2: Remova a sujidade e os detritos e volte a instalar empurrando para baixo no lugar.
- 3: Recomenda-se que limpe regularmente o pó dos pinos de carregamento do seu robot e da base de carregamento.

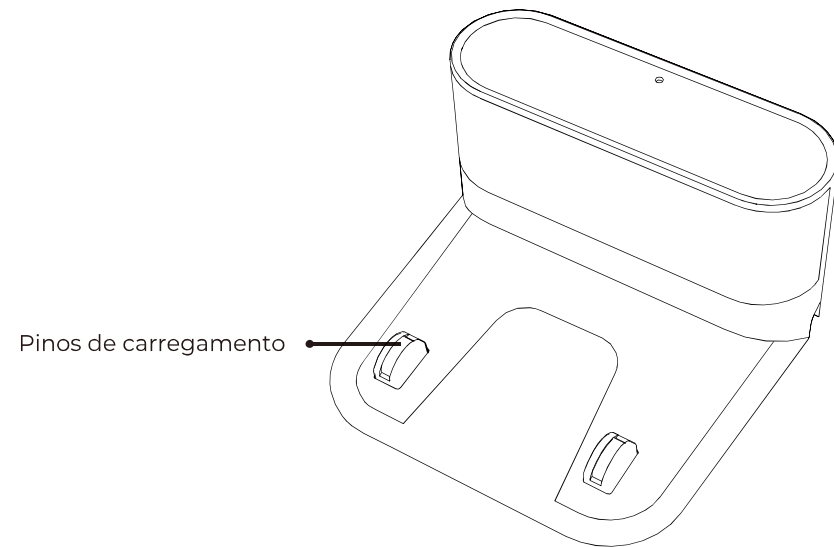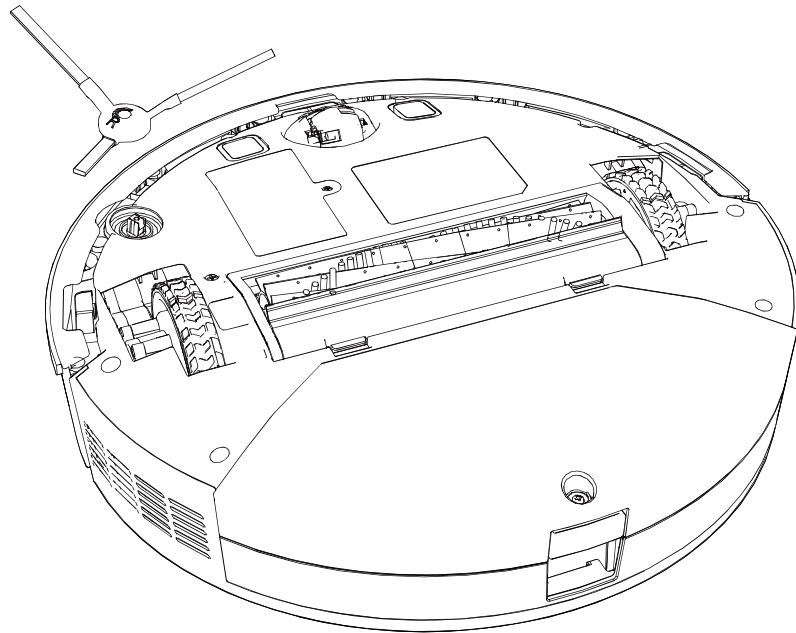

NOTA: Recomenda-se a substituição da escova lateral a cada 6-12 meses, consoante a utilização.

PARÂMETROS DO ADAPTADOR

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	Nome do fabricante: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Número de Registro Comercial: 4403788337003 Endereço: Edifício 13, Andares 1–4, Terceiro Parque Industrial Nangang, Comunidade Tangtou, Rua Shiyan, Distrito Bao'an, Shenzhen, China.
Identificador do modelo	TPQ-236A190060VW01
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada CA	50-60Hz
Tensão de saída	19V
Corrente de saída	0.6A
Potência de saída	11.4w
Eficiência média ativa	82.69 % a 100-240V, 50HZ/60HZ
Eficiência com carga reduzida (10%)	0.1 Amperes/uS, 50Hz-10KHz
Consumo de energia sem carga	0.1W a 100-240V, 50HZ/60HZ

AVISO

Atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Aceitamos reservas por erros e omissões no manual. TODOS OS

DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as baterias incluídas contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se os resíduos (equipamentos eléctricos e electrónicos e baterias deitados fora) não forem manuseados corretamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas estão marcados com o símbolo do caixote do lixo riscado, visto acima. Este símbolo indica que o equipamento eléctrico e electrónico e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim separadamente.

Enquanto utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas nas instalações adequadas e designadas para o efeito. Desta forma, garante que as pilhas são recicladas de acordo com a legislação e não prejudicam o ambiente.

Todas as cidades têm pontos de recolha estabelecidos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas podem ser entregues gratuitamente nas estações de reciclagem e noutros locais de recolha, ou ser recolhidos em casa. Para mais informações, contacte o serviço técnico da sua cidade.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio RVC-125 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio Web.

Escrever o número do modelo: RVC-125. Agora entre na página do produto e a diretiva RED encontra-se em downloads/outros downloads.

Gama de frequências de funcionamento: 2,400~2,4835GHz Potência máxima de saída: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.


1. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
2. Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową
3. Nigdy nie otwierać produktu. Tylko wykwalifikowany personel może demontować ten produkt. Użytkownikom nie zaleca się dokonywania serwisu lub napraw
4. Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonej ładowarki. Nie używaj nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
5. Nie dotykać przewodów, gniazd ani części ciała, gdy produkt jest w trybie czyszczenia.
6. Nie siadać na produkcie
7. Przed użyciem tego produktu należy usunąć wszystkie wrażliwe przedmioty, takie jak lampy, szklane przedmioty, zasłony i inne przeszkody, które mogą zaplątać się w szczotki lub kanał zasysania powietrza.
8. Nie zginać przewodów ani nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
9. Niniejszy produkt jest produktem gospodarstwa domowego. Produkt jest przeznaczony do użytku w suchych pomieszczeniach. Nie należy używać go na zewnątrz.
10. Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
11. Aby zapobiec wypadkom, należy poinformować innych domowników o czyszczeniu produktu.
12. Przed użyciem należy opróżnić pojemnik na kurz. Pełny pojemnik na kurz wpłynie na skuteczność czyszczenia i obniży zdolność zasysania
13. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Środowiska poniżej i powyżej tej temperatury mogą mieć wpływ na działanie urządzenia
14. Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów i ładowarki dostarczonych przez dostawcę. Baterie nie nadające się do ładowania są surowo zabronione, należy zapoznać się z "parametrami produktu" w celu uzyskania specyfikacji baterii.
15. Nie używaj produktu w środowiskach z otwartym ogniem lub delikatnymi produktami.
16. Zabrania się używania produktów w ekstremalnie wysokich (powyżej 40 stopni) lub ekstremalnie niskich (poniżej 0 stopni) temperaturach. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z tego powodu.
17. Nie dotykać produktów po włączeniu i czyszczeniu. Włosy, ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów produktów
18. Produkt nie jest w stanie usuwać kamieni ani odpadów papierowych, ponieważ mogą one zatkać produkt.
19. Produkt nie może wchłaniać żadnych płonących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki, popiół itp.
20. Produkt należy trzymać z dala od substancji łatwopalnych, takich jak toner do drukarek i kserokopiarek oraz innych płonących płynów.
21. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworze ssącym. Nie używać produktu, gdy otwór ssący jest zablokowany. Oczyszczyć otwór ssący z kurzu, włosów waty itp., aby zapewnić płynną cyrkulację powietrza w otworze.
22. Ostrożnie używaj przewodu zasilającego, aby uniknąć uszkodzeń. Nie ciągnąć, nie przeciągać ani nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu podczas przenoszenia gniazda ładowania.
23. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego wewnątrz otworów lub w innych miejscach, w których może on spowodować uszkodzenie. Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół przewodu zasilającego i gniazda ładowania.
24. Nie używaj uszkodzonego gniazda ładowania lub przewodu zasilającego
25. adapter stacji zasilania jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Dlatego należy upewnić się, że wokół gniazda zasilania jest miejsce zapewniające łatwy dostęp

W PUDEŁKU





1: Stacja dokująca do ładowania
2: Auto Vac Juno

3: Adapter ładowania
4: Szczotka boczna

5: Filtr HEPA (zainstalowany)
6: Narzędzie czyszczące

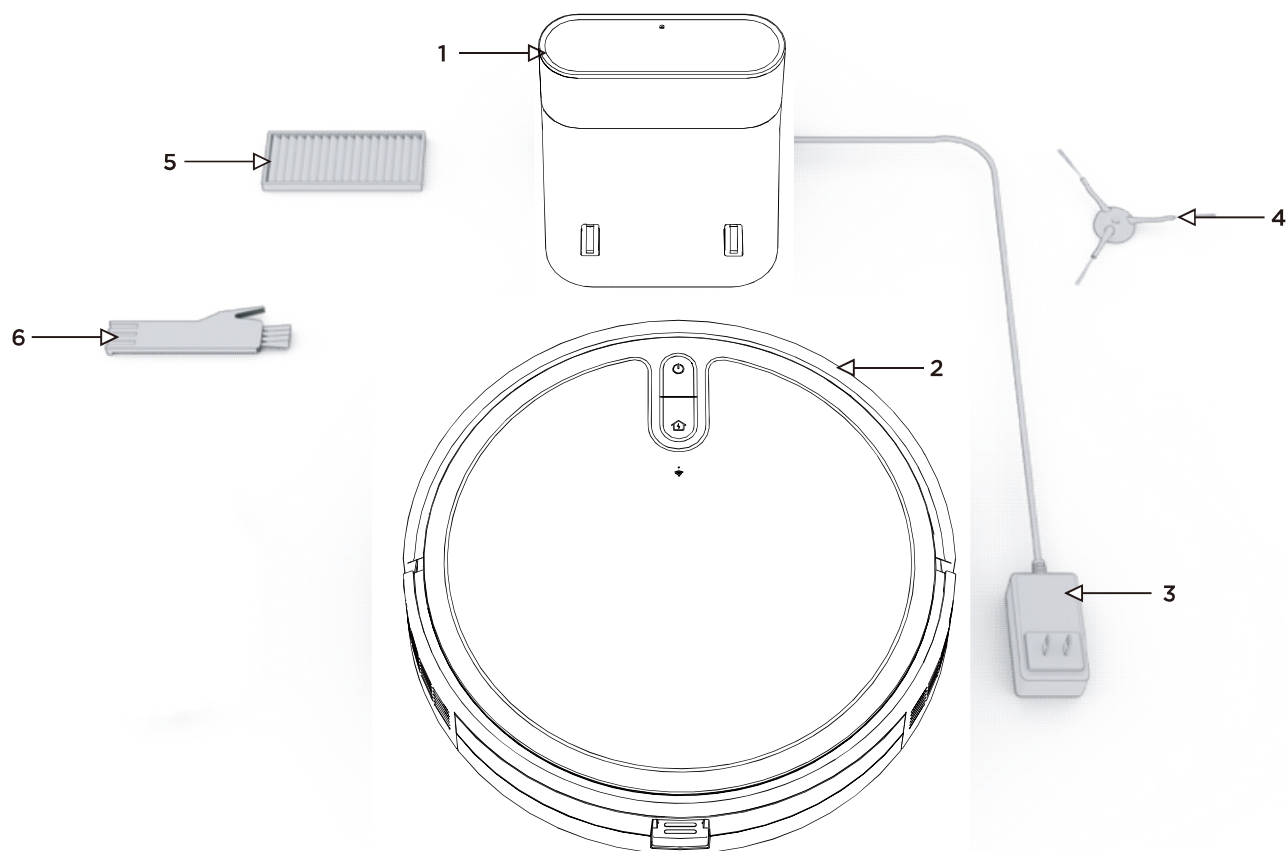

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

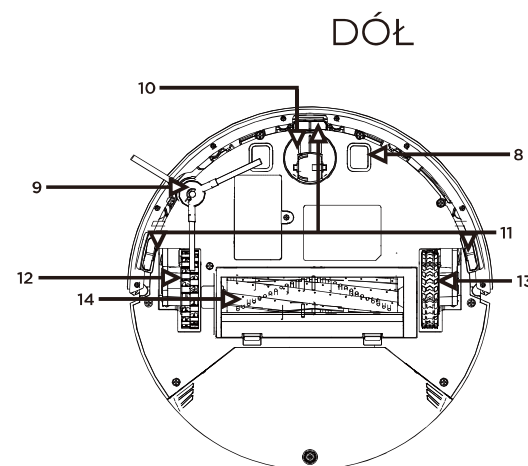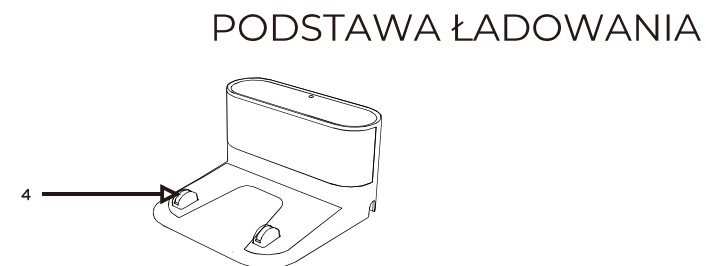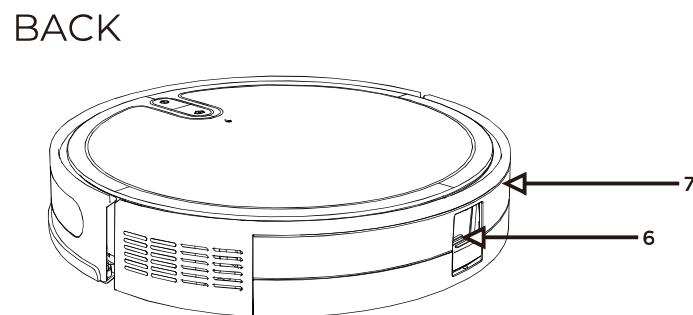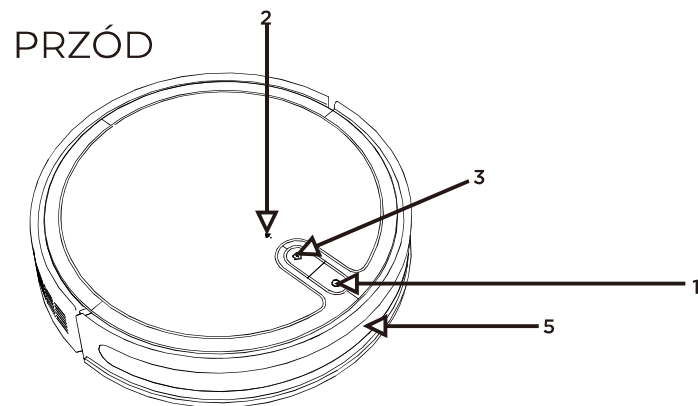

1: Przycisk zasilania
2: Wskaźnik WiFi
3: Przycisk Home
4: Styki ładowania

5: Czujnik kolizji
6: Zatrząsk zwalniający kosz na śmieci
7: Kosz na śmieci
8: Styki ładowania



9: Szczotka boczna
10: Koło wielokierunkowe
11: Czujniki wykrywające
12: Lewe koło

13: Prawe koło
14: Szczotka główna



PRZEGLĄD KOSZY NA ŚMIECI

1. Zatrzask zwalniający pojemnik/filtr

2. Filtr HEPA

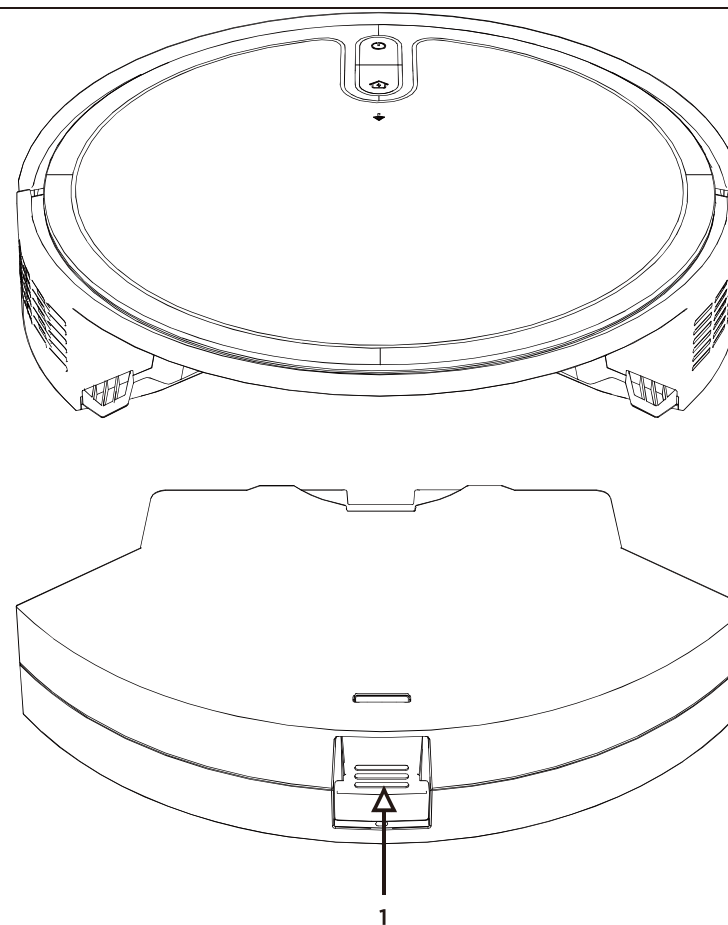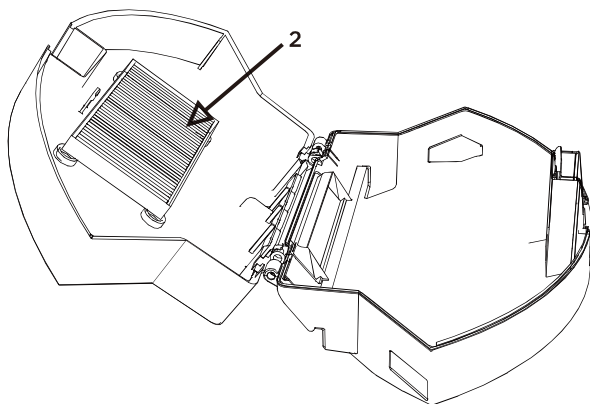

WSKAŹNIKI ROBOTA

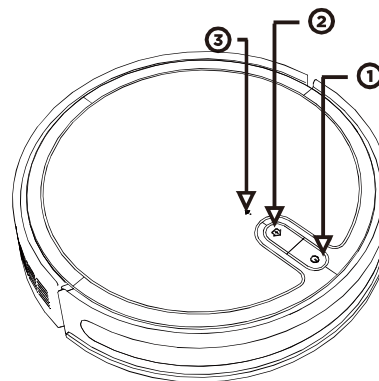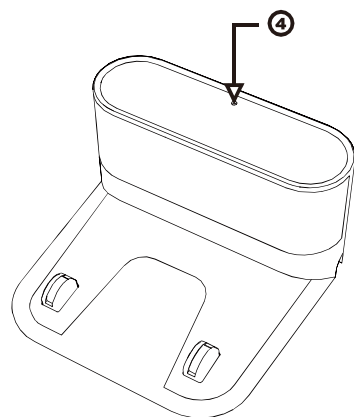

1. PRZYCISK ZASILANIA

- Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
- Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać czyszczenie

2. PRZYCISK HOME

- Naciśnij, aby powrócić do stacji dokującej w celu naładowania
- Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć konfigurację Wi-Fi

3. WSKAŹNIK WIFI

4. WSKAŹNIK ŁADOWA-

ZASILANIE/DOMOWE STANY DIOD LED

- Miga na niebiesko: Tryb gotowości
- Stały niebieski (baza ładowania wyłączona): Czyszczenie
- Świeci na zielono (włączona baza ładująca): W pełni naładowany
- Breathing Green: Ładowanie
- Szybkie miganie na czerwono: Błąd
- Światła wyłączone: Wyłączone/uśpione

STANY WSKAŹNIKÓW WIFI


- Miga na biało: Tryb konfiguracji sieci
- Biały jednolity: Połączenie Wi-Fi
- Światło wyłączone: Wi-Fi rozłączone / błąd konfiguracji sieci

STANY WSKAŹNIKA ŁADOWANIA

- Świeci na zielono po podłączeniu do zasilania

KONFIGURACJA STACJI DOKUJĄCEJ DO ŁADOWANIA

INFORMACJE O STACJI DOKUJĄCEJ

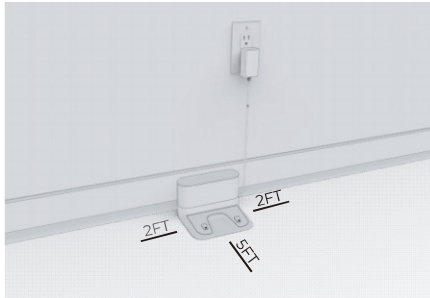


Umieść stację ładującą przy ścianie i upewnij się, że miejsce to jest otwarte i niezagracone, pozostawiając co najmniej 5 stóp przed stacją ładującą i 2 stopy po obu jej stronach.


UWAGA: Odstęp wokół podstawy ładującej jest konieczny, aby zapobiec przeszkodom, gdy odkurzacz powraca do ładowania. Unikaj używania źródła zasilania, które może zostać przypadkowo wyłączone (np. listwa zasilająca, gniazdko sterowane przełącznikiem światła, GFCI).

KONFIGURACJA STACJI DOKUJĄCEJ DO ŁADOWANIA

- ① Podłącz zasilacz do portu na spodzie urządzenia. stację dokującą i zamocuj kabel w kanale.

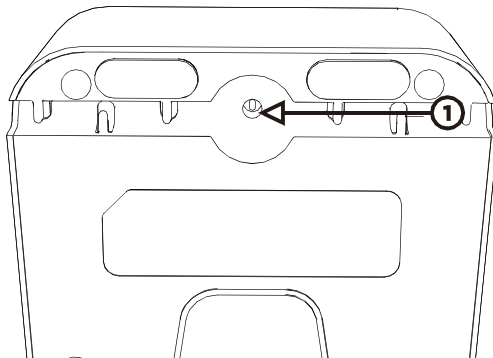


- ② Wybierz miejsce na twardym podłożu w pobliżu gniazdka elektrycznego. Umieść stację ładującą przy ścianie, jak pokazano na rysunku. Podłącz zasilacz do działającego gniazdka ściennego.

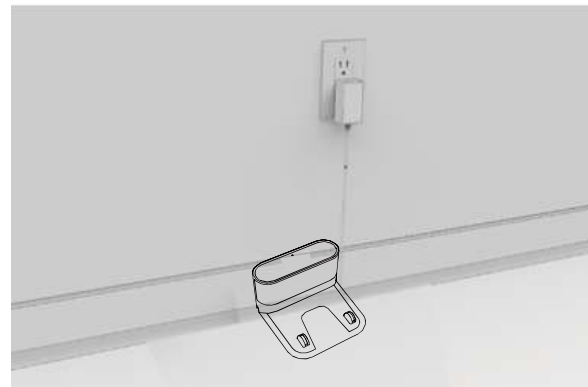

KONFIGURACJA AUTOVAC JUNO



KROK 1

Zamontuj szczotkę boczną, popychając ją mocno w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu

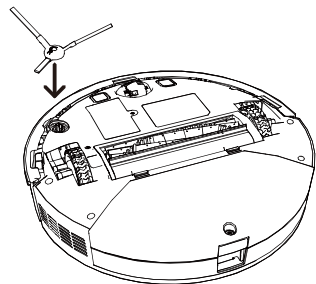

KROK 2


Umieść odkurzacza na podłodze w pobliżu stacji dokującej, jak pokazano na rysunku. Aby włączyć Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik zmieni kolor na niebieski.

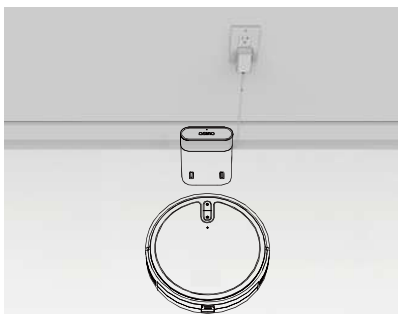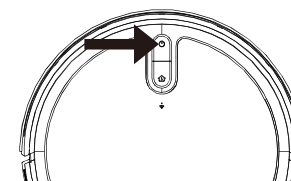

UWAGA: Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy odczekać do jego pełnego naładowania (do 5 godzin). Po pełnym naładowaniu wskaźniki na robocie zaświecą się na zielono

KROK 3

Teraz naciśnij przycisk . Ikony zasilania i ekranu głównego będą powoli gasnąć podczas ładowania i zmienią kolor na zielony, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane.

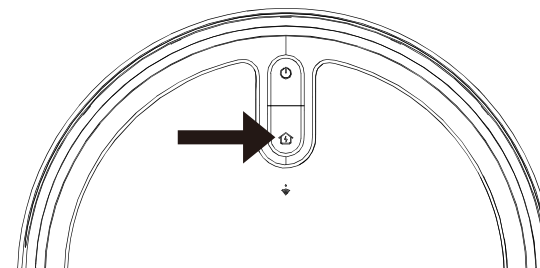

Pobierz aplikację TUYA Smart

Pobierz aplikację Tuya Smart na urządzenie z systemem iOS lub Android. Utwórz konto i postępuj zgodnie z instrukcjami, jak się połączyć.



UWAGA: Podłączenie odkurzacza do Wi-Fi nie jest wymagane, ale zdecydowanie zalecane. Korzystając z aplikacji Tuya Smart, możesz postępować zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć odkurzacz do Wi-Fi. Aplikacja umożliwia zarządzanie odkurzaczem z dowolnego miejsca, ustawianie harmonogramów czyszczenia, przeglądanie historii czyszczenia, dostęp do pomocy technicznej i nie tylko.

Aplikacja Tuya Smart zapewnia łatwy przewodnik krok po kroku, aby podłączyć odkurzacz do Wi-Fi. Oto lista kontrolna tego, czego będziesz potrzebować przed rozpoczęciem:

- iPhone (iOS 10 lub nowszy) LUB Android (4.4 lub nowszy).
- Upewnij się, że telefon jest połączony z wybraną siecią Wi-Fi. Będzie to sieć, z którą łączy się robot RVC-125.
- Sieć Wi-Fi musi być siecią 2,4 GHz (sieci 5 GHz nie są obsługiwane).
- Pobierz i uruchom aplikację Tuya Smart ze sklepu z aplikacjami. Utwórz konto użytkownika.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać Vacuum.

KONSERWACJA SZCZOTKI GŁÓWNEJ

! UWAGA:

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć odkurzacza


Odkurzacza jest przeznaczony do regularnego użytkowania. Podobnie jak w przypadku większości urządzeń do pielęgnacji podłóg, regularne użytkowanie może powodować gromadzenie się zanieczyszczeń wokół szczotek, w komorach na zanieczyszczenia i w pobliżu filtrów. Zalecamy regularną konserwację, jak opisano na kolejnych stronach, aby utrzymać optymalną wydajność robota RVC-125.

1: Ściśnij lewy i prawy zaczepek na pokrywie szczotki głównej. Podnieś i zdejmij pokrywę.

2: Wyjmij główną szczotkę i wyczyść ją.

3: Wymień główną szczotkę i zatrzaśnij pokrywę z powrotem na miejscu.

UWAGA: Zaleca się wymianę szczotki głównej co 6-12 miesięcy, w zależności od sposobu użytkowania

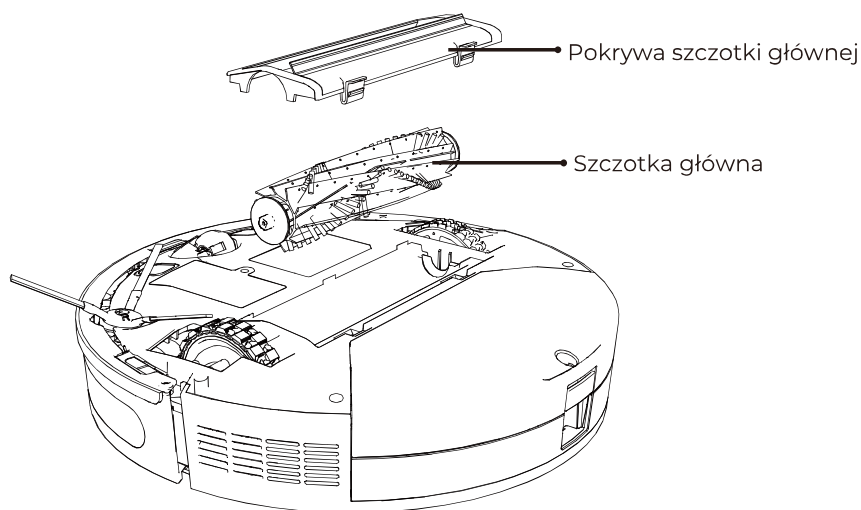


HARMONOGRAM KONSERWACJI


CZĘŚĆ	CZĘSTOTLIWOŚĆ OPIEKI	CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY
Szczotka główna	Raz w miesiącu	Wymieniać co 6-12 miesięcy
Szczotka boczna	Raz w miesiącu	Wymieniać co 6-12 miesięcy
Filtr HEPA	Co 2 tygodnie	Wymieniać co 3 miesiące

KONSERWACJA KOSZA NA ŚMIECI I FILTRÓW



1. Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na śmieci i wyjąć pojemnik.

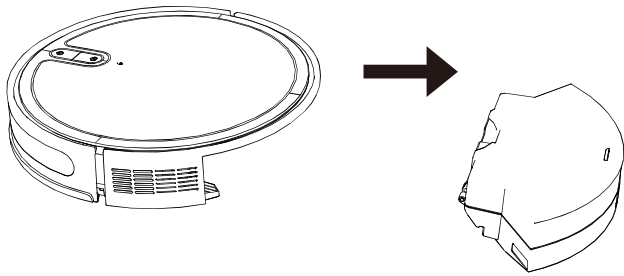

2. Opróżnić zawartość kosza na śmieci i dokładnie wytrzeć jego wnętrze suchą szmatką.


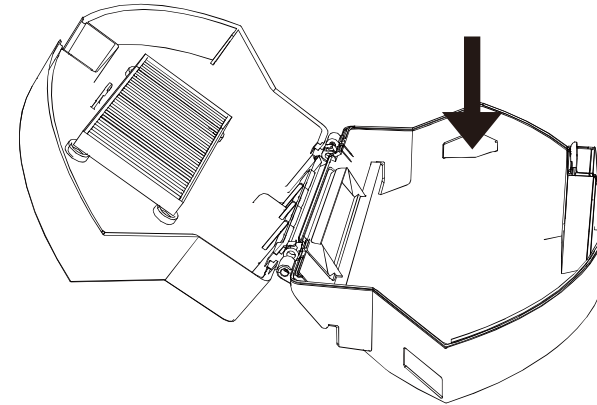


3. Wyjąć filtr gąbkowy i filtr HEPA. Uderz w filtr HEPA, aby usunąć kurz. Wypłucz filtr gąbkowy i wytrzyj obudowę filtra suchą szmatką. Przed ponownym montażem pozostaw filtr gąbkowy do całkowitego wyschnięcia.

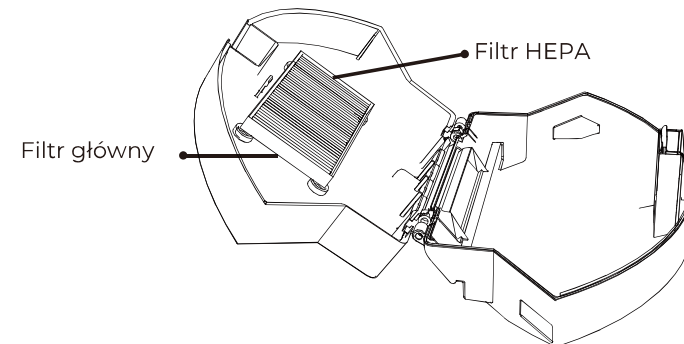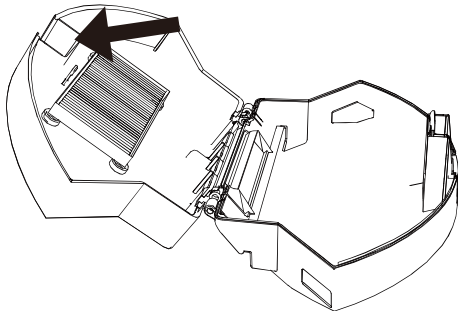

KONSERWACJA SZCZOTKI BOCZNEJ I CZUJNIKA

- 1: Zdejmij szczotkę boczną, pociągając ją do góry.
- 2: Usunąć brud i zanieczyszczenia i ponownie zamontować, wciskając w odpowiednie miejsce.
- 3: Zaleca się regularne wycieranie kurzu ze styków ładowania robota i stacji dokującej.

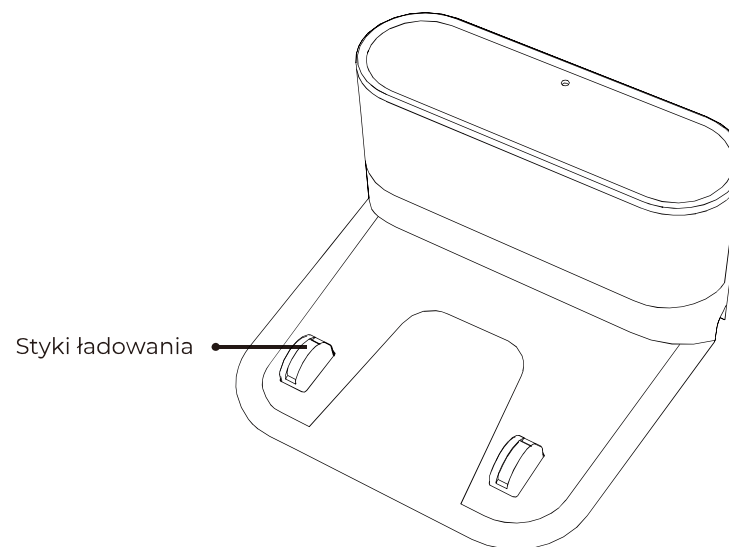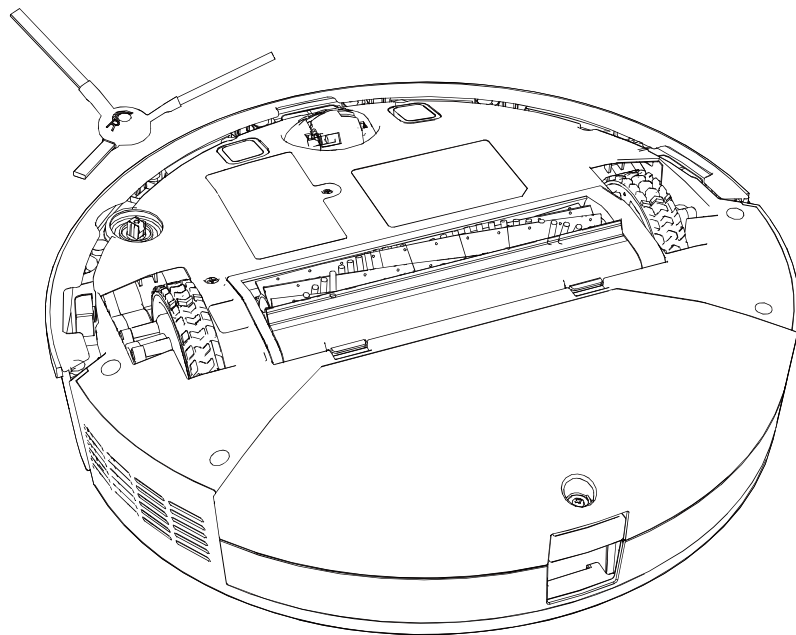

UWAGA: Zaleca się wymianę szczotki bocznej co 6-12 miesięcy w zależności od sposobu użytkowania.

PARAMETRY ADAPTERA

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	Nazwa producenta: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Numer rejestracji handlowej: 4403788337003 Adres: Budynek 13, Piętra 1-4, Trzeci Park Przemysłowy Nangang, Społeczność Tangtou, Ulica Shiyan, Dzielnica Bao'an, Shenzhen, Chiny.
Identyfikator modelu	TPQ-236A190060VW01
Napięcie wejściowe	100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50-60Hz
Napięcie wyjściowe	19V
Prąd wyjściowy	0.6A
Moc wyjściowa	11.4w
Średnia wydajność podczas pracy	82.69 % przy 100-240V, 50HZ/60HZ
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	0.1 Amper/uS, 50Hz-10KHz
Pobór mocy bez obciążenia	0.1W przy 100-240V, 50HZ/60HZ

UWAGA

Uwaga - Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem (wyrzuconym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, ale powinny być utylizowane oddzielnie.

Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewnisz się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie będą szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie miasta utworzyły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale technicznym danego miasta.

Niniejszym Denver A/S oświadcza, że urządzenie radiowe typu RVC-125 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania w górnym wierszu strony. Wpisz numer modelu: RVC-125. Następnie wejdź na stronę produktu, a dyrektywa RED znajduje się w sekcji pliki do pobrania/inne pliki do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 2.400~2.4835GHz

Maksymalna moc wyjściowa: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

