

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Smart Indoor AeroGlow


FQC8426 & FQC8427 | Instruction Manual



GET IN ON
Google Play



Download on the
App Store

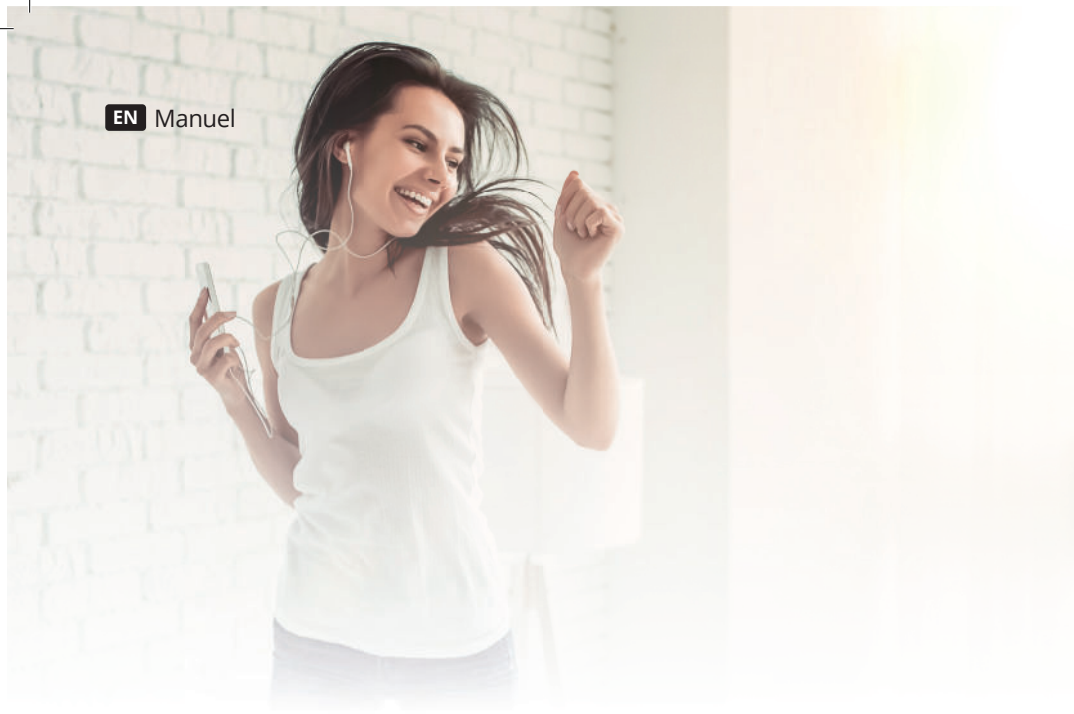

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.

Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Safety information




1. Before using the product, please ensure that the voltage is compatible with the working voltage of the item. Using an incorrect voltage can damage the product and create potential safety risks.
2. The light source of this lamp is not user-replaceable. It should be replaced by the manufacturer, the manufacturer's service personnel, or a qualified individual.
3. While the fan is in operation, do not touch the fan blades to prevent danger.
4. The fan lamp should be installed at a height of more than 2.3 meters above the ground.
5. The lamp can be controlled by the remote control and mobile phone application. When the lamp is turned off using the remote control or mobile app, it does not necessarily mean that the power supply is completely cut off. Therefore, it is prohibited to touch, replace, or disassemble the lamp in this situation, as it may lead to electric shock and even cause casualties.

Specifications

Lumen	4800LM
Color temperture	3000-4000-6000K
Lifespan	30.000 hours
CRI	>80
Windspeeds	6 different speeds
Air flow (m3/h)	996/1088/1230/1403/1586/1800
Breeze function	Natural wind
Winter / summer	Summer and winter function (reverse & forward)
Remote Control	Yes, included
Material	acyclic/aluminum/iron
Voltage	85-265 V
Frequency	50/60 Hz.
Weight	3.36 kg

Installing the AeroGlow

Before plugging the unit into the mains, ensure by visual inspection that the unit is intact and has not suffered any damage during transit.

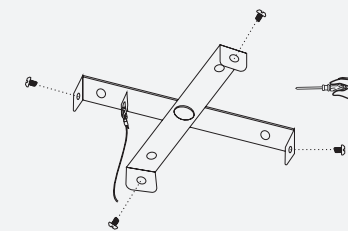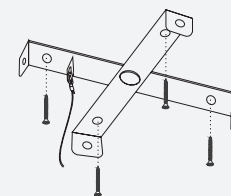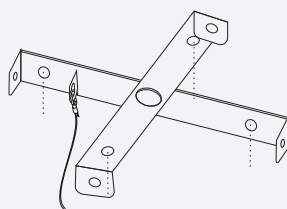

1 Turn off main power

Before you start installing the ceiling fan / light, turn off the main power switch.

2 Mark holes on ceiling



Mark the holes on the ceiling.

3 Insert plugs and place mounting bracket

Insert the 4 plugs in to the drilled holes. Place the mounting bracket and screw the 4 screws in to the holes.

4 Insert screws on the side

Insert the 4 screws in to the side. Do not fully tighten each screw on the side; leave it partially loose.

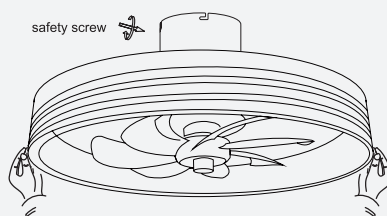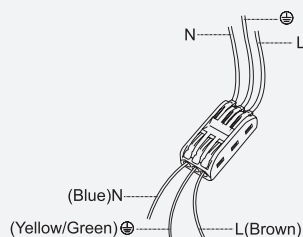

5 Connect the wires

Connect the wires coming out of your ceiling to the ceiling fan / light.

6 Connect fan to mounting bracket

Connect the product to the mounting bracket placed on your ceiling. Tighten the 4 screws on the side. Insert 1 safety screw on the left side.

7 Turn on main power

Turn on the main power and proceed to the next page of this manual to connect the product to the FlinQ app.

Connect the AeroGlow to the FlinQ app

Before plugging the unit into the mains, ensure by visual inspection that the unit is intact and has not suffered any damage during transit.

Notes: Please note that only 2,4 GHz networks are supported. 5 GHz networks will not work. Ask your provider how to turn on both frequencies.



+
Add Device
Create Scene



FlinQ Smart Indoor AeroGlow



1 Open the FlinQ app

Open the FlinQ app on your mobile device.

2 Add the device



Select 'Add Device' or the '+' sign and make sure the light on the fan is flashing. If light is not flashing. Turn on and off slowly for 5 - 10 times via wall switch (On > off > on > off > on > off > on etc.). When light is flashing proceed to next step.

3 Select product type

Select your product type via the cooling section tab. Please select the 'FlinQ Smart Indoor AeroGlow'.

4 Reset (if needed)

When light is flashing proceed to the next step. If light is not flashing. Turn on and off slowly for 5 - 10 times via wall switch (On > off > on > off > on > off > on etc.). When light is flashing proceed to next step.

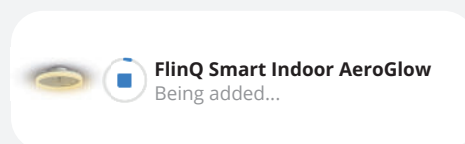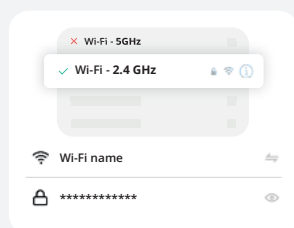

5 Fill in the WiFi details

Now fill in the WiFi name and password to continue the installation

6 Device is being added

The device is installed. This can take up to 2 minutes.


7 Device added successfully

The device is installed successfully and added to your list of products. You can now control your device remotely.

Remote control instructions

The remote control is already connected to the device. Insert the batteries and press the on/off button to turn on the fan/light. If not connected turn on the light and press on/off button for 5 seconds until the light flashes 3 times.

1. On / off button
2. Natural wind
3. Forward reverse
4. No function
5. Fan on / off
6. Fan speed
7. Main light on / off
8. Night light mode
9. Brightness +/-
10. Color temperture +/-
11. Yellow, neutral, white color
12. 50% brightness / 100% brightness
13. 1-4 hour timer mode

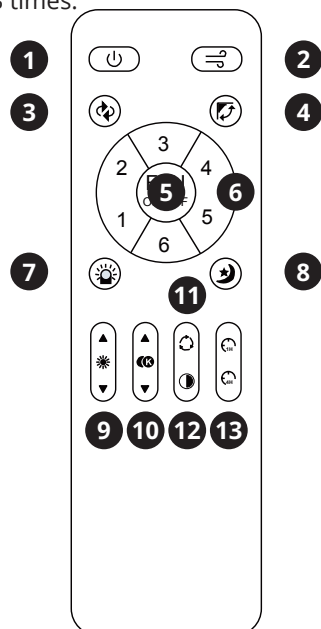

Note: When you connect the lamp to an existing connection that is linked to a wall switch, you must leave the wall switch in the ON position after installation. You control the lamp and its on/off function using the remote control and/or app.

If you repeatedly turn the wall switch on and off, the AeroGlow will reset, and you will need to reconnect it to your Wi-Fi network and the FlinQ app as described in this manual.

Control

- Button 1: Short press to turn off the main light, color light, and fan simultaneously.
 Button 2: Short press to switch between natural and comfortable wind modes.
 Button 3: Short press to toggle the fan direction (forward/reverse).
 Button 4: No function

- Button 5: Short press to turn the fan on/off. Long press (5 seconds) to activate app pairing mode.
 Button 6: Short press to adjust the fan speed across 6 levels.
 Button 7: Short press to turn the white light on/off.
 Button 8: Night light mode.
 Button 9: Short press to adjust brightness in 10 levels. Long press for stepless brightness adjustment.
 Button 10: Short press to adjust the color temperature in 10 levels. Long press for stepless adjustment.
 Button 11: Switch between color temperatures: yellow (3000K) / neutral (4000K) / white (6500K).
 Button 12: Toggle between 50% and 100% brightness.
 Button 13: Timer (1 or 4 hours) to turn off the fan, white light, and color light simultaneously.

Cleaning and maintenance

1. Remove the safety screw on the side of the lamp body, hold the fan lamp with both hands, push it upward and rotate it counterclockwise to remove the fan lamp body.
2. Remove the wiring caps, disconnect the wires, and remove the safety steel rope.
3. According to the opening sign of the protective net and fan blade, it can be cleaned after opening and taking out.

Note: Do not flush the lamp body with water directly. After the fan lamp is cleaned, please dry it first. To avoid the risk of falling, please confirm the parts are installed correctly.

Note: Always switch off the power prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamps, fan blades etc.). Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing a electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

Safety

1. Please confirm whether the voltage meets the working voltage of the product before use. Using inappropriate voltage may damage the product and cause potential safety hazards;

2. The light source of this lamp is a non user replacement light source, and the light source in this lamp shall be replaced by the manufacturer or its service agent or a person with similar qualification;
3. During the operation of the fan, do not touch the fan blade to avoid danger;
4. The installation height of fan lamp shall be more than 2.3m above the ground;
5. The lamp can be controlled by the remote controller and mobile phone software.

After the lamp is turned off by the remote controller or mobile phone software, it does not mean that the power supply is actually cut off. In this case, it is forbidden to touch, replace or disassemble the lamp, otherwise it may cause electric shock and even casualties.

Remote is not connected / disconnect the remote

Pairing your remote when not connected

Connect the device to the power supply and confirm that the device can work normally (the light turns on slowly); Turn off the power of the device for 5 - 10 seconds and then turn on the power again; Long press on / off button until the device flashes 3 times quickly, then let go; The code pairing of the remote control is successful. At this time, you can press the button to control the device.

Disconnect the remote control

If you want to disconnect the remote control from the fan and/or lamp, follow the steps below. (This is useful if you have two or more fans and want to control them with just one remote control.)

Connect the device to the power supply and confirm that the device can work normally (the light turns on slowly); Turn off the power of the device for 5 - 10 seconds and then turn on the power again; Long press on/off button until the device flashes 3 times quickly, then let go; The remote control is successfully cleared. At this time, the remote control can no longer control the device and needs to be re-paired before it can be used.


Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**

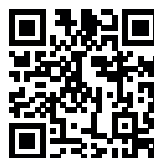

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Veiligheidsinformatie




1. Controleer voordat u het product gebruikt of de spanning compatibel is met de werkspanning van het product. Het gebruik van een onjuist voltage kan het product beschadigen en potentiële veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
2. De lichtbron van deze lamp kan niet door de gebruiker worden vervangen. Deze moet worden vervangen door de fabrikant, het servicepersoneel van de fabrikant of een gekwalificeerd persoon.
3. Raak de ventilatorbladen niet aan wanneer deze in werking is om gevaar te voorkomen.
4. De ventilatorlamp moet op een hoogte van meer dan 2,3 meter boven de grond worden geïnstalleerd.
5. De lamp kan worden bediend met de afstandsbediening en mobiele telefoontoepassing. Wanneer de lamp wordt uitgeschakeld met de afstandsbediening of mobiele app, betekent dit niet noodzakelijk dat de stroomtoevoer volledig is afgesloten. Daarom is het verboden om de lamp in deze situatie aan te raken, te vervangen of te demonteren, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken en zelfs slachtoffers kan veroorzaken.

Specificaties

Lumen	4800LM
Kleurtemperatuur	3000-4000-6000K
Levensduur	30.000 uur
CRI	>80
Windsnelheden	6 verschillende snelheden
Luchtstroom (m3/h)	996/1088/1230/1403/1586/1800
Breeze-functie	Natuurlijke wind
Winter / zomer	Zomer- en winterfunctie (achteruit en vooruit)
Afstandsbediening	Ja, inbegrepen
Materiaal	acyclisch/aluminium/ijzer
Voltage	85-265 V
Frequentie	50/60 Hz.
Gewicht	3.36 kg

De AeroGlow installeren

Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u door visuele inspectie controleren of het apparaat intact is en geen schade heeft opgelopen tijdens het transport.

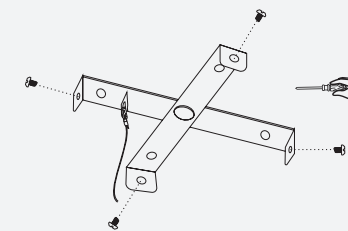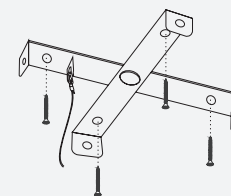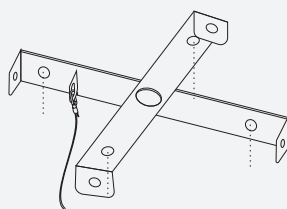

1 Schakel de hoofdstroom uit

Zet de hoofdschakelaar uit voordat je de plafondventilator/lamp gaat installeren.

2 Markeer gaten op plafond



Markeer de gaten op het plafond.

3 Steek de stekkers in en plaats montagebeugel

Plaats de 4 pluggen in de geboorde gaten. Plaats de montagebeugel en draai de 4 schroeven in de gaten.

4 Schroeven aan de zijkant plaatsen

Steek de 4 schroeven in de zijkant. Draai de schroeven aan de zijkant niet helemaal vast, maar laat ze gedeeltelijk los.

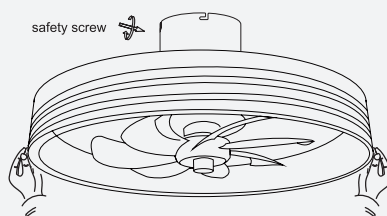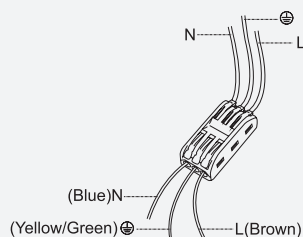

5 De draden aansluiten

Sluit de draden die uit je plafond komen aan op de plafondventilator/lamp.

6 Sluit de ventilator aan op de montagebeugel

Sluit het product aan op de montagebeugel aan je plafond. Draai de 4 schroeven aan de zijkant vast. Plaats 1 veiligheidsschroef aan de linkerkant.

7 Schakel de hoofdvoeding in

Zet de hoofdstroom aan en ga verder naar de volgende pagina van deze handleiding om het product te verbinden met de FlinQ app.

Verbind de AeroGlow met de FlinQ app

Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u door visuele inspectie controleren of het apparaat intact is en geen schade heeft opgelopen tijdens het transport.

Notitie: alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. 5 GHz netwerken werken niet. Vraag je provider hoe je beide frequenties kunt inschakelen.



+
Add Device
Create Scene



FlinQ Smart Indoor
AeroGlow



1 Open de FlinQ app

Open de FlinQ app op je mobiele apparaat.

2 Het apparaat toevoegen



Selecteer 'Apparaat toevoegen' of het '+'-teken. Controleer of de lamp knippert. Als lamp niet knippert. Zet ventilator 5 - 10x langzaam aan en uit via de wandschakelaar (aan > uit > aan > uit > aan etc.). Ga verder met de volgende stap als het lampje knippert.

3 Selecteer producttype

Selecteer je producttype via het tabblad 'Koeling'. Selecteer de 'FlinQ Smart Indoor AeroGlow'.

4 Reset (indien nodig)

Ga verder met de volgende stap als het lampje knippert. Als het lampje niet knippert. Zet 5 - 10 keer langzaam aan en uit via de wandschakelaar (Aan > uit > aan > uit > aan enz.) Ga verder met de volgende stap als het lampje knippert.

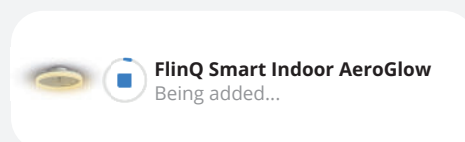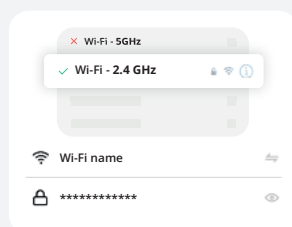

5 Vul de WiFi-gegevens in

Vul nu de WiFi-naam en het wachtwoord in om door te gaan met de installatie

6 Apparaat wordt toegevoegd

Het apparaat wordt geïnstalleerd. Dit kan tot 2 minuten duren.


7 Apparaat succesvol toegevoegd

Het apparaat is succesvol geïnstalleerd en toegevoegd aan je lijst met producten. Je kunt het apparaat nu op afstand bedienen.

Instructies voor de afstandsbediening

De afstandsbediening is al aangesloten op het apparaat. Plaats de batterijen en druk op de aan/uit-knop om de ventilator/het licht aan te zetten. Als de afstandsbediening niet is aangesloten, zet dan het licht aan en druk 5 seconden op de aan/uit-knop tot het licht 3 keer knippert.

1. Aan/uit-knop
2. Natuurlijke wind
3. Vooruit achteruit
4. Geen functie
5. Ventilator aan / uit
6. Ventilatorsnelheid
7. Hoofdverlichting aan / uit
8. Nachtlichtmodus
9. Helderheid +/-
10. Kleurtemperatuur +/-
11. Gele, neutrale, witte kleur
12. 50% helderheid / 100% helderheid
13. 1-4 uur timer mode

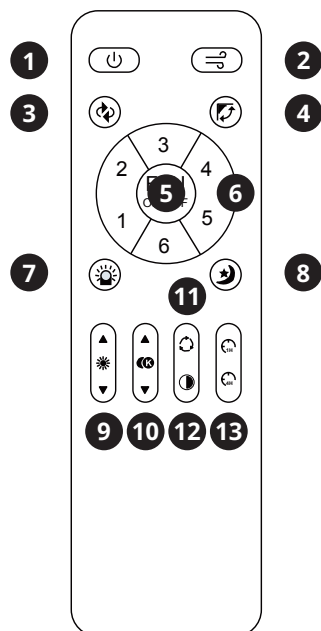

Opmerking: Als je de lamp aansluit op een bestaande aansluiting die is gekoppeld aan een wandschakelaar, moet je de wandschakelaar na installatie in de AAN-stand laten staan. Je bedient de lamp en de aan/uit-functie met de afstandsbediening en/of app. Als je de wandschakelaar herhaaldelijk aan en uit zet, zal de AeroGlow resetten en moet je de lamp opnieuw verbinden met je Wi-Fi-netwerk en de FlinQ app zoals beschreven in deze handleiding.

Bediening

- Knop 1: Kort indrukken om de hoofdverlichting, de kleurverlichting en de ventilator tegelijkertijd uit te schakelen.
- Knop 2: Kort indrukken om te schakelen tussen de modi natuurlijke en comfortabele wind.

- Knop 3: Kort indrukken om de richting van de ventilator te wijzigen (vooruit/achteruit).
- Knop 4: Geen functie
- Knop 5: Kort indrukken om de ventilator aan/uit te zetten. Lang indrukken (5 seconden) om de app koppelingsmodus te activeren.
- Knop 6: Kort indrukken om de ventilatorsnelheid op 6 niveaus aan te passen.
- Knop 7: Kort indrukken om het witte licht aan/uit te zetten.
- Knop 8: Nachtlichtmodus.
- Knop 9: Kort indrukken om de helderheid op 10 niveaus aan te passen.
- Knop 10: Kort indrukken om de kleurtemperatuur in 10 niveaus aan te passen.
- Knop 11: Schakelen tussen kleurtemperaturen: geel (3000K) / neutraal (4000K) / wit (6500K).
- Knop 12: Schakelen tussen 50% en 100% helderheid.
- Knop 13: Timer (1 of 4 uur) om de ventilator, het witte licht en het gekleurde licht tegelijkertijd uit te schakelen.

Reiniging en onderhoud

1. Verwijder de veiligheidsschroef aan de zijkant van het lamphuis, houd de ventilatorlamp met beide handen vast, duw hem omhoog en draai hem linksom om het lamphuis van de ventilator te verwijderen.
2. Verwijder de bedradingskappen, maak de draden los en verwijder de stalen veiligheidskabel.
3. Volgens het openingsteken van het beschermnet en het ventilatorblad kan het worden gereinigd na het openen en verwijderen.

Opmerking: Spoel het lamphuis niet direct door met water. Nadat de ventilatorlamp is schoongemaakt, moet deze eerst worden gedroogd. Controleer of de onderdelen correct zijn geïnstalleerd om valgevaar te voorkomen.

Opmerking: Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u gaat schoonmaken in de buurt van elektrische onderdelen (lampen, ventilatorbladen enz.). Veeg overtollig vocht op met een spons of doek om te voorkomen dat water of vloeistof in elektrische onderdelen terechtkomt en een elektrische schok veroorzaakt. Gebruik geen ontvlambare of giftige schoonmaakvloeistoffen.

Veiligheid

1. Controleer voor gebruik of de spanning overeenkomt met de werkspanning van het product. Het gebruik van een onjuist voltage kan het product beschadigen en potentiële veiligheidsrisico's veroorzaken;
2. De lichtbron van deze lamp is een niet door de gebruiker vervangbare lichtbron en de lichtbron in deze lamp moet worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties;
3. Raak tijdens de werking van de ventilator het ventilatorblad niet aan om gevaar te voorkomen;
4. De installatiehoogte van de ventilatorlamp moet meer dan 2,3 m boven de grond zijn;
5. De lamp kan worden bediend met de afstandsbediening en software voor mobiele telefoons. De lamp kan worden bediend met de afstandsbediening en software voor mobiele telefoons. Nadat de lamp is uitgeschakeld door de afstandsbediening of software voor mobiele telefoons, betekent dit niet dat de stroomtoevoer daadwerkelijk is afgesneden. In dit geval is het verboden om de lamp aan te raken, te vervangen of te demonteren, anders kan dit elektrische schokken en zelfs slachtoffers veroorzaken.

Afstandsbediening is niet aangesloten / de afstandsbediening loskoppelen

Uw afstandsbediening koppelen als deze niet is aangesloten

Sluit het apparaat aan op de voeding en controleer of het apparaat normaal kan werken (het lampje gaat langzaam branden); Schakel de voeding van het apparaat 5 - 10 seconden uit en vervolgens weer aan; Druk lang op de aan/uit-knop totdat het apparaat 3 keer snel knippert en laat dan los; De code van de afstandsbediening is succesvol gekoppeld. U kunt nu op de knop drukken om het apparaat te bedienen.

Ontkoppel de afstandsbediening

Volg de onderstaande stappen als u de afstandsbediening wilt loskoppelen van de ventilator en/of lamp. (Dit is handig als u twee of meer ventilatoren hebt en deze met slechts één afstandsbediening wilt bedienen.)

Sluit het apparaat aan op de voeding en controleer of het apparaat normaal kan

werken (het lampje gaat langzaam branden); Schakel de voeding van het apparaat 5 - 10 seconden uit en schakel de voeding dan weer in; Druk lang op de aan/uit-knop totdat het apparaat 3 keer snel knippert en laat dan los; De afstandsbediening is succesvol gewist. Op dit moment kan de afstandsbediening het apparaat niet meer bedienen en moet deze opnieuw worden gekoppeld voordat deze kan worden gebruikt.


Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**

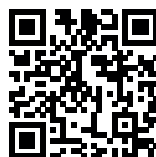

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Informationen zur Sicherheit




1. Bevor Sie das Produkt verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Spannung mit der Betriebsspannung des Artikels kompatibel ist. Die Verwendung einer falschen Spannung kann das Produkt beschädigen und potenzielle Sicherheitsrisiken verursachen.
2. Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie sollte vom Hersteller, dem Servicepersonal des Herstellers oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.
3. Berühren Sie nicht die Ventilatorflügel, wenn der Ventilator in Betrieb ist, um Gefahren zu vermeiden.
4. Die Ventilatorlampe sollte in einer Höhe von mehr als 2,3 Metern über dem Boden installiert werden.
5. Die Lampe kann über die Fernbedienung und die Handy-Anwendung gesteuert werden. Wenn die Lampe über die Fernbedienung oder die Handy-App ausgeschaltet wird, bedeutet dies nicht unbedingt, dass die Stromversorgung vollständig unterbrochen ist. Daher ist es verboten, die Lampe in dieser Situation zu berühren, auszutauschen oder zu zerlegen, da dies zu einem Stromschlag und sogar zu Unfällen führen kann.

Spezifikationen

Lumen	4800LM
Farbe temperature	3000-4000-6000K
Lebenserwartung	30.000 Stunden
CRI	>80
Windgeschwindigkeiten	6 verschiedene Geschwindigkeiten
Luftstrom (m3/h)	996/1088/1230/1403/1586/1800
Breeze-Funktion	Natürlicher Wind
Winter/Sommer	Sommer- und Winterfunktion (rückwärts und vorwärts)
Fernsteuerung	Ja, inklusive
Material	azyklisch/Aluminium/Eisen
Spannung	85-265 V
Frequenz	50/60 Hz.
Gewicht	3.36 kg

Installation des AeroGlow

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich durch eine Sichtprüfung, dass das Gerät unversehrt ist und während des Transports keine Schäden erlitten hat.

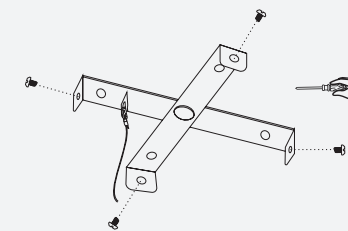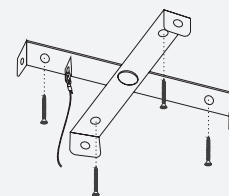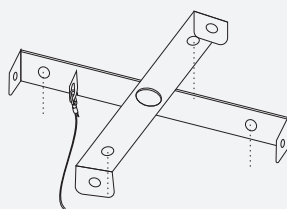

1 Hauptstrom abschalten

Bevor Sie mit der Installation des Deckenventilators/der Leuchte beginnen, schalten Sie den Hauptschalter aus.

2 Löcher an der Decke markieren



Markieren Sie die Löcher an der Decke.

3 Dübel einsetzen und die Montagebügel

Setzen Sie die 4 Dübel in die gebohrten Löcher ein. Setzen Sie die Halterung auf und schrauben Sie die 4 Schrauben in die Löcher.

4 Schrauben an der Seite einsetzen

Setzen Sie die 4 Schrauben an der Seite ein. Ziehen Sie die Schrauben an der Seite nicht ganz fest; lassen Sie sie teilweise locker.

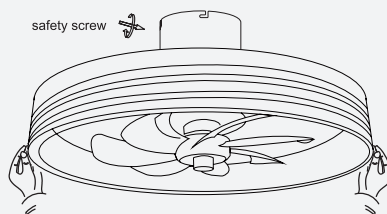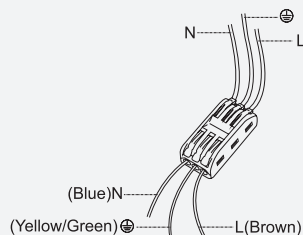

5 Verbinden Sie die Drähte

Verbinden Sie die aus der Decke kommenden Drähte mit dem Deckenventilator/der Deckenleuchte.

6 Lüfter an der Halterung befestigen

Verbinden Sie das Produkt mit der an der Decke angebrachten Halterung. Ziehen Sie die 4 Schrauben an der Seite fest. Setzen Sie 1 Sicherheitsschraube auf der linken Seite ein.

7 Netzstrom einschalten

Schalten Sie die Stromversorgung ein und fahren Sie mit der nächsten Seite dieser Anleitung fort, um das Produkt mit der FlinQ-App zu verbinden.

Verbinden Sie den AeroGlow mit der FlinQ-App

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich durch eine Sichtprüfung, dass das Gerät unversehrt ist und während des Transports keine Schäden erlitten hat.

Anmerkungen: Bitte beachten Sie, dass nur 2,4-GHz-Netze unterstützt werden. 5-GHz-Netze werden nicht funktionieren. Fragen Sie Ihren Anbieter, wie Sie beide Frequenzen einschalten können.



+
Add Device
Create Scene



FlinQ Smart Indoor AeroGlow



1 Öffnen Sie die FlinQ-App

Öffnen Sie die FlinQ-App auf Ihrem mobilen Gerät.

2 Das Gerät hinzufügen



Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ oder das „+“-Zeichen. Prüfen Sie, ob die Lampe blinkt. Wenn die Lampe nicht blinkt. Schalten Sie das Gebläse über den Wandschalter langsam 5 - 10x ein und aus (ein > aus > ein > aus > ein usw.). Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn die Lampe blinkt.

3 Produkttyp auswählen

Wählen Sie Ihren Produkttyp über die Registerkarte „Kühlung“ aus. Bitte wählen Sie 'FlinQ Smart Indoor AeroGlow'.

4 Zurücksetzen (falls erforderlich)

Wenn die Lampe blinkt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn das Licht nicht blinkt. Schalten Sie das Gerät über den Wandschalter langsam 5 - 10 Mal ein und aus (Ein > Aus > Ein > Aus > Ein > Aus > Ein usw.). Wenn das Licht blinkt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

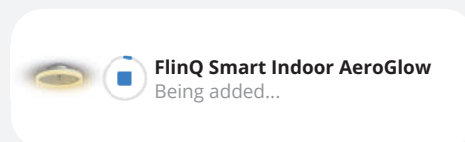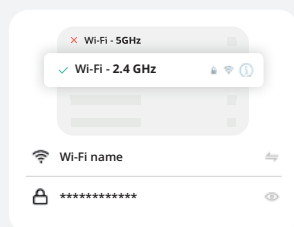

5 Füllen Sie die WiFi-Details aus

Geben Sie nun den WiFi-Namen und das Passwort ein, um die Installation fortzusetzen

6 Gerät wird hinzugefügt

Das Gerät wird installiert. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.


7 Gerät erfolgreich hinzugefügt

Das Gerät wurde erfolgreich installiert und zu Ihrer Produktliste hinzugefügt. Sie können Ihr Gerät nun aus der Ferne steuern.

Anweisungen für die Fernbedienung

Die Fernbedienung ist bereits mit dem Gerät verbunden. Legen Sie die Batterien ein und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Ventilator/das Licht einzuschalten. Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, schalten Sie das Licht ein und drücken Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang, bis das Licht 3 Mal blinkt.

1. Ein / Aus-Taste
2. Natürlicher Wind
3. Vorwärts-Rückwärts
4. Keine Funktion
5. Ventilator ein/aus
6. Lüftergeschwindigkeit
7. Hauptlicht ein/aus
8. Nachtlcht-Modus
9. Helligkeit +/-
10. Farbtemperatur +/-
11. Gelbe, neutrale, weiße Farbe
12. 50% Helligkeit / 100% Helligkeit
13. 1-4 Stunden Timer-Modus

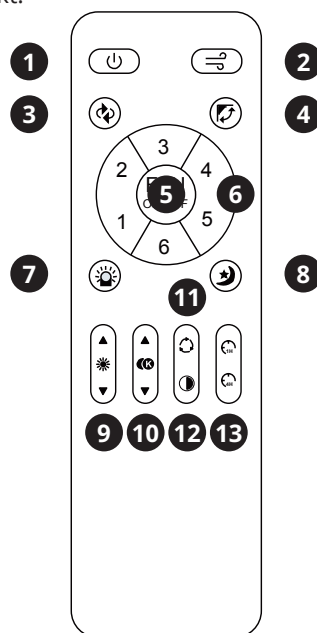

Hinweis: Wenn Sie die Lampe an einen bestehenden Anschluss anschließen, der mit einem Wandschalter verbunden ist, müssen Sie den Wandschalter nach der Installation in der Position EIN lassen. Wenn Sie den Wandschalter wiederholt ein- und ausschalten, wird der AeroGlow zurückgesetzt, und Sie müssen ihn erneut mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk und der FlinQ-App verbinden, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Kontrolle

- Taste 1: Kurzes Drücken, um das Hauptlicht, das Farblicht und den Ventilator gleichzeitig auszuschalten.
- Taste 2: Kurzes Drücken, um zwischen den Modi „Natürlicher Wind“ und „Komfortabler Wind“ zu wechseln.

- Taste 3: Kurzes Drücken, um die Richtung des Ventilators umzuschalten (vorwärts/rückwärts).
- Taste 4: Keine Funktion
- Taste 5: Kurzes Drücken, um den Ventilator ein-/auszuschalten. Langes Drücken (5 Sekunden), um den App-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Taste 6: Kurzes Drücken, um die Ventilatorgeschwindigkeit in 6 Stufen einzustellen.
- Taste 7: Kurzes Drücken, um das weiße Licht ein-/auszuschalten.
- Taste 8: Nachtlchtmodus.
- Taste 9: Kurzes Drücken, um die Helligkeit in 10 Stufen einzustellen. Langes Drücken für stufenlose Einstellung der Helligkeit.
- Taste 10: Kurzes Drücken zum Einstellen der Farbtemperatur in 10 Stufen. Langes Drücken für stufenlose Einstellung.
- Taste 11: Umschalten zwischen Farbtemperaturen: gelb (3000K) / neutral (4000K) / weiß (6500K).
- Taste 12: Umschalten zwischen 50% und 100% Helligkeit.
- Taste 13: Timer (1 oder 4 Stunden) zum gleichzeitigen Ausschalten von Lüfter, weißem Licht und Farblicht.

Reinigung und Wartung

1. Entfernen Sie die Sicherheitsschraube an der Seite des Lampenkörpers, halten Sie die Gebläselampe mit beiden Händen, drücken Sie sie nach oben und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Gebläselampenkörper zu entfernen.
2. Entfernen Sie die Kabelkappen, trennen Sie die Drähte und entfernen Sie das Sicherheitsstahlseil.
3. Entsprechend dem Öffnungszeichen des Schutznetzes und des Gebläseflügels kann es nach dem Öffnen und Herausnehmen gereinigt werden.

Hinweis: Spülen Sie den Lampenkörper nicht direkt mit Wasser. Nach der Reinigung der Lüfterlampe trocknen Sie sie bitte zuerst. Um das Risiko eines Sturzes zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Teile richtig installiert sind.

Hinweis: Schalten Sie vor der Reinigung in der Nähe von elektrischen Teilen (Lampen, Lüfterflügeln usw.) immer den Strom ab. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit mit einem Schwamm oder Tuch auf, um zu verhindern, dass Wasser oder Flüssigkeit in elektrische Teile eindringt und einen Stromschlag verursacht. Verwenden Sie keine brennbaren oder giftigen Reinigungsflüssigkeiten.

Sicherheit

1. itte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung mit der Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt. Die Verwendung einer ungeeigneten Spannung kann das Produkt beschädigen und potenzielle Sicherheitsrisiken verursachen;
2. Die Lichtquelle dieser Lampe ist eine nicht vom Benutzer austauschbare Lichtquelle, und die Lichtquelle in dieser Lampe muss vom Hersteller oder seinem Service-Agenten oder einer Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden;
3. Berühren Sie während des Betriebs des Ventilators nicht die Ventilatorflügel, um Gefahren zu vermeiden;
4. Die Installationshöhe der Ventilatorlampe muss mehr als 2,3 m über dem Boden sein;
5. Die Lampe kann über die Fernbedienung und die Software des Mobiltelefons gesteuert werden. Wenn die Lampe über die Fernbedienung oder die Handysoftware ausgeschaltet wird, bedeutet dies nicht, dass die Stromversorgung tatsächlich unterbrochen ist. In diesem Fall ist es verboten, die Lampe zu berühren, auszutauschen oder zu zerlegen, da es sonst zu Stromschlägen und sogar zu Unfällen kommen kann.


Die Fernbedienung ist nicht angeschlossen/ getrennt die Fernbedienung

Koppeln der Fernbedienung, wenn sie nicht verbunden ist

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und vergewissern Sie sich, dass das Gerät normal funktioniert (das Licht schaltet sich langsam ein); Schalten Sie das Gerät für 5 - 10 Sekunden aus und schalten Sie es dann wieder ein; Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste lange, bis das Gerät 3 Mal schnell blinkt, und lassen Sie sie dann los; Die Code-Kopplung der Fernbedienung ist erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Taste drücken, um das Gerät zu steuern.

Trennen Sie die Verbindung zur Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung vom Ventilator und/oder der Lampe trennen möchten, gehen Sie wie folgt vor. (Dies ist nützlich, wenn Sie zwei oder mehr Ventilatoren haben und diese mit nur einer Fernbedienung steuern möchten.)Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und vergewissern Sie sich, dass das Gerät normal funktioniert (das Licht leuchtet langsam auf); Schalten Sie das Gerät für 5 - 10 Sekunden aus und dann wieder ein; Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste lange, bis das Gerät dreimal schnell blinkt, und lassen Sie sie dann los; Die Fernbedienung wird erfolgreich gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt kann die Fernbedienung das Gerät nicht mehr steuern und muss neu gepaart werden, bevor sie verwendet werden kann.

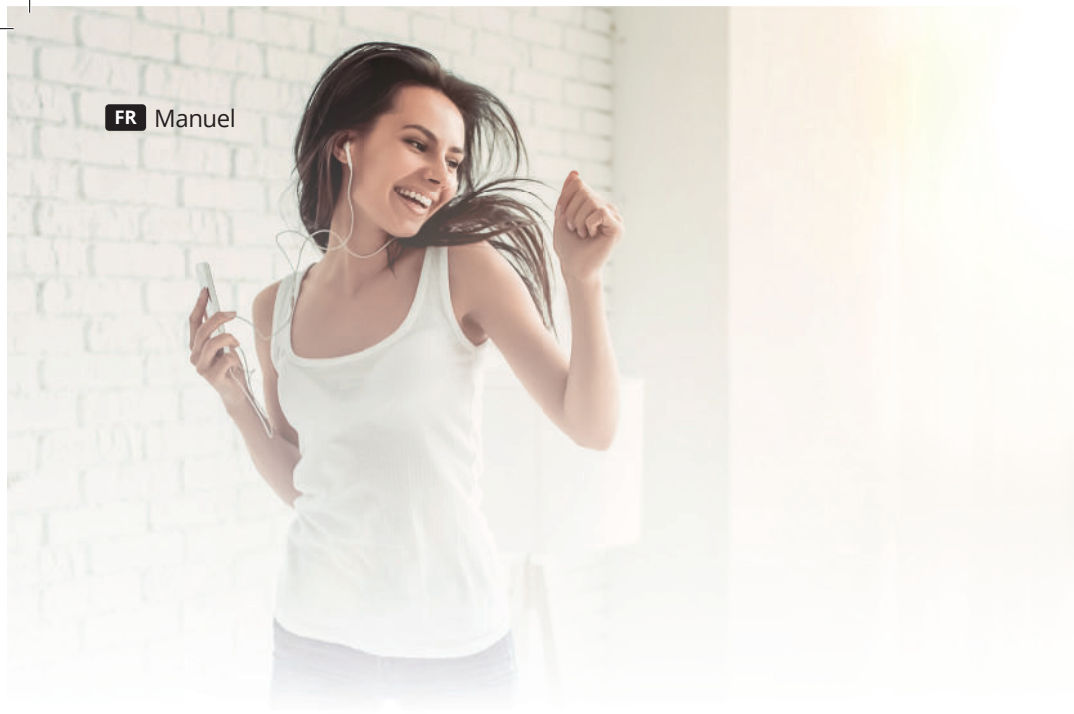

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Informations sur la sécurité




1. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous assurer que la tension est compatible avec la tension de fonctionnement de l'article. L'utilisation d'une tension incorrecte peut endommager le produit et créer des risques potentiels pour la sécurité.
2. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Elle doit être remplacée par le fabricant, le personnel de service du fabricant ou une personne qualifiée.
3. Lorsque le ventilateur fonctionne, ne touchez pas les pales du ventilateur pour éviter tout danger.
4. La lampe du ventilateur doit être installée à une hauteur de plus de 2,3 mètres au-dessus du sol.
5. La lampe peut être contrôlée par la télécommande et l'application pour téléphone portable. Lorsque la lampe est éteinte à l'aide de la télécommande ou de l'application mobile, cela ne signifie pas nécessairement que l'alimentation électrique est complètement coupée. Par conséquent, il est interdit de toucher, de remplacer ou de démonter la lampe dans cette situation, car cela peut entraîner un choc électrique et même causer des blessures.

Spécifications

Lumen	4800LM
Température de la couleur	3000-4000-6000K
Durée de vie	30 000 heures
CRI	>80
Vitesse du vent	6 vitesses différentes
Débit d'air (m3/h)	996/1088/1230/1403/1586/1800
Fonction brise	Vent naturel
Hiver / été	Fonction été et hiver (marche arrière et marche avant)
Télécommande	Oui, inclus
Matériau	acyclique/aluminium/fer
Tension	85-265 V
Fréquence	50/60 Hz.
Poids	3.36 kg

Installation de l'AeroGlow

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous par un contrôle visuel que l'appareil est intact et n'a subi aucun dommage pendant le transport.

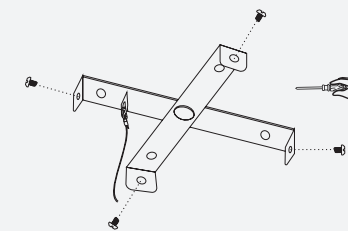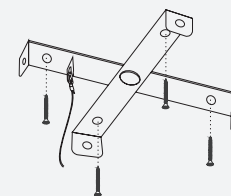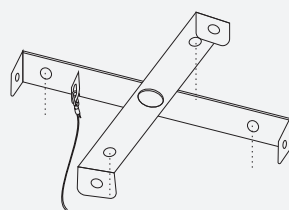

1 Couper l'alimentation principale

Avant de commencer l'installation du ventilateur/luminaire de plafond, coupez l'interrupteur principal.

2 Marquer les trous sur le plafond



Marquez les trous sur le plafond.

3 Insérer les bouchons et placer le support de montage

Insérer les 4 chevilles dans les trous percés. Placer le support de montage et visser les 4 vis dans les trous.

4 Insérer les vis sur le côté

Insérez les 4 vis sur le côté. Ne serrez pas complètement chaque vis sur le côté ; laissez-les partiellement desserrées.

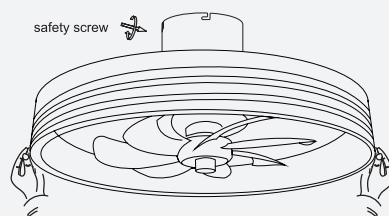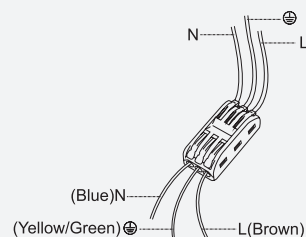

5 Connecter les fils

Connectez les fils qui sortent de votre plafond au ventilateur de plafond / à la lumière.

6 Connecter le ventilateur au support de montage

Connectez le produit au support de montage placé au plafond. Serrez les 4 vis sur le côté. Insérer 1 vis de sécurité sur le côté gauche.

7 Mettre l'appareil sous tension

Mettez l'appareil sous tension et passez à la page suivante de ce manuel pour connecter le produit à l'application FlinQ.

Connecter l'AeroGlow à l'application FlinQ

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous par un contrôle visuel que l'appareil est intact et n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Remarques : Seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge. Les réseaux 5 GHz ne fonctionneront pas. Demandez à votre fournisseur comment activer les deux fréquences.



+
Add Device
Create Scene



FlinQ Smart Indoor AeroGlow



1 Ouvrir l'application FlinQ

Ouvrez l'application FlinQ sur votre appareil mobile.

2 Ajouter le dispositif



Sélectionnez « Ajouter un appareil » ou le signe « + ». Vérifiez si le témoin clignote. Si la lampe ne clignote pas. Allumez et éteignez lentement le ventilateur 5 à 10 fois à l'aide de l'interrupteur mural (marche > arrêt > marche > arrêt > marche, etc.). Passez à l'étape suivante si la lampe clignote.

3 Sélectionnez le type de produit

Sélectionnez votre type de produit dans l'onglet « Refroidissement ». Veuillez sélectionner « FlinQ Smart Indoor AeroGlow ».

4 Réinitialiser (si nécessaire)

Lorsque le voyant clignote, passez à l'étape suivante. Si le voyant ne clignote pas, allumez et éteignez lentement 5 à 10 fois à l'aide de l'interrupteur mural (marche > arrêt > marche > arrêt > marche > arrêt > marche, etc.). Lorsque le voyant clignote, passez à l'étape suivante.

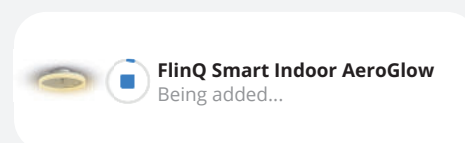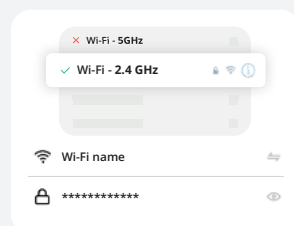

5 Remplissez les détails du WiFi

Saisissez maintenant le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour poursuivre l'installation.

6 L'appareil est en cours d'ajout

L'appareil est installé. L'installation peut prendre jusqu'à 2 minutes.


7 Appareil ajouté avec succès

L'appareil a été installé avec succès et ajouté à votre liste de produits. Vous pouvez désormais le contrôler à distance.

Instructions pour la télécommande

La télécommande est déjà connectée à l'appareil. Insérez les piles et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le ventilateur/la lumière. Si elle n'est pas connectée, allumez la lumière et appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois.

1. Bouton marche/arrêt
2. Ventilation naturelle
3. Marche avant/arrière
4. Aucune fonction
5. Marche/arrêt du ventilateur
6. Vitesse du ventilateur
7. Marche/arrêt de l'éclairage principal
8. Mode veilleuse
9. Luminosité +/-
10. Température de couleur +/-
11. Couleurs jaune, neutre, blanc
12. Luminosité 50 % / 100 %
13. Minuterie 1 à 4 heures

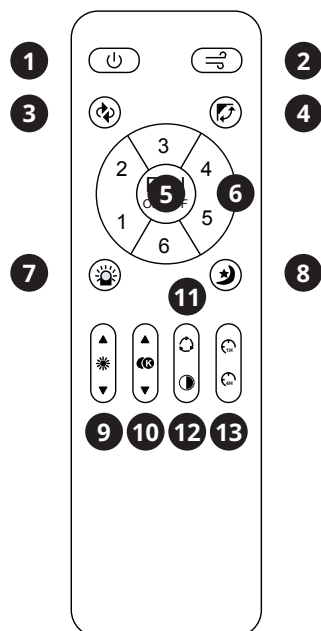

Remarque : Lorsque vous connectez la lampe à une connexion existante reliée à un interrupteur mural, vous devez laisser l'interrupteur en position ON après l'installation. Vous pouvez contrôler la lampe et sa fonction marche/arrêt à l'aide de la télécommande et/ou de l'application. Si vous allumez et éteignez l'interrupteur mural à plusieurs reprises, l'AeroGlow se réinitialisera et vous devrez la reconnecter à votre réseau Wi-Fi et à l'application FlinQ, comme décrit dans ce manuel.

Contrôle

- Bouton 1 : Appui court pour éteindre simultanément la lumière principale, la lumière colorée et le ventilateur.
- Bouton 2 : Appui court pour basculer entre les modes de ventilation naturelle et confortable.

- Bouton 3 : Appui court pour changer le sens de ventilation (avant/arrière).
- Bouton 4 : Sans fonction.
- Bouton 5 : Appui court pour allumer/éteindre le ventilateur. Appui long (5 secondes) pour activer le mode appairage.
- Bouton 6 : Appui court pour régler la vitesse du ventilateur sur 6 niveaux.
- Bouton 7 : Appui court pour allumer/éteindre la lumière blanche.
- Bouton 8 : Mode veilleuse.
- Bouton 9 : Appui court pour régler la luminosité sur 10 niveaux. Appui long pour un réglage continu.
- Bouton 10 : Appui court pour régler la température de couleur sur 10 niveaux. Appui long pour un réglage continu.
- Bouton 11 : Alternier entre les températures de couleur : jaune (3 000 K) / neutre (4 000 K) / blanc (6 500 K).
- Bouton 12 : Basculez entre 50 % et 100 % de luminosité.
- Bouton 13 : Minuterie (1 ou 4 heures) pour éteindre simultanément le ventilateur, la lumière blanche et la lumière colorée.

Nettoyage et entretien

1. Retirez la vis de sécurité située sur le côté du corps de la lampe, tenez la lampe du ventilateur à deux mains, poussez-la vers le haut et faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le corps de la lampe du ventilateur.
2. Retirez les capuchons de câblage, débranchez les fils et retirez le câble de sécurité en acier.
3. Selon le signe d'ouverture du filet de protection et de la pale du ventilateur, le nettoyage peut être effectué après ouverture et retrait.

Remarque : Ne pas rincer le corps de la lampe à l'eau directement. Après le nettoyage, veuillez d'abord le sécher. Pour éviter tout risque de chute, veuillez vérifier que les pièces sont correctement installées.

Remarque : Coupez toujours l'alimentation électrique avant de nettoyer les pièces électriques (lampes, pales de ventilateur, etc.). Essayez l'excès d'humidité avec une éponge ou un chiffon pour éviter que de l'eau ou du liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque un choc électrique. N'utilisez pas de liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

Sécurité

1. Veuillez vérifier que la tension correspond à la tension de fonctionnement du produit avant utilisation. Une tension inappropriée peut endommager le produit et entraîner des risques pour la sécurité.
2. La source lumineuse de cette lampe est une source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur. Son remplacement doit être effectué par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.
3. Pendant le fonctionnement du ventilateur, ne touchez pas les pales du ventilateur pour éviter tout danger.
4. La hauteur d'installation de la lampe du ventilateur doit être supérieure à 2,3 m au-dessus du sol.
5. La lampe peut être contrôlée par la télécommande et le logiciel du téléphone portable. L'extinction de la lampe par la télécommande ou le logiciel du téléphone portable ne signifie pas que l'alimentation électrique est coupée. Dans ce cas, il est interdit de toucher, de remplacer ou de démonter la lampe, sous peine de provoquer un choc électrique, voire des blessures.

Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil clignote 3 fois rapidement, puis relâchez-le. La télécommande est alors correctement désactivée. À ce stade, la télécommande ne peut plus contrôler l'appareil et doit être réappairée avant de pouvoir être utilisée.

La télécommande n'est pas connectée / déconnectée La télécommande

Appairer votre télécommande lorsqu'elle n'est pas connectée

Branchez l'appareil sur le secteur et vérifiez qu'il fonctionne normalement (le voyant s'allume lentement). Éteignez l'appareil pendant 5 à 10 secondes, puis rallumez-le. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil clignote 3 fois rapidement, puis relâchez-le. L'appairage de la télécommande est réussi. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton pour contrôler l'appareil.

Déconnecter la télécommande

Si vous souhaitez déconnecter la télécommande du ventilateur et/ou de la lampe, suivez les étapes ci-dessous. (Ceci est utile si vous possédez deux ventilateurs ou plus et souhaitez les contrôler avec une seule télécommande.)

Branchez l'appareil sur le secteur et vérifiez qu'il fonctionne normalement (le voyant s'allume lentement). Éteignez l'appareil pendant 5 à 10 secondes, puis rallumez-le.

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Nederland

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Smart Indoor AeroGlow

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Smart Indoor AeroGlow

Barcode / EAN:

8721284750741
8721284750758

Product Rating:

85-265 V / 50/60 Hz

Product type:

Lights & Lighting > LED Ceiling Fans

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

20-03-2025

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/53/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 03-11-2024 (2014/53/EU) 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU



FlinQ & Co B.V.

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

FLINQ



IT ES

FlinQ Smart Indoor AeroGlow

FQC8426 & FQC8427





Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver acquistato uno dei nostri articoli! Per garantire un funzionamento continuo e la massima precisione, leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per un utilizzo futuro. Il mancato rispetto di determinate procedure potrebbe causare una lettura errata e un utilizzo improprio del prodotto. Ci auguriamo che il vostro nuovo prodotto FlinQ vi piaccia! Se l'articolo dovesse essere danneggiato, difettoso o rotto, siete coperti dalla garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo e-mail indicato in questo manuale.

Registra il tuo prodotto FlinQ

Immaginiamo che tu voglia trattare con cura il tuo articolo FlinQ. Registra il tuo prodotto e avrai diritto a quanto segue:

- ✓ Garanzia aggiuntiva di 1 anno (2+1)
- ✓ Assistenza personale
- ✓ Certificato di garanzia digitale
- ✓ Manuale digitale



Scansiona il codice QR o vai su flinqproducts.nl/registration

Informazioni sulla sicurezza




1. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che la tensione sia compatibile con la tensione di esercizio. L'utilizzo di una tensione errata può danneggiare il prodotto e creare potenziali rischi per la sicurezza.
2. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile dall'utente. Deve essere sostituita dal produttore, dal suo personale di assistenza o da una persona qualificata.
3. Mentre il ventilatore è in funzione, non toccare le pale per evitare pericoli.
4. La lampada del ventilatore deve essere installata a un'altezza superiore a 2,3 metri dal suolo.
5. La lampada può essere controllata tramite telecomando e app per smartphone. Quando la lampada viene spenta tramite telecomando o app, non significa necessariamente che l'alimentazione sia completamente interrotta. Pertanto, è vietato toccare, sostituire o smontare la lampada in questa situazione, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche e persino lesioni.

Specifiche

Lumen	4800LM
Temperatura del colore	3000-4000-6000K
Durata	30.000 ore
CRI	>80
Velocità del vento	6 diverse velocità
Portata d'aria (m3/h)	996/1088/1230/1403/1586/1800
Funzione Brezza	Vento naturale
Inverno / estate	Funzione estate e inverno (indietro e avanti)
Telecomando	Sì, incluso
Materiale	acilico/alluminio/ferro
Voltaggio	85-265 V
Frequenza	50/60 Hz.
Peso	3.36 kg

Installazione dell'AeroGlow

Prima di collegare l'unità alla rete elettrica, verificare visivamente che sia intatta e non abbia subito danni durante il trasporto.

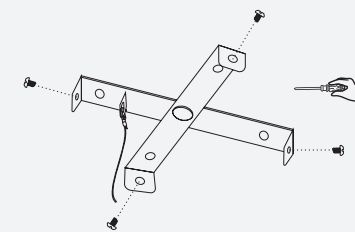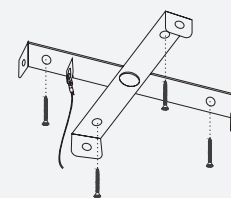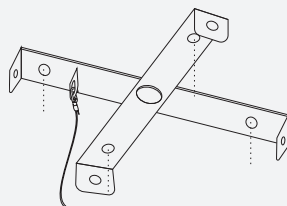

1 Disattivare l'alimentazione principale

Prima di iniziare l'installazione del ventilatore/della lampada da soffitto, spegnere l'interruttore principale.

2 Segnare i fori sul soffitto



Segnare i fori sul soffitto.

3 Inserire i tasselli e posizionare la staffa di montaggio

Inserire i 4 tasselli nei fori praticati. Posizionare la staffa di montaggio e avvitare le 4 viti nei fori.

4 Inserire le viti sul lato

Inserire le 4 viti laterali. Non serrare completamente ciascuna vite laterale; lasciarle parzialmente allentate.

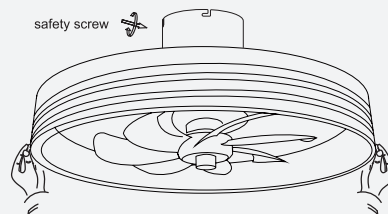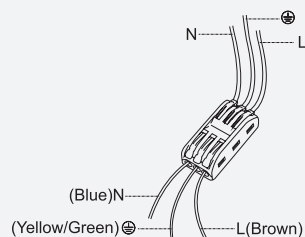

5 Collegare i fili

Collega i fili che escono dal soffitto al ventilatore/luce a soffitto.

6 Collegare la ventola alla staffa di montaggio

Collegare il prodotto alla staffa di montaggio posizionata sul soffitto. Serrare le 4 viti laterali. Inserire 1 vite di sicurezza sul lato sinistro.

7 Accendere l'alimentazione principale

Accendere l'alimentazione principale e passare alla pagina successiva di questo manuale per collegare il prodotto all'app FlinQ.

Collega AeroGlow all'app FlinQ

Prima di collegare l'unità alla rete elettrica, verificare visivamente che sia intatta e non abbia subito danni durante il trasporto.

Note: tieni presente che sono supportate solo le reti a 2,4 GHz. Le reti a 5 GHz non funzioneranno. Chiedi al tuo operatore come attivare entrambe le frequenze.



Add Device



Create Scene



FlinQ Smart Indoor AeroGlow



1 Apri l'app FlinQ

Apri l'app FlinQ sul tuo dispositivo mobile.

2 Aggiungi il dispositivo



Seleziona "Aggiungi dispositivo" o il segno "+" e assicurati che la luce sul ventilatore lampeggi. Se la luce non lampeggia, accendi e spegni lentamente per 5-10 volte tramite l'interruttore a parete (On > off > on > off > on > off > on ecc.). Quando la luce lampeggia, procedi al passaggio successivo.

3 Seleziona il tipo di prodotto

Seleziona il tipo di prodotto nella sezione dedicata al raffreddamento. Seleziona "FlinQ Smart Indoor AeroGlow".

4 Ripristina (se necessario)

Quando la luce lampeggia, procedere al passaggio successivo. Se la luce non lampeggia, accendere e spegnere lentamente per 5-10 volte tramite l'interruttore a parete (On > off > on > off > on > off > on ecc.). Quando la luce lampeggia, procedere al passaggio successivo.

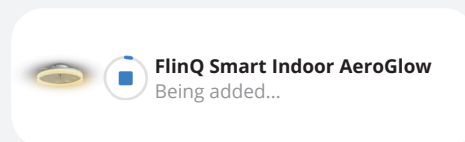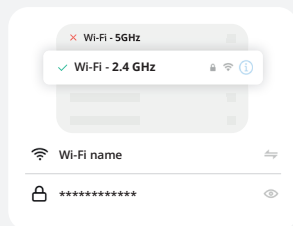

5 Compila i dettagli del Wi-Fi

Ora inserisci il nome e la password della rete Wi-Fi per continuare l'installazione.

6 Il dispositivo è in fase di aggiunta

Il dispositivo è installato. L'operazione potrebbe richiedere fino a 2 minuti.


7 Dispositivo aggiunto correttamente

Il dispositivo è stato installato correttamente e aggiunto all'elenco dei tuoi prodotti. Ora puoi controllare il dispositivo da remoto.

Istruzioni per il telecomando

Il telecomando è già collegato al dispositivo. Inserire le batterie e premere il pulsante on/off per accendere il ventilatore/luce. Se non è collegato, accendere la luce e premere il pulsante on/off per 5 secondi finché la luce non lampeggia 3 volte.

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Vento naturale
3. Avanti/indietro
4. Nessuna funzione
5. Ventola accesa/spenta
6. Velocità della ventola
7. Luce principale accesa/spenta
8. Modalità luce notturna
9. Luminosità +/-
10. Temperatura del colore +/-
11. Colore giallo, neutro, bianco
12. Luminosità 50% / Luminosità 100%
13. Modalità timer 1-4 ore

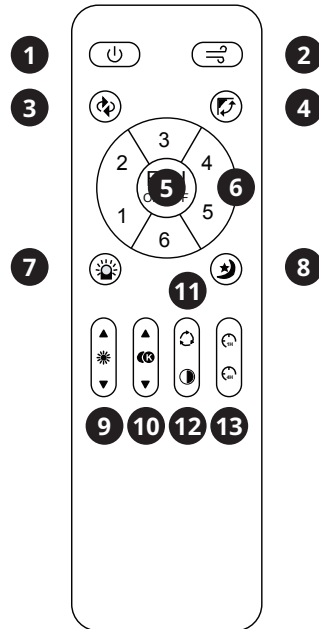

Note: Quando si collega la lampada a una presa esistente collegata a un interruttore a parete, è necessario lasciare l'interruttore in posizione ON dopo l'installazione. È possibile controllare la lampada e la sua funzione di accensione/spegnimento tramite telecomando e/o app.

Se si accende e spegne ripetutamente l'interruttore a parete, AeroGlow si resetterà e sarà necessario ricollegarlo alla rete Wi-Fi e all'app FlinQ come descritto in questo manuale.

Controllare

- Pulsante 1: Premere brevemente per spegnere contemporaneamente la luce principale, la luce colorata e il ventilatore.
- Pulsante 2: Premere brevemente per passare dalla modalità vento naturale a quella confortevole.

- Pulsante 3: Premere brevemente per cambiare la direzione del ventilatore (avanti/indietro).
- Pulsante 4: Nessuna funzione.
- Pulsante 5: Premere brevemente per accendere/spegnere il ventilatore. Premere a lungo (5 secondi) per attivare la modalità di associazione all'app.
- Pulsante 6: Premere brevemente per regolare la velocità del ventilatore su 6 livelli.
- Pulsante 7: Premere brevemente per accendere/spegnere la luce bianca.
- Pulsante 8: Modalità luce notturna.
- Pulsante 9: Premere brevemente per regolare la luminosità su 10 livelli. Premere a lungo per una regolazione continua della luminosità.
- Pulsante 10: Premere brevemente per regolare la temperatura del colore su 10 livelli. Premere a lungo per una regolazione continua.
- Pulsante 11: Passare tra le temperature del colore: giallo (3000K) / neutro (4000K) / bianco (6500K).
- Pulsante 12: Alterna la luminosità tra il 50% e il 100%.
- Pulsante 13: Timer (1 o 4 ore) per spegnere contemporaneamente la ventola, la luce bianca e la luce colorata.

Pulizia e manutenzione

1. Rimuovere le viti di sicurezza sul lato del corpo lampada, tenere la ventola con entrambe le mani, spingerla verso l'alto e ruotarla in senso antiorario per rimuovere il corpo lampada.
2. Rimuovere i cappucci dei cavi, scollegare i fili e rimuovere il cavo di sicurezza in acciaio.
3. In base al segno di apertura della rete protettiva e della pala della ventola, è possibile pulirle dopo l'apertura e la rimozione.

Note: Non sciacquare direttamente il corpo della lampada con acqua. Dopo aver pulito la lampada della ventola, asciugarla prima. Per evitare il rischio di cadute, verificare che i componenti siano installati correttamente.

Note: Spegnerne sempre l'apparecchio prima di pulire in prossimità di componenti elettrici (lampade, pale del ventilatore, ecc.). Asciugare l'umidità in eccesso con una spugna o un panno per evitare che acqua o liquidi penetrino nei componenti elettrici e provochino scosse elettriche. Non utilizzare liquidi detergenti infiammabili o tossici.

Sicurezza

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione corrisponda a quella di esercizio del prodotto. L'utilizzo di una tensione inappropriata può danneggiare il prodotto e causare potenziali rischi per la sicurezza.

2. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile dall'utente e deve essere sostituita dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona con qualifica equivalente;
3. Durante il funzionamento del ventilatore, non toccare le pale per evitare pericoli;
4. L'altezza di installazione della lampada del ventilatore deve essere superiore a 2,3 m dal suolo;
5. La lampada può essere controllata tramite telecomando e software del telefono cellulare. Lo spegnimento della lampada tramite telecomando o software del telefono cellulare non implica l'interruzione dell'alimentazione. In tal caso, è vietato toccare, sostituire o smontare la lampada, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche e persino incidenti.

Il telecomando non è connesso / scollegare il telecomando

Associazione del telecomando quando non è connesso

Collegare il dispositivo all'alimentazione e verificare che funzioni normalmente (la luce si accende lentamente); Spegnerne il dispositivo per 5-10 secondi, quindi riaccenderlo; Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento finché il dispositivo non lampeggia rapidamente 3 volte, quindi rilasciarlo; L'associazione del codice del telecomando è avvenuta correttamente. A questo punto, è possibile premere il pulsante per controllare il dispositivo.

Scollegare il telecomando

Se si desidera scollegare il telecomando dal ventilatore e/o dalla lampada, seguire i passaggi seguenti. (Questo è utile se si hanno due o più ventilatori e si desidera controllarli con un solo telecomando.)

Collegare il dispositivo all'alimentazione e verificare che funzioni normalmente (la luce si accende lentamente); Spegnerne il dispositivo per 5-10 secondi, quindi riaccenderlo; Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento finché il dispositivo non lampeggia rapidamente 3 volte, quindi rilasciarlo; Il telecomando è stato cancellato correttamente. A questo punto il telecomando non è più in grado di controllare il dispositivo e deve essere nuovamente associato prima di poterlo utilizzare.




Bienvenido a la familia FlinQ

¡Gracias por comprar uno de nuestros productos! Para garantizar un funcionamiento continuo y preciso, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas. Si no sigue ciertos procedimientos, podría leer y usar incorrectamente este producto. ¡Esperamos que disfrute de su nuevo producto FlinQ! Si el producto está dañado, defectuoso o roto, ¡está cubierto por la garantía! No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia a la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

Registre su producto FlinQ

Sabemos que desea cuidar su producto FlinQ. Registre su producto y tendrá derecho a lo siguiente:

- ✓ 1 año de garantía adicional (2+1)
- ✓ Asistencia personalizada
- ✓ Certificado de garantía digital
- ✓ Manual digital

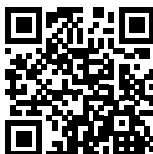

Escanea el código QR o visita flinqproducts.nl/registration

Información de seguridad




1. Antes de usar el producto, asegúrese de que el voltaje sea compatible con el voltaje de funcionamiento. Usar un voltaje incorrecto puede dañar el producto y generar riesgos de seguridad.
2. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable por el usuario. Debe ser reemplazada por el fabricante, su personal de servicio técnico o una persona cualificada.
3. Mientras el ventilador esté en funcionamiento, no toque las aspas para evitar riesgos.
4. La lámpara del ventilador debe instalarse a una altura superior a 2,3 metros del suelo.
5. La lámpara se puede controlar mediante el control remoto y la aplicación móvil. Apagar la lámpara con el control remoto o la aplicación móvil no significa necesariamente que se corte por completo el suministro eléctrico. Por lo tanto, está prohibido tocar, reemplazar o desmontar la lámpara en esta situación, ya que podría provocar una descarga eléctrica e incluso la muerte.

Presupuesto

Lumen	4800LM
Temperatura de color	3000-4000-6000K
Esperanza de vida	30.000 hours
CRI	>80
Velocidades del viento	6 velocidades diferentes
Caudal de aire (m3/h)	996/1088/1230/1403/1586/1800
Función de brisa	Viento natural
Invierno/verano	Función de verano e invierno (marcha atrás y marcha adelante)
Mando a distancia	Sí, incluido
Material	acíclico/aluminio/hierro
Voltaje	85-265 V
Frecuencia	50/60 Hz.
Peso	3.36 kg

Instalación del AeroGlow

Antes de enchufar la unidad a la red eléctrica, asegúrese mediante una inspección visual de que la unidad esté intacta y no haya sufrido ningún daño durante el transporte.

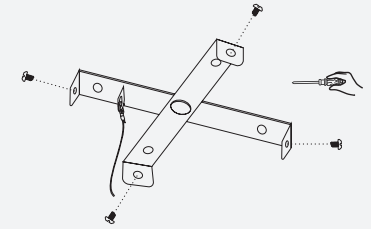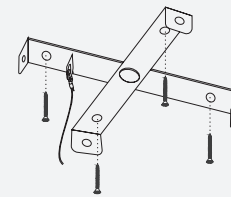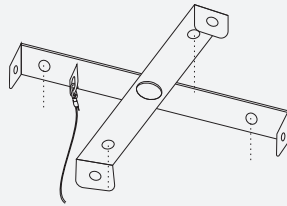

1 Apague la alimentación principal

Antes de comenzar a instalar el ventilador/luz de techo, apague el interruptor de alimentación principal.

2 Marcar agujeros en el techo



Marca los agujeros en el techo.

3 Inserte los tapones y coloque el soporte de montaje.

Inserte los 4 tacos en los agujeros. Coloque el soporte de montaje y atornille los 4 tornillos en los agujeros.

4 Insertar tornillos en el lateral

Inserte los 4 tornillos en el lateral. No apriete completamente cada tornillo; déjelo parcialmente flojo.

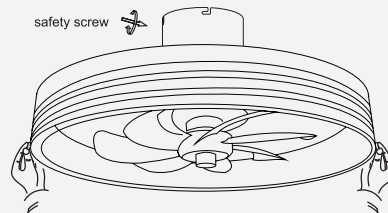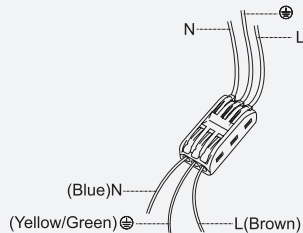

5 Conectar los cables

Conecte los cables que salen del techo al ventilador/luz del techo.

6 Conecte el ventilador al soporte de montaje

Conecte el producto al soporte de montaje del techo. Apriete los 4 tornillos laterales. Inserte un tornillo de seguridad en el lado izquierdo.

7 Encender la alimentación principal

Encienda el dispositivo y continúe con la siguiente página de este manual para conectar el producto a la aplicación FlinQ.

Conecte el AeroGlow a la aplicación FlinQ

Antes de enchufar la unidad a la red eléctrica, asegúrese mediante una inspección visual de que la unidad esté intacta y no haya sufrido ningún daño durante el transporte.

Notas: Tenga en cuenta que solo se admiten redes de 2,4 GHz. Las redes de 5 GHz no funcionarán. Consulte con su proveedor cómo activar ambas frecuencias.



Add Device



Create Scene



FlinQ Smart Indoor AeroGlow



1 Abra la aplicación FlinQ

Abra la aplicación FlinQ en su dispositivo móvil.

2 Agregar el dispositivo


Seleccione "Añadir dispositivo" o el signo "+" y asegúrese de que la luz del ventilador parpadee. Si no parpadea, enciéndalo y apáguelo lentamente de 5 a 10 veces con el interruptor de pared (encendido > apagado > encendido > apagado > encendido > apagado > encendido, etc.). Cuando la luz parpadee, continúe con el siguiente paso.

3 Seleccione el tipo de producto

Seleccione su tipo de producto en la pestaña de refrigeración. Seleccione «FlinQ Smart Indoor AeroGlow».

4 Restablecer (si es necesario)

Cuando la luz parpadee, continúe con el siguiente paso. Si no parpadea, enciéndalo y apáguelo lentamente de 5 a 10 veces con el interruptor de pared (encendido > apagado > encendido > apagado > encendido > apagado > encendido, etc.). Cuando la luz parpadee, continúe con el siguiente paso.

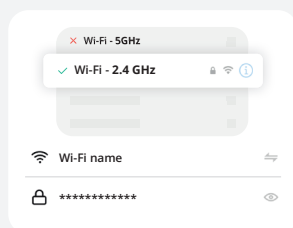

FlinQ Smart Indoor AeroGlow
Being added...



5 Complete los detalles de WiFi

Ahora ingrese el nombre y la contraseña de la red WiFi para continuar con la instalación.

6 Se está agregando el dispositivo

El dispositivo está instalado. Esto puede tardar hasta 2 minutos.


7 Dispositivo añadido correctamente

El dispositivo se instaló correctamente y se agregó a su lista de productos. Ahora puede controlarlo remotamente.

Instrucciones del control remoto

El control remoto ya está conectado al dispositivo. Inserte las pilas y presione el botón de encendido/apagado para encender el ventilador/luz. Si no está conectado, encienda la luz y presione el botón de encendido/apagado durante 5 segundos hasta que la luz parpadee 3 veces.

1. Botón de encendido/apagado
2. Viento natural
3. Adelante/atrás
4. Sin función
5. Encendido/apagado del ventilador
6. Velocidad del ventilador
7. Encendido/apagado de la luz principal
8. Modo luz nocturna
9. Brillo +/-
10. Temperatura de color +/-
11. Amarillo, neutro, blanco
12. Brillo 50% / Brillo 100%
13. Temporizador de 1 a 4 horas

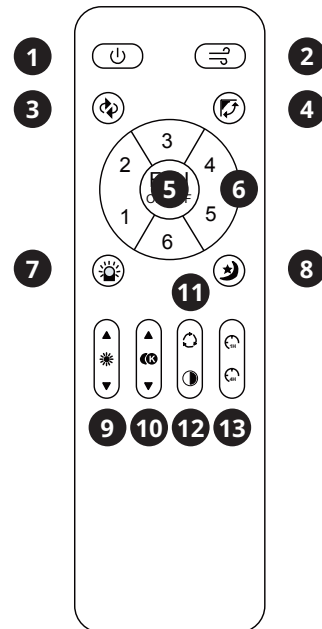

Notas: Al conectar la lámpara a una conexión existente vinculada a un interruptor de pared, debe dejar el interruptor en la posición de encendido después de la instalación. Puede controlar la lámpara y su encendido/apagado mediante el control remoto o la aplicación. Si enciende y apaga repetidamente el interruptor de pared, la AeroGlow se reiniciará y deberá volver a conectarla a su red wifi y a la aplicación FlinQ, como se describe en este manual.

Control

- Botón 1: Pulsación corta para apagar la luz principal, la luz de color y el ventilador simultáneamente.
- Botón 2: Pulsación corta para cambiar entre los modos de viento natural y confortable.
- Botón 3: Pulsación corta para alternar la dirección del ventilador (hacia adelante/atrás).

Botón 4: Sin función.

Botón 5: Pulsación corta para encender/apagar el ventilador. Pulsación larga (5 segundos) para activar el modo de emparejamiento con la app.

Botón 6: Pulsación corta para ajustar la velocidad del ventilador en 6 niveles.

Botón 7: Pulsación corta para encender/apagar la luz blanca.

Botón 8: Modo luz nocturna.

Botón 9: Pulsación corta para ajustar el brillo en 10 niveles. Pulsación larga para un ajuste continuo del brillo.

Botón 10: Pulsación corta para ajustar la temperatura de color en 10 niveles. Pulsación larga para un ajuste continuo.

Botón 11: Cambio entre temperaturas de color: amarillo (3000 K) / neutro (4000 K) / blanco (6500 K). Botón 12: Alterna entre 50 % y 100 % de brillo.

Botón 13: Temporizador (1 o 4 horas) para apagar el ventilador, la luz blanca y la luz de color simultáneamente.

Limpieza y mantenimiento

1. Retire el tornillo de seguridad lateral del cuerpo de la lámpara, sujete la lámpara del ventilador con ambas manos, empújela hacia arriba y gírela en sentido antihorario para retirarla.
2. Retire las tapas del cableado, desconecte los cables y retire el cable de acero de seguridad.
3. Según la indicación de apertura de la red protectora y las aspas del ventilador, se puede limpiar después de abrir y extraer.

Notas: No enjuague el cuerpo de la lámpara directamente con agua. Después de limpiar la lámpara del ventilador, séquela primero. Para evitar el riesgo de caídas, verifique que las piezas estén correctamente instaladas.

Notas: Desconecte siempre la alimentación antes de limpiar cerca de componentes eléctricos (lámparas, aspas de ventilador, etc.). Limpie el exceso de humedad con una esponja o un paño para evitar que entre agua o líquidos en cualquier componente eléctrico y provoquen una descarga eléctrica. No utilice líquidos de limpieza inflamables ni tóxicos.

Seguridad

1. Confirme que el voltaje coincida con el voltaje de funcionamiento del producto antes de usarlo. Usar un voltaje inadecuado podría dañar el producto y causar riesgos de seguridad.

2. La fuente de luz de esta lámpara no es de repuesto y debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar.
3. Durante el funcionamiento del ventilador, no toque las aspas para evitar peligros.
4. La altura de instalación de la lámpara del ventilador debe ser superior a 2,3 m del suelo.
5. La lámpara se puede controlar mediante el control remoto o el software del teléfono móvil. Apagar la lámpara mediante el control remoto o el software del teléfono móvil no significa que se haya cortado la alimentación. En este caso, está prohibido tocar, reemplazar o desmontar la lámpara, ya que podría causar descargas eléctricas e incluso lesiones personales.

El control remoto no está conectado/ desconecte el control remoto

Emparejamiento del control remoto cuando no está conectado

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y confirme que funciona correctamente (la luz se enciende lentamente); apague el dispositivo durante 5-10 segundos y vuelva a encenderlo; mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo parpadee rápidamente 3 veces y suéltelo; el código del control remoto se ha emparejado correctamente. En este momento, puede presionar el botón para controlar el dispositivo.

Desconecte el control remoto

Si desea desconectar el control remoto del ventilador o la lámpara, siga los pasos a continuación. (Esto es útil si tiene dos o más ventiladores y desea controlarlos con un solo control remoto).

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y confirme que funciona correctamente (la luz se enciende lentamente); apague el dispositivo durante 5-10 segundos y vuelva a encenderlo; mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo parpadee rápidamente 3 veces y suéltelo; el control remoto se ha borrado correctamente. En este momento, el control remoto ya no puede controlar el dispositivo y es necesario volver a emparejarlo antes de poder usarlo.

FlinQ & Co B.V.

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl