

NEXXT

Deluxe Schoendroger met Touchscreen

CO230925



Gebruikershandleiding

NEXXT

NL

EN

DE

FR

ES

Lees de volledige handleiding door vóór installatie en gebruik!

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat het product correct wordt gemonteerd, gebruikt en onderhouden, zoals beschreven in de instructies in deze gebruikershandleiding.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Let vooral op de veiligheidsmaatregelen.
- Ozon heeft een sterke, kenmerkende en natuurlijke geur die als onaangenaam kan worden ervaren. Daarom raden wij aan de schoenendroger in een goed geventileerde ruimte te plaatsen, bijvoorbeeld in de wasruimte of in een garage.
- Ga voorzichtig om met het product. Het kan beschadigd raken door stoten of een val.
- Houd het product uit de buurt van vocht en extreme hitte.
- Gebruik het product niet buitenshuis, in de badkamer of in een vochtige kelder.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de schoenendroger niet als de schoenen nog nat zijn.

TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen	: 221 x 171 x 368 mm
Spanning	: AC220-240V 50Hz/60Hz
Vermogen	: 100 W
Droogtijd	: 15-360 min
Ozongenerator	: Automatische uitschakeling na 5 min
Gebruiksomstandigheden	: Binnen


LET OP:

Om gevaar door onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een externe schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

WAARSCHUWING!

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het drogen van textiel dat in water is gewassen.

PRODUCTONDERDELEN

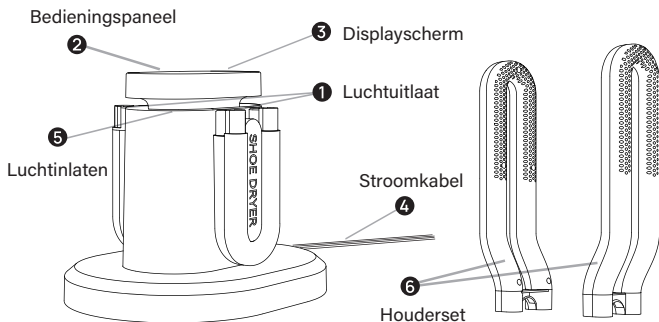

DISPLAYSCHEM & BEDIENINGSPANEEL



Bedieningspaneel



FUNCTIES

- Droogt en verfrist natte (ski)schoenen, laarzen, helmen, sokken en (boks)handschoenen.
- De werkt temperatuur van de schoendroger is 40–55°C, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Dit wordt automatisch aangepast aan de omgevingstemperatuur om zacht te drogen. Steriliseert bacteriën en bestrijdt geur met ozon.
- Ozon is een sterk desinfectiemiddel dat wordt gebruikt in de geneeskunde en de voedselindustrie en voor waterzuivering. De hoeveelheid ozon die door de schoendroger wordt gegenereerd is beperkt en blijft ruim binnen de wettelijke norm. Ozon keert binnen enkele minuten terug naar zuurstof. Na het reinigen blijft er geen ozon achter in de schoenen of in de kamer.

GEBRUIK

Controleer of alle onderdelen compleet en onbeschadigd zijn voor gebruik.

Tijdstelling

De tijdsduur van 15 min tot 360 min kan worden ingesteld door op de toets „⊙” te drukken. De tijd kan alleen in werkmodus worden aangepast.

Sportmodus

Druk op de „SPORT ” knop om de sportmodus in te schakelen; het blauwe lampje gaat branden. De verwarming draait op hoge stand en de werkdur is 60 minuten.

Sneakermodus

Druk op de „SNEAKER ” knop om de sneakermodus in te schakelen; het blauwe lampje gaat branden. De verwarming draait op hoge stand en de werkdur is 30 minuten.

Leer-modus

Druk op de „LEATHER ” knop om de leermodus in te schakelen; het blauwe lampje gaat branden. De verwarming draait op lage stand en de werkdur is 30 minuten.

Ozon-modus

Druk op de „O₃ ” knop; het ozonlampje gaat branden en ozon werkt 5 minuten en schakelt dan automatisch uit. Wanneer de ozon actief is, kunt u nogmaals drukken om het proces te stoppen.

REINIGING & ONDERHOUD

- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Schakel de schoendroger uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Veeg het oppervlak, de luchtinlaten en -uitlaten af met een zachte, schone doek. Dompel de schoendroger niet onder in water of andere vloeistoffen om beschadiging te voorkomen.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Deluxe Shoe Dryer with Touchscreen

CO230925



User's Manual



NL

EN

DE

FR

ES

Read through the entire manual before installation and use!

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used, and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual.

Keep the instruction manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Pay special attention to the safety precautions.
- Ozone has a strong, distinctive, and natural odour that may be perceived as unpleasant. Therefore, we recommend placing the shoe dryer in a well-ventilated room, for example, in the laundry room or in a garage.
- The product should be handled with care. It may be damaged by bangs or by being dropped.
- Keep the product away from moisture and extreme heat.
- Do not use the product outdoors, in the bathroom, or in a damp basement.
- Never immerse the product in water or other liquids.
- Do not use the shoe dryer if the shoes are still dripping with water.

TECHNICAL INFORMATION

Size	: 221x171x368mm
Voltage	: AC220-240V 50Hz/60Hz
Power	: 100W
Drying Time	: 15-360min
Ozone Generator	: Automatic switch off 5min
Usage Condition	: Indoor


CAUTION:

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

WARNING!

This appliance is intended only for drying textiles washed in water.

PRODUCT PARTS

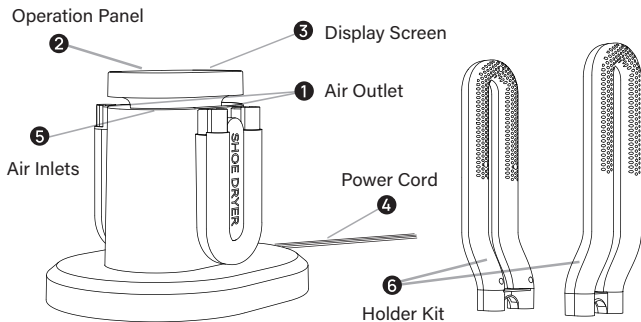

DISPLAY SCREEN & OPERATION PANEL



Operation Panel



FUNCTIONS

- Dries and freshens wet (ski) shoes, boots, helmets, socks, and (boxing) gloves.
- The shoe dryer's operating temperature is 40–55°C, depending on the ambient temperature. This is automatically adjusted to the ambient temperature for gentle drying. Sterilizes bacteria and combats odors with ozone.
- Ozone is a powerful disinfectant used in medicine, the food industry, and for water purification. The amount of ozone generated by the shoe dryer is limited and remains well within legal limits. Ozone reverts to oxygen within a few minutes. After cleaning, no ozone remains in the shoes or in the room.

USE

Check that all parts are complete and undamaged before use.

Time Setting

The time period from 15 minutes to 360 minutes can be set by pressing the "⌚" button. The time can only be adjusted in operating mode.

Sports Mode

Press the "SPORT" button to activate sports mode; the blue light will turn on. The heater will run on high and the operating time is 60 minutes.

Sneaker Mode

Press the "SNEAKER" button to activate sneaker mode; the blue light will turn on. The heater will run on high and the operating time is 30 minutes.

Leather Mode

Press the "LEATHER" button to activate learning mode; the blue light will turn on. The heater will run on low and the operating time is 30 minutes.

Ozone Mode

Press the "O₃" button; the ozone light will turn on and the ozone will run for 5 minutes and then automatically turn off. Once the ozone is active, you can press it again to stop the process.

CLEANING & MAINTENANCE

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Turn off the shoe dryer and unplug it before cleaning. Wipe the surface, air inlets, and outlets with a soft, clean cloth. To prevent damage, do not immerse the shoe dryer in water or other liquids.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Deluxe-Schuh Trockner mit Touchscreen

CO230925



Bedienungsanleitung



NL

EN

DE

FR

ES

Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme durch!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung korrekt montiert, verwendet und gewartet wird.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.
- Ozon hat einen starken, charakteristischen und natürlichen Geruch, der als unangenehm empfunden werden kann. Daher empfehlen wir, den Schuhtrockner in einem gut belüfteten Raum aufzustellen, z. B. in der Waschküche oder in der Garage.
- Das Produkt sollte mit Vorsicht behandelt werden. Es kann durch Stöße oder Stürze beschädigt werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, im Badezimmer oder in einem feuchten Keller.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie den Schuhtrockner nicht, wenn die Schuhe noch tropfen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Größe	: 221 x 171 x 368 mm
Spannung	: AC 220–240 V, 50 Hz/60 Hz
Leistung	: 100 W
Trocknungszeit	: 15–360 Min.
Ozongenerator	: Automatische Abschaltung nach 5 Min.
Einsatzbedingungen	: Innenbereich


VORSICHT:

Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Thermosicherung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

WARNUNG!

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien bestimmt.

PRODUKTBESTANDTEILE

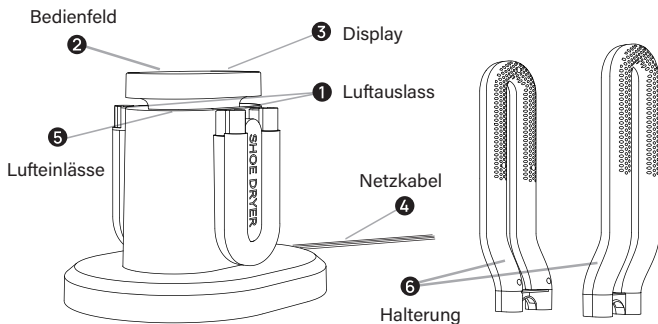

DISPLAY & BEDIENFELD



Bedienfeld



Timer



Ein-/Ausschalten



Ozon

FUNKTIONEN

- Trocknet und erfrischt nasse (Ski-)Schuhe, Stiefel, Helme, Socken und (Box-)Handschuhe.
- Die Betriebstemperatur des Schuhtrockners beträgt je nach Umgebungstemperatur 40–55 °C. Diese wird automatisch an die Umgebungstemperatur angepasst, um eine schonende Trocknung zu gewährleisten. Sterilisiert Bakterien und bekämpft Gerüche mit Ozon.
- Ozon ist ein starkes Desinfektionsmittel, das in der Medizin, der Lebensmittelindustrie und zur Wasseraufbereitung eingesetzt wird. Die vom Schuhtrockner erzeugte Ozonmenge ist begrenzt und liegt deutlich innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Ozon wandelt sich innerhalb weniger Minuten in Sauerstoff um. Nach der Reinigung verbleibt kein Ozon in den Schuhen oder im Raum.

BEDIENUNG

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

Zeiteinstellung

Die Zeitdauer von 15 Minuten bis 360 Minuten kann durch Drücken der Taste „⌚“ eingestellt werden. Die Zeiteinstellung ist nur im Betriebsmodus möglich.

Sportmodus

Drücken Sie die Taste „SPORT“, um den Sportmodus zu aktivieren. Das blaue Licht leuchtet auf. Die Heizung läuft auf höchster Stufe und die Betriebsdauer beträgt 60 Minuten.

Sneaker-Modus

Drücken Sie die Taste „SNEAKER“, um den Sneaker-Modus zu aktivieren. Das blaue Licht leuchtet auf. Die Heizung läuft auf höchster Stufe und die Betriebsdauer beträgt 30 Minuten.

Leder-Modus

Drücken Sie die Taste „LEATHER“, um den Ledermodus zu aktivieren. Das blaue Licht leuchtet auf. Die Heizung läuft auf niedriger Stufe und die Betriebsdauer beträgt 30 Minuten.

Ozon-Modus

Drücken Sie die Taste „O₃“. Die Ozonleuchte leuchtet auf. Das Ozon läuft 5 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch ab. Sobald das Ozon aktiv ist, können Sie den Vorgang durch erneutes Drücken beenden.

REINIGUNG & WARTUNG

- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Schalten Sie den Schuhtrockner vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die Oberfläche sowie die Luftein- und -auslässe mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Tauchen Sie den Schuhtrockner nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeit vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen.

Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter

info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Sèche-chaussures de luxe avec écran tactile

CO230925



Manuel d'utilisation



NL

EN

DE

FR

ES

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation et l'utilisation !

Lisez attentivement le manuel d'utilisation afin de vous assurer que le produit est correctement assemblé, utilisé et entretenu, conformément aux instructions qui y sont décrites.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Respectez particulièrement les consignes de sécurité.
- L'ozone dégage une odeur forte, caractéristique et naturelle qui peut être désagréable. Nous recommandons donc de placer le sèche-chaussures dans une pièce bien aérée, par exemple dans la buanderie ou le garage.
- Manipulez le produit avec précaution. Il pourrait être endommagé par un choc ou une chute.
- Conservez le produit à l'abri de l'humidité et de la chaleur extrême.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, dans la salle de bain ou dans un sous-sol humide.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas le sèche-chaussures si les chaussures sont encore mouillées.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions	: 221 x 171 x 368 mm
Tension	: CA 220-240 V 50 Hz/60 Hz
Puissance	: 100 W
Temps de séchage	: 15-360 min
Générateur d'ozone	: Arrêt automatique après 5 min
Conditions d'utilisation	: Intérieur


ATTENTION :

Afin d'éviter tout risque lié à un réenclenchement intempestif du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par le réseau électrique.

AVERTISSEMENT !

Cet appareil est destiné uniquement au séchage de textiles lavés à l'eau.

PIÈCES DU PRODUIT

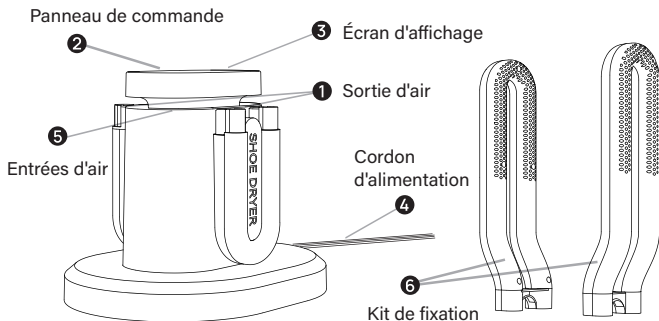

ÉCRAN D'AFFICHAGE ET PANNEAU DE COMMANDE



Panneau de commande



FONCTIONS

- Sèche et rafraîchit les chaussures (de ski), bottes, casques, chaussettes et gants (de boxe) mouillés.
- La température de fonctionnement du sèche-chaussures est de 40 à 55 °C, selon la température ambiante. Elle s'ajuste automatiquement à la température ambiante pour un séchage en douceur. L'ozone stérilise les bactéries et combat les odeurs.
- L'ozone est un désinfectant puissant utilisé en médecine, dans l'industrie alimentaire et pour la purification de l'eau. La quantité d'ozone générée par le sèche-chaussures est limitée et reste largement dans les limites légales. L'ozone se transforme en oxygène en quelques minutes. Après le nettoyage, il ne reste plus d'ozone dans les chaussures ni dans la pièce.

UTILISATION

Vérifiez que tous les éléments sont complets et en bon état avant utilisation.

Réglage de la durée

La durée peut être réglée de 15 minutes à 360 minutes en appuyant sur le bouton « © ». Le réglage de la durée ne peut se faire qu'en mode de fonctionnement.

Mode Sport

Appuyez sur le bouton « SPORT » pour activer le mode Sport ; le voyant bleu s'allumera. Le chauffage fonctionnera à puissance maximale pendant 60 minutes.

Mode Baskets

Appuyez sur le bouton « BASKETS » pour activer le mode Baskets ; le voyant bleu s'allumera. Le chauffage fonctionnera à puissance maximale pendant 30 minutes.

Mode Cuir

Appuyez sur le bouton « CUIR » pour activer le mode apprentissage ; le voyant bleu s'allumera. Le chauffage fonctionnera à puissance minimale pendant 30 minutes.

Mode Ozone

Appuyez sur le bouton « O₃ » ; le voyant ozone s'allumera et l'ozone fonctionnera pendant 5 minutes, puis s'éteindra automatiquement. Une fois l'ozone activé, appuyez à nouveau dessus pour arrêter le processus.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Éteignez le sèche-chaussures et débranchez-le avant de le nettoyer. Essuyez la surface, les entrées et les sorties d'air avec un chiffon doux et propre. Pour éviter tout dommage, ne plongez pas le sèche-chaussures dans l'eau ou tout autre liquide.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse at info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Secador de zapatos Deluxe con pantalla táctil

CO230925



Manual de usuario

NEXXT

NL

EN

DE

FR

ES

Lea el manual completo antes de la instalación y el uso.

Lea atentamente las instrucciones de uso para asegurarse de que el producto se instale, utilice y mantenga correctamente según las instrucciones proporcionadas.

Conserve las instrucciones de uso para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
- El ozono tiene un olor fuerte, característico y natural que puede resultar desagradable. Por lo tanto, recomendamos colocar el secador de zapatos en una habitación bien ventilada, como un lavadero o un garaje.
- El producto debe manipularse con cuidado, ya que puede dañarse por impactos o caídas.
- Proteja el producto de la humedad y el calor extremo.
- No utilice el producto al aire libre, en el baño ni en un sótano húmedo.
- Nunca sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No utilice el secador de zapatos si los zapatos aún gotean.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tamaño	: Dimensiones: 221 x 171 x 368 mm
Voltaje	: CA 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
Potencia	: 100 W
Tiempo de secado	: Autonomía: 15-360 min
Generador de ozono	: Apagado automático a los 5 min
Condiciones de funcionamiento	: Uso en interiores


PRECAUCIÓN:

Para evitar riesgos causados por un restablecimiento involuntario del fusible térmico, este dispositivo no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que el proveedor de energía encienda y apague periódicamente.

¡ADVERTENCIA!

Este aparato está diseñado exclusivamente para secar prendas que hayan sido lavadas con agua.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

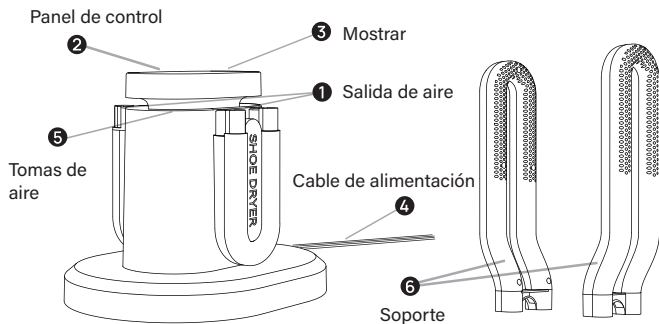

PANTALLA Y PANEL DE CONTROL



Bedienfeld



FUNCIONES

- Seca y refresca zapatos, botas, cascos, calcetines y guantes de boxeo mojados.
- La temperatura de funcionamiento del secador de zapatos es de 40 a 55 °C, dependiendo de la temperatura ambiente. Esta se ajusta automáticamente a la temperatura ambiente para un secado suave. Esteriliza bacterias y combate los olores con ozono.
- El ozono es un potente desinfectante utilizado en medicina, la industria alimentaria y la purificación de agua. La cantidad de ozono que genera el secador de zapatos es limitada y se mantiene dentro de los límites legales. El ozono se transforma en oxígeno en pocos minutos. Después de la limpieza, no queda ozono en los zapatos ni en la habitación.

USO

Compruebe que todas las piezas estén completas y sin daños antes de usar.

Ajuste de tiempo

El tiempo de 15 a 360 minutos se puede ajustar pulsando el botón "⌚". El tiempo solo se puede ajustar en el modo de funcionamiento.

Modo deportivo

Pulse el botón "SPORT" para activar el modo deportivo; la luz azul se encenderá. El calentador funcionará a alta potencia durante 60 minutos.

Modo Zapatillas

Presione el botón "ZAPATILLAS" para activar el modo zapatillas; la luz azul se encenderá. El calentador funcionará a alta potencia durante 30 minutos.

Modo Cuero

Presione el botón "CUERO" para activar el modo de aprendizaje; la luz azul se encenderá. El calentador funcionará a baja potencia durante 30 minutos.

Modo Ozono

Presione el botón "O₃"; la luz de ozono se encenderá y el ozono funcionará durante 5 minutos y luego se apagará automáticamente. Una vez activado el ozono, puede presionarlo de nuevo para detener el proceso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Apague el secador de zapatos y desenchúfelo antes de limpiarlo. Limpie la superficie, las entradas y salidas de aire con un paño suave y limpio. Para evitar daños, no sumerja el secador de zapatos en agua ni en otros líquidos.

Eliminación correcta de este producto



Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT. Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importador:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

