

NEXXT

Vlekkenreiniger 450W

CO250326




Gebruikershandleiding

NEXXT

NL

EN

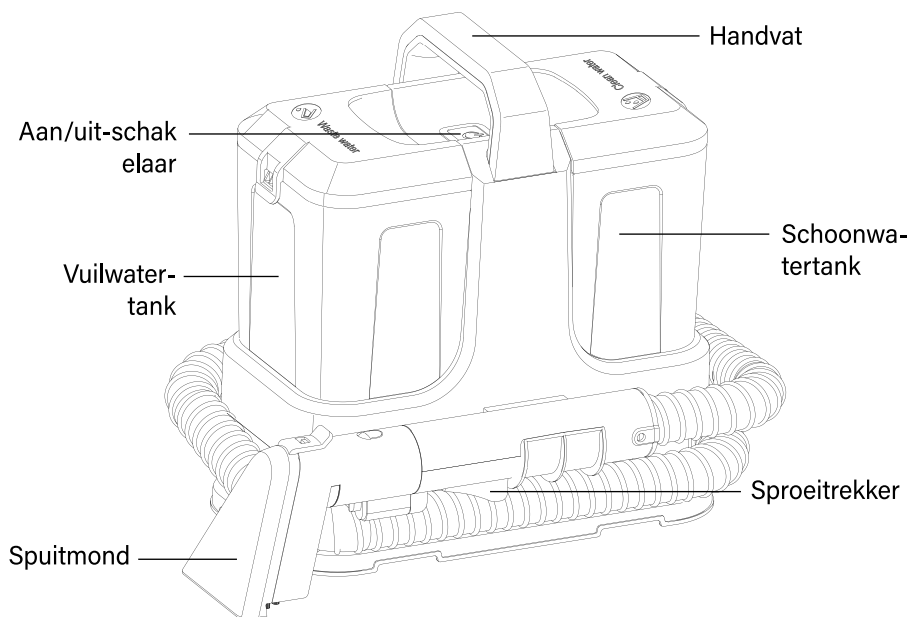

Opzetstuk




Bevestigingsbeugel:
Berg het handvat op wanneer het niet in gebruik is.



Haaks mondstuk:
Voor het opzuigen van vuil van banken, stoelen en andere moeilijk bereikbare plekken.spaces.




Reinigingsborstel:
Voor het borstelen van banken, tapijten en andere stoffen.

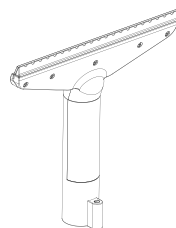


Glasborstel:
Voor het schoonmaken van glas, tafelbladen en andere vlakke oppervlakken.

Vorbereidingsstappen

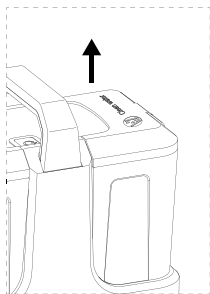


1. Koppel de schoonwatertank los van de hoofdeenheid.

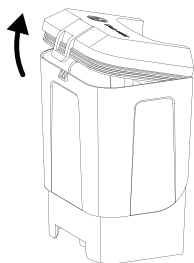


2. Open het deksel van het reservoir en vul het met water.

Waarschuwingen


1. Vul het reservoir niet met vuil water, dit kan verstoppingen veroorzaken en het apparaat beschadigen!
2. Vul het reservoir niet met sterk zuur of alkalisch water, dit kan het apparaat beschadigen!

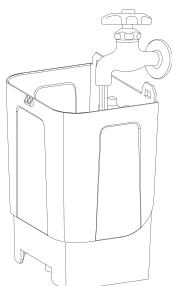

Maximale inhoud van het reservoir voor schoon water: 1,1 liter

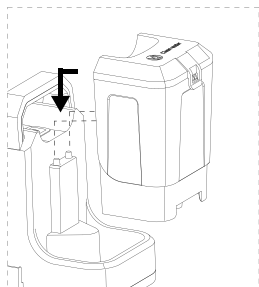


3. Plaats het reservoir voor het reinigingswater terug.

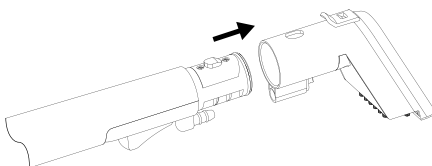


4. Sluit het mondstuk aan.


Gebruiksaanwijzing




1. Sluit het netsnoer aan.

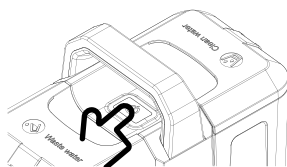

2. Schakel de stroom-schakelaar in.

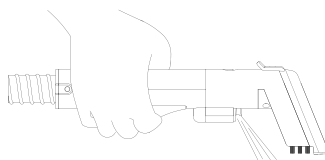

3. Druk op de sproeiknop om reinigingswater te spuiten.

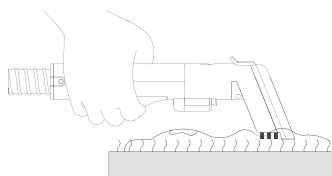

3. Spuit het product eerst een tijdje in (om de vlekken te verzachten) en ga dan verder met borstelen en stofzuigen.


Handleiding voor het gebruik van sproeiers






Haakse zuigmond:
Voor het opzuigen van vuil van banken, stoelen en andere moeilijk bereikbare plekken.




Reinigingsborstel:
Voor het borstelen van banken, tapijten en andere stoffen.

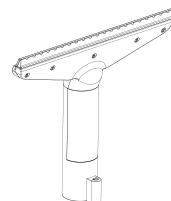


Glasborstel:
Voor het afwassen van glas, tafelbladen en andere vlakke oppervlakken.

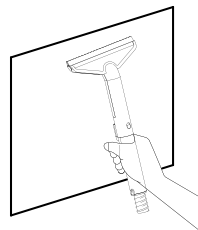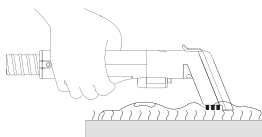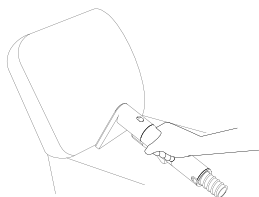


⚠ Volle vuilwatertank alarm

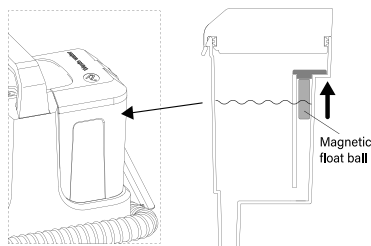

- Tijdens gebruik, wanneer de vuilwater-tank vol is, stopt het apparaat met werken en geeft het gedurende één minuut een pieptoon.
- Nadat het alarm heeft geklonken, moet de gebruiker het afvalwater uit de vuilwatertank legen en deze terugplaatsen in het apparaat.
- Vervolgens moet de stroom worden gereset.

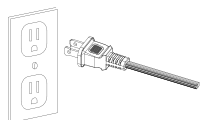

Methode 1: Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in.

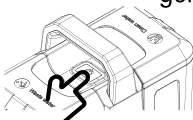




Methode 2: Druk twee keer op de aan/uit-schakelaar.

Reiniging en onderhoud



VOORZICHTIGHEID


- Voordat u onderhoud uitvoert, moet u de machine altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Spetter geen water op het hoofdapparaat. Dit kan leiden tot een elektrische schok, letsel of storingen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen, verdunners, benzeen, bleekmiddel, chemische doekjes, enz.

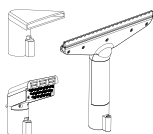

Reinigingsmethode voor sproeiers en tanks na gebruik:

Maak ze los van de hoofdeenheid, laat eventueel resterend water weglopen, spoel ze af met schoon water en laat ze grondig drogen.


Laat na het reinigen alle onderdelen drogen in een goed geventileerde ruimte.

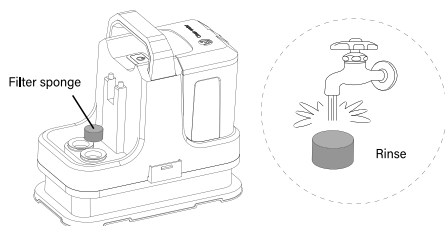

Reinigingsmethode voor sproeiers en tanks na gebruik:

Koppel ze los van het hoofdapparaat, laat eventueel resterend water wegllopen, spoel ze af met schoon water en laat ze volledig drogen.


Als er verstoppingen in de filterspons zitten, reinig of vervang deze dan.

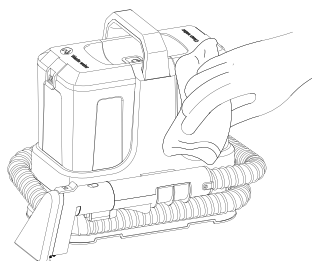

Reinigen van het hoofdapparaat:

<Wanneer het hoofdapparaat vuil is>

Wring een zachte doek, bevochtigd met water of lauw water (onder 40 °C), uit en veeg de vlekken weg. Als het vuil moeilijk te verwijderen is, veeg dan met een zachte doek die is bevochtigd met verdund afwasmiddel en wrijf vervolgens na met een goed uitgewrongen doek om resten van het afwasmiddel te voorkomen.

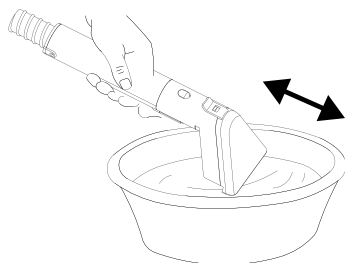

De stofzuigerslang reinigen:

Zuig na gebruik schoon water op om het vuil uit de stofzuigerslang te spoelen.

Zuig niet al het water in één keer op; doe het langzaam.



Let op:

Gebruik bij het reinigen van de slang een lage zuigkracht. Het opzuigen van grote hoeveelheden water kan leiden tot overlopen van het vuilwaterreservoir en er kan water in de reiniger terechtkomen.

Veiligheidsmaatregelen

Lees allereerst deze <<Veiligheidsvoorschriften>> aandachtig door en gebruik het product correct.

Om letsel aan personen en schade aan eigendommen te voorkomen, is het noodzakelijk om deze regels, zoals uitgelegd in deze tekst, strikt op te volgen.

Symbolenlegende:



Voorzichtigheid



Verboden



Moet doen




Waarschuwing: Wijst op een hoog risico op overlijden of ernstig letsel bij onjuist gebruik.

Gebruik de stekker en het snoer op de juiste manier.



- Laat baby's en kleine kinderen de stekker niet aanraken, dit kan letsel of een elektrische schok veroorzaken.
- Bouw of knoop het netsnoer niet op tijdens gebruik.
- Oververhitting kan leiden tot brandgevaar. Gebruik het snoer altijd volledig uitgetrokken.
- Wees voorzichtig bij het dragen of opbergen van de reiniger om beschadiging van de stekker of het snoer te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van reinigingsmiddelen en vermijd contact met de stekker. (Opmerking: Verschillende herhaalde regels over contact met reinigingsmiddelen zijn ingekort.)
- Wees voorzichtig bij het gebruik van reinigingsmiddelen en vermijd contact met de stekker.
- Gebruik van het apparaat boven het nominale vermogen van het stopcontact of verlengsnoer kan tot een ramp leiden.
- Gebruik het apparaat niet op andere locaties dan 120V, dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Niet spuiten of inademen (insecticiden, haarverzorgingsproducten, smeermiddelen).
- Adem geen ontvlambare stoffen (zoals lampolie, benzine, oplosmiddelen, toner van kopieermachines, enz.) en brandbare materialen in.
- Het apparaat voorkomt dat mensen kookdampen en stoom inademen, noch droog stof en andere stoffen.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen of brandende sigaretten, wierookstokjes, enz. in de buurt.

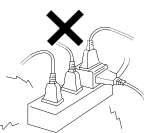

- Verwijder regelmatig stof van de stekker. Ophoping van stof kan leiden tot slecht contact, roest en brand.
- Steek de stekker stevig en volledig in het stopcontact.
- Stof op de stekker kan een elektrische schok veroorzaken.



- Bij het uitvoeren van onderhoud, inspectie of het verplaatsen van het apparaat, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te halen om elektrische schokken of letsel te voorkomen.



- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok, brandwonden en letsel.



- Het niet demonteren, repareren of aanpassen van het product kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel. Neem voor reparaties contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht of met de speciale reparatiehotline.



- Gebruik het niet op plaatsen die nat kunnen worden, zoals in de regen, bij het water of in de badkamer.
- Het onderdompelen van het voorwerp in water of het afdekken ervan kan brand en een elektrische schok veroorzaken.

- Bij afwijkingen of storingen dient u het gebruik onmiddellijk te stoppen, de stroomschakelaar uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Er komen abnormale geluiden en geuren uit de stekker en het netsnoer. Het netsnoer raakt oververhit. Stop het gebruik en neem contact op met de winkel waar u dit product heeft gekocht of met IrisCalli.

- Dit apparaat wordt niet bewaakt of bediend door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid, en het vereist geen hulp van anderen (inclusief kinderen) om zelfstandig te worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Adem geen mogelijk besmettelijk vuil, stof, braaksel, enz. in. Dit kan leiden tot de verspreiding van infectieziekten.
- Gebruik zonder de recyclingtank te installeren kan letsel veroorzaken.



Waarschuwing: Bij onjuist gebruik kan dit leiden tot letsel of materiële schade.

- Gebruik dit product uitsluitend voor schoonmaakdoeleinden. Onjuist gebruik kan brand veroorzaken. Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Bij gebruik kan het geactiveerd worden door situaties zoals brand of andere incidenten in huis.



- Kom niet in de buurt van warmtebronnen, verwarmingstoestellen, enz. *De wind kan de vlammen van de verwarmingsapparatuur aanwakkeren, waardoor ongelukken zoals brand en andere incidenten in huis kunnen ontstaan.



- Houd bij het loskoppelen van het netsnoer het snoer niet vast. Pak in plaats daarvan de stekker direct vast en trek deze eruit. *Het netsnoer is gebroken, wat brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Verwijder na gebruik de stekker uit het stopcontact.



- Kom niet in de buurt van warmtebronnen, verwarmingstoestellen, enz. *De wind kan de vlammen van de verwarmingsapparatuur aanwakkeren, waardoor ongelukken zoals brand en andere incidenten in huis kunnen ontstaan.



- Niet berijden of erop leunen.
- Niet gebruiken binnen het bereik van jonge kinderen.
- Niet buitenshuis gebruiken, aangezien dit storingen kan veroorzaken en kortsluiting of brand kan teweegbrengen.



- Rijd niet verder als de inlaatopening verstopt is.
- Een verstopping van de uitlaatopening kan leiden tot vervorming, storingen en brand door oververhitting.

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen

- Giet geen andere vloeistoffen dan kraanwater of alkalisch gedeïoniseerd water met een temperatuur lager dan 40 °C in het reservoir voor schoon water.
- Zorg ervoor dat de volgende voorwerpen niet in het reservoir worden gezogen, aangezien dit verstoppingen of storingen in het filter kan veroorzaken:
 - Grote hoeveelheden stofdeeltjes.
 - Grote hoeveelheden afval.
 - Grote hoeveelheden zand, kleine steentjes, enz.
 - Grote hoeveelheden poeder (bijv. bluspoeder).
 - Scherpe metalen voorwerpen zoals naalden of spelden, glas, enz.
 - Voorwerpen die gemakkelijk interne verstoppingen veroorzaken, zoals plastic zakken of panty's.
 - Dit product is niet magnetisch afgeschermd.
- Plaats geen magnetisch gevoelige voorwerpen (bijv. horloges, creditcards) in de buurt van het product.
- Als er overmatige schuimvorming optreedt in het vuilwaterreservoir en het schuim boven de streep voor schoon water uitkomt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en gooi het afvalwater regelmatig weg. Anders kan er een storing optreden.
- Als het hoofdapparaat op een hoogpolig tapijt staat, kan de luchttoevoer geblokkeerd raken, waardoor het apparaat stopt.
- In koude gebieden dient u na gebruik altijd al het resterende water uit de reservoirs, de stofzuigerslang en de accessoires af te tappen en deze op een vorstvrije plaats op te bergen. Bevriezing kan schade veroorzaken.
- Als u tijdens het zuigen merkt dat de luchtstroom wordt geblokkeerd door een voorwerp, stop dan onmiddellijk met het gebruik en verwijder de blokkering. Dit kan namelijk een storing veroorzaken.
- Schud het hoofdapparaat tijdens het zuigen niet hardhandig en kantel het niet abrupt. Afvalwater uit het vuilwaterreservoir kan in de stofzuiger terechtkomen en een storing veroorzaken.

Specificaties

Spanning	: 220-240V ~
Vermogen	: 450W
Frequentie	: 50Hz
Inhoud schone tank	: Ca. 1,1L
Inhoud vuile tank	: Ca. 0,7L
Bedrijfstemperatuur	: 0-40°C

Correcte verwijdering van dit product	
	Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 Smitspol 7 A-31
 3861 RS Nijkerk
 The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT Spot Cleaner 450W

CO250326




User's Manual

NEXXT

NL

EN

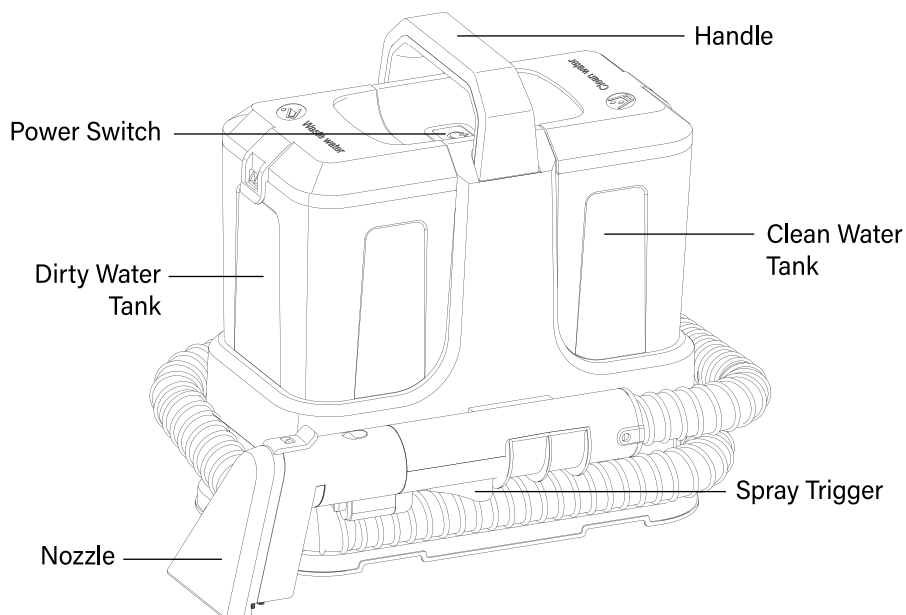

Attachment




Mounting Bracket:
Store handle when not in use.



Right-Angle Nozzle:
For suctioning dirt from sofas, chairs and other tight spaces.




Cleaning Brush:
For brushing sofas, carpets and other fabrics.

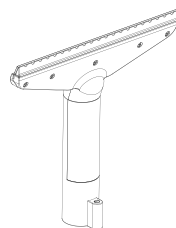


Glass Brush:
For washing glass, tabletops and other flat surfaces.

Preparation Steps

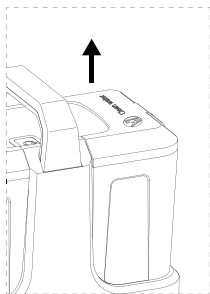


1. Detach the clean water tank from the main unit.

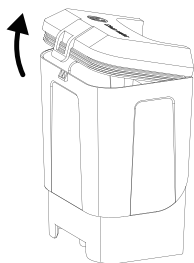


2. Open the tank lid and fill with water.

Warnings


1. Do not fill with dirty water, as this may cause clogs and damage the machine!
2. Do not fill with strongly acidic or alkaline water, as this may damage the machine!

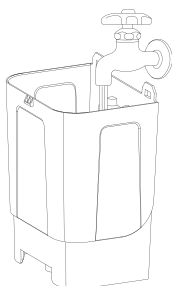

Maximum clean water tank capacity: 1.1L

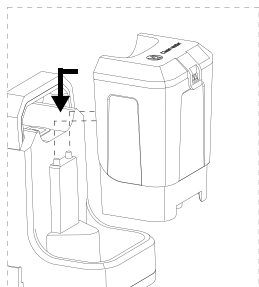


3. Reinstall the cleaner water tank.

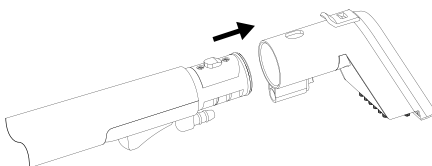


4. Connect the nozzle.


Instruction For Use




1. Plug the power cord.

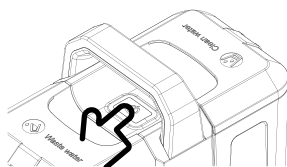

2. Switch on the power switch.

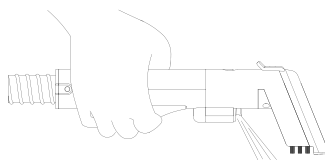

3. Press the spray trigger to spray cleaning water.

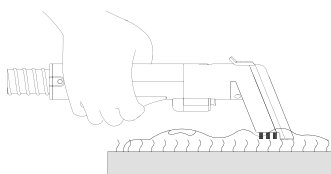

3. After spraying for a while (to soften stains), proceed with brushing and suction.


Nozzle Usage Guide






Right-Angle Nozzle:
For suctioning dirt from sofas, chairs and other tight spaces.




Cleaning Brush:
For brushing sofas, carpets and other fabrics.

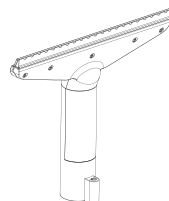


Glass Brush:
For washing glass, tabletops and other flat surfaces.

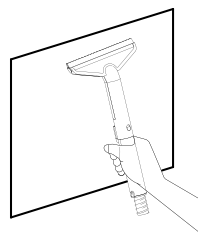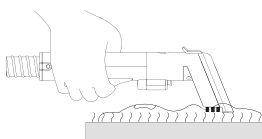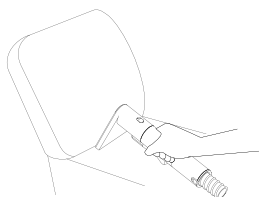


⚠ Dirty Water Tank Full Alarm

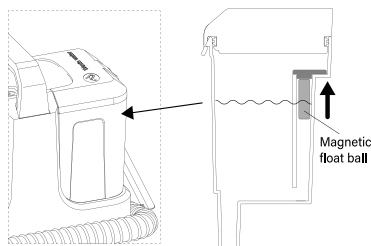

- During use, when the dirty water tank reaches its full capacity, the machine will stop operating and emit a beeping sound for one minute.
- After the alarm sounds, the user must empty the wastewater from the dirty water tank and reinstall it into the main unit.
- Then, the power needs to be reset.

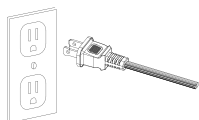

Method 1: Unplug and replug the power cord.

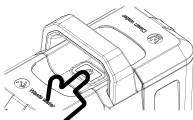



Method 2: Press the power switch twice.

Cleaning and Maintenance



CAUTION


- Before performing maintenance, always stop the machine and unplug the power cord.
- Do not splash water on the main unit. This could lead to electric shock, injury, or malfunction.
- Do not use detergents, thinners, benzene, bleach, chemical wipes, etc.

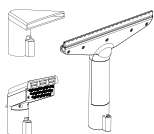

Cleaning Method for Nozzles and Tanks after use:

Detach them from the main unit, drain any remaining water, rinse with clean water, and allow to dry thoroughly.


After cleaning, allow all parts to dry in a well-ventilated area.

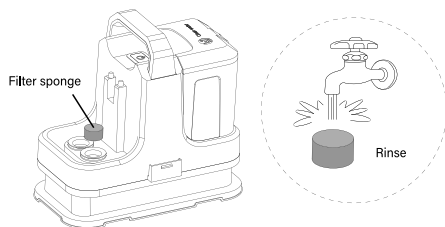

Cleaning Method for Nozzles and Tanks after use:

Detach them from the main unit, drain any remaining water, rinse with clean water, and allow to dry thoroughly.


If there are any clogs in the filter sponge, clean or replace it.

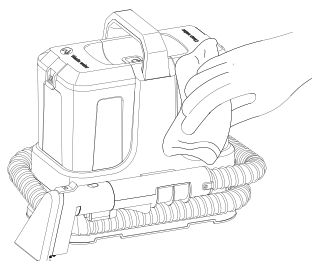

Cleaning the Main Unit:

<When the main unit gets dirty>

Wring out a soft cloth dampened with water or lukewarm water (below 40°C) and wipe off stains. If dirt is difficult to remove, wipe with a soft cloth containing diluted kitchen detergent, then wipe with a tightly wrung cloth to avoid leaving detergent residue.

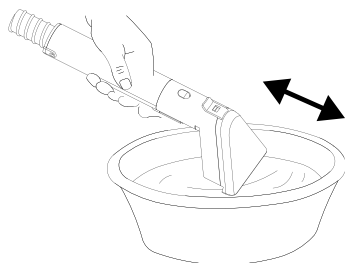

Cleaning the Vacuum Hose:

After use, suck up clean water to rinse out the wastewater inside the vacuum hose.

Do not suck up water all at once; do it slowly.



Note:

When cleaning the hose, use a small amount of suction. Sucking up large amounts of water may cause overflow from the dirty water tank, and water may seep into the cleaner.

Safety Precautions

First, please read these <<Safety Precautions>> carefully and use the product correctly.

To prevent harm to people and damage to property beforehand, it is necessary to strictly adhere to these rules, as explained in this text.

Symbols Legend:



Caution



Prohibited



Must Do




Warning: Indicates a high risk of death or serious injury if handled improperly.

Use the power plug and cord correctly.



- Do not let infants or small children touch the power plug, as this can cause injury or electric shock.
- Do not bundle or tie the power cord during use.
- Overheating can occur, leading to fire hazard. Always use the cord fully extended.
- When carrying or storing the cleaner, be careful to avoid damaging the power plug or cord.
- When using cleaning agents, be careful to avoid contact with the power plug. (Note: Several repetitive lines about cleaning agent contact are condensed.)
- When using cleaning agents, be careful to avoid contact with the power plug.
- Using the appliance beyond the rated capacity of the socket or extension cord will lead to a disaster.
- Do not use it in locations other than 120V, doing so may cause fire or electric shock.
- Do not spray or inhale (insecticides, hair care products, lubricants) .
- Do not inhale flammable substances (such as lamp oil, gasoline, solvents, toner from photocopiers, etc.) and combustible materials .
- It will not allow people to inhale cooking fumes and steam, nor will it allow people to inhale dry dust and other substances.
- Do not place flammable items or lit cigarettes, incense sticks, etc. close by.

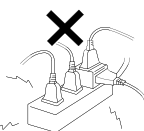

- Regularly clean dust from the power plug. Accumulated dust can lead to poor contact, rust, and fire .
- Insert the power plug firmly and completely into the outlet.
- Dust on the power plug can cause electric shock.



- When performing maintenance, inspection, or moving the unit, always unplug the power cord from the outlet to prevent electric shock or injury.



- Do not touch the power plug with wet hands.
- This can cause electric shock, burns, and injury.



- Failure to disassemble, repair or modify may lead to fire, electric shock or injury. For repair services, please contact the sales store where you purchased the product or the dedicated repair hotline.



- Do not use it in places that are prone to getting wet, such as in the rain, by the water, or in the bathroom.
- Submerging the object in water or covering it will cause fire and electric shock.

- 
 In case of abnormalities or malfunctions, immediately stop using it, turn off the power switch, and remove the power plug from the socket.
- There are abnormal sounds and odors from the power plug and power cord. The power cord is overheating. Please stop using it and consult the sales store that sold this product or IrisCalli.

- 
 This device is not monitored or instructed by a person responsible for safety, and it does not require assistance from others (including children) to be used independently.
- Please make sure that children do not use this device to play.
- Do not inhale any suspected infectious dirt, dust, vomit, etc. This could lead to the spread of infectious diseases.
- Operating without installing the recycling tank will result in injuries.



Warning: If not handled properly, it may lead to casualties or property damage.

- 
 Do not use it for any purpose other than cleaning. Improper use may cause a fire. This product is designed for household use.
- When used, it may be triggered by situations such as fires or other household-related incidents.

- 
 Do not approach heat sources, heating devices, etc. *The wind blown out can make the flames of the heating equipment larger, thereby causing accidents such as fires, household-related incidents.

- 
 When unplugging the power cord, do not hold the power line. Instead, hold the power plug directly and pull it out. *The power cord has broken, which may cause a fire or electric shock.
- After use, please be sure to remove the power plug from the socket.

- 
 Do not approach heat sources, heating devices, etc. *The wind blown out can make the flames of the heating equipment larger, thereby causing accidents such as fires, household-related incidents.

- 
 Do not ride or lean on.
- Do not use it within reach of young children.
- Do not use it outdoors as it may malfunction and cause short circuits or fires.

- 
 Do not continue driving when the intake passage is blocked.
- Blocking the exhaust outlet can lead to deformation, malfunction and fire caused by heating.

Usage Precautions

- Do not pour liquids other than tap water or alkaline ionized water below 40°C into the clean water tank.
- Do not allow the following items to be sucked in, as they can cause filter clogs or malfunctions:
 - Large amounts of dust particles.
 - Large amounts of trash.
 - Large amounts of sand, small stones, etc.
 - Large amounts of powder (e.g. fire extinguisher powder) .
 - Sharp metal objects like needles or pins, glass, etc.
 - Items that easily cause internal blockages like plastic bags or stockings.
 - This product is not magnetically shielded.
- Do not place items susceptible to magnetism (e.g. watches, credit cards) near the product.
- If excessive foaming occurs in the dirty water tank and foam exceeds the clean water level line, stop operation immediately and frequently discard wastewater, otherwise malfunction may occur.
- If the main unit is placed on a long-pile carpet, air intake may be blocked, causing operation to stop.
- In cold regions, after use, always drain any remaining water from the tanks, vacuum hose, and attachments, and store in a non-freezing location. Freezing may cause damage.
- During suction, if you sense the air flow is blocked by an object, stop use immediately and remove the blockage, as this is a cause of malfunction.
- During suction, do not shake the main unit violently or tilt it abruptly. Wastewater from the dirty water tank may enter the cleaner's interior, causing malfunction.

Specifications

Voltage	: 220-240V ~
Power	: 450W
Frequency	: 50Hz
Clean Tank Capacity	: Approx. 1.1L
Dirty Tank Capacity	: Approx. 0.7L
Operating Temperature	: 0-40°C

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house.

Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV

Smitspol 7 A-31

3861 RS Nijkerk

The Netherlands

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Nettoyeur de taches 450 W

Mode d'emploi | CO250326 | FRANÇAIS



Composants et accessoires

Poignée ; interrupteur marche/arrêt ; réservoir d'eau sale ; réservoir d'eau propre ; gâchette de pulvérisation ; buse.

Support de fixation : rangez la poignée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Buse coudée : pour aspirer la saleté des canapés, des chaises et des autres endroits difficiles d'accès.

Brosse de nettoyage : pour broser les canapés, les tapis et les autres textiles.

Brosse pour vitres : pour nettoyer les vitres, les plateaux de table et les autres surfaces planes.

Préparation

1. Retirez le réservoir d'eau propre de l'unité principale.
2. Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez-le d'eau. Capacité maximale du réservoir d'eau propre : 1,1 litre.
3. Remettez le réservoir d'eau de nettoyage en place.
4. Raccordez la buse.

Avertissements

1. Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau sale : cela pourrait provoquer des obstructions et endommager l'appareil !
2. Ne remplissez pas le réservoir d'eau fortement acide ou alcaline : cela pourrait endommager l'appareil !

Utilisation

1. Branchez le cordon d'alimentation.
2. Actionnez l'interrupteur marche/arrêt.
3. Appuyez sur la gâchette pour pulvériser l'eau de nettoyage.
3. Pulvérisez d'abord pendant un certain temps, afin de ramollir les taches, puis passez au brossage et à l'aspiration.

Guide d'utilisation des buses

Buse coudée : pour aspirer la saleté des canapés, des chaises et des autres endroits difficiles d'accès.

Brosse de nettoyage : pour broser les canapés, les tapis et les autres textiles.

Brosse pour vitres : pour nettoyer les vitres, les plateaux de table et les autres surfaces planes.

Alarme de réservoir d'eau sale plein

Pendant l'utilisation, lorsque le réservoir d'eau sale est plein, l'appareil s'arrête et émet un signal sonore pendant une minute.

Après le déclenchement de l'alarme, l'utilisateur doit vider l'eau usée du réservoir d'eau sale et remettre celui-ci dans l'appareil.

L'alimentation doit ensuite être réinitialisée.

Méthode 1 : débranchez la fiche de la prise, puis rebranchez-la.

Méthode 2 : appuyez deux fois sur l'interrupteur marche/arrêt.

Nettoyage et entretien

Attention

Avant toute opération d'entretien, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise.

Ne projetez pas d'eau sur l'unité principale. Cela pourrait provoquer une électrocution, des blessures ou des dysfonctionnements.

N'utilisez pas de détergents, de diluants, de benzène, d'eau de Javel, de lingettes chimiques, etc.

Nettoyage des buses et des réservoirs après utilisation

Détachez-les de l'unité principale, videz l'eau restante, rincez-les à l'eau propre et laissez-les sécher complètement.

Après le nettoyage, laissez sécher toutes les pièces dans un endroit bien ventilé.

Nettoyage des buses et des réservoirs après utilisation

Détachez-les de l'unité principale, videz l'eau restante, rincez-les à l'eau propre et laissez-les sécher complètement.

Si l'éponge filtrante est obstruée, nettoyez-la ou remplacez-la.

Nettoyage de l'unité principale

Lorsque l'unité principale est sale : essorez un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou de l'eau tiède, à moins de 40 °C, puis essuyez les taches. Si la saleté est difficile à enlever, utilisez un chiffon doux imbibé de liquide vaisselle dilué, puis essuyez avec un chiffon bien essoré pour éviter les résidus de liquide vaisselle.

Nettoyage du tuyau d'aspiration

Après utilisation, aspirez de l'eau propre pour évacuer la saleté du tuyau d'aspiration.

N'aspirez pas toute l'eau en une seule fois ; procédez lentement.

Attention : pour nettoyer le tuyau, utilisez une faible puissance d'aspiration. L'aspiration de grandes quantités d'eau peut faire déborder le réservoir d'eau sale et laisser pénétrer de l'eau dans le nettoyeur.

Consignes de sécurité

Lisez d'abord attentivement ces « Consignes de sécurité » et utilisez le produit correctement.

Pour éviter les blessures et les dommages matériels, il est nécessaire de respecter strictement les règles expliquées dans ce texte.

Légende des symboles : Attention ; Interdit ; Action obligatoire.

Avertissement

Une utilisation incorrecte présente un risque élevé de décès ou de blessures graves.

Utilisez correctement la fiche et le cordon d'alimentation.

- Ne laissez pas les bébés et les jeunes enfants toucher la fiche : cela peut provoquer des blessures ou une électrocution.
- Ne regroupez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation pendant l'utilisation.
- Une surchauffe peut provoquer un risque d'incendie. Utilisez toujours le cordon entièrement déroulé.
- Lors du transport ou du rangement du nettoyeur, veillez à ne pas endommager la fiche ni le cordon.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des produits de nettoyage et évitez leur contact avec la fiche. (Remarque : plusieurs lignes répétitives concernant le contact avec les produits de nettoyage ont été condensées.)
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des produits de nettoyage et évitez leur contact avec la fiche.
- L'utilisation de l'appareil au-delà de la puissance nominale de la prise ou de la rallonge peut entraîner une catastrophe.
- N'utilisez pas l'appareil ailleurs que sur du 120 V ; cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne pulvérisez pas et n'aspirez pas d'insecticides, de produits capillaires ou de lubrifiants.
- N'aspirez pas de substances inflammables, telles que de l'huile pour lampe, de l'essence, des solvants ou du toner de photocopieur, ni de matériaux combustibles.
- L'appareil empêche les personnes d'aspirer des vapeurs de cuisson et de la vapeur, ainsi que de la poussière sèche et d'autres substances.
- Ne placez pas d'objets inflammables, de cigarettes allumées, de bâtonnets d'encens, etc., à proximité.
- Retirez régulièrement la poussière de la fiche. L'accumulation de poussière peut provoquer un mauvais contact, de la rouille et un incendie.
- Insérez fermement et complètement la fiche dans la prise.
- La poussière sur la fiche peut provoquer une électrocution.
- Lors de l'entretien, de l'inspection ou du déplacement de l'appareil, débranchez toujours le cordon de la prise afin d'éviter une électrocution ou des blessures.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées. Cela peut provoquer une électrocution, des brûlures et des blessures.
- Le fait de ne pas démonter, réparer ou modifier le produit peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures. Pour les réparations, contactez le magasin où vous avez acheté le produit ou le service de réparation spécialisé.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits susceptibles d'être mouillés, par exemple sous la pluie, près de l'eau ou dans la salle de bains.
- L'immersion de l'appareil dans l'eau ou le fait de le couvrir peut provoquer un incendie et une électrocution.

- En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation, éteignez l'interrupteur et retirez la fiche de la prise.
- Des bruits et des odeurs anormaux proviennent de la fiche et du cordon. Le cordon surchauffe. Cessez l'utilisation et contactez le magasin où vous avez acheté le produit ou iMisCall.
- Cet appareil n'est ni surveillé ni utilisé par une personne responsable de la sécurité et ne nécessite pas l'aide d'autres personnes, y compris d'enfants, pour être utilisé de manière autonome.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
- N'aspirez pas de saleté potentiellement infectieuse, de poussière, de vomissures, etc. Cela peut favoriser la propagation de maladies infectieuses.
- L'utilisation sans installer le réservoir de récupération peut provoquer des blessures.

Avertissement

Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Utilisez ce produit uniquement pour le nettoyage. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie. Ce produit est conçu pour un usage domestique.
- Lors de l'utilisation, il peut être activé par des situations telles qu'un incendie ou d'autres incidents domestiques.
- Ne vous approchez pas de sources de chaleur, d'appareils de chauffage, etc. L'air soufflé peut attiser les flammes des appareils de chauffage et provoquer un incendie ou d'autres incidents domestiques.
- Lorsque vous débranchez le cordon, ne tirez pas sur celui-ci. Saisissez directement la fiche et retirez-la. Le cordon est rompu, ce qui peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Après utilisation, retirez la fiche de la prise.
- Ne vous approchez pas de sources de chaleur, d'appareils de chauffage, etc. L'air soufflé peut attiser les flammes des appareils de chauffage et provoquer un incendie ou d'autres incidents domestiques.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas dessus.
- Ne l'utilisez pas à portée des jeunes enfants.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur : cela peut entraîner des dysfonctionnements, un court-circuit ou un incendie.
- Ne poursuivez pas le fonctionnement si l'entrée d'air est obstruée.
- L'obstruction de la sortie d'air peut provoquer une déformation, un dysfonctionnement ou un incendie dû à la surchauffe.

Précautions d'utilisation

- Ne versez dans le réservoir d'eau propre aucun liquide autre que de l'eau du robinet ou de l'eau alcaline déionisée à une température inférieure à 40 °C.
- Veillez à ne pas aspirer les éléments suivants, car ils peuvent obstruer le filtre ou provoquer des dysfonctionnements : de grandes quantités de poussière ; de grandes quantités de déchets ; de grandes quantités de sable, de petits cailloux, etc. ; de grandes quantités de poudre, par exemple de poudre d'extincteur ; des objets métalliques pointus, tels que des aiguilles ou des épingles, du verre, etc. ; des objets susceptibles de provoquer facilement des obstructions internes, tels que des sacs en plastique ou des collants.
- Ce produit n'est pas protégé contre les champs magnétiques.
- Ne placez pas d'objets sensibles au magnétisme, par exemple des montres ou des cartes de crédit, près du produit.
- Si une mousse excessive se forme dans le réservoir d'eau sale et dépasse le repère d'eau propre, cessez immédiatement l'utilisation et videz régulièrement l'eau usée. Sinon, un dysfonctionnement peut survenir.
- Si l'unité principale est posée sur un tapis à poils longs, l'arrivée d'air peut être obstruée et l'appareil peut s'arrêter.
- Dans les régions froides, après utilisation, videz toujours toute l'eau restante des réservoirs, du tuyau d'aspiration et des accessoires, puis rangez-les à l'abri du gel. Le gel peut provoquer des dommages.
- Si vous constatez pendant l'aspiration qu'un objet bloque le flux d'air, cessez immédiatement l'utilisation et retirez l'obstruction. Celle-ci peut provoquer un dysfonctionnement.
- Pendant l'aspiration, ne secouez pas violemment l'unité principale et ne l'inclinez pas brusquement. L'eau usée du réservoir peut pénétrer dans le nettoyeur et provoquer un dysfonctionnement.

Caractéristiques techniques

Tension : 220-240 V ~

Puissance : 450 W

Fréquence : 50 Hz

Capacité du réservoir d'eau propre : environ 1,1 L

Capacité du réservoir d'eau sale : environ 0,7 L

Température de fonctionnement : 0-40 °C

Élimination correcte de ce produit

Ce produit porte le symbole de la poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC, indiquant qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges et de dérivés dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé humaine. Consultez votre commune ou le service de collecte des déchets pour le dépôt et le recyclage de ce produit.

NEXXT

NEXXT est la marque innovante proposant des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable grâce à nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Nous croyons en une innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, the new ease.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de cette notice afin d'éviter les blessures et les dommages au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de cette notice ne sont pas suivies scrupuleusement. Si vous avez des questions, rencontrez des problèmes d'installation ou avez des doutes sur la sécurité, contactez-nous à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Importateur : Concept Online BV

Smitspol 7 A-31

3861 RS Nijkerk

Pays-Bas

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Fleckenreiniger 450 W

Bedienungsanleitung | CO250326 | DEUTSCH



Bauteile und Zubehör

Griff; Ein-/Ausschalter; Schmutzwassertank; Frischwassertank; Sprühauslöser; Düse.

Halterung: Verstauen Sie den Griff, wenn er nicht verwendet wird.

Winkeldüse: Zum Absaugen von Schmutz von Sofas, Stühlen und anderen schwer zugänglichen Stellen.

Reinigungsbürste: Zum Bürsten von Sofas, Teppichen und anderen Textilien.

Glasbürste: Zum Reinigen von Glas, Tischplatten und anderen ebenen Flächen.

Vorbereitung

1. Nehmen Sie den Frischwassertank vom Hauptgerät ab.
2. Öffnen Sie den Tankdeckel und füllen Sie Wasser ein. Maximales Fassungsvermögen des Frischwassertanks: 1,1 Liter.
3. Setzen Sie den Reinigungswassertank wieder ein.
4. Schließen Sie die Düse an.

Warnhinweise

1. Füllen Sie kein Schmutzwasser in den Tank. Dies kann Verstopfungen verursachen und das Gerät beschädigen!
2. Füllen Sie kein stark saures oder alkalisches Wasser in den Tank. Dies kann das Gerät beschädigen!

Bedienung

1. Schließen Sie das Netzkabel an.
2. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter ein.
3. Drücken Sie den Sprühauslöser, um Reinigungswasser aufzusprühen.
3. Sprühen Sie zunächst eine Zeit lang, um die Flecken aufzuweichen, und fahren Sie anschließend mit dem Bürsten und Absaugen fort.

Anleitung zur Verwendung der Düsen

Winkeldüse: Zum Absaugen von Schmutz von Sofas, Stühlen und anderen schwer zugänglichen Stellen.

Reinigungsbürste: Zum Bürsten von Sofas, Teppichen und anderen Textilien.

Glasbürste: Zum Reinigen von Glas, Tischplatten und anderen ebenen Flächen.

Alarm bei vollem Schmutzwassertank

Wenn der Schmutzwassertank während des Betriebs voll ist, stellt das Gerät den Betrieb ein und gibt eine Minute lang einen Signalton aus.

Nach dem Alarm muss der Benutzer das Abwasser aus dem Schmutzwassertank entleeren und den Tank wieder in das Gerät einsetzen.

Anschließend muss die Stromversorgung zurückgesetzt werden.

Methode 1: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein.

Methode 2: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zweimal.

Reinigung und Wartung

Vorsicht

Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Spritzen Sie kein Wasser auf das Hauptgerät. Dies kann zu Stromschlägen, Verletzungen oder Funktionsstörungen führen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Verdünner, Benzol, Bleichmittel, chemischen Reinigungstücher usw.

Reinigung der Düsen und Tanks nach Gebrauch

Nehmen Sie sie vom Hauptgerät ab, lassen Sie das restliche Wasser ablaufen, spülen Sie sie mit sauberem Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Lassen Sie nach der Reinigung alle Teile an einem gut belüfteten Ort trocknen.

Reinigung der Düsen und Tanks nach Gebrauch

Nehmen Sie sie vom Hauptgerät ab, lassen Sie das restliche Wasser ablaufen, spülen Sie sie mit sauberem Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Wenn der Filterschwamm verstopft ist, reinigen oder ersetzen Sie ihn.

Reinigung des Hauptgeräts

Wenn das Hauptgerät verschmutzt ist: Wringen Sie ein weiches, mit Wasser oder lauwarmem Wasser unter 40 °C angefeuchtetes Tuch aus und wischen Sie die Flecken ab. Lässt sich der Schmutz nur schwer entfernen, verwenden Sie ein weiches Tuch mit verdünntem Spülmittel und wischen Sie anschließend mit einem gut ausgewrungenen Tuch nach, um Spülmittelreste zu vermeiden.

Reinigung des Saugschlauchs

Saugen Sie nach Gebrauch sauberes Wasser auf, um den Schmutz aus dem Saugschlauch zu spülen.

Saugen Sie nicht das gesamte Wasser auf einmal auf; gehen Sie langsam vor.

Achtung: Verwenden Sie beim Reinigen des Schlauchs eine geringe Saugleistung. Das Aufsaugen großer Wassermengen kann dazu führen, dass der Schmutzwassertank überläuft und Wasser in den Reiniger eindringt.

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie zuerst diese „Sicherheitsvorschriften“ sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt richtig. Um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, müssen die in diesem Text erläuterten Regeln strikt eingehalten werden.

Symbolerklärung: Vorsicht; Verboten; Verpflichtende Handlung.

Warnung

Bei unsachgemäßer Verwendung besteht ein hohes Risiko tödlicher oder schwerer Verletzungen.

Verwenden Sie Netzstecker und Netzkabel richtig.

- Lassen Sie Babys und Kleinkinder den Netzstecker nicht berühren. Dies kann Verletzungen oder Stromschläge verursachen.
- Bündeln oder verknoten Sie das Netzkabel während des Betriebs nicht.
- Überhitzung kann zu Brandgefahr führen. Verwenden Sie das Kabel immer vollständig abgewickelt.
- Achten Sie beim Tragen oder Verstauen des Reinigers darauf, den Netzstecker und das Kabel nicht zu beschädigen.
- Seien Sie beim Gebrauch von Reinigungsmitteln vorsichtig und vermeiden Sie den Kontakt mit dem Netzstecker. (Hinweis: Mehrere sich wiederholende Zeilen über den Kontakt mit Reinigungsmitteln wurden zusammengefasst.)
- Seien Sie beim Gebrauch von Reinigungsmitteln vorsichtig und vermeiden Sie den Kontakt mit dem Netzstecker.
- Wird das Gerät über die Nennleistung der Steckdose oder des Verlängerungskabels hinaus betrieben, kann dies zu einer Katastrophe führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an anderen Anschlüssen als 120 V. Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Versprühen oder saugen Sie keine Insektizide, Haarpflegeprodukte oder Schmiermittel auf.
- Saugen Sie keine entzündlichen Stoffe wie Lampenöl, Benzin, Lösungsmittel oder Kopierertonen und keine brennbaren Materialien auf.
- Das Gerät verhindert, dass Menschen Kochdämpfe und Dampf sowie trockenen Staub und andere Stoffe einatmen.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, brennenden Zigaretten, Räucherstäbchen usw. in die Nähe.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub vom Netzstecker. Staubansammlungen können zu schlechtem Kontakt, Rost und Bränden führen.
- Stecken Sie den Netzstecker fest und vollständig in die Steckdose.
- Staub auf dem Netzstecker kann einen Stromschlag verursachen.
- Ziehen Sie bei Wartung, Kontrolle oder beim Bewegen des Geräts immer den Netzstecker aus der Steckdose, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Dies kann Stromschläge, Verbrennungen und Verletzungen verursachen.
- Wenn das Produkt nicht zerlegt, repariert oder verändert wird, kann dies zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Wenden Sie sich für Reparaturen an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an die spezielle Reparaturhotline.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, die nass werden können, etwa im Regen, in der Nähe von Wasser oder im Badezimmer.

- Das Eintauchen in Wasser oder das Abdecken des Geräts kann Brände und Stromschläge verursachen.
- Stellen Sie bei Auffälligkeiten oder Störungen die Verwendung sofort ein, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Netzstecker und Netzkabel geben ungewöhnliche Geräusche und Gerüche ab. Das Netzkabel überhitzt. Stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an iMisCall.
- Dieses Gerät wird nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder bedient und benötigt keine Hilfe anderer Personen, einschließlich Kindern, um selbstständig verwendet zu werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- Saugen Sie keinen möglicherweise infektiösen Schmutz, Staub, Erbrochenes usw. auf. Dies kann zur Verbreitung von Infektionskrankheiten führen.
- Der Betrieb ohne eingesetzten Auffangtank kann Verletzungen verursachen.

Warnung

Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich zu Reinigungszwecken. Unsachgemäße Verwendung kann Brände verursachen. Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch konzipiert.
- Bei der Verwendung kann es durch Situationen wie Brände oder andere Vorfälle im Haushalt aktiviert werden.
- Halten Sie Abstand zu Wärmequellen, Heizgeräten usw. Der Luftstrom kann die Flammen der Heizgeräte anfachen und Brände oder andere Vorfälle im Haushalt verursachen.
- Halten Sie beim Ausstecken nicht das Netzkabel fest. Fassen Sie stattdessen direkt den Netzstecker an und ziehen Sie ihn heraus. Das Netzkabel ist gebrochen, was einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie Abstand zu Wärmequellen, Heizgeräten usw. Der Luftstrom kann die Flammen der Heizgeräte anfachen und Brände oder andere Vorfälle im Haushalt verursachen.
- Steigen Sie nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht darauf.
- Verwenden Sie es nicht in Reichweite von Kleinkindern.
- Verwenden Sie es nicht im Freien. Dies kann Funktionsstörungen, Kurzschlüsse oder Brände verursachen.
- Setzen Sie den Betrieb nicht fort, wenn die Ansaugöffnung verstopft ist.
- Eine verstopfte Auslassöffnung kann durch Überhitzung zu Verformung, Funktionsstörungen und Bränden führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Leitungswasser oder alkalisches deionisiertes Wasser mit einer Temperatur unter 40 °C in den Frischwassertank.
- Achten Sie darauf, dass folgende Gegenstände nicht eingesaugt werden, da sie den Filter verstopfen oder Funktionsstörungen verursachen können: große Mengen Staub; große Mengen Abfall; große Mengen Sand, kleine Steine usw.; große Mengen Pulver, beispielsweise Löschpulver; scharfe Metallgegenstände wie Nadeln oder Stecknadeln, Glas usw.; Gegenstände, die leicht innere Verstopfungen verursachen, etwa Plastiktüten oder Strumpfhosen.
- Dieses Produkt ist nicht magnetisch abgeschirmt.
- Legen Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände, etwa Uhren oder Kreditkarten, in die Nähe des Produkts.
- Wenn sich im Schmutzwassertank übermäßig viel Schaum bildet und dieser die Frischwassermarkierung übersteigt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie das Abwasser regelmäßig. Andernfalls kann eine Störung auftreten.
- Steht das Hauptgerät auf einem Hochflorteppich, kann die Luftzufuhr blockiert werden und das Gerät zum Stillstand kommen.
- Lassen Sie in kalten Regionen nach Gebrauch stets das gesamte Restwasser aus Tanks, Saugschlauch und Zubehör ab und lagern Sie diese frostfrei. Einfrieren kann Schäden verursachen.
- Wenn Sie während des Saugens feststellen, dass ein Gegenstand den Luftstrom blockiert, stellen Sie die Verwendung sofort ein und entfernen Sie die Blockierung. Sie kann eine Störung verursachen.
- Schütteln Sie das Hauptgerät während des Saugens nicht heftig und kippen Sie es nicht plötzlich. Abwasser aus dem Schmutzwassertank kann in den Reiniger eindringen und eine Störung verursachen.

Technische Daten

Spannung: 220-240 V ~

Leistung: 450 W

Frequenz: 50 Hz

Fassungsvermögen Frischwassertank: ca. 1,1 L

Fassungsvermögen Schmutzwassertank: ca. 0,7 L

Betriebstemperatur: 0-40 °C

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EC mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Es darf nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Aufgrund gefährlicher Stoffe, Gemische und Derivate können nicht getrennt gesammelte elektrische und elektronische Geräte die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden. Wenden Sie sich für die Abgabe und das Recycling dieses Produkts an Ihre Gemeinde oder den Abfallentsorgungsdienst.

NEXXT

NEXXT ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für Haus und Garten. Entscheiden Sie sich mit unseren inspirierenden Artikeln für nachhaltigen Komfort und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem günstigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für das moderne Leben. NEXXT, the new ease.

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben!

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir Ihnen dringend, diese gesamte Anleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen dieser Anleitung nicht genau befolgt werden. Bei Fragen, Installationsproblemen oder Zweifeln an der Sicherheit kontaktieren Sie uns unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur: Concept Online BV

Smitspol 7 A-31

3861 RS Nijkerk

Niederlande

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Limpiador de manchas 450 W

Manual de usuario | CO250326 | ESPAÑOL



Componentes y accesorios

Asa; interruptor de encendido/apagado; depósito de agua sucia; depósito de agua limpia; gatillo de pulverización; boquilla.

Soporte de fijación: guarde el asa cuando no se utilice.

Boquilla angular: para aspirar la suciedad de sofás, sillas y otros lugares de difícil acceso.

Cepillo de limpieza: para cepillar sofás, alfombras y otros tejidos.

Cepillo para cristales: para limpiar cristales, tableros de mesa y otras superficies planas.

Preparación

1. Retire el depósito de agua limpia de la unidad principal.
2. Abra la tapa del depósito y llénelo de agua. Capacidad máxima del depósito de agua limpia: 1,1 litros.
3. Vuelva a colocar el depósito de agua de limpieza.
4. Conecte la boquilla.

Advertencias

1. ¡No llene el depósito con agua sucia, ya que puede provocar obstrucciones y dañar el aparato!
2. ¡No llene el depósito con agua muy ácida o alcalina, ya que puede dañar el aparato!

Uso

1. Enchufe el cable de alimentación.
2. Accione el interruptor de encendido/apagado.
3. Pulse el gatillo de pulverización para rociar agua de limpieza.
3. Pulverice primero durante un tiempo para ablandar las manchas y, a continuación, cepille y aspire.

Guía de uso de las boquillas

Boquilla angular: para aspirar la suciedad de sofás, sillas y otros lugares de difícil acceso.

Cepillo de limpieza: para cepillar sofás, alfombras y otros tejidos.

Cepillo para cristales: para limpiar cristales, tableros de mesa y otras superficies planas.

Alarma de depósito de agua sucia lleno

Durante el uso, cuando el depósito de agua sucia se llena, el aparato deja de funcionar y emite un pitido durante un minuto.

Tras sonar la alarma, el usuario debe vaciar el agua residual del depósito de agua sucia y volver a colocarlo en el aparato.

A continuación, debe restablecerse la alimentación.

Método 1: desenchufe el aparato y vuelva a enchufarlo.

Método 2: pulse dos veces el interruptor de encendido/apagado.

Limpieza y mantenimiento

Precaución

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague siempre el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

No salpique agua sobre la unidad principal. Esto puede provocar descargas eléctricas, lesiones o fallos de funcionamiento.

No utilice detergentes, diluyentes, benceno, lejía, toallitas químicas, etc.

Limpieza de boquillas y depósitos después del uso

Sepárelos de la unidad principal, vacíe el agua restante, enjuáguelos con agua limpia y déjelos secar completamente.

Después de la limpieza, deje secar todas las piezas en un lugar bien ventilado.

Limpieza de boquillas y depósitos después del uso

Sepárelos de la unidad principal, vacíe el agua restante, enjuáguelos con agua limpia y déjelos secar completamente.

Si la esponja del filtro está obstruida, límpiela o sustitúyala.

Limpieza de la unidad principal

Cuando la unidad principal esté sucia: escurra un paño suave humedecido con agua o agua tibia a menos de 40 °C y limpie las manchas. Si la suciedad resulta difícil de eliminar, use un paño suave humedecido con detergente lavavajillas diluido y, a continuación, pase un paño bien escurrido para evitar restos de detergente.

Limpieza de la manguera de aspiración

Después del uso, aspire agua limpia para eliminar la suciedad del interior de la manguera de aspiración.

No aspire toda el agua de una vez; hágalo lentamente.

Atención: al limpiar la manguera, utilice una potencia de aspiración baja. Aspirar grandes cantidades de agua puede hacer que el depósito de agua sucia se desborde y que entre agua en el limpiador.

Medidas de seguridad

Lea primero atentamente estas «Instrucciones de seguridad» y utilice el producto correctamente.

Para evitar lesiones personales y daños materiales, es necesario respetar estrictamente las normas explicadas en este texto.

Leyenda de los símbolos: Precaución; Prohibido; Acción obligatoria.

Advertencia

El uso incorrecto implica un alto riesgo de muerte o lesiones graves.

Utilice correctamente el enchufe y el cable de alimentación.

- No permita que bebés ni niños pequeños toquen el enchufe, ya que puede provocar lesiones o descargas eléctricas.
- No agrupe ni anude el cable de alimentación durante el uso.
- El sobrecalentamiento puede provocar un riesgo de incendio. Utilice siempre el cable completamente desenrollado.
- Al transportar o guardar el limpiador, tenga cuidado de no dañar el enchufe ni el cable.
- Tenga cuidado al utilizar productos de limpieza y evite que entren en contacto con el enchufe. (Nota: se han condensado varias líneas repetitivas sobre el contacto con productos de limpieza.)
- Tenga cuidado al utilizar productos de limpieza y evite que entren en contacto con el enchufe.
- Utilizar el aparato por encima de la potencia nominal de la toma de corriente o del cable alargador puede provocar una catástrofe.
- No utilice el aparato en conexiones distintas de 120 V, ya que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No pulverice ni aspire insecticidas, productos para el cabello ni lubricantes.
- No aspire sustancias inflamables, como aceite para lámparas, gasolina, disolventes o tóner de fotocopiadoras, ni materiales combustibles.
- El aparato impide que las personas inhalen vapores de cocina y vapor, así como polvo seco y otras sustancias.
- No coloque cerca objetos inflamables, cigarrillos encendidos, varillas de incienso, etc.
- Elimine periódicamente el polvo del enchufe. La acumulación de polvo puede provocar un mal contacto, óxido e incendios.
- Introduzca el enchufe firme y completamente en la toma de corriente.
- El polvo en el enchufe puede provocar una descarga eléctrica.
- Al realizar tareas de mantenimiento, inspección o al mover el aparato, desenchufe siempre el cable de la toma para evitar descargas eléctricas o lesiones.
- No toque el enchufe con las manos mojadas. Esto puede provocar descargas eléctricas, quemaduras y lesiones.
- No desmontar, reparar o modificar el producto puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Para reparaciones, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto o con la línea especializada de reparación.
- No utilice el aparato en lugares que puedan mojarse, como bajo la lluvia, cerca del agua o en el baño.
- Sumergir el aparato en agua o cubrirlo puede provocar incendios y descargas eléctricas.
- En caso de anomalías o fallos, deje de usarlo inmediatamente, apague el interruptor y retire el enchufe de la toma de corriente.

- El enchufe y el cable emiten ruidos y olores anormales. El cable se sobrecalienta. Deje de usarlo y póngase en contacto con la tienda donde compró el producto o con iMisCall.
- Este aparato no está supervisado ni manejado por una persona responsable de la seguridad y no requiere la ayuda de otras personas, incluidos niños, para utilizarse de forma independiente.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No aspire suciedad, polvo, vómitos, etc., que puedan ser infecciosos. Esto puede favorecer la propagación de enfermedades infecciosas.
- El uso sin instalar el depósito de recuperación puede provocar lesiones.

Advertencia

El uso incorrecto puede provocar lesiones o daños materiales.

- Utilice este producto exclusivamente para limpiar. El uso incorrecto puede provocar incendios. Este producto está diseñado para uso doméstico.
- Durante el uso, puede activarse por situaciones como incendios u otros incidentes domésticos.
- No se acerque a fuentes de calor, aparatos de calefacción, etc. El aire expulsado puede avivar las llamas de los aparatos de calefacción y provocar incendios u otros incidentes domésticos.
- Al desenchufar, no tire del cable. Sujete directamente el enchufe y retírelo. El cable está roto, lo que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Después del uso, retire el enchufe de la toma de corriente.
- No se acerque a fuentes de calor, aparatos de calefacción, etc. El aire expulsado puede avivar las llamas de los aparatos de calefacción y provocar incendios u otros incidentes domésticos.
- No se suba al aparato ni se apoye en él.
- No lo utilice al alcance de niños pequeños.
- No lo utilice al aire libre, ya que puede provocar fallos, cortocircuitos o incendios.
- No continúe el funcionamiento si la entrada de aire está obstruida.
- La obstrucción de la salida de aire puede provocar deformaciones, fallos e incendios por sobrecalentamiento.

Precauciones de uso

- No vierta en el depósito de agua limpia ningún líquido distinto de agua del grifo o agua alcalina desionizada a una temperatura inferior a 40 °C.
- No permita que se aspiren los siguientes elementos, ya que pueden obstruir el filtro o provocar fallos: grandes cantidades de polvo; grandes cantidades de basura; grandes cantidades de arena, piedras pequeñas, etc.; grandes cantidades de polvo, por ejemplo de extintor; objetos metálicos afilados como agujas o alfileres, vidrio, etc.; objetos que puedan provocar fácilmente obstrucciones internas, como bolsas de plástico o medias.
- Este producto no está protegido magnéticamente.
- No coloque objetos sensibles al magnetismo, como relojes o tarjetas de crédito, cerca del producto.
- Si se forma demasiada espuma en el depósito de agua sucia y supera la marca de agua limpia, deje de usarlo inmediatamente y vacíe el agua residual con frecuencia. De lo contrario, puede producirse un fallo.
- Si la unidad principal se coloca sobre una alfombra de pelo largo, la entrada de aire puede quedar bloqueada y el aparato puede detenerse.
- En regiones frías, después del uso, vacíe siempre toda el agua restante de los depósitos, la manguera de aspiración y los accesorios, y guárdelos en un lugar sin heladas. La congelación puede causar daños.
- Si durante la aspiración nota que un objeto bloquea el flujo de aire, deje de usar el aparato inmediatamente y elimine la obstrucción, ya que puede provocar un fallo.
- Durante la aspiración, no sacuda con fuerza la unidad principal ni la incline bruscamente. El agua residual del depósito puede entrar en el limpiador y provocar un fallo.

Especificaciones técnicas

Tensión: 220-240 V ~

Potencia: 450 W

Frecuencia: 50 Hz

Capacidad del depósito de agua limpia: aprox. 1,1 L

Capacidad del depósito de agua sucia: aprox. 0,7 L

Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C

Eliminación correcta de este producto

Este producto lleva el símbolo del contenedor de basura tachado de conformidad con la Directiva europea 2012/19/EC, para indicar que no debe desecharse con los demás residuos domésticos. Debido a la presencia de sustancias, mezclas y derivados peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se recogen de forma selectiva pueden suponer un peligro para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su ayuntamiento o al servicio de recogida de residuos para entregar y reciclar este producto.

NEXXT

NEXXT es la marca innovadora de dispositivos de alta calidad para el hogar y su entorno. Elija un confort sostenible con nuestros artículos inspiradores y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, the new ease.

¡Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT!

Antes de empezar, recomendamos encarecidamente leer atentamente todo este manual para evitar posibles lesiones y daños al producto. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen rigurosamente las instrucciones de este manual. Si tiene preguntas, problemas de instalación o dudas sobre la seguridad, póngase en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importador: Concept Online BV

Smitspol 7 A-31

3861 RS Nijkerk

Países Bajos

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Pulitore per macchie 450 W

Manuale d'uso | CO250326 | ITALIANO



Componenti e accessori

Maniglia; interruttore di accensione/spegnimento; serbatoio dell'acqua sporca; serbatoio dell'acqua pulita; grilletto di spruzzatura; bocchetta.

Supporto di fissaggio: riporre la maniglia quando non viene utilizzata.

Bocchetta angolare: per aspirare lo sporco da divani, sedie e altri punti difficili da raggiungere.

Spazzola di pulizia: per spazzolare divani, tappeti e altri tessuti.

Spazzola per vetri: per pulire vetri, piani di tavoli e altre superfici piane.

Preparazione

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita dall'unità principale.
2. Aprire il coperchio del serbatoio e riempirlo d'acqua. Capacità massima del serbatoio dell'acqua pulita: 1,1 litri.
3. Reinserire il serbatoio dell'acqua di pulizia.
4. Collegare la bocchetta.

Avvertenze

1. Non riempire il serbatoio con acqua sporca: potrebbe provocare ostruzioni e danneggiare l'apparecchio!
2. Non riempire il serbatoio con acqua fortemente acida o alcalina: potrebbe danneggiare l'apparecchio!

Utilizzo

1. Collegare il cavo di alimentazione.
2. Azionare l'interruttore di accensione/spegnimento.
3. Premere il grilletto per spruzzare l'acqua di pulizia.
3. Spruzzare inizialmente per un po' di tempo, per ammorbidire le macchie, quindi procedere con la spazzolatura e l'aspirazione.

Guida all'utilizzo delle bocchette

Bocchetta angolare: per aspirare lo sporco da divani, sedie e altri punti difficili da raggiungere.

Spazzola di pulizia: per spazzolare divani, tappeti e altri tessuti.

Spazzola per vetri: per pulire vetri, piani di tavoli e altre superfici piane.

Allarme serbatoio dell'acqua sporca pieno

Durante l'utilizzo, quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, l'apparecchio si arresta ed emette un segnale acustico per un minuto.

Dopo l'allarme, l'utente deve svuotare l'acqua di scarico dal serbatoio dell'acqua sporca e reinserirlo nell'apparecchio.

Successivamente occorre ripristinare l'alimentazione.

Metodo 1: scollegare la spina dalla presa e ricollegarla.

Metodo 2: premere due volte l'interruttore di accensione/spegnimento.

Pulizia e manutenzione

Attenzione

Prima di effettuare la manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa.

Non spruzzare acqua sull'unità principale. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Non utilizzare detergenti, diluenti, benzene, candeggina, salviette chimiche, ecc.

Pulizia delle bocchette e dei serbatoi dopo l'uso

Scollegarli dall'unità principale, scaricare l'acqua residua, risciacquarli con acqua pulita e lasciarli asciugare completamente.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare tutti i componenti in un luogo ben ventilato.

Pulizia delle bocchette e dei serbatoi dopo l'uso

Scollegarli dall'unità principale, scaricare l'acqua residua, risciacquarli con acqua pulita e lasciarli asciugare completamente.

Se la spugna filtrante è ostruita, pulirla o sostituirla.

Pulizia dell'unità principale

Quando l'unità principale è sporca: strizzare un panno morbido inumidito con acqua o acqua tiepida a meno di 40 °C e rimuovere le macchie. Se lo sporco è difficile da eliminare, utilizzare un panno morbido inumidito con detersivo per piatti diluito, quindi passare un panno ben strizzato per evitare residui di detersivo.

Pulizia del tubo di aspirazione

Dopo l'uso, aspirare acqua pulita per eliminare lo sporco dal tubo di aspirazione.

Non aspirare tutta l'acqua in una sola volta; procedere lentamente.

Attenzione: durante la pulizia del tubo, utilizzare una potenza di aspirazione bassa. Aspirare grandi quantità d'acqua può far traboccare il serbatoio dell'acqua sporca e provocare l'ingresso di acqua nel pulitore.

Misure di sicurezza

Leggere prima attentamente queste «Istruzioni di sicurezza» e utilizzare correttamente il prodotto.

Per evitare lesioni alle persone e danni materiali, è necessario rispettare rigorosamente le regole illustrate in questo testo.

Legenda dei simboli: Attenzione; Vietato; Azione obbligatoria.

Avvertenza

Un utilizzo scorretto comporta un elevato rischio di morte o lesioni gravi.

Utilizzare correttamente la spina e il cavo di alimentazione.

- Non lasciare che neonati e bambini piccoli tocchino la spina: ciò può causare lesioni o scosse elettriche.
- Non raggruppare né annodare il cavo di alimentazione durante l'uso.
- Il surriscaldamento può comportare un rischio di incendio. Utilizzare sempre il cavo completamente srotolato.
- Durante il trasporto o la conservazione del pulitore, fare attenzione a non danneggiare la spina o il cavo.
- Fare attenzione durante l'uso di prodotti di pulizia ed evitare che entrino in contatto con la spina. (Nota: sono state condensate diverse righe ripetitive sul contatto con i prodotti di pulizia.)
- Fare attenzione durante l'uso di prodotti di pulizia ed evitare che entrino in contatto con la spina.
- L'utilizzo dell'apparecchio oltre la potenza nominale della presa o della prolunga può provocare una catastrofe.
- Non utilizzare l'apparecchio su collegamenti diversi da 120 V: ciò può provocare un incendio o una scossa elettrica.
- Non spruzzare né aspirare insetticidi, prodotti per capelli o lubrificanti.
- Non aspirare sostanze infiammabili, quali olio per lampade, benzina, solventi o toner per fotocopiatrici, né materiali combustibili.
- L'apparecchio impedisce alle persone di aspirare fumi di cucina e vapore, nonché polvere secca e altre sostanze.
- Non collocare nelle vicinanze oggetti infiammabili, sigarette accese, bastoncini d'incenso, ecc.
- Rimuovere regolarmente la polvere dalla spina. L'accumulo di polvere può causare un cattivo contatto, ruggine e incendi.
- Inserire la spina saldamente e completamente nella presa.
- La polvere sulla spina può causare una scossa elettrica.
- Durante la manutenzione, l'ispezione o lo spostamento dell'apparecchio, scollegare sempre il cavo dalla presa per evitare scosse elettriche o lesioni.
- Non toccare la spina con le mani bagnate. Ciò può causare scosse elettriche, ustioni e lesioni.
- Il mancato smontaggio, la mancata riparazione o la mancata modifica del prodotto possono provocare incendi, scosse elettriche o lesioni. Per le riparazioni, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto o la linea dedicata alle riparazioni.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi che possono bagnarsi, come sotto la pioggia, vicino all'acqua o in bagno.
- Immergere l'apparecchio in acqua o coprirlo può causare incendi e scosse elettriche.
- In caso di anomalie o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso, spegnere l'interruttore e scollegare la spina dalla presa.

- La spina e il cavo emettono rumori e odori anomali. Il cavo si surriscalda. Interrompere l'uso e contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto o iMisCall.
- Questo apparecchio non è sorvegliato o utilizzato da una persona responsabile della sicurezza e non richiede l'aiuto di altre persone, compresi i bambini, per essere utilizzato autonomamente.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con questo apparecchio.
- Non aspirare sporco, polvere, vomito, ecc., potenzialmente infettivi. Ciò può favorire la diffusione di malattie infettive.
- L'utilizzo senza il serbatoio di recupero installato può causare lesioni.

Avvertenza

Un utilizzo scorretto può causare lesioni o danni materiali.

- Utilizzare questo prodotto esclusivamente per la pulizia. Un utilizzo scorretto può provocare incendi. Questo prodotto è progettato per uso domestico.
- Durante l'uso, può essere attivato da situazioni come incendi o altri incidenti domestici.
- Non avvicinarsi a fonti di calore, apparecchi di riscaldamento, ecc. L'aria emessa può alimentare le fiamme degli apparecchi di riscaldamento e provocare incendi o altri incidenti domestici.
- Quando si scollega il cavo, non tirare il cavo stesso. Afferrare direttamente la spina ed estrarla. Il cavo è rotto, il che può provocare un incendio o una scossa elettrica.
- Dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa.
- Non avvicinarsi a fonti di calore, apparecchi di riscaldamento, ecc. L'aria emessa può alimentare le fiamme degli apparecchi di riscaldamento e provocare incendi o altri incidenti domestici.
- Non salire sull'apparecchio e non appoggiarsi su di esso.
- Non utilizzarlo alla portata di bambini piccoli.
- Non utilizzarlo all'aperto: ciò può provocare malfunzionamenti, cortocircuiti o incendi.
- Non proseguire il funzionamento se l'apertura di aspirazione è ostruita.
- L'ostruzione dell'uscita dell'aria può causare deformazioni, malfunzionamenti e incendi dovuti al surriscaldamento.

Precauzioni d'uso

- Non versare nel serbatoio dell'acqua pulita liquidi diversi da acqua del rubinetto o acqua alcalina deionizzata a una temperatura inferiore a 40 °C.
- Evitare di aspirare i seguenti elementi, che possono ostruire il filtro o causare malfunzionamenti: grandi quantità di polvere; grandi quantità di rifiuti; grandi quantità di sabbia, piccoli sassi, ecc.; grandi quantità di polvere, ad esempio polvere estinguente; oggetti metallici appuntiti come aghi o spilli, vetro, ecc.; oggetti che possono facilmente causare ostruzioni interne, come sacchetti di plastica o collant.
- Questo prodotto non è schermato magneticamente.
- Non collocare oggetti sensibili al magnetismo, come orologi o carte di credito, vicino al prodotto.
- Se nel serbatoio dell'acqua sporca si forma troppa schiuma e questa supera la linea dell'acqua pulita, interrompere immediatamente l'uso e svuotare regolarmente l'acqua di scarico. In caso contrario può verificarsi un malfunzionamento.
- Se l'unità principale è collocata su un tappeto a pelo lungo, l'ingresso dell'aria può essere bloccato e l'apparecchio può arrestarsi.
- Nelle regioni fredde, dopo l'uso, scaricare sempre tutta l'acqua residua dai serbatoi, dal tubo di aspirazione e dagli accessori e conservarli al riparo dal gelo. Il congelamento può causare danni.
- Se durante l'aspirazione si nota che un oggetto blocca il flusso d'aria, interrompere immediatamente l'uso e rimuovere l'ostruzione, poiché può causare un malfunzionamento.
- Durante l'aspirazione, non scuotere violentemente l'unità principale e non inclinarla bruscamente. L'acqua di scarico del serbatoio può entrare nel pulitore e causare un malfunzionamento.

Specifiche tecniche

Tensione: 220-240 V ~

Potenza: 450 W

Frequenza: 50 Hz

Capacità del serbatoio dell'acqua pulita: circa 1,1 L

Capacità del serbatoio dell'acqua sporca: circa 0,7 L

Temperatura di funzionamento: 0-40 °C

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo prodotto è contrassegnato con il simbolo del bidone barrato in conformità alla direttiva europea 2012/19/EC, per indicare che non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. A causa della presenza di sostanze, miscele e derivati pericolosi, gli apparecchi elettrici ed elettronici non raccolti separatamente possono essere pericolosi per l'ambiente e per la salute umana. Consultare il proprio comune o il servizio di smaltimento dei rifiuti per il conferimento e il riciclaggio di questo prodotto.

NEXXT

NEXXT è il marchio innovativo con dispositivi di alta qualità per la casa e gli spazi circostanti. Scegliete un comfort sostenibile con i nostri articoli che ispirano e rendono la vostra vita più facile, semplice o rilassata. Sempre a un prezzo competitivo. Crediamo nell'innovazione accessibile per la vita moderna. NEXXT, the new ease.

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti NEXXT!

Prima di iniziare, consigliamo vivamente di leggere attentamente tutto il manuale per evitare possibili lesioni e danni al prodotto. Non possiamo essere ritenuti responsabili delle conseguenze di un'installazione errata o difettosa se le istruzioni di questo manuale non vengono seguite scrupolosamente. Per domande, problemi di installazione o dubbi sulla sicurezza, contattateci all'indirizzo info@conceptonlinebv.nl.

Importatore: Concept Online BV

Smitspol 7 A-31

3861 RS Nijkerk

Paesi Bassi

info@conceptonlinebv.nl