

NEXXT

Vlekkenreiniger 650 Watt

#CO070524-1



NL

EN

DE

FR

ES

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NEXXT

Bedankt voor uw aankoop van de spot cleaner. Lees voor gebruik de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door, want ze zijn geschreven om u te helpen de beste prestaties te leveren. Bewaar de instructies na het lezen op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Bewaar deze instructies en lees ze zorgvuldig door voor gebruik.

Let op

Wanneer u een stoomreiniger gebruikt, moet u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:


- Controleer voordat u het product aansluit op de netvoeding of het spanningsbereik van het apparaat overeenkomt met het spanningsbereik van het huishouden.
- Als u een vlekstomer gebruikt, draai de mop dan niet om en richt de stoom niet op apparaten, mensen, huisdieren of planten met elektrische onderdelen.
- Laat kinderen zonder toezicht of personen met onvoldoende fysieke, verbale of intellectuele vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis dit product niet gebruiken en plaats het product op een plaats waar dergelijke personen er niet gemakkelijk bij kunnen.
- De vlekkenreiniger reinigt voornamelijk het verdunnen en recyclen van dranken, koffie, sap, kruiden die op de oppervlakken van tapijten, vloeren, tafelbladen, sofa's, enz. worden gegoten. Het is niet toegestaan om vloeibare oplossingen met huishoudelijke schoonmaakmiddelen te recyclen.
- Gebruik de spot cleaner niet voor andere doeleinden.
- Gebruik de spot cleaner niet voor het reinigen van afval.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis, niet voor gebruik buitenshuis.
- Let na het inschakelen op de vlekkenreiniger. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of voor onderhoud.
- Niet gebruiken in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
- Gebruik alleen de functies die in de handleiding worden beschreven.
- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Dompel de spotreiniger niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen beschadigde draden of stekkers. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of een vakman in een soortgelijke afdeling om gevaar te voorkomen.
- Houd de stekker niet met natte handen vast en gebruik de spotreiniger niet met blote voeten.
- Dompel draden, stekkers of apparaten niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden.

- Trek niet aan de draad om het product te verplaatsen, gebruik de draad niet als handvat, sluit de deur om de draad vast te klemmen of trek niet aan de draad in scherpe hoeken. Druk niet op de draden.
- In geval van abnormaliteiten of storingen, stop onmiddellijk met het gebruik en trek de stekker uit het stopcontact om gevaar te voorkomen.
- Als u aan de stekker trekt, trek dan niet aan de draad, maar houd het isolatiegedeelte van de stekker vast. Gebruik geen verlengsnoer of stekker met een lager vermogen dan het huidige. Anders kan het verlengsnoer of de stekker warm worden en brand veroorzaken.
- Het is verboden dit product te gebruiken op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.
- Steek geen voorwerpen in de luchtinlaat van de motor. Stop het gebruik als de luchtinlaat van de motor geblokkeerd is.
- Steek geen voorwerpen in de luchtuitlaat van de motor. Stop het gebruik als de lucht van de motor geblokkeerd is.
- Voeg geen gezuiverd water met een temperatuur hoger dan 50 graden Celsius toe aan de schoonwatertank.
- Stop het gebruik van de schoonwatertank wanneer het waterniveau MAX bereikt om te voorkomen dat er water in de motor komt en gevaar veroorzaakt.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van giftige materialen, omdat stof een gevaar kan vormen voor de gezondheid.
- Voeg geen geurstoffen, oliën of andere chemicaliën toe aan de schoonwatertank, aangezien deze schade of potentiële gevaren kunnen veroorzaken. Gebruik geen beschadigde draden of stekkers. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of een vakman in een soortgelijke afdeling om gevaar te voorkomen.
- Houd de stekker niet met natte handen vast en gebruik de spot cleaner niet met blote voeten.
- Dompel draden, stekkers of apparaten niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Voeg geen geurstoffen, oliën of andere chemicaliën toe aan de schoonwatertank, want deze kunnen schade of potentiële gevaren veroorzaken. Alleen inspuiting van zuiver water is toegestaan.
- Voeg geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen toe aan de schoonwatertank, maar gebruik een speciaal schoonmaakmiddel.
- Laat het product tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Demonteer, repareer of modificeer dit product niet om gevaar te voorkomen.
- Behandel het verpakkingsmateriaal, de stekkerhuls en andere kleine onderdelen van dit product op de juiste manier en houd ze uit de buurt van baby's en kinderen om te voorkomen dat ze het per ongeluk inslikken.
- Als u het uiterlijk van de spotreiniger wilt schoonmaken, haal dan de stekker uit het stopcontact en veeg het af met een droge doek. Spat niet met water en gebruik geen alcohol, benzeen of verfverdunder op de vlekkenreiniger.


- Zorg tijdens het schoonmaken voor een goed verlichte ruimte. Bewaar de spotreiniger op een koele, droge plaats binnenshuis.
- Gebruik geen andere elektrische apparaten in hetzelfde stopcontact om overbelasting van het circuit te voorkomen.
- Plaats het product op een harde, vlakke, stabiele en droge ondergrond als u het niet gebruikt.
- Er kan een lichte geur zijn bij het begin van het gebruik totdat het product een stabiele warmte bereikt.
- Het is verboden om zelf wijzigingen of reparaties aan het product uit te voeren. In geval van schade moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of een vakman in een soortgelijke afdeling.
- Om de prestaties van de vlekkenreiniger te behouden, raden we aan om verstoppingen in de aanzuigpoort van de aanzuigsteel regelmatig te verwijderen.
- Giet na gebruik het afvalwater uit de afvalwatertank en reinig deze met schoon water om geurtjes te voorkomen.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
- De vloeistof mag niet worden gericht op apparatuur met elektrische onderdelen, zoals de binnenkant van ovens.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten terwijl het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als het lekt.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het onder spanning staat of afkoelt.

Wat zit er in

- A. Handgreep voor vlekkenreiniger
- B. Schoonwatertank
- C. Vuilwatertank
- D. Hakenrek
- E. Waterabsorberende handgreep

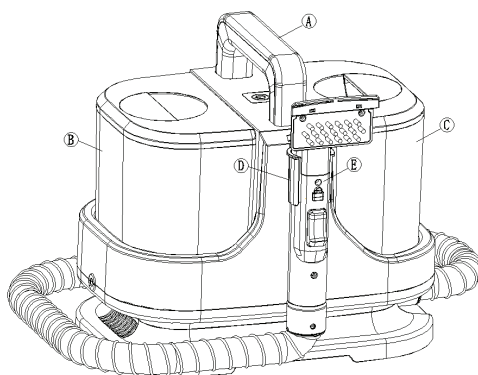

Product Introductie

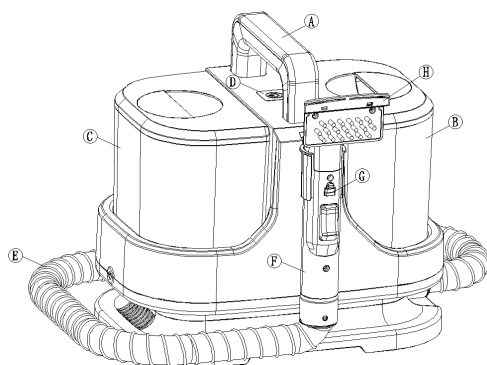


- A. Handgreep
- B. Vuilwatertank
- C. Schoonwatertank
- D. Aan/uit-schakelaar
- E. Slang
- F. Waterabsorberende handgreep
- G. Watersproeigat
- H. Waterabsorberende kop

Model	: CO070524-1
Spanning	: 220-240V
Vermogen	: 650W
Frequentie	: 50/60Hz
Vacuümgraad	: $\geq 13\text{KPa}$
Sproeistroom	: 280ml/min
Snoerlengte	: 3M
Slanglengte	: 1.2M
Schoonwatertank	: 1500ml
Vuilwatertank	: 1200ml
Afmetingen	: 350 x 230 x 323cm
N.W.	: 4.2Kgs

Hoe te gebruiken


Eerste keer gebruiken

1. Controleer voor het eerste gebruik of het product en de accessoires intact zijn.
2. Bij het eerste gebruik is de aan/uit-schakelaar een aanraakschakelaar. Na het starten moet de sproeier 5-10 seconden wachten voordat het water eruit stroomt, omdat de waterleidingen leeg zijn en het enige tijd duurt voordat het water zich vult.

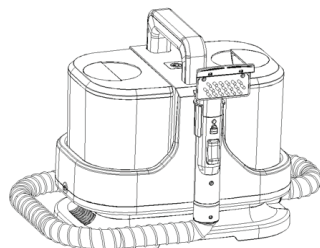


Startschakelaar

De aan/uit-schakelaar is een aanraakschakelaar en de machine kan worden gestart door het schakelaarbereik met je hand aan te raken. Als er een motorgeluid hoorbaar is, staat de machine in de startstand (het rode lampje staat in de stand-bystand en het groene lampje in de startstand).

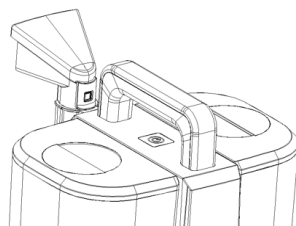

Schoon-/vuilwatertank verwijderen


Zowel de schoon- als vuilwatertank worden naar boven toe verwijderd en naar beneden toe geïnstalleerd. Wanneer u de vuilwatertank verwijdert, moet u eerst de stroom uitschakelen en vervolgens de tank verwijderen.

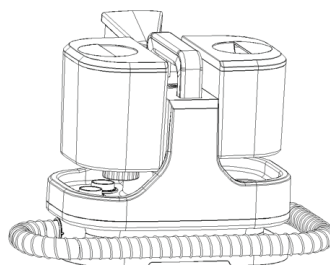

Voeg water toe aan de schoonwatertank

Schroef het deksel van de watertank los, voeg gezuiverd water toe, het waterniveau mag niet hoger zijn dan de MAX-lijn, en draai het deksel van de watertank vast.

- a. Voeg geen chemische reagentia toe aan de schoonwatertank;
- b. Voeg geen huishoudelijke wasmiddelen toe aan de schoonwatertank; als u dit toch wilt doen, voeg dan een specifiek wasmiddel voor textielreinigingsmachines toe.

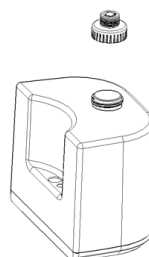

Water uit de vuilwatertank gieten


Tijdens het gebruik kan de vuilwatertank niet meer worden gebruikt als deze eenmaal MAX heeft bereikt. Schakel de stroom uit en verwijder de vuilwatertank, schroef het deksel van de vuilwatertank los, giet het afvalwater eruit en draai het deksel van de vuilwatertank weer vast voordat u verder gaat met het gebruik.



1. Nadat de vuilwatertank de MAX-lijn van het waterpeil heeft bereikt, moet de machine worden gestopt om water uit te gieten;
2. Wanneer de vuilwatertank wordt verwijderd, moet de machine eerst worden gestopt voordat de afvalwatertank wordt verwijderd;
3. Giet na gebruik het afvalwater uit de vuilwatertank en reinig deze met schoon water om geuren te voorkomen.

Waterabsorptie en sproeiwerk


Dranken, kruiden, koffie, enz. die op tapijten, vloeren, tafelbladen, banken, enz. worden gegoten, kunnen direct worden gerecycled. Als de viscositeit van de vloeistof te hoog is, druk dan eerst op de aftapknop op de zuigsteel om het uitgegoten materiaal te verdunnen en gebruik vervolgens de zuigborstel om het te recyclen.

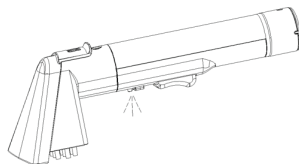

1. Verduin of recycle geen bijtende chemicaliën voor het reinigen;
2. Het mondstuk mag niet op mensen en dieren gericht worden;
3. Gebruik geen schoonmaakmiddelen in het dagelijks leven. Als u reinigingsmiddel wilt gebruiken voor het reinigen, moet u een textielreinigingsmachine en een speciaal reinigingsmiddel voor tapijtreiniging gebruiken;
4. Gooi de zuigkop niet rechtstreeks in de wateremmer om te zuigen (bij gebruik als waterpomp)


De waterabsorberende afdekplaat verwijderen en reinigen

Als er vreemde voorwerpen zoals haar in de waterabsorberende afdekplaat terechtkomen, moet de gesp van de afdekplaat omhoog worden gebracht en kan de transparante afdekplaat worden verwijderd om te worden gereinigd.

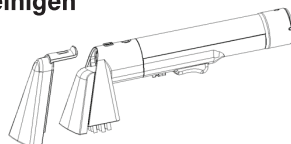


De waterabsorberende kop verwijderen en reinigen

Als er vreemde voorwerpen zoals haar in de zuigkop terechtkomen, druk dan de handgreepknop naar beneden om de zuigkop eruit te trekken, waarna de hele zuigkop kan worden verwijderd om te worden gereinigd.

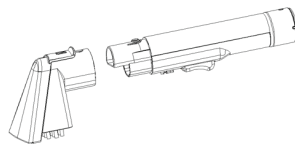

Installatie van de waterabsorberende handgreepbeugel

De beugel van de zuiggreep wordt naar beneden op de hoofdeenheid geïnstalleerd.

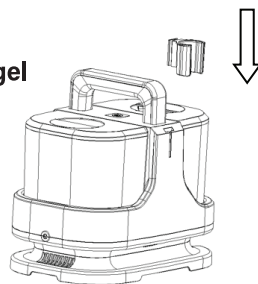

Reiniging en onderhoud

- Voordat u het product schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding. Zorg er ook voor dat het product en de accessoires zijn afgekoeld.
- Bewaar het product op een droge plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de apparatuur en accessoires volledig droog zijn voordat u ze opbergt.
- Om het reinigingseffect niet te beïnvloeden, dient u de beschermhoes van het reinigingsdoekje indien nodig te vervangen door een nieuwe.
- Giet na gebruik van het product het resterende water uit de afvalwatertank en reinig deze met schoon water.
- Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om het product of andere onderdelen te reinigen om schade te voorkomen.
- Reinig het product met een mild schoonmaakmiddel. Laat het voor verder gebruik of opslag goed drogen aan de lucht.
- Reinig de behuizing van de machine, het mondstuk en alle andere accessoires met een zachte, vochtige doek. Droog het product vervolgens met een droge, zachte doek.
- Bewaar producten en accessoires op een droge, koele plaats, buiten het bereik van kinderen of dieren.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, kunt u het product demonteren volgens de demontageprocedure.

Probleemoplossing

Als er een probleem is met uw product, controleer dan de volgende gedetailleerde informatie voordat u de dealer om service vraagt.

Problemen	Afstelmethode
Het lampje van de aan/uit-schakelaar brandt niet.	Controleer of de aan/uit-knop van het apparaat is ingeschakeld. Als er nog steeds problemen zijn, neem dan contact op met de klantenservice.
Het mondstuk sproeit geen water.	Controleer of het waterreservoir op zijn plaats zit en of de waterdichte schakelaar goed is ingedrukt. Als er nog steeds problemen zijn, neem dan contact op met de klantenservice.
Niet absorberend.	Controleer of de afvalwatertank correct is geïnstalleerd, of de transparante afdekplaat van de aanzuigbeugel correct is geïnstalleerd en of de motor in de startstand staat. Als er nog steeds problemen zijn, neem dan contact op met de klantenservice.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Spotcleaner 650 Watt

#CO070524-1



NL

EN

DE

FR

ES

USER MANUAL

NEXXT

Thank you for purchasing spot cleaner. Before using, please read the following safety instruction carefully, as they are written to help you get the best performance. After reading the instruction, Keep them in a safe place for future reference.

Please save these instructions and read them carefully before use.

Caution

When using a steam cleaner, you should follow the following safety precautions, including:


- Before connecting the product to the power supply, ensure that the voltage range of the device is consistent with the household voltage range.
- When using a spot steamer, do not turn over the mop or direct steam at devices, people, pets or plants with electrical parts.
- Do not allow unsupervised and supervised children or persons with insufficient physical, verbal or intellectual ability or lack of experience and knowledge to use this product, and place the product in a place where such persons cannot easily access it.
- The spot cleaner mainly cleans the dilution and recycling of beverages, coffee, juice, seasonings poured on the surfaces of carpets, floors, tabletops, sofas, etc. It is not allowed to recycle liquid solutions containing household detergents.
- Please do not use the spot cleaner for other purposes.
- Please do not use the spot cleaner for garbage cleaning.
- This product is for home and indoor use only, do not use outdoors.
- After power, please pay attention to the spot cleaner machine. Unplug the power cord from the socket when not in use or before servicing.
- Do not use near children, pets or plants.
- Use only the functions described in the manual.
- Use only the accessories recommended by the manufacturer.
- To prevent electric shock, do not immerse the spot cleaner in water or any other liquid.
- Please do not use damaged wires or plugs. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or a professional in a similar department in order to avoid danger.
- Do not hold the plug with wet hands or use the spot cleaner with bare feet.
- Do not immerse wires, plugs or appliances in water or other liquids to avoid the risk of electric shock.
- Please do not pull the wire to move the product, do not use the wire as a handle, close the door to clamp the wire or pull the wire at sharp corners. Don't press down on the wires.

- In case of abnormality or failure, please stop using immediately and unplug the power plug to avoid danger.
- When pulling the plug, please do not pull the wire, should hold the plug insulation part. Do not use an extension cord or plug with a lower power than the current one. Otherwise, the extension cord or plug may heat up and cause a fire.
- It is prohibited to operate this product in areas where there is a risk of explosion.
- Do not put any object into the motor air inlet. If the motor air is blocked, stop using.
- Do not put any object into the motor air outlet. If the motor air is blocked, stop using.
- Do not add purified water with a temperature greater than 50 degrees Celsius to the clean water tank.
- Stop using the sewage tank when the water level reaches MAX to prevent water from entering the motor and causing danger.
- Please do not use on or near toxic materials, as dust may pose a health hazard.
- Please do not add fragrances, oils, or other chemicals to the clean water tank as they may cause damage or potential hazards. Only pure water injection is allowed.
- Please do not add household detergent products to the clean water tank, use specialized detergent instead.
- Do not leave the product unattended during operation.
- Please do not disassemble, repair or modify this product to avoid danger.
- Please properly handle the packaging materials and plug sheath and other small items of this product, keep them away from infants and children, so as to avoid accidental ingestion.
- When cleaning the appearance of the spot cleaner, unplug it and wipe it with a dry cloth. Please do not splash water, do not use alcohol, benzene or paint thinner on the spot cleaner.
- When cleaning, make sure the room is well lit. Keep the spot cleaner, in a cool, dry place indoors.
- To prevent circuit overload, do not use other electrical appliances in the same socket.
- Place the product on a hard, flat, stable, dry surface when not in use.
- There may be a slight odor at the beginning of use until the product reaches a stable heat.
- It is forbidden to modify or repair the product yourself. In case of damage, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or a professional in a similar department.
- To maintain the performance of the spot cleaner, we recommend that you regularly remove blockages in the suction port of the suction handle.


- After use, please pour out the sewage from the sewage tank and clean it with clean water to avoid any odor.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The liquid must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- The appliance shall not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- Keep the appliance out reach of children when it is energized or cooling down.

What's Inside

- A. Spot Cleaner Handle
- B. Clean Water Tank
- C. Dirty Water Tank
- D. Hook Rack
- E. Water Absorbing Handle

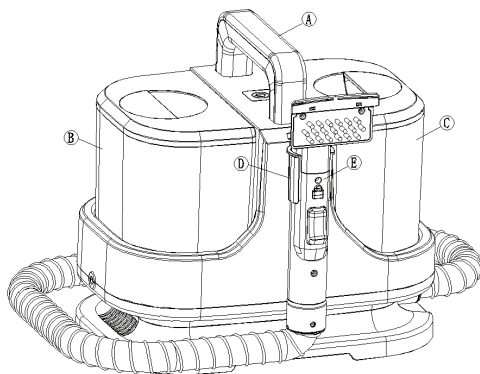

Product Introduction

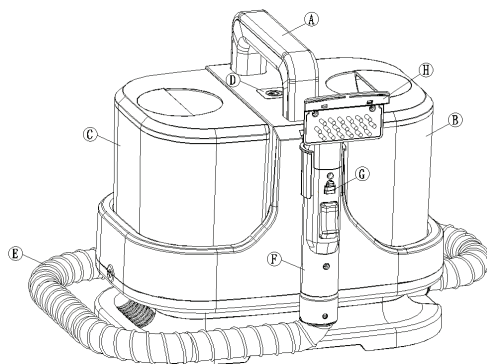


- A. Handle
- B. Dirty Water Tank
- C. Clean Water Tank
- D. Power Switch
- E. Hose
- F. Water Absorbing Handle
- G. Water Spray Hole
- H. Water Absorbing Head

Model	: CO070524-1
Voltage	: 220-240V
Power	: 650W
Frequency	: 50/60Hz
Vacuum Degree	: $\geq 13\text{KPa}$
Spray Flow Rate	: 280ml/min
Cord Length	: 3M
Hose Length	: 1.2M
Cleaner Water Tank	: 1500ml
Dirty Water Tank	: 1200ml
Dimensiion	: 350 x 230 x 323cm
N.W.	: 4.2Kgs

How to Use


First time using

1. Before using for the first time, please confirm the product and accessories no intact.
2. When using for the first time, the power switch is a touch switch. After starting, the nozzle needs to wait for 5-10 seconds for water to flow out because the water pipes are empty and it takes some time to fill with water.

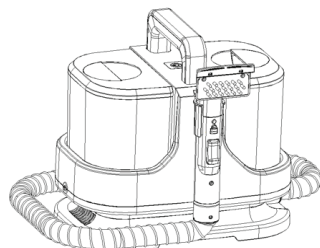


Start switch

The power switch is a touch switch, and the machine can be started by touching the switch range with your hand. If there is a motor sound, it is in the starting state (the red light is in standby mode, and the green light is in the starting state).

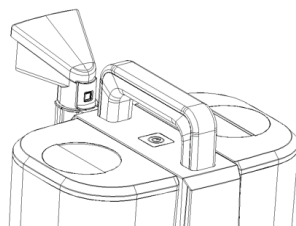

Remove the clean / dirty tank


Both clean and dirty water tank are taken out upwards and installed downwards. When taking out the dirty water tank, cut off the power first and then take it out.

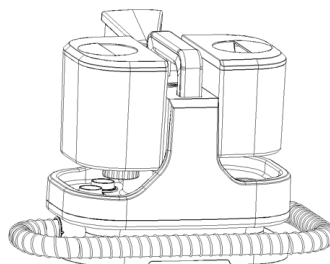

Add water to the clean water tank

Unscrew the water tank cover, add purified water, the water level should not exceed the MAX line, and tighten the water tank cover.

- a. Do not add any chemical reagents to the clean water tank;
- b. Do not add household detergent products to the clean water tank; If you want to add, please add fabric cleaning machine specific detergent.

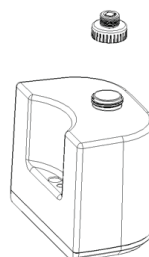

Pouring water from the dirty water tank


In using, once the dirty water tank reaches MAX, it cannot be used again. Turn off the power and remove the dirty water tank, unscrew the dirty water tank cover, pour out the sewage, and then tighten the sewage tank cover before continuing to use.



1. After the dirty water tank reaches the MAX water level line, it must be stopped to pour water;
2. When taking out the dirty water tank, the machine must be stopped first before taking out the sewage tank;
3. After use, please pour out the sewage from the dirty water tank and clean it with clean water to avoid any odor.

Water absorption and spraying work


Beverages, seasonings, coffee, etc. poured on carpets, floors, tabletops, sofas, etc. can be directly recycled. When the liquid viscosity is too high, first press the drain button on the suction handle to dilute the poured material, and then use the suction brush head to recycle it.

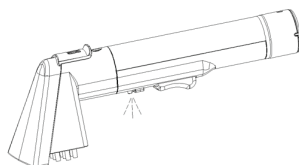

1. Do not dilute or recycle corrosive chemicals for cleaning;
2. The nozzle should not be aimed at people and animals;
3. Do not use detergent products in daily life. If you want to use detergent for cleaning, you must use a fabric cleaning machine and a carpet cleaning special detergent;
4. Do not throw the suction head directly into the water bucket for suction (when used as a water pump)


Remove and clean the water absorbing cover plate

If foreign objects such as hair enter the water absorbing cover plate, the buckle of the cover plate should be raised, and the transparent cover plate can be removed for cleaning.

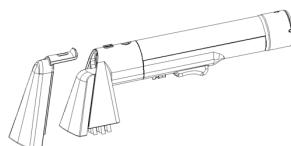


Remove and clean the water absorbing head

If foreign objects such as hair enter the suction head, press the handle button downwards to pull out the suction head, and the entire suction head can be removed for cleaning.

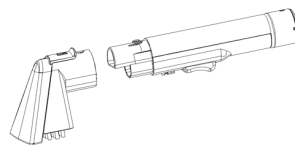

Installation of water absorbing handle bracket

The suction handle bracket is installed downwards on the main unit.

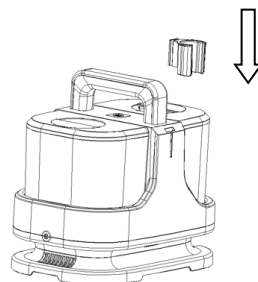

Cleaning & Maintenance

- Before cleaning, make sure the product is turned off and unplugged from the power supply. Also, make sure the product and accessories have cooled down.
- Store the product in a dry place, protected from frost and direct sunlight.
- Please ensure that equipment and accessories are completely dry before storage.
- To avoid affecting the cleaning effect, please replace the cleaning towel cover with a new one when appropriate.
- After using the product, please pour out the remaining water in the sewage tank and clean it with clean water.
- Do not use hard or sharp objects to clean products or other parts to avoid damage.
- Clean the product with a mild cleaning agent. Before further use or storage, let it air dry thoroughly.
- Clean the machine body, nozzle and all other accessories with a soft, damp cloth. Then dry the product with a dry, soft cloth.
- Keep products and accessories in a dry, cool place, out of reach of children or animals.
- If the product is not used for a long time, you can disassemble the product according to the disassembly procedure.

Problem Shooting

If there is a problem with your product, please check the following detailed information before requesting service from the dealer.

Problems	Settle method
The power switch light is not on.	Check whether the power button of the device is turned on. Check that the cable is connected to the power supply.If there are still any issues, please contact customer service.
The nozzle does not spray water.	Check if the water tank is in place and if the water-proof switch is pressed properly. If there are still any issues, please contact customer service.
Not absorbent.	Check if the sewage tank is installed properly, if the transparent cover plate of the suction handle is installed properly, and if the motor is in the starting state. If there are still any problems, please contact customer service.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Spotcleaner 650 Watt

#CO070524-1



NL

EN

DE

FR

ES

BENUTZERHANDBUCH

NEXXT

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Fleckenreiniger entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, denn sie sollen Ihnen helfen, die beste Leistung zu erzielen. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und lesen Sie sie vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Vorsicht

Wenn Sie einen Dampfreiniger verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen beachten, einschließlich:


- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Produkts an das Stromnetz, dass der Spannungsbereich des Geräts mit dem des Haushalts übereinstimmt.
- Drehen Sie bei der Verwendung eines Spot Steamers den Mopp nicht um und richten Sie den Dampf nicht auf Geräte, Personen, Haustiere oder Pflanzen mit elektrischen Teilen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht von unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Kindern oder Personen mit unzureichenden körperlichen, sprachlichen oder intellektuellen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzen, und stellen Sie das Produkt an einem Ort auf, an dem diese Personen keinen leichten Zugang dazu haben.
- Der Fleckenreiniger reinigt hauptsächlich die Verdünnung und das Recycling von Getränken, Kaffee, Saft, Gewürzen, die auf die Oberflächen von Teppichen, Böden, Tischplatten, Sofas usw. gegossen wurden. Flüssige Lösungen, die Haushaltsreinigungsmittel enthalten, dürfen nicht recycelt werden.
- Bitte verwenden Sie den Fleckenreiniger nicht für andere Zwecke.
- Bitte verwenden Sie den Fleckenreiniger nicht für die Reinigung von Abfällen.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und für Innenräume geeignet, verwenden Sie es nicht im Freien.
- Achten Sie nach dem Einschalten auf den Fleckenreiniger. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn Sie es warten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie den Fleckenreiniger nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Bitte verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seine Wartungsabteilung oder einen Fachmann in einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an und benutzen Sie den Punktreiniger nicht mit bloßen Füßen.
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät zu bewegen, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie nicht die Tür, um das Kabel einzuklemmen, und ziehen Sie nicht am Kabel an scharfen Ecken. Drücken Sie nicht auf die Drähte.
- Im Falle einer Anomalie oder eines Fehlers beenden Sie bitte sofort den Betrieb und ziehen Sie den Netzstecker, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn Sie den Stecker ziehen, ziehen Sie bitte nicht am Kabel, sondern halten Sie den Stecker an der Isolierung. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder einen Stecker mit einer geringeren Leistung als die des aktuellen Geräts. Andernfalls kann sich das Verlängerungskabel oder der Stecker erhitzen und einen Brand verursachen.
- Es ist verboten, dieses Produkt in explosionsgefährdeten Bereichen zu betreiben.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den Lufteinlass des Motors. Wenn die Motorluft blockiert ist, stellen Sie den Betrieb ein.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den Luftauslass des Motors. Wenn die Motorluft blockiert ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Füllen Sie kein gereinigtes Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50 Grad Celsius in den Frischwassertank.
- Stellen Sie den Betrieb des Abwassertanks ein, wenn der Wasserstand MAX erreicht hat, um zu verhindern, dass Wasser in den Motor eindringt und eine Gefahr darstellt.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von giftigen Materialien, da Staub die Gesundheit gefährden kann.
- Bitte geben Sie keine Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien in den Abwassertank, da diese Schäden oder Gefahren verursachen können. Bitte verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seine Wartungsabteilung oder einen Fachmann in einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an und benutzen Sie den Punktreiniger nicht mit bloßen Füßen.
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Bitte geben Sie keine Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien in den Reinwassertank, da sie Schäden oder potenzielle Gefahren verursachen können. Es darf nur reines Wasser eingespritzt werden.
- Bitte geben Sie keine Haushaltsreiniger in den Reinwassertank, sondern verwenden Sie stattdessen spezielle Reinigungsmittel.


- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte behandeln Sie das Verpackungsmaterial, die Steckerhülle und andere Kleinteile dieses Produkts ordnungsgemäß und halten Sie sie von Säuglingen und Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Wenn Sie das Aussehen des Fleckenreinigers reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Bitte keine Wasserspritzer, keinen Alkohol, kein Benzol oder Farbverdünner für den Fleckenreiniger verwenden.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass der Raum gut beleuchtet ist. Bewahren Sie den Fleckenreiniger an einem kühlen, trockenen Ort in Innenräumen auf.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte an derselben Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät auf eine harte, flache, stabile und trockene Oberfläche, wenn es nicht benutzt wird.
- Zu Beginn der Benutzung kann ein leichter Geruch auftreten, bis das Gerät eine stabile Wärme erreicht hat.
- Es ist verboten, das Gerät selbst zu verändern oder zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung muss es durch den Hersteller, seine Wartungsabteilung oder einen Fachmann einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden.
- Um die Leistung des Fleckenreinigers aufrechtzuerhalten, empfehlen wir Ihnen, Verstopfungen in der Saugöffnung des Sauggriffs regelmäßig zu beseitigen.
- Gießen Sie bitte nach dem Gebrauch das Abwasser aus dem Abwassertank aus und reinigen Sie ihn mit sauberem Wasser, um Geruchsbildung zu vermeiden.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Die Flüssigkeit darf nicht auf Geräte gerichtet werden, die elektrische Komponenten enthalten, wie z. B. das Innere von Öfen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn es undicht ist.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es unter Strom steht oder abkühlt.

Innenleben

- A. Handgriff für Fleckenreiniger
- B. Behälter für sauberes Wasser
- C. Behälter für schmutziges Wasser
- D. Hakenhalterung
- E. Griff für Wasserabsorber

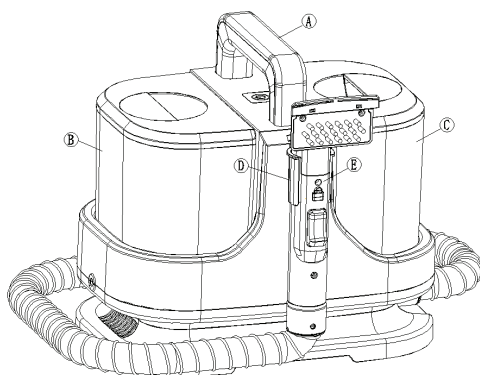

Produkt Einführung

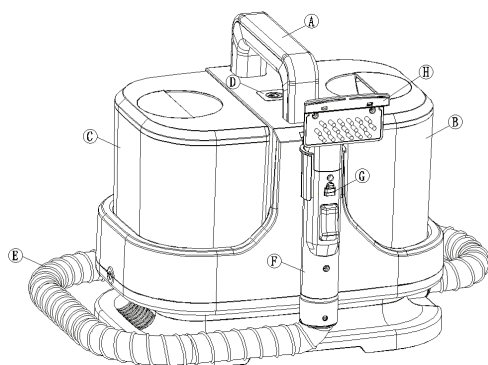


- A. Griff
- B. Schmutzwassertank
- C. Sauberer Wassertank
- D. Netzschalter
- E. Schlauch
- F. Wasserabsorbierender Handgriff
- G. Wassersprühöffnung
- H. Wasserabsorbierender Kopf

Modell	: CO070524-1
Spannung	: 220-240V
Leistung	: 650W
Frequenz	: 50/60Hz
Vakuumgrad	: $\geq 13\text{KPa}$
Durchflussmenge	: 280ml/min
Kabellänge	: 3M
Schlauchlänge	: 1.2M
Schmutzwasserbehälter	: 1500ml
Sauberes Wasserbehälter	: 1200ml
Abmessungen	: 350 x 230 x 323cm
N.W.	: 4.2Kgs

Verwendung


Erstmalige Verwendung

1. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät und das Zubehör nicht beschädigt sind.
2. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ist der Netzschalter ein Berührungsschalter. Nach dem Einschalten muss die Düse 5-10 Sekunden warten, bis Wasser ausfließt, da die Wasserleitungen leer sind und es einige Zeit dauert, bis sie sich mit Wasser füllen.

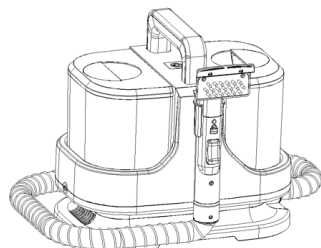


Startschalter

Der Netzschalter ist ein Berührungsschalter, und die Maschine kann durch Berühren des Schalterbereichs mit der Hand gestartet werden. Wenn ein Motorgeräusch zu hören ist, befindet sich das Gerät im Startzustand (die rote Lampe leuchtet im Standby-Modus, die grüne Lampe im Startzustand).

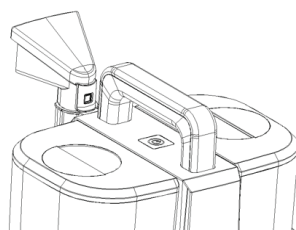

Entfernen Sie den Rein-/Schmutzwassertank


Sowohl der Rein- als auch der Schmutzwassertank werden nach oben entnommen und nach unten eingesetzt. Wenn Sie den Schmutzwassertank herausnehmen, schalten Sie zuerst den Strom ab und nehmen Sie ihn dann heraus.

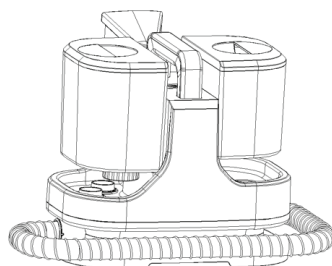

Wasser in den Frischwassertank einfüllen

Schrauben Sie den Deckel des Wassertanks ab, füllen Sie gereinigtes Wasser ein, wobei der Wasserstand die MAX-Linie nicht überschreiten sollte, und schließen Sie den Deckel des Wassertanks wieder.

- a. Füllen Sie keine chemischen Reagenzien in den Wassertank;
- b. Füllen Sie keine Haushaltswaschmittel in den Wassertank; falls doch, verwenden Sie bitte ein spezielles Waschmittel für Textilreinigungsmaschinen.

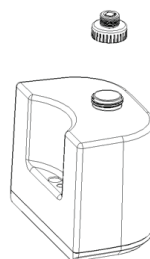

Ausgießen von Wasser aus dem Schmutzwassertank


Wenn der Schmutzwassertank einmal den MAX-Wert erreicht hat, kann er nicht mehr verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Schmutzwassertank heraus, schrauben Sie den Deckel des Schmutzwassertanks ab, gießen Sie das Abwasser aus und schließen Sie den Deckel des Abwassertanks wieder, bevor Sie das Gerät weiter benutzen.



1. Wenn der Schmutzwassertank die MAX-Wasserstandslinie erreicht hat, muss die Maschine angehalten werden, um Wasser auszugießen;
2. Wenn Sie den Schmutzwassertank herausnehmen, muss die Maschine zuerst angehalten werden, bevor Sie den Abwassertank herausnehmen;
3. Nach dem Gebrauch schütten Sie bitte das Abwasser aus dem Schmutzwassertank aus und reinigen Sie ihn mit sauberem Wasser, um Geruch zu vermeiden.

Wasseraufnahme und Sprühvorgang


Getränke, Gewürze, Kaffee usw., die auf Teppiche, Böden, Tischplatten, Sofas usw. gegossen werden, können direkt wiederverwendet werden. Wenn die Viskosität der Flüssigkeit zu hoch ist, drücken Sie zunächst die Entleerungstaste am Sauggriff, um das ausgeschüttete Material zu verdünnen, und verwenden Sie dann den Saugbürstenkopf, um es zu recyceln.

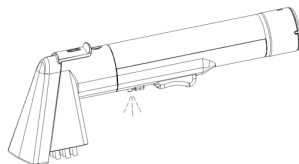

1. Verdünnen oder recyceln Sie keine ätzenden Chemikalien für die Reinigung;
2. Die Düse sollte nicht auf Menschen und Tiere gerichtet werden;
3. Verwenden Sie keine Reinigungsmittelprodukte im täglichen Leben. Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden möchten, müssen Sie eine Textilreinigungsmaschine und ein spezielles Teppichreinigungsmittel verwenden;
4. Werfen Sie den Saugkopf nicht direkt in den Wassereimer zum Saugen (bei Verwendung als Wasserpumpe)


De waterabsorberende afdekplaat verwijderen en reinigen

Als er vreemde voorwerpen zoals haar in de waterabsorberende afdekplaat terechtkomen, moet de gesp van de afdekplaat omhoog worden gebracht en kan de transparante afdekplaat worden verwijderd om te worden gereinigd.

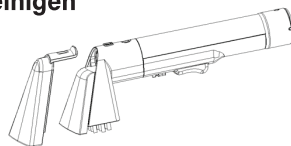


De waterabsorberende kop verwijderen en reinigen

Als er vreemde voorwerpen zoals haar in de zuigkop terechtkomen, druk dan de handgreepknop naar beneden om de zuigkop eruit te trekken, waarna de hele zuigkop kan worden verwijderd om te worden gereinigd.

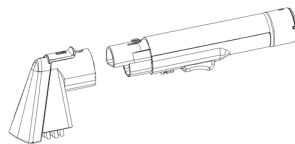

Installatie van de waterabsorberende handgreepbeugel

De beugel van de zuiggreep wordt naar beneden op de hoofdeenheid geïnstalleerd.

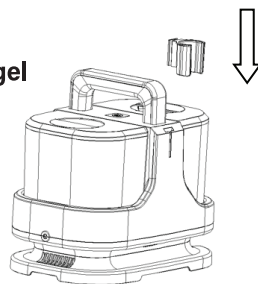

Reinigung und Wartung

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass das Gerät und das Zubehör abgekühlt sind.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Zubehör vor der Lagerung vollständig trocken sind.
- Um eine Beeinträchtigung der Reinigungswirkung zu vermeiden, ersetzen Sie den Bezug des Reinigungstuches bei Bedarf durch einen neuen.
- Gießen Sie nach dem Gebrauch des Produkts das restliche Wasser aus dem Abwassertank und reinigen Sie ihn mit klarem Wasser.
- Verwenden Sie keine harten oder scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts oder anderer Teile, um Schäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie es vor der weiteren Verwendung oder Lagerung gründlich an der Luft trocknen.
- Reinigen Sie den Maschinenkörper, die Düse und alle anderen Zubehöerteile mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem trockenen, kühlen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, können Sie es gemäß der Demontageanleitung zerlegen.

Problembehebung

Wenn ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden detaillierten Informationen, bevor Sie den Kundendienst des Händlers anfordern.

Probleme	Einrichtungsmethode
Das Licht des Netzschalters leuchtet nicht.	Prüfen Sie, ob der Netzschalter des Geräts eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Kabel an das Stromnetz angeschlossen ist, und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
Die Düse sprüht kein Wasser.	Prüfen Sie, ob der Wassertank an seinem Platz ist und ob der wasserdichte Schalter richtig gedrückt ist. Wenn es immer noch Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Nicht saugfähig.	Prüfen Sie, ob der Abwassertank richtig installiert ist, ob die durchsichtige Abdeckplatte des Ansauggriffs richtig installiert ist und ob sich der Motor in der Startposition befindet. Sollte es weiterhin Probleme geben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgeschiedenen Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Nettoyant ponctuel 650 Watt

#CO070524-1



NL

EN

DE

FR

ES

MANUEL D'UTILISATION

NEXXT

Nous vous remercions d'avoir acheté un nettoyeur de taches. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes, car elles sont rédigées pour vous aider à obtenir les meilleures performances. Après avoir lu les instructions, conservez-les dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Conservez ces instructions et lisez-les attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Attention

Lorsque vous utilisez un nettoyeur à vapeur, vous devez respecter les consignes de sécurité suivantes :


- Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension de l'appareil est compatible avec la tension domestique.
- Lors de l'utilisation d'un défroisseur, ne retournez pas le balai et ne dirigez pas la vapeur vers des appareils, des personnes, des animaux ou des plantes comportant des parties électriques.
- Ne laissez pas des enfants non surveillés ou supervisés ou des personnes dont les capacités physiques, verbales ou intellectuelles sont insuffisantes ou qui manquent d'expérience et de connaissances utiliser ce produit, et placez le produit dans un endroit où ces personnes ne peuvent pas y accéder facilement.
- Le nettoyeur de taches nettoie principalement la dilution et le recyclage de boissons, café, jus, assaisonnements versés sur les surfaces des tapis, sols, plateaux de table, canapés, etc. Il n'est pas autorisé à recycler les solutions liquides contenant des détergents ménagers.
- N'utilisez pas le nettoyeur d'appoint à d'autres fins.
- N'utilisez pas le nettoyeur d'appoint pour nettoyer les poubelles.
- Ce produit est destiné à un usage domestique et intérieur uniquement, il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Après la mise sous tension, faites attention à la machine à nettoyer les taches. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant l'entretien.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
- N'utilisez que les fonctions décrites dans le manuel.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas de fils ou de fiches endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'entretien ou un professionnel d'un service similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne tenez pas la fiche avec des mains mouillées et n'utilisez pas le nettoyeur de taches pieds nus.

- Ne pas immerger les fils, les prises ou les appareils dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne tirez pas sur le fil pour déplacer le produit, ne vous servez pas du fil comme d'une poignée, ne fermez pas la porte pour serrer le fil et ne tirez pas sur le fil dans les angles vifs. N'appuyez pas sur les fils.
- En cas d'anomalie ou de défaillance, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation afin d'éviter tout danger.
- Lorsque vous tirez sur la fiche, ne tirez pas sur le fil, mais tenez la partie isolante de la fiche. N'utilisez pas de rallonge ou de fiche d'une puissance inférieure à celle de l'appareil actuel. Sinon, la rallonge ou la prise risque de chauffer et de provoquer un incendie.
- Il est interdit d'utiliser ce produit dans des zones où il existe un risque d'explosion.
- Ne placez aucun objet dans l'entrée d'air du moteur. Si l'air du moteur est bloqué, arrêtez d'utiliser l'appareil.
- Ne placez aucun objet dans la sortie d'air du moteur. Si l'air du moteur est bloqué, cessez d'utiliser l'appareil.
- N'ajoutez pas d'eau purifiée dont la température est supérieure à 50 degrés Celsius dans le réservoir d'eau propre.
- Cessez d'utiliser le réservoir d'eaux usées lorsque le niveau d'eau atteint MAX afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans le moteur et ne présente un danger.
- N'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux toxiques, car la poussière peut constituer un risque pour la santé.
- N'ajoutez pas de parfums, d'huiles ou d'autres produits chimiques dans le réservoir d'eau propre, car ils peuvent causer des dommages ou des dangers potentiels. Seule l'injection d'eau pure est autorisée. Ne pas utiliser de fils ou de prises endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'entretien ou un professionnel d'un service similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne tenez pas la fiche avec des mains mouillées et n'utilisez pas le nettoyeur de points pieds nus.
- Ne pas immerger les fils, les prises ou les appareils dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'ajoutez pas de parfums, d'huiles ou d'autres produits chimiques dans le réservoir d'eau propre, car ils peuvent causer des dommages ou des risques potentiels. Seule l'injection d'eau pure est autorisée.
- N'ajoutez pas de détergents ménagers dans le réservoir d'eau propre, utilisez plutôt un détergent spécialisé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit afin d'éviter tout danger.


- Manipulez correctement les matériaux d'emballage, la gaine de la fiche et les autres petits éléments de ce produit, et tenez-les à l'écart des nourrissons et des enfants, afin d'éviter toute ingestion accidentelle.
- Lorsque vous nettoyez l'aspect du nettoyeur de taches, débranchez-le et essuyez-le avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'alcool, de benzène ou de diluant pour peinture sur le nettoyeur de taches.
- Lors du nettoyage, veillez à ce que la pièce soit bien éclairée. Conservez le nettoyeur de spots dans un endroit frais et sec à l'intérieur.
- Pour éviter toute surcharge du circuit, n'utilisez pas d'autres appareils électriques dans la même prise.
- Placez le produit sur une surface dure, plate, stable et sèche lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Une légère odeur peut se dégager au début de l'utilisation, jusqu'à ce que le produit atteigne une chaleur stable.
- Il est interdit de modifier ou de réparer le produit soi-même. En cas de dommage, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'entretien ou un professionnel d'un service similaire.
- Pour maintenir les performances du nettoyeur de taches, nous vous recommandons d'éliminer régulièrement les obstructions dans l'orifice d'aspiration de la poignée d'aspiration.
- Après utilisation, veuillez évacuer les eaux usées du réservoir et le nettoyer à l'eau claire afin d'éviter toute odeur.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.
- Le liquide ne doit pas être dirigé vers des appareils contenant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur le réseau électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension ou en cours de refroidissement.

Ce qu'il y a à l'intérieur

- A. Poignée du nettoyeur de taches
- B. Réservoir d'eau propre
- C. Réservoir d'eau sale
- D. Porte-crochets
- E. Poignée d'absorption d'eau

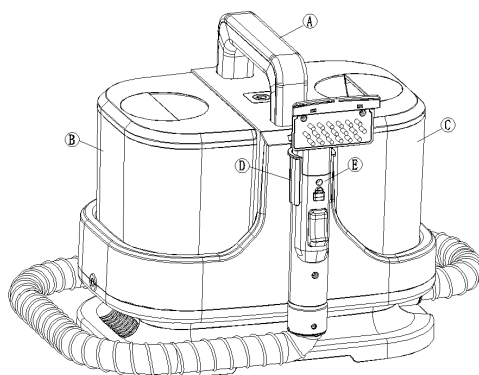

Présentation du produit

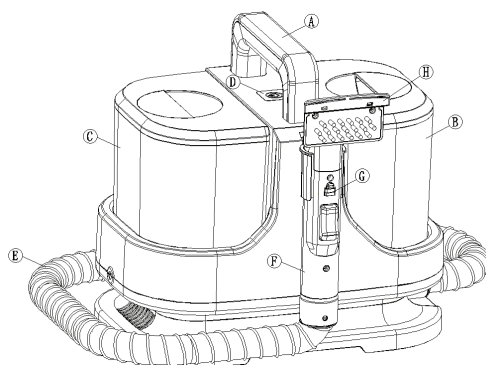


- A. Poignée
- B. Réservoir d'eau sale
- C. Réservoir d'eau propre
- D. Interrupteur d'alimentation
- E. Tuyau
- F. Poignée d'absorption d'eau
- G. Trou de pulvérisation d'eau
- H. Tête d'absorption d'eau

Modèle	: CO070524-1
Tension	: 220-240V
Puissance	: 650W
Fréquence	: 50/60Hz
Degré d'aspiration	: ≥ 13 KPa
Débit de pulvérisation	: 280ml/min
Longueur du cordon	: 3M
Longueur du tuyau	: 1.2M
Réservoir d'eau propre	: 1500ml
Réservoir d'eau sale	: 1200ml
Dimensiion	: 350 x 230 x 323cm
N.W.	: 4.2Kgs

Mode d'emploi


Première utilisation

1. Avant la première utilisation, vérifiez que le produit et les accessoires ne sont pas intacts.
2. Lors de la première utilisation, l'interrupteur d'alimentation est un interrupteur à effleurement. Après le démarrage, la buse doit attendre 5 à 10 secondes pour que l'eau s'écoule, car les tuyaux d'eau sont vides et il faut un certain temps pour qu'ils se remplissent d'eau.

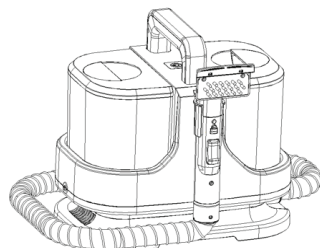


Interrupteur de démarrage

L'interrupteur d'alimentation est un interrupteur à effleurement, et la machine peut être démarrée en touchant la zone d'interrupteur avec la main. Si le moteur émet un son, c'est qu'il est en phase de démarrage (le voyant rouge est en mode veille et le voyant vert est en phase de démarrage).

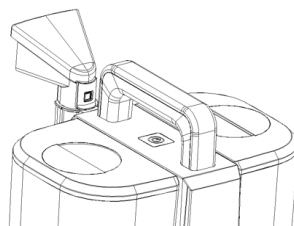

Retirer les réservoirs d'eau propre et d'eau sale


Les réservoirs d'eau propre et d'eau sale sont retirés vers le haut et installés vers le bas. Lorsque vous retirez le réservoir d'eau sale, coupez d'abord l'alimentation électrique, puis retirez-le.

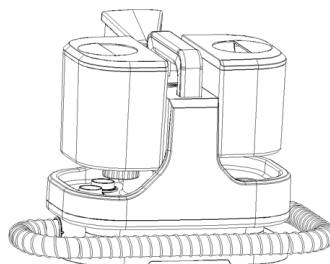

Ajouter de l'eau au réservoir d'eau propre

Dévissez le couvercle du réservoir d'eau, ajoutez de l'eau purifiée, le niveau d'eau ne doit pas dépasser la ligne MAX, et resserrez le couvercle du réservoir d'eau.

- a. N'ajoutez pas de réactifs chimiques dans le réservoir d'eau propre ;
- b. N'ajoutez pas de produits détergents ménagers dans le réservoir d'eau propre ; si vous souhaitez en ajouter, veuillez ajouter un détergent spécifique à la machine de nettoyage de tissus.

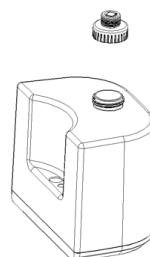

Verser de l'eau à partir du réservoir d'eau sale


Lors de l'utilisation, une fois que le réservoir d'eau sale a atteint sa capacité maximale, il ne peut plus être utilisé. Mettez l'appareil hors tension et retirez le réservoir d'eau sale, dévissez le couvercle du réservoir d'eau sale, versez les eaux usées, puis resserrez le couvercle du réservoir d'eaux usées avant de continuer à utiliser l'appareil.



1. Lorsque le réservoir d'eau sale atteint la ligne de niveau d'eau MAX, il doit être arrêté pour verser de l'eau ;
2. Lorsque vous retirez le réservoir d'eau sale, la machine doit d'abord être arrêtée avant de retirer le réservoir d'eaux usées ;
3. Après utilisation, veuillez verser les eaux usées du réservoir d'eau sale et le nettoyer avec de l'eau propre afin d'éviter toute odeur.

Absorption de l'eau et pulvérisation


Les boissons, les assaisonnements, le café, etc. versés sur les tapis, les sols, les plateaux de table, les canapés, etc. peuvent être directement recyclés. Lorsque la viscosité du liquide est trop élevée, appuyez d'abord sur le bouton de vidange de la poignée d'aspiration pour diluer le produit versé, puis utilisez la tête de la brosse d'aspiration pour le recycler.

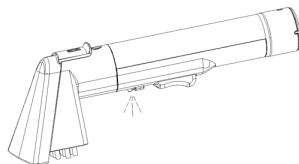

1. Ne pas diluer ou recycler des produits chimiques corrosifs pour le nettoyage ;
2. La buse ne doit pas être dirigée vers les personnes et les animaux ;
3. Ne pas utiliser de produits détergents dans la vie quotidienne. Si vous voulez utiliser un détergent pour le nettoyage, vous devez utiliser une machine à nettoyer les tissus et un détergent spécial pour le nettoyage des tapis ;
4. Ne pas jeter la tête d'aspiration directement dans le seau d'eau pour l'aspiration (lorsqu'elle est utilisée comme pompe à eau).


Retirer et nettoyer la plaque de recouvrement absorbant l'eau

Si des corps étrangers, tels que des cheveux, pénètrent dans la plaque de recouvrement de l'absorbeur d'eau, la boucle de la plaque de recouvrement doit être relevée et la plaque de recouvrement transparente peut être retirée pour être nettoyée.

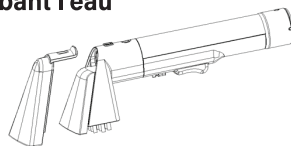


Retirer et nettoyer la tête d'absorption d'eau

Si des corps étrangers tels que des cheveux pénètrent dans la tête d'aspiration, appuyez sur le bouton de la poignée vers le bas pour retirer la tête d'aspiration, et toute la tête d'aspiration peut être retirée pour être nettoyée.

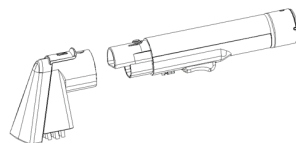

Installation du support de la poignée d'absorption d'eau

Le support de la poignée d'aspiration est installé vers le bas sur l'unité principale.

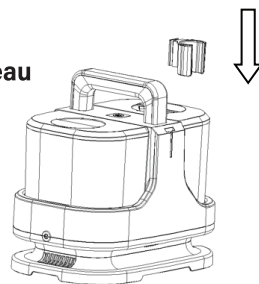

Nettoyage et entretien

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que le produit est éteint et débranché de l'alimentation électrique. Assurez-vous également que le produit et les accessoires ont refroidi.
- Stockez le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que l'équipement et les accessoires soient complètement secs avant de les ranger.
- Pour éviter d'affecter l'effet de nettoyage, veuillez remplacer la housse de la serviette de nettoyage par une nouvelle, le cas échéant.
- Après avoir utilisé le produit, veuillez vider l'eau restante dans le réservoir d'eaux usées et le nettoyer avec de l'eau propre.
- N'utilisez pas d'objets durs ou tranchants pour nettoyer les produits ou d'autres pièces afin d'éviter de les endommager.
- Nettoyez le produit avec un produit de nettoyage doux. Avant toute nouvelle utilisation ou stockage, laissez-le sécher à l'air libre.
- Nettoyez le corps de l'appareil, la buse et tous les autres accessoires avec un chiffon doux et humide. Séchez ensuite le produit avec un chiffon sec et doux.
- Conservez les produits et les accessoires dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants et des animaux.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, vous pouvez le démonter en suivant la procédure de démontage.

Résolution des problèmes

En cas de problème avec votre produit, veuillez vérifier les informations détaillées suivantes avant de demander l'intervention du revendeur.

Problèmes	Méthode de réglage
Le voyant de l'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé.	Vérifiez si le bouton d'alimentation de l'appareil est allumé. Vérifiez que le câble est connecté à l'alimentation électrique. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
La buse ne pulvérise pas d'eau.	Vérifiez que le réservoir d'eau est en place et que l'interrupteur étanche est correctement enfoncé. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
L'eau n'est pas absorbée.	Vérifiez que le réservoir d'eaux usées est correctement installé, que la plaque de recouvrement transparente de la poignée d'aspiration est correctement installée et que le moteur est en état de démarrage. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Limpiador de manchas

650 vatios

#CO070524-1



Manual del usuario

NEXXT

NL

EN

DE

FR

ES

Gracias por adquirir el limpiador de manchas. Antes de usarla, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad, ya que están escritas para ayudarle a obtener el mejor rendimiento. Después de leer las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Por favor, guarde estas instrucciones y léalas detenidamente antes de utilizar el aparato.

Precaución

Cuando utilice un limpiador de vapor, debe seguir las siguientes precauciones de seguridad, incluyendo:


- Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese de que el rango de voltaje del aparato coincide con el rango de voltaje doméstico.
- Cuando utilice un vaporizador de manchas, no gire la fregona ni dirija el vapor hacia aparatos, personas, animales domésticos o plantas con partes eléctricas.
- No permita que niños o personas con capacidad física, verbal o intelectual insuficiente o con falta de experiencia y conocimientos utilicen este producto sin supervisión y colóquelo en un lugar al que dichas personas no puedan acceder fácilmente.
- El limpiador de manchas limpia principalmente la dilución y el reciclaje de bebidas, café, zumo, condimentos vertidos en las superficies de alfombras, suelos, tableros de mesa, sofás, etc. No está permitido reciclar soluciones líquidas que contengan detergentes domésticos.
- No utilice el limpiador de manchas para otros fines.
- No utilice el quitamanchas para limpiar la basura.
- Este producto es sólo para uso doméstico y en interiores, no lo utilice en exteriores.
- Después de la alimentación, por favor preste atención a la máquina limpiadora de manchas. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de realizar el mantenimiento.
- No la utilice cerca de niños, animales domésticos o plantas.
- Utilice únicamente las funciones descritas en el manual.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la limpiadora de manchas en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice cables ni enchufes dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de mantenimiento o un profesional de un departamento similar para evitar peligros.
- No sujete el enchufe con las manos mojadas ni utilice la limpiadora con los pies descalzos.

- No sumerja los cables, enchufes o aparatos en agua u otros líquidos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- No tire del cable para mover el producto, no utilice el cable como asa, no cierre la puerta para sujetar el cable ni tire del cable en esquinas afiladas. No presione los cables.
- En caso de anomalía o avería, deje de utilizar el aparato inmediatamente y desenchúfelo para evitar peligros.
- Al tirar del enchufe, no tire del cable, sujete la parte aislante del enchufe. No utilice un cable alargador o un enchufe con una potencia inferior a la actual. De lo contrario, el cable alargador o el enchufe podrían calentarse y provocar un incendio.
- Está prohibido utilizar este producto en zonas donde exista riesgo de explosión.
- No coloque ningún objeto en la entrada de aire del motor. Si el aire del motor está bloqueado, deje de utilizarlo.
- No introduzca ningún objeto en la salida de aire del motor. Si se bloquea el aire del motor, deje de utilizarlo.
- No añada agua purificada con una temperatura superior a 50 grados Celsius al depósito de agua limpia.
- Deje de utilizar el depósito de agua limpia cuando el nivel del agua llegue a MAX para evitar que el agua entre en el motor y cause peligro.
- Por favor, no lo utilice sobre o cerca de materiales tóxicos, ya que el polvo puede suponer un peligro para la salud.
- Por favor, no añada fragancias, aceites u otros productos químicos al depósito de agua limpia, ya que pueden causar daños o peligros potenciales. Sólo se permite la inyección de agua pura. Por favor, no utilice cables o enchufes dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de mantenimiento o un profesional de un departamento similar para evitar peligros.
- No sujete el enchufe con las manos mojadas ni utilice la limpiadora con los pies descalzos.
- No sumerja los cables, enchufes o aparatos en agua u otros líquidos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Por favor, no añada fragancias, aceites u otros productos químicos al depósito de agua limpia, ya que pueden causar daños o peligros potenciales. Sólo se permite la inyección de agua pura.
- No añada detergentes domésticos al depósito de agua limpia, utilice detergentes especiales.
- No deje el producto desatendido durante su funcionamiento.
- No desmonte, repare ni modifique este producto para evitar peligros.
- Por favor, manipule adecuadamente los materiales de embalaje y la funda del enchufe y otros artículos pequeños de este producto, manténgalos fuera del alcance de bebés y niños, para evitar su ingestión accidental.


- Cuando limpie el aspecto del limpiador de manchas, desenchúfelo y límpielo con un paño seco. Por favor, no salpique agua, no utilice alcohol, benceno o disolvente de pintura en el limpiador de manchas.
- Cuando limpie, asegúrese de que la habitación está bien iluminada. Guarde el limpiador en un lugar fresco y seco.
- Para evitar la sobrecarga del circuito, no utilice otros aparatos eléctricos en el mismo enchufe.
- Coloque el producto sobre una superficie dura, plana, estable y seca cuando no lo utilice.
- Puede haber un ligero olor al principio del uso hasta que el producto alcance un calor estable.
- Está prohibido modificar o reparar el producto por cuenta propia. En caso de daños, debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de mantenimiento o un profesional de un departamento similar.
- Para mantener el rendimiento del limpiador de manchas, le recomendamos que elimine regularmente los atascos en la boca de aspiración de la empuñadura de aspiración.
- Después del uso, vierta las aguas residuales del depósito y límpielo con agua limpia para evitar cualquier olor.
- Antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento del aparato, se debe retirar el enchufe de la toma de corriente.
- El líquido no debe dirigirse hacia equipos que contengan componentes eléctricos, como el interior de hornos.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
- No utilice el aparato si se ha caído, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o enfriándose.

Qué hay dentro

- A. Mango del limpiador de manchas
- B. Depósito de agua limpia
- C. Depósito de agua sucia
- D. Perchero
- E. Mango de absorción de agua

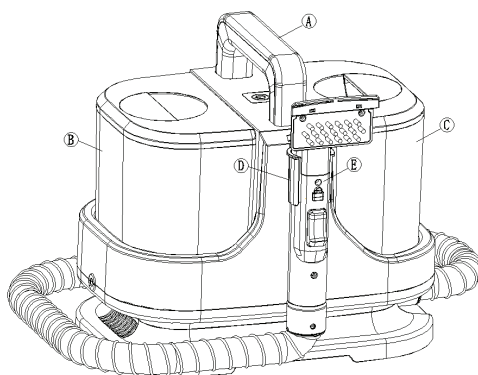

Introducción del producto

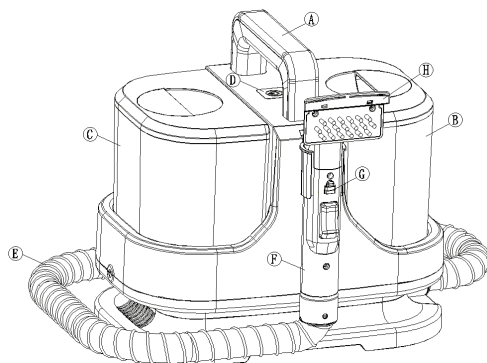


- A. Mango
- B. Depósito de agua sucia
- C. Depósito de agua limpia
- D. Interruptor de encendido
- E. Manguera
- F. Mango absorbente de agua
- G. Orificio rociador de agua
- H. Cabezal absorbente de agua

Modelo	: CO070524-1
Tensión	: 220-240V
Potencia	: 650W
Frecuencia	: 50/60Hz
Grado de vacío	: $\geq 13\text{KPa}$
Caudal de pulverización	: 280ml/min
Longitud del cable	: 3M
Longitud de la manguera	: 1.2M
Depósito de agua limpia	: 1500ml
Depósito de agua sucia	: 1200ml
Dimensiion	: 350 x 230 x 323cm
N.W.	: 4.2Kgs

Cómo utilizarlo


Primer uso

1. Antes de utilizarlo por primera vez, confirme que el producto y los accesorios no están intactos.
2. Cuando se utiliza por primera vez, el interruptor de encendido es táctil. Después de arrancar, la boquilla necesita esperar de 5 a 10 segundos para que salga agua, ya que las tuberías de agua están vacías y tardan un poco en llenarse de agua.

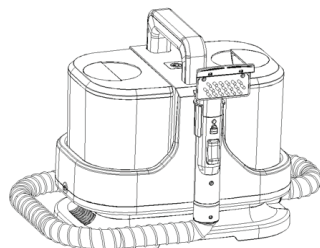


Interruptor de encendido

El interruptor de encendido es un interruptor táctil, y la máquina se puede poner en marcha tocando la zona del interruptor con la mano. Si se oye el sonido del motor, está en estado de arranque (la luz roja está en modo de espera, y la luz verde está en estado de arranque).

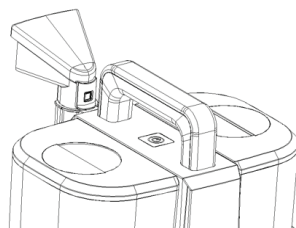

Retirar el depósito de agua limpia / sucia


Tanto el depósito de agua limpia como el de agua sucia se extraen hacia arriba y se instalan hacia abajo. Cuando extraiga el depósito de agua sucia, corte primero la corriente y luego sáquelo.

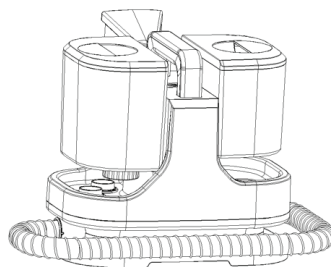

Añada agua al depósito de agua limpia

Desenrosque la tapa del depósito de agua, añada agua purificada, el nivel de agua no debe sobrepasar la línea MAX, y apriete la tapa del depósito de agua.

- a. No añada ningún reactivo químico al depósito de agua limpia;
- b. No añada productos detergentes domésticos al depósito de agua limpia; Si desea añadirlos, añada detergente específico para máquinas de limpieza de tejidos.

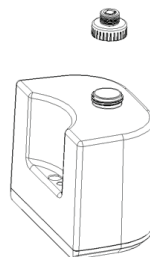

Vertido de agua del depósito de agua sucia


Durante el uso, una vez que el depósito de agua sucia alcanza el nivel MAX, no se puede volver a utilizar. Desconecte la alimentación y retire el depósito de agua sucia, desenrosque la tapa del depósito de agua sucia, vierta las aguas residuales y, a continuación, apriete la tapa del depósito de aguas sucias antes de seguir utilizándolo.



1. Después de que el tanque de agua sucia llegue a la línea de nivel de agua MAX, debe detenerse para verter agua;
2. Al sacar el tanque de agua sucia, la máquina debe detenerse primero antes de sacar el tanque de aguas residuales;
3. Después del uso, por favor vierta las aguas residuales del tanque de agua sucia y límpielo con agua limpia para evitar cualquier olor.

Absorción de agua y trabajo de pulverización


Bebidas, condimentos, café, etc. vertidos sobre alfombras, suelos, tableros de mesa, sofás, etc. pueden ser reciclados directamente. Cuando la viscosidad del líquido sea demasiado alta, pulse primero el botón de vaciado del mango de aspiración para diluir el material vertido y, a continuación, utilice el cabezal del cepillo de aspiración para reciclarlo.

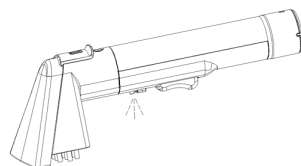

1. No diluya ni recicle productos químicos corrosivos para la limpieza;
2. La boquilla no debe apuntar a personas ni animales;
3. No utilice productos detergentes en la vida cotidiana. Si desea utilizar detergente para la limpieza, debe utilizar una máquina de limpieza de telas y un detergente especial para la limpieza de alfombras;
4. No tire el cabezal de succión directamente en el cubo de agua para la succión (cuando se utiliza como una bomba de agua).


Retirar y limpiar la placa de cubierta absorbente de agua

Si se introducen objetos extraños, como cabellos, en la placa de la cubierta de absorción de agua, se debe levantar la hebilla de la placa de la cubierta, y se puede retirar la placa de la cubierta transparente para limpiarla.

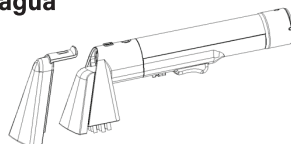


Retire y limpie el cabezal de absorción de agua

Si entran objetos extraños, como pelos, en el cabezal de succión, pulse el botón del mango hacia abajo para extraer el cabezal de succión, y se puede extraer todo el cabezal de succión para limpiarlo.

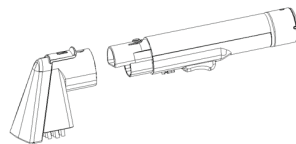

Instalación del soporte del mango de aspiración de agua

El soporte del mango de aspiración se instala hacia abajo en la unidad principal.

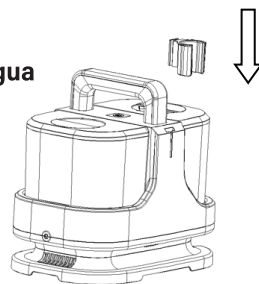

Limpieza y mantenimiento

- Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de que el producto esté apagado y desenchufado de la red eléctrica. Asegúrese también de que el producto y los accesorios se hayan enfriado.
- Guarde el producto en un lugar seco, protegido de las heladas y de la luz solar directa.
- Asegúrese de que el equipo y los accesorios estén completamente secos antes de guardarlos.
- Para evitar que se vea afectado el efecto de limpieza, sustituya la funda de la toalla de limpieza por una nueva cuando corresponda.
- Después de utilizar el producto, por favor, vierta el agua restante en el depósito de aguas residuales y límpielo con agua limpia.
- No utilice objetos duros o afilados para limpiar el producto u otras piezas para evitar daños.
- Limpie el producto con un producto de limpieza suave. Antes de seguir utilizándolo o almacenarlo, déjelo secar al aire completamente.
- Limpie el cuerpo de la máquina, la boquilla y todos los demás accesorios con un paño suave y húmedo. A continuación, seque el producto con un paño seco y suave.
- Guarde los productos y accesorios en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de niños o animales.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, puede desmontarlo siguiendo el procedimiento de desmontaje.

Solución de problemas

Si hay algún problema con su producto, compruebe la siguiente información detallada antes de solicitar servicio al distribuidor.

Problemas	Método de ajuste
La luz del interruptor de encendido no está encendida.	Compruebe si el botón de encendido del aparato está activado. Compruebe que el cable está conectado a la fuente de alimentación. Si sigue habiendo problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La boquilla no pulveriza agua.	Compruebe si el depósito de agua está en su sitio y si el interruptor impermeable está pulsado correctamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
No absorbe.	Compruebe si el depósito de aguas residuales está instalado correctamente, si la placa de cubierta transparente del asa de succión está instalada correctamente y si el motor está en estado de arranque. Si sigue habiendo problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Eliminación correcta de este producto



Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT. Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importador:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

