

MaxxGarden

Terrasverwarmer
Standaard - 1500W - LED

**GEBRUIKSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL**

NL: Terrasverwarmer
FR: Chauffe-terrasse
DE: Terrassenheizer
EN: Electric heater

Model: 21022



[NL] GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw nieuwe terrasverwarmer gebruikt.

De foto is alleen ter referentie. Houd u aan de originele producten.

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot onderhoud, gebruik en bediening van dit product. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel. Als u de inhoud van deze handleiding niet kunt vinden, breng deze dan onder de aandacht van uw supervisor. Gebruik dit product niet tenzij u de inhoud van deze handleiding hebt gelezen en begrepen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd enkele basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

1. Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, mag u de kabel, stekker of het apparaat niet in water of in een andere vloeistof plaatsen. Steek geen schroevendraaiers of metalen voorwerpen in het apparaat.
2. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudstechnicus of door iemand anders die door de fabrikant is geautoriseerd om gevaar te voorkomen. Bij het overhandigen van apparaten door niet-geautoriseerde personen, vervalt de garantie onmiddellijk.
3. Gebruik geen apparaten als ze beschadigd zijn.
4. Om elektrische apparaten los te koppelen, wacht u tot de motor stopt en haalt u vervolgens de kabel uit het stopcontact.
5. Laat apparaten niet zonder toezicht werken. Zorg ervoor dat de motor volledig tot stilstand is gekomen voordat u apparaten demonteert. Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen de betrokken gevaren.
7. Gooi dit product niet weg als niet-geclassificeerd gemeentelijk afval. Vanwege het gebruik van elektrische en elektrische onderdelen moet dit product apart worden ingezameld.
8. **LET OP** - Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.
9. **WAARSCHUWING:** Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.
10. De kachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

OPMERKINGEN


1. De stroom die naar dit apparaat wordt geleverd, moet voldoen aan de elektrische vereisten op het label. Er kan schade of brand ontstaan als de verkeerde stroom wordt gebruikt.
2. Gebruik de kachel niet ergens met brandbare voorwerpen, gas, stof.
3. Om verbranding te voorkomen is het verboden om de verwarming aan te raken wanneer deze werkt.
4. Verboden om iets op het productoppervlak te plaatsen wanneer het werkt.
5. Gebruik deze kachel niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad om mogelijke elektrische schokken te voorkomen.
6. Gebruik de verwarming niet met automatische geëlektrificeerde sequencer, timer en andere apparaten om brand te voorkomen.
7. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
8. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan / uitzetten, mits het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale bedrijfsstand en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in een veilige manier en begrijp de betrokken gevaren. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.
9. Schakel alle schakelaars uit en trek de stekker uit het stopcontact als zich een noodsituatie voordoet.
10. Neem contact op met de verkoper als het niet goed werkt. Probeer de kachel niet zelf te repareren.

11. Neem contact op met de verkoper als u andere problemen vindt die niet in deze handleiding worden behandeld.
12. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen onder toezicht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	21022
Voltage:	220-240V~50Hz
Power:	0/1500W
Gewicht:	6.0 kg
Formaat:	Ø28*135 cm
Kleur:	Zwart

Onderdelen	Beschrijving	Aantal
A	Hoofdedeelte	1
B	Basis	1
C	Schroef	3
D	Afstandsbediening	1
E	Gereedschap	1

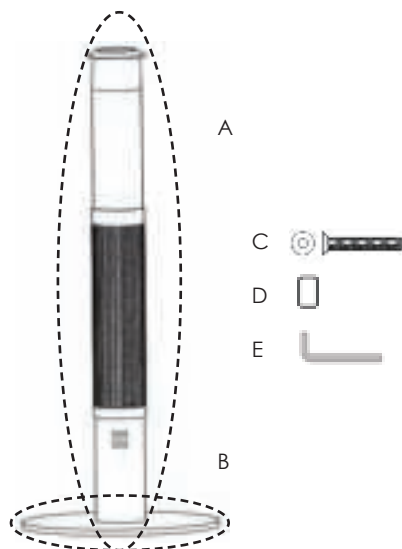

INSTALLATIE EN MONTAGE

Controleer na het openen van de doos als alle items in de onderdelenlijst aanwezig zijn. Als al de items aanwezig zijn kan de verwarming geïnstalleerd worden.

INSTALLATIE



Draai de schroeven van de knop vast met een schroevendraaier.

WERKING

AAN / UIT-schakelaar voor verwarmingsbuis



AAN / UIT-schakelaar voor LED & Bluetooth

licht op / neer / UIT

LED kleuren

Kaars modus

Muziek controle panel



Bluetooth ON/OFF

Flikkeren met muziek

Kleur veranderende modus

* Schakel dit product en de Bluetooth van het apparaat in en maak verbinding met de optie 'u' op uw apparaat.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Schakel altijd de verwarming uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
2. Gebruik een vochtige doek om de kachel schoon te maken en laat het overtollige water na het schoonmaken drogen.
* **LET OP** Dompel de kachel niet in een bak met water.

PROBLEEMOPLOSSEN

1. Als de kachel na het inschakelen geen warmte afgeeft, controleer dan of het netsnoer goed is aangesloten in het stopcontact.
2. Bij het eerste gebruik is het normaal als de kachel een kleine hoeveelheid rook en wat geur vertoont door verdamping van beschermende olie.



CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

Om te voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96 / EG betreffende oude elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie ervan in nationale wetgeving, moeten oude elektrische apparaten worden gescheiden van ander afval en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd, b.v. door naar een recyclingdeport te gaan.

[FR] MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre nouveau chauffe-terrasse.

L'image est pour référence seulement. Tenez-vous en aux produits originaux.

Ce manuel contient des informations de sécurité importantes relatives à la maintenance, l'utilisation et le fonctionnement de ce produit. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves. Si vous ne trouvez pas le contenu de ce manuel, portez-le à l'attention de votre superviseur. N'utilisez pas ce produit sans avoir lu et compris le contenu de ce manuel.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment:

1. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'insérez pas de tournevis ou d'objets métalliques dans l'appareil.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne autorisée par le fabricant afin d'éviter tout danger. Si les appareils sont remis par des personnes non autorisées, la garantie sera immédiatement annulée.
3. N'utilisez pas d'appareils s'ils sont endommagés.
4. Pour déconnecter les appareils électriques, attendez que le moteur s'arrête, puis débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ne laissez pas les appareils fonctionner sans surveillance. Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de démonter les appareils. Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil dans un coffre-fort, et comprendre les dangers encourus.
7. Ne jetez pas ce produit comme déchet municipal non classé. En raison de l'utilisation de composants électriques et électriques, ce produit doit être collecté séparément.
8. **ATTENTION** - Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée à la présence d'enfants et de personnes vulnérables.
9. **AVERTISSEMENT:** pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
10. Le poêle ne doit pas être placé directement sous une prise électrique.

REMARQUES


1. L'alimentation fournie à cet appareil doit répondre aux exigences électriques indiquées sur l'étiquette. Des dommages ou un incendie peuvent survenir si une mauvaise alimentation est utilisée.
2. N'utilisez pas le radiateur n'importe où avec des objets inflammables, du gaz, de la poussière.
3. Pour éviter les brûlures, il est interdit de toucher le radiateur lorsqu'il est en marche.
4. Interdit de mettre quoi que ce soit sur la surface du produit lorsqu'il fonctionne.
5. N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine pour éviter tout risque d'électrocution.
6. N'utilisez pas le radiateur avec un séquenceur électrifé automatique, une minuterie et d'autres dispositifs pour éviter un incendie.
7. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient constamment surveillés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que s'il est placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils sont supervisés ou instruits sur la façon d'utiliser l'appareil dans un endroit sûr, et comprendre les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne sont pas autorisés à connecter, régler, nettoyer ou effectuer la maintenance de l'appareil par l'utilisateur.
9. Éteignez tous les interrupteurs et débranchez-les en cas d'urgence.
10. Contactez le vendeur si cela ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas de réparer le poêle vous-même.

11. Si vous rencontrez d'autres problèmes non traités dans ce manuel, veuillez contacter le vendeur.
12. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sous surveillance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle:	21022
Tension:	220-240V ~ 50Hz
Puissance:	0 / 1500W
Poids:	6,0 kg
Taille:	Ø28 * 135 cm
Couleur:	noir

Description	Des pièces	Qté
A	Corps principal	1
B	Base	1
C	Vis	3
D	Télécommande	1
E	Outils	1

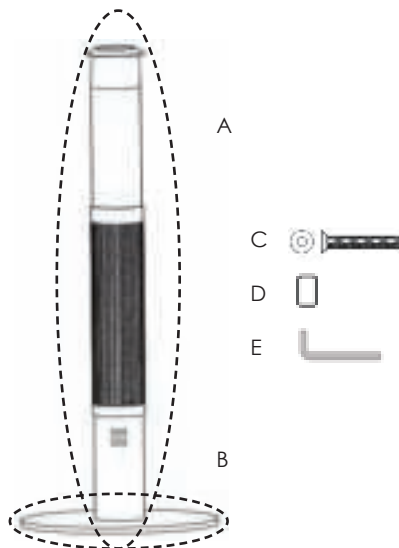

INSTALLATION ET MONTAGE

Après avoir ouvert la boîte, vérifiez si tous les éléments de la liste de pièces sont présents. Si tous les éléments sont présents, le chauffage peut être installé.


INSTALLATION



Serrez les vis du bouton avec un tournevis.

OPÉRATION

Interrupteur marche / arrêt pour tuyau de chauffage




Interrupteur ON / OFF pour LED et Bluetooth

allumer / descendre / éteindre

Couleurs LED

Mode bougie

Panneau de contrôle de la musique

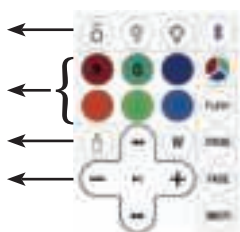

Bluetooth ON / OFF

Scintillement avec de la musique

Mode de changement de couleur

* Allumez ce produit et le Bluetooth de l'appareil et connectez-vous à l'aide de l'option '📶' de votre appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez toujours l'appareil de chauffage et débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le radiateur et laissez sécher l'excès d'eau après le nettoyage.

*** ATTENTION** Ne plongez pas le radiateur dans un récipient rempli d'eau.

RÉSOUTRE LE PROBLÈME

1. Si le poêle ne dégage pas de chaleur après sa mise en marche, vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
2. Lors de la première utilisation, il est normal que le poêle présente une petite quantité de fumée et une certaine odeur due à l'évaporation de l'huile protectrice.



ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Afin de se conformer à la directive européenne 2002/96 / CE sur les anciens équipements électriques et électroniques et à sa mise en œuvre dans la législation nationale, les anciens équipements électriques doivent être séparés des autres déchets et éliminés de manière écologique, par ex. en se rendant dans un dépôt de recyclage.

[DE] BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Terrassenheizung verwenden. Das Bild dient nur als Referenz. Halten Sie sich an die Originalprodukte.

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen zur Wartung, Verwendung und zum Betrieb dieses Produkts. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen führen. Wenn Sie den Inhalt dieses Handbuchs nicht finden können, machen Sie Ihren Vorgesetzten darauf aufmerksam. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Sie den Inhalt dieses Handbuchs gelesen und verstanden haben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter:

1. Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Führen Sie keine Schraubendreher oder Metallgegenstände in das Gerät ein.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder einer anderen vom Hersteller autorisierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Bei Übergabe von Geräten durch Unbefugte erlischt die Garantie sofort.
3. Verwenden Sie keine Geräte, wenn diese beschädigt sind.
4. Um elektrische Geräte zu trennen, warten Sie, bis der Motor stoppt, und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.
5. Lassen Sie Geräte nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Geräte zerlegen. Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts an einem sicheren Ort eingewiesen wurden. Weg und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
7. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als nicht klassifizierten Siedlungsabfall. Aufgrund der Verwendung von elektrischen und elektrischen Komponenten muss dieses Produkt separat gesammelt werden.
8. **VORSICHT** - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen gewidmet werden.
9. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung nicht ab.
10. Der Ofen darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.

BEMERKUNGEN


1. Die Stromversorgung dieses Geräts muss den elektrischen Anforderungen auf dem Etikett entsprechen. Bei falscher Stromversorgung kann es zu Beschädigungen oder Bränden kommen.
2. Verwenden Sie die Heizung nirgendwo mit brennbaren Gegenständen, Gas oder Staub.
3. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es verboten, die Heizung während des Betriebs zu berühren.
4. Es ist verboten, während der Arbeit etwas auf die Produktoberfläche zu legen.
5. Verwenden Sie diese Heizung nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbades, um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden.
6. Verwenden Sie die Heizung nicht mit automatischem elektrischem Sequenzer, Timer und anderen Geräten, um einen Brand zu vermeiden.
7. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Kinder im Alter von 3 Jahren und jünger als 8 Jahre sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie beaufsichtigt oder angewiesen werden, das Gerät an einem sicheren Ort zu verwenden. Weg und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder unter 3 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen und reinigen oder Wartungsarbeiten am Benutzer durchführen.
9. Schalten Sie alle Schalter aus und ziehen Sie im Notfall den Netzstecker.
10. Wenden Sie sich an den Verkäufer, wenn dies nicht ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie nicht, den Ofen selbst zu reparieren.

11. Wenn Sie andere Probleme finden, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
12. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern unter Aufsicht durchgeführt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell:	21022
Spannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Leistung:	0 / 1500W
Gewicht:	6,0 kg
Größe:	Ø28 * 135 cm
Farbe:	schwarz

Komponenten	Beschreibung	Nummer
A	Hauptteil	1
B	Basis	1
C	Schraube	3
D	Fernbedienung	1
E	Werkzeuge	1

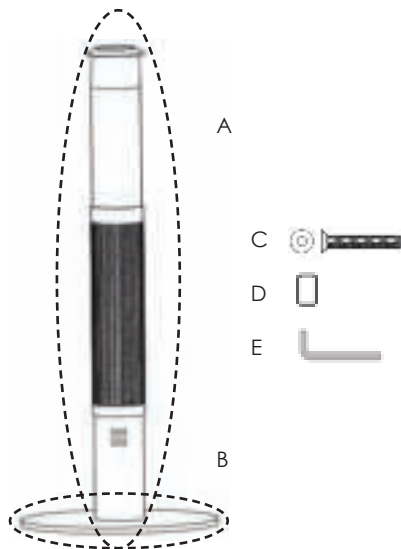

INSTALLATION UND MONTAGE

Überprüfen Sie nach dem Öffnen des Felds, ob alle Elemente in der Teilliste enthalten sind. Wenn alle Gegenstände vorhanden sind, kann die Heizung installiert werden.

INSTALLATION



Ziehen Sie die Knopfschrauben mit einem Schraubendreher an.

BETRIEB

EIN / AUS-Schalter für Heizungsrohr



EIN / AUS-Schalter für LED & Bluetooth

Licht auf / ab / AUS

LED-Farben

Kerzenmodus

Musikbedienfeld



Bluetooth EIN / AUS

Flackern mit Musik

Farbwechselmodus

* Schalten Sie dieses Produkt und das Bluetooth des Geräts ein und stellen Sie eine Verbindung zur Option '📶' auf Ihrem Gerät her.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Schalten Sie die Heizung immer aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Reinigen Sie die Heizung mit einem feuchten Tuch und lassen Sie das überschüssige Wasser nach der Reinigung trocknen.
* **VORSICHT** Tauchen Sie das Heizgerät nicht in einen Wasserbehälter.

DAS PROBLEM LÖSEN

1. Wenn der Ofen nach dem Einschalten keine Wärme abgibt, prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
2. Bei der ersten Verwendung ist es normal, dass der Ofen aufgrund des Verdampfens des Schutzöls eine geringe Menge Rauch und einen gewissen Geruch aufweist.



RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTES

Um der europäischen Richtlinie 2002/96 / EG über alte elektrische und elektronische Geräte und deren Umsetzung in die nationale Gesetzgebung zu entsprechen, müssen alte elektrische Geräte von anderen Abfällen getrennt und auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden, z. indem Sie zu einem Recycling-Depot gehen.

[EN] INSTRUCTION MANUAL

Please keep this instruction for future reference.

The picture is for reference only. Please adhere to the original products.

This manual contains important safety information concerning the maintenance, use and operation of this product. Failure to follow the instructions contained in this manual may result in serious injury. If you are unable the contents of this manual, please bring it to the attention of your supervisor. Do not operate this product unless you have read and understand the contents of this manual.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

When using any kind of electrical appliance, some basic safety precautions must always be followed, including the following:

1. To avoid possible electric shocks, do not place the cable, plug or appliance in water or in any other liquid. Do not insert screwdrivers or metallic items inside the appliance.
2. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service technician or by someone else authorized by the manufacturer in order to avoid a hazard. In the event of handing of appliances by non-authorized people, the guarantee will immediately cease to be valid.
3. Do not use appliances if they are damaged.
4. To disconnect electrical appliances, wait until the engine stops and then unplug the cable from the electric socket.
5. Do not leave appliances working unattended. Ensure that the engine has come to a complete stop before dismantling appliances. Unplug appliance after each use.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
7. Do not dispose of this product as unclassified municipal rubbish. Due to the use of electrical and electric parts, this product must be collected separately
8. **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
9. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
10. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.


NOTICE

1. The power supplied to this unit must comply with electrical requirement on its label. Damage or fire may result if the incorrect power used.
2. Do not use the heater in somewhere with flammable objects, gas, dust.
3. In order to avoid scalding, forbid to touch the heater when it works.
4. Forbid to put anything on product surface when it is working.
5. To avoid possible electric shocks, do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
6. In order to avoid fire, do not use the heater with automatic electrified sequencer, timer and other devices.
7. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children shall not play with the appliance.
8. Children aged form 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
9. Turn off all switches and unplug the heater if an emergency situation occurs.
10. Please contact with seller if it does not work properly. Do not try to repair the heater by yourself.
11. Please contact the seller if you find other problems not covered in this operation manual.
12. Cleaning and user maintenance shall not be made by children with supervision.

SPECIFICATION

Model:	21022
Voltage:	220-240V~50Hz
Power:	0/1500W
Net weight:	6.0 kg
Size:	Ø28*135 cm
Color:	Black

Onderdelen	Beschrijving	Aantal
A	Main part	1
B	Base	1
C	Screw	3
D	Remote	1
E	Tool	1

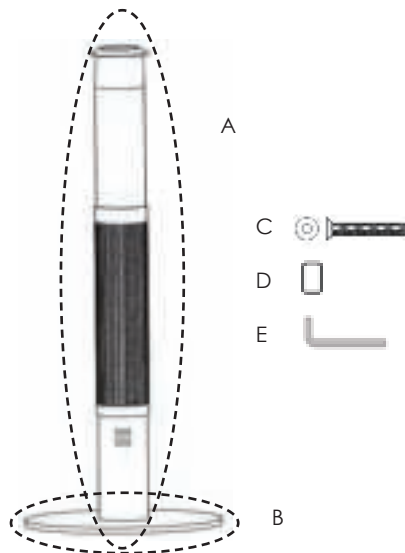

INSTALLATION AND ASSEMBLY

Please check all the items against the parts list after opening the box. Only all the items are complete, the installation could be followed.


INSTALLATION



Tighten the screws from the button by screw-driver.

OPERATION

ON/OFF Switch for heating tube



ON/OFF Switch for LED & Bluetooth



* Turn on this product and device's Bluetooth, then connect with the "🔊" option in your device.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always turn off and unplug the heater before cleaning.
 2. To clean the heater, use a damp cloth and make sure to dry excess water once cleaned.
- *ATTENTION** Do not put the heater directly into any container with water in it.

TROUBLE SHOOTING

1. If the heater does not emit heat after turning on, please check the power cord whether plugged into electric socket properly.
2. In first use, it is normal if the heater appears small amount of smoke and some smell because of protective-oil evaporation.
3. After a long time using, it is normal if found some black/brown tiny thing on heater surface. It is soft flocks.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.



ONS MAXXTOOLS TEAM HELPT JE MET:

- Vragen over je bestelling
- Klachten
- Onderdelen en handleidingen

Heb je vragen of klachten contacteer ons en we helpen je graag verder.

NOTRE EQUIPE MAXXTOOLS VOUS AIDERA VOLONTIÈRE AUX CAS SUIVANTS:

- Questions sur votre commande
- Réclamations
- Pièces et manuels

Si vous avez des questions ou des plaintes, s'il vous plaît contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.

UNSER MAXXTOOLS TEAM HILFT IHNEN GERNE BEI:

- Fragen zu Ihrer Bestellung
- Reklamationen
- Teile und Handbücher

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

OUR MAXXTOOLS SERVICE TEAM HELPS YOU WITH:

- Questions about your order
- Complaints
- Parts and manuals

If you have any questions or complaints, please contact us and we will be happy to help you.



TELEFOONSERVICE:

+32 (0) 11 191391

Maandag tot vrijdag - 9u - 17u

De telefoon kosten kunnen variëren afhankelijk van uw mobiel abonnement.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE:

+32 (0) 11 191391

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Les frais de téléphone peuvent varier en fonction de votre abonnement mobile.

TELEFON-SERVICE:

+32 (0) 11 191391

Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr

Die Telefonkosten können je nach Mobilfunkabonnement variieren.

TELEPHONE SUPPORT:

+32 (0) 11 191391

Monday to friday - 9 am - 5 pm

Phone charges may vary depending on your mobile subscription.

support@maxxtools.be
www.maxxtools.be

MaxxTools

The biggest online selection of tools, home, garden & pet.