



RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VEILIGHEID

Veiligheidsinstructie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik

1. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
2. Warning: Dit product bevat een lithium-ion batterij
3. Open het product nooit. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product demonteren. Gebruikers wordt afgeraden service of reparaties uit te voeren
4. Alleen opladen met de meegeleverde oplader. 5. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product, dit kan de werking van het product nadelig beïnvloeden.
5. Raak geen contactdozen van draden of lichaamsdelen aan wanneer het product in de reinigingsmodus staat.
6. Ga niet op het product zitten
7. Verwijder voordat u dit product gebruikt alle eerbiedwaardige voorwerpen zoals lampen, glazen voorwerpen, gordijnen en andere obstakels die de borstels of de luchtaanzuigopening kunnen verstrikken.
8. Buig geen draden en plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
9. Dit product is een huishoudelijk product. Het gebruik van het product is bedoeld voor droge omstandigheden binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
10. Gebruik dit product niet in natte omgevingen zoals de badkamer
11. Informeer anderen in het huishouden wanneer de producten worden schoongemaakt om ongelukken te voorkomen.
12. Maak de stofbox leeg voor gebruik. Een volle stofkoffer beïnvloedt de reinigingsefficiëntie en verlaagt het zuigvermogen.
13. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden Celsius en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
14. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het oplaadstation die door de leverancier zijn geleverd. Niet-oplaadbare batterijen zijn ten strengste verboden, zie "productparameters" voor batterijspecificatie.
15. Gebruik het product niet in omgevingen met open vlammen of breekbare producten.
16. Het is verboden om de producten te gebruiken in extreem hete (boven 40 graden) of extreem koude (onder 0 graden) temperaturen. De garantie dekt geen schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
17. Raak de producten niet aan wanneer ze ingeschakeld en gereinigd zijn. Houd haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de productopening.
18. Het product kan geen steen- of papierafval verwijderen, omdat dit het product kan verstopen.
19. Het product kan geen brandende voorwerpen absorberen zoals sigaretten, lucifers, as enz. die brandwonden kunnen veroorzaken.
20. Houd het product uit de buurt van ontvlambare stoffen zoals printer- en kopieertoner en andere brandbare vloeistoffen.
21. Plaats geen voorwerpen in de aanzuigopening. Gebruik het product niet als de aanzuigopening geblokkeerd is. Ruim stof, watten, haren enz. bij de aanzuigopening op om een soepele luchtcirculatie bij de opening te garanderen.
22. Gebruik het netsnoer voorzichtig om schade te voorkomen. Trek niet aan het netsnoer en gebruik het niet als handvat bij het verplaatsen van de oplaadstoel.
23. Plaats het netsnoer niet in openingen of op andere plaatsen waar het schade kan veroorzaken. Zorg ervoor dat er vrije ruimte is rond het netsnoer en de oplaadstoel.
24. Gebruik geen beschadigde oplaadzitting of beschadigd netsnoer
25. Als de adapter van het stopcontact wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er ruimte rond het stopcontact is voor gemakkelijke toegang.

IN DE DOOS


1: Oplaaddock
2: RVC-115

3: Oplaaadadapter
4: Zijborstel

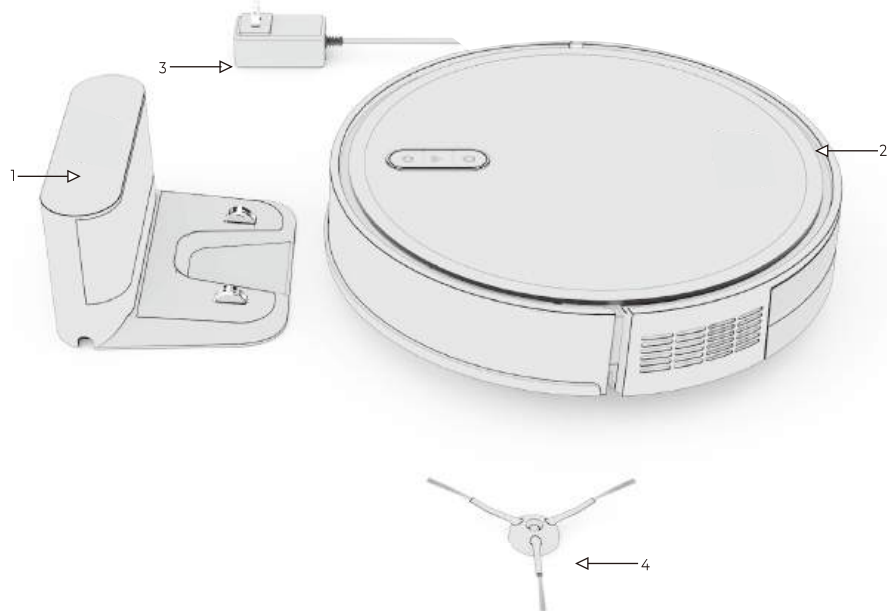

PRODUCTOVERZICHT

FRONT

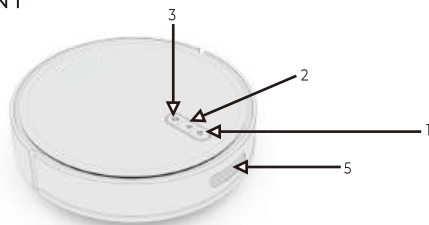


TERUG



OPLADEN BASIS



ONDERSTE

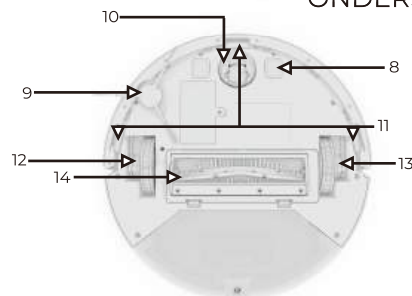

1: Aan/uit-knop
2: WiFi-indicator
3: Home-knop
4: Oplaadcontacten

5: Botsingssensor
6: Vuilnisbak ontgrendeling
7: Vuilnisbak
8: Oplaadcontacten

9: Zijborstel
10: Omnidirectioneel wiel
11: Detectiesensoren
12: Links wiel


13: Rechterwiel
14: Hoofdborstel

OVERZICHT VUILNISBAKKEN


1. Bak/Filter ontgrendeling

2. HEPA-filter

3. Zeeffilter (niet verwijderbaar)

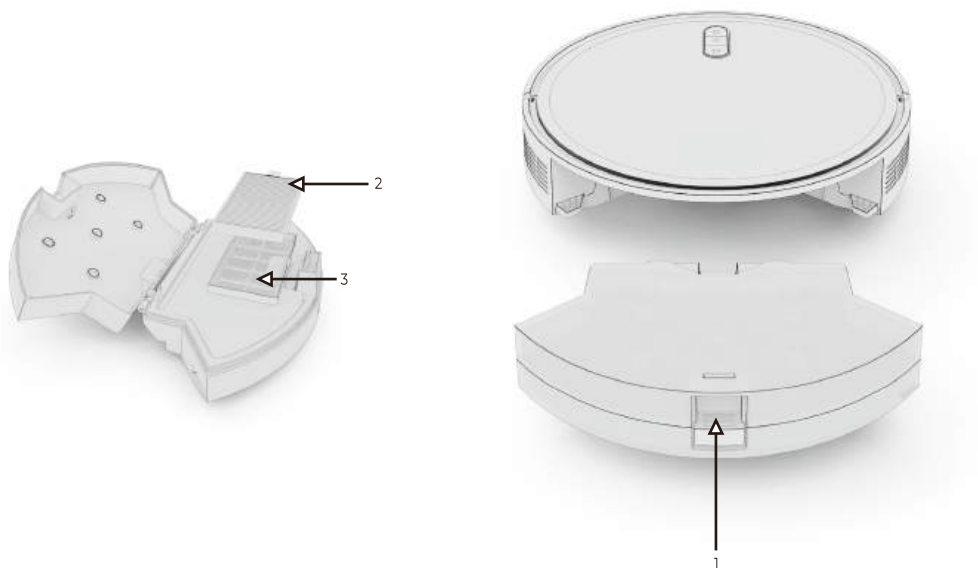

ROBOT INDICATOREN

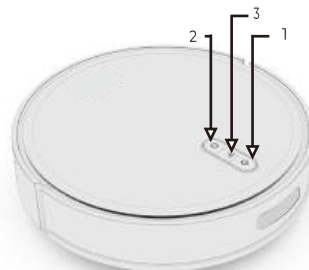

1. AAN/UIT-KNOP

- Hold nede for at tænde/slukke
- Tryk for at starte/pause rengøringen

2. HOME BUTTON

- Tryk for at vende tilbage til ladestationen til genopladning
- Tryk og hold for at starte Wi-Fi-opsætning

3. WIFI INDICATOR

4. OPLAADSTATION

- De LED blijft branden als het oplaadstation is aangesloten op netstroom.

AAN/UIT/HOME-LEDTOESTANDEN

- Knippert wit: Stand-by
- Massief wit (OFF Charge Base): Reiniging
- Continu wit (laadbasis AAN): Volledig opgeladen
- Wit ademen: Opladen
- Amber: Fout
- Licht uit: Uit/slaapstand

WIFI INDICATOR STATES

- Knippert wit: Netwerkconfiguratiemodus
- Continu wit: Wi-Fi verbonden
- Lampje uit: Wi-Fi verbroken / netwerkconfiguratie mislukt


HET OPLAADDOCK INSTELLEN



Steek de voedingsadapter in de poort aan de onderkant van het oplaaddock en bevestig de kabel in het kanaal.

Plaats het oplaaddock tegen de muur in een open ruimte. vrije ruimte. Laat minstens 1,5 meter ruimte vrij voor het laadstation en 2 meter aan weerszijden.

OPMERKING: Vrije ruimte rond de laadbasis is nodig om de lader opnieuw te ventileren. Vermijd het gebruik van een stroombron die per ongeluk kan worden uitgeschakeld (bijv. stekkerdoos, stopcontact dat wordt bediend door een lichtschakelaar, aardlekschakelaar).

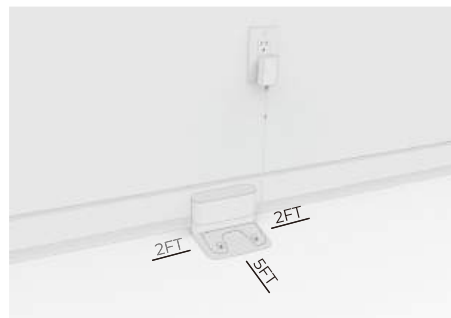

DE RVC-115 INSTELLEN

STAP 1

Verwijder alle schuimrubberen pakkingstukken aan beide zijden van de voorbumper en gooi ze weg.

STAP 2

Installeer de zijborstel door hem stevig naar beneden te duwen tot hij vastklikt.




STAP 3

Plaats de Vacuum op de floor in de buurt van het oplaadstation zoals afgebeeld. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de indicator wit wordt om het apparaat in te schakelen.



STAP 4

Druk op de Δ knop om het docken te starten. De robot navigeert naar de laadbasis en geeft een geluidssignaal wanneer de robot correct is gekoppeld.

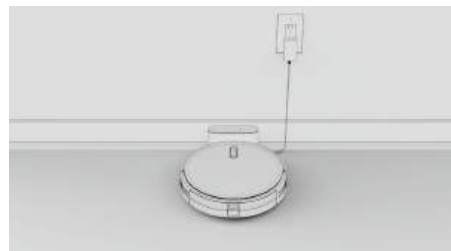

GEENTE: Al uw Vacuum volledig opladen (tot 5 uur) voor het eerste gebruik. De indicatielampjes op de robot worden ononderbroken wit wanneer hij volledig is opgeladen.

Tuya Smart-app downloaden

Download de Tuya Smart-app voor uw iOS of Android apparaat. Maak je account aan en volg de stappen om verbinding te maken.



BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tilslutte din støvsuger til Wi-Fi, men det anbefales på det kraftigste. Ved hjælp af Tuya Smart-appen kan du følge trinnene for at forbinde din støvsuger til Wi-Fi. Appen giver dig mulighed for at styre din støvsuger overalt, indstille rengøringsplaner, se rengøringshistorik, få adgang til support og meget mere!

De Tuya Smart-app biedt een eenvoudige stap-voor-stap handleiding om je stofzuiger met Wi-Fi te verbinden. Hier is een checklist van wat je nodig hebt voordat je aan de slag gaat:

- Een iPhone (iOS 10 of hoger) OF Android (4.4 of hoger).
- Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met het gewenste WiFi-netwerk. Dit is het netwerk waarmee je RVC-115 Robot verbinding maakt.
- Je Wi-Fi-netwerk moet een 2,4Ghz netwerk zijn (5Ghz netwerken worden niet ondersteund).
- Download en start de Tuya Smart-app in de app store. Maak een gebruikersaccount aan.
- Volg de stappen in de app om het vacuüm toe te voegen.

UW RVC-115 GEBRUIKEN

Maak de deur vrij van alle voorwerpen voordat u de eerste reinigingscyclus start. anders dan meubilair, aangezien sommige kleine voorwerpen de RVC-115 kunnen blokkeren, erin verstrikt kunnen raken of deze kunnen beschadigen.

EERSTE REINIGING

Druk gewoon op de aan/uit-knop van je RVC-115 om een Auto-Clean te starten. cyclus van je huis. De stofzuiger begint met schoonmaken en gaat door totdat het hele schoonmaakgebied is schoongemaakt.

REINIGINGSMODI

Voor uw gemak zijn er verschillende manieren om uw stofzuiger te bedienen met de knoppen op je stofzuiger of de app. Hieronder vind je een beschrijving van de schoonmaakstanden en de manier om ze te starten.

Auto Clean - reinig je floor automatisch totdat het hele oppervlak is bedekt. Auto Clean kan worden gestart met de app of door simpelweg op de aan/uit-knop van je robot te drukken.

Geplande schoonmaak - Gebruik de app om een specifieke tijd in te stellen waarop je stofzuiger je huis moet schoonmaken. Geplande schoonmaakbeurten kunnen worden geprogrammeerd om te worden herhaald op een dag naar keuze.


ONDERHOUD HOOFDBORSTEL

⚠ LET OP: Schakel de stofzuiger uit voordat u onderhoud uitvoert

Uw stofzuiger is ontworpen voor regelmatig gebruik. Zoals bij de meeste onderhoudsapparaten kan regelmatig gebruik leiden tot afzetting rond de borstels, in de afvalcompartimenten en in de buurt van opvangbakken. We raden aan regelmatig onderhoud uit te voeren, zoals beschreven op de volgende pagina's, om ervoor te zorgen dat je RVC-115 optimaal blijft presteren.

1. Knijp de linker en rechter lipjes van het deksel van de hoofdborstel samen. Til het deksel op en verwijder het.
2. Verwijder de hoofdborstel en maak hem schoon.
3. Plaats de hoofdborstel terug en klik het deksel vast.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de hoofdborstel elke 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

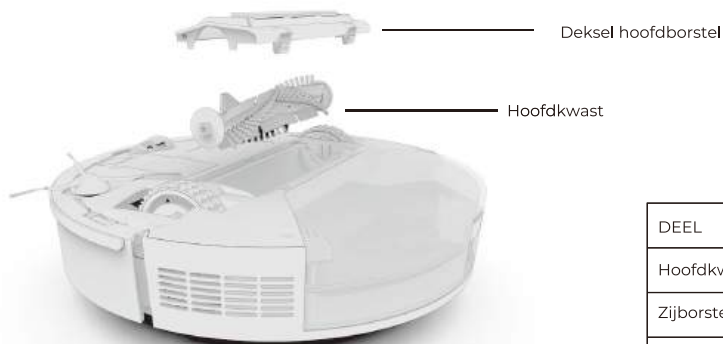


ONDERHOUDSSCHEMA


DEEL	ZORGFREQUENTIE	VERVANGINGSFREQUENTIE
Hoofdkwast	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
Zijborstel	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
HEPA-filter	Om de 2 weken	Elke 3 maanden vervangen

DE VUILNISBAK EN FILTERS ONDERHOUDEN


1 Druk op de ontgrendelknop van de stofbak en verwijder de stofbak.

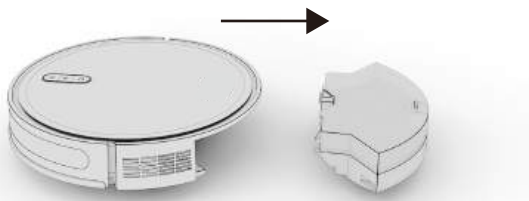


2. Leeg de inhoud van de vuilnisbak in de prullenbak en veeg de binnenkant grondig af met een droge doek.

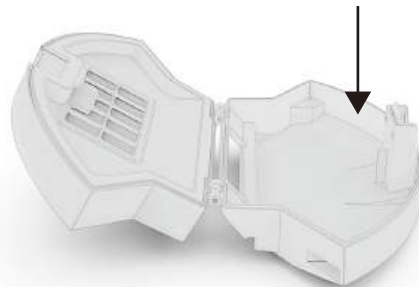

3. Trek het lipje van de HEPA-behuizing omhoog om bij het HEPA filter te komen. Verwijder het HEPA filter en verwijder stof of vuil. Spoel het primaire filter af met water en veeg het volledig droog voordat u het opnieuw monteert.

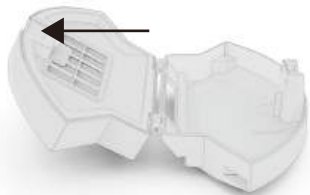


4. een droge doek. Spoel het primaire filter en laat volledig drogen voor gebruik.

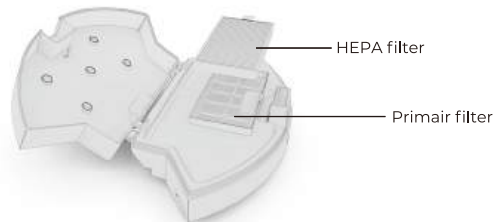

ONDERHOUD ZIJBORSTEL EN SENSOR

1. Verwijder de zijborstel door hem omhoog te trekken.
2. Verwijder vuil en afval en installeer het opnieuw door het op zijn plaats te drukken.
3. Het wordt aanbevolen om regelmatig stof van de oplaadpinnen op je robot en oplaaddock te vegen.

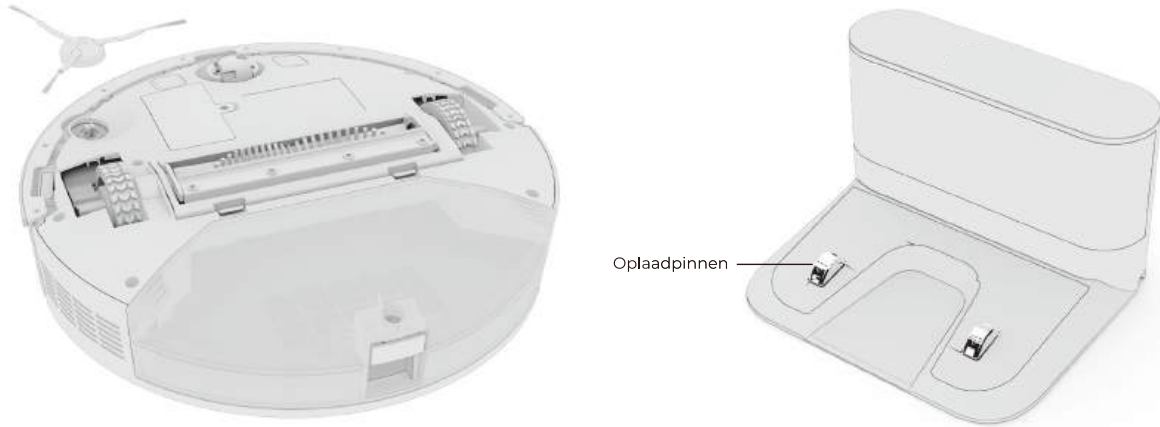

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de zijborstel om de 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

RVC-115 PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEMOP	LOSSING
Kan niet inschakelen	Laad de batterij op voor gebruik. Dit wordt vaak veroorzaakt door een lege batterij.
Kan reiniging niet starten	Laad de batterij op voor gebruik. Dit wordt vaak veroorzaakt door een lege batterij.
Kan niet terugkeren naar oplaadstation	-Er zijn te veel obstakels in de buurt van het oplaadstation. Zorg voor een vrije ruimte van 2 FT aan weerszijden en 5 FT voor het laadstation. -De stofzuiger bevindt zich buiten het bereik van het laadstation. Plaats de stofzuiger dichterbij het laadstation om de verbinding te herstellen.
Abnormaal gedrag	Zorg ervoor dat de te reinigen gebieden goed verlicht zijn. Reinig de lens met een schone zachte doek en zorg ervoor dat de sensor niet geblokkeerd wordt. Gebruik geen schoonmaakmiddel of -spray tijdens het schoonmaken.
Abnormaal geluid tijdens reinigen	De hoofdborstel, zijborstel of het linker-/rechterwiel kunnen verstopt zijn. Controleer onder de stofzuiger of er geen obstakels zijn. Als er een obstructie is, verwijder deze dan en start de stofzuiger opnieuw.
Verminderde reinigingscapaciteit of stof dat uit de vuilnisbak valt	- De vuilnisbak is vol, maak de vuilnisbak alsjeblieft leeg. - Controleer en reinig het HEPA filter. - Controleer of de borstel vrij is van obstructies.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi	Het Wi-Fi-signaal is niet goed. Controleer of er een sterke Wi-Fi-verbinding is tijdens het koppelen. Controleer of het netwerk 2.4G is en geen 5G of dualband.
De stofzuiger keert niet terug naar het laadstation na een reiniging ter plaatse of nadat de stofzuiger ver van het laadstation is verwijderd.	Als de stofzuiger zich ver van het oplaadstation bevindt, kan deze het oplaadstation mogelijk niet vinden. Plaats de stofzuiger handmatig in het oplaadstation om hem op te laden.
Kan niet opladen na docking	Zorg ervoor dat er geen obstructie of veel stof op de oplaadcontacten van zowel de stofzuiger als het oplaadstation zit.
Geplande reiniging werkt niet	Zorg ervoor dat er geen obstructie of veel stof op de oplaadcontacten van zowel de stofzuiger als het oplaadstation zit.

ADAPTER PARAMETERS

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Fabrikantnaam: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Handelsregistratienummer: 4403788337003 Adres: Gebouw 13, Verdiepingen 1-4, Nangang Derde Industrieterrein, Tangtou Gemeenschap, Shiyan Straat, Bao'an District, Shenzhen, China.
Modelidentificatie	TPQ-236A150050VW01
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	15V
Uitgangsstroom	0.5A
Uitgangsvermogen	7.5w
Gemiddelde actieve efficiëntie	80.26 % bij 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	0.1 Ampère/uS, 50Hz-10KHz
Stroomverbruik bij nullast	0.1W bij 100-240V, 50HZ/60HZ

OPMERKING

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type RVC-115 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op de zoek-ICON op de bovenste regel van de website. Schrijf het modelnummer op: RVC-115. Ga nu naar de productpagina en de RED richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Frequentiebereik: 2,400~2,4835 GHz Max.
uitgangsvermogen: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÉCURITÉ

Consignes de sécurité


Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez les instructions pour référence ultérieure

1. Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
2. avertissement : Ce produit contient une batterie lithium-ION
3. N'ouvrez jamais le produit. Seul un personnel qualifié peut démonter ce produit. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation
4. ne charger qu'avec le chargeur fourni. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec l'appareil, cela pourrait rendre le fonctionnement de l'appareil anormal.
5. Ne pas toucher les fils, les prises ou les parties du corps lorsque l'appareil est en mode de nettoyage.
6. Ne pas s'asseoir sur le produit
7. Avant d'utiliser ce produit, veuillez retirer tous les objets vénérables tels que les lampes, les objets en verre, les rideaux et autres obstacles susceptibles d'entraver les brosses ou le passage de l'air aspiré.
8. Ne pliez pas les fils et ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil
- 9 Ce produit est un produit ménager. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur et dans des conditions sèches. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
10. Ne pas utiliser ce produit dans des environnements humides tels que la salle de bains.
11. pour éviter les accidents, veuillez informer les autres personnes de la maison lorsque les produits sont nettoyés.
12. Veuillez vider le bac à poussière avant de l'utiliser. Un bac à poussière plein affecte l'efficacité du nettoyage et réduit la capacité d'aspiration.
13. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Les environnements inférieurs et supérieurs à cette température peuvent affecter le fonctionnement du produit.
14. N'utilisez que la batterie rechargeable d'origine et le siège de chargement fournis par le fournisseur. Les piles non rechargeables sont strictement interdites, veuillez vous référer aux "paramètres du produit" pour la spécification des piles.
15. Ne pas utiliser le produit dans des environnements avec des flammes ouvertes ou des produits fragiles.
16. il est interdit d'utiliser les produits à des températures extrêmement chaudes (supérieures à 40 degrés) ou extrêmement froides (inférieures à 0 degré). La garantie ne couvre pas les dommages causés par ces températures.
17. Ne pas toucher les produits lorsqu'ils sont allumés et nettoyés. Les cheveux, les vêtements, les doigts et les autres parties du corps doivent être tenus à l'écart de l'ouverture de l'appareil.
18. L'appareil ne peut pas absorber les déchets de pierre ou de papier, qui risquent d'obstruer l'appareil.
19. le produit ne peut pas absorber d'articles brûlants tels que des cigarettes, des allumettes, des cendres, etc. qui pourraient causer un incendie.
20. Veuillez à éloigner l'appareil de toute substance inflammable telle que le toner d'imprimante ou de photocopie et d'autres liquides enflammés.
21. Ne placez pas d'objets dans l'orifice d'aspiration. N'utilisez pas le produit si l'orifice d'aspiration est bloqué. Nettoyez la poussière, les poils de coton, etc. au niveau de l'orifice d'aspiration afin d'assurer une bonne circulation de l'air au niveau de l'orifice.
22. utilisez le cordon d'alimentation avec précaution pour éviter de l'endommager. Ne tirez pas, ne traînez pas et n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée lorsque vous déplacez le siège de charge.
23. Ne placez pas le cordon d'alimentation à l'intérieur d'ouvertures ou à d'autres endroits où il pourrait causer des dommages. Veuillez à ce qu'il y ait un espace libre autour du cordon d'alimentation et du siège de chargement.
24. Ne pas utiliser un siège de charge ou un cordon d'alimentation endommagé
- 25 L'adaptateur de la centrale électrique est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veuillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.

DANS LA BOÎTE


1 : Station d'accueil
2 : RVC-115

3 : Adaptateur de charge
4 : Brosse latérale

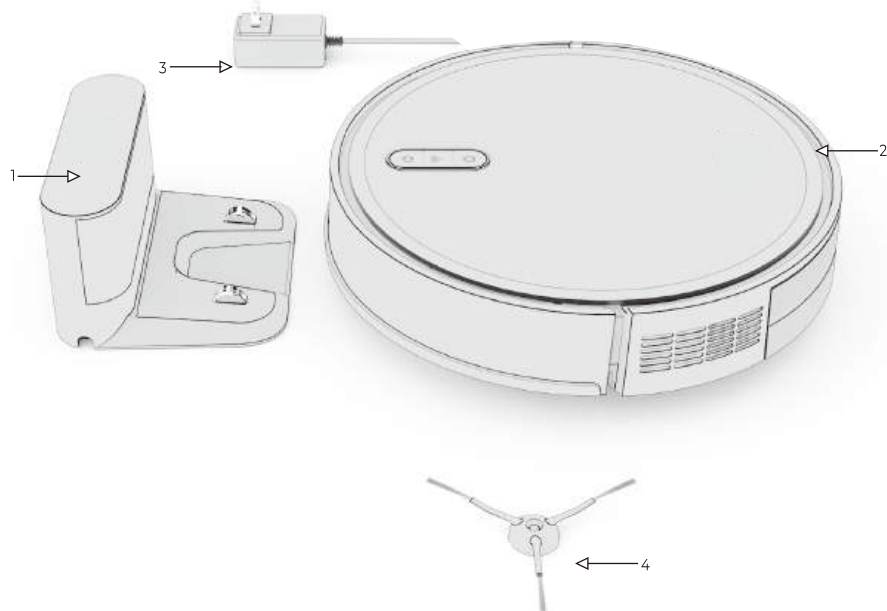

APERÇU DU PRODUIT

FRONT

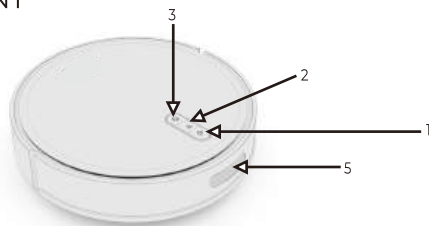


RETOUR



CHARGE BASE



BOTTOM

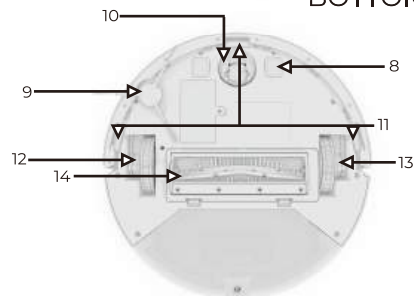

1: Bouton d'alimentation
2: Indicateur WiFi
3: Bouton d'accueil
4: Contacts de charge

5: Capteur de collision
6: Loquet de déverrouillage de la poubelle
7: Poubelle
8: Contacts de charge

9: Brosse latérale
10: Roue omnidirectionnelle
11: Capteurs de détection
12: Roue gauche


13: Roue droite
14: Brosse principale

APERÇU DES POUBELLES


1. Loquet de déverrouillage du bac/filtre

2. Filtre HEPA

3. Filtre à tamis (non amovible)

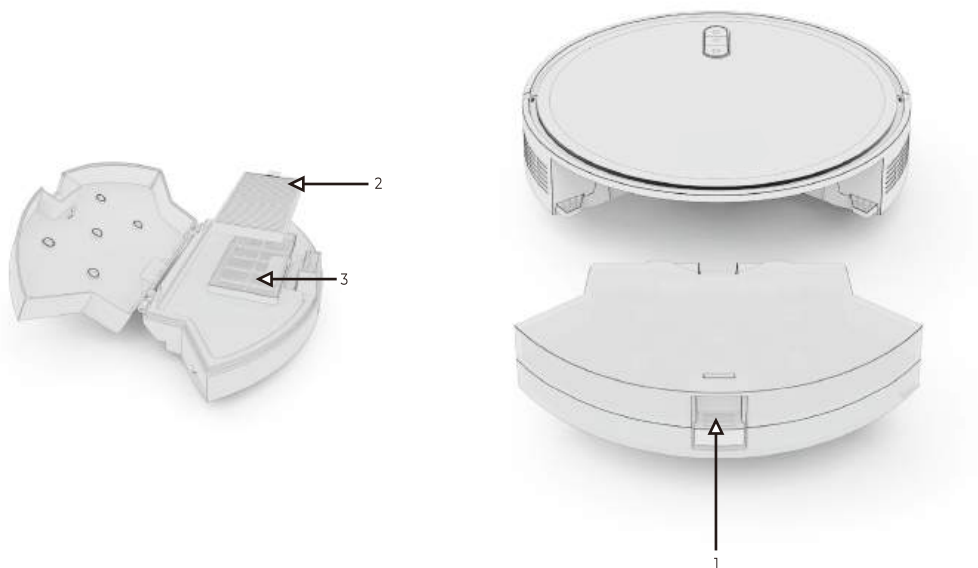

INDICATEURS DE ROBOT

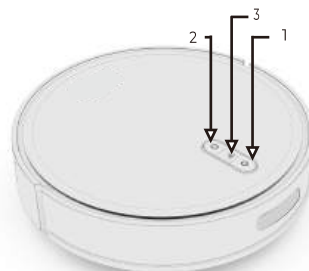

1.BOUTON D'ALIMENTATION

- Hold nede for at tænde/slukke
- Tryk for at starte/pause rengøringen

2.BOUTON ACCUEIL

- Tryk for at vende tilbage til ladestationen til genopladning
- Tryk og hold for at starte Wi-Fi-opsætning

3.INDICATEUR WIFI

4.STATION D'ACCUEIL

- Le voyant reste allumé lorsque la station d'accueil est connectée à l'alimentation murale.

ÉTATS DE LA LED D'ALIMENTATION/DOMICILE

- Blanc clignotant : Mode veille
- Blanc uni (OFF Charge Base) : Nettoyage
- Blanc solide (sur la base de charge) : Chargement complet
- Respiration blanche : Chargement
- Ambre : Erreur
- Lumières éteintes : Éteint/en veille

ÉTATS DES INDICATEURS WIFI

- Blanc clignotant : Mode de configuration du réseau
- Blanc solide : Wi-Fi connecté
- Voyant éteint : Wi-Fi déconnecté / Échec de la configuration du réseau


CONFIGURATION DE LA STATION D'ACCUEIL



Branchez l'adaptateur d'alimentation dans le port situé au bas de la station d'accueil et fixez le câble dans le canal.

Placez la station d'accueil contre le mur, dans un endroit ouvert & zone dégagée. Laissez un espace libre d'au moins 1,5 mètre devant la station de chargement et de 2 mètres de chaque côté.

REMARQUE : un espace libre autour de la base de chargement est nécessaire pour éviter que l'appareil ne soit endommagé. Les obstructions lorsque l'aspirateur revient en charge. Évitez d'utiliser une source d'alimentation qui pourrait être coupée par inadvertance (par exemple, une multiprise, une prise commandée par un interrupteur, un disjoncteur de fuite à la terre).

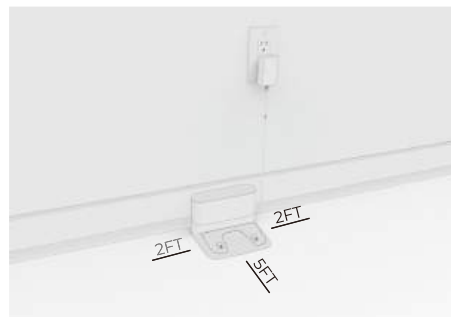

INSTALLATION DU RVC-115

ÉTAPE 1

Retirer et jeter toutes les pièces d'emballage en mousse des deux côtés du pare-chocs avant.

ÉTAPE 2

Installez le balai latéral en le poussant fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




ÉTAPE 4

Placez l'aspirateur sur le sol, près de la station d'accueil, comme indiqué. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur devienne blanc.



ÉTAPE 4

Appuyez sur le bouton $\triangle$ pour lancer la connexion. Le robot naviguera jusqu'à la base de chargement et émettra un bip lorsqu'il sera correctement amarré.

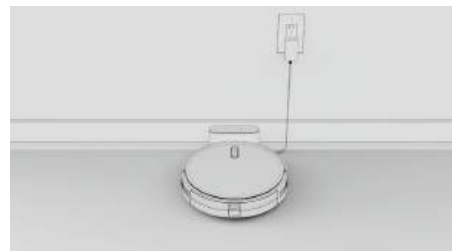

NO TE : Tout à fait d'accord! L'aspirateur doit être complètement chargé (jusqu'à 5 heures) avant la première utilisation. Les voyants de votre robot deviennent blancs lorsqu'il est complètement chargé.

Télécharger l'application Tuya Smart

Téléchargez l'application Tuya Smart pour votre iOS ou Android l'appareil. Créez votre compte et suivez les étapes de connexion.



NOTE : La connexion de votre aspirateur au Wi-Fi n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. En utilisant l'application Tuya Smart, vous pouvez suivre les étapes pour connecter votre aspirateur au Wi-Fi. L'application vous permettra de gérer votre aspirateur depuis n'importe où, de définir des programmes de nettoyage, d'afficher l'historique des nettoyages, d'accéder à l'assistance et bien plus encore !

L'application Tuya Smart fournit un guide étape par étape pour connecter votre aspirateur au Wi-Fi. Voici une liste de contrôle de ce dont vous aurez besoin avant de commencer :

- Un iPhone (iOS 10 ou version ultérieure) OU Android (4.4 ou version ultérieure).
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau WiFi de votre choix. C'est à ce réseau que votre robot RVC-115 se connectera.
- Votre réseau Wi-Fi doit être un réseau 2.4Ghz (les réseaux 5Ghz ne sont pas pris en charge).
- Téléchargez et lancez l'application Tuya Smart depuis l'app store. Créez un compte utilisateur.
- Suivez les étapes de l'application pour ajouter le vide.

UTILISATION DU RVC-115

Avant d'entamer le premier cycle de nettoyage, débarrassez le plancher de tous les objets, autre qu'un meuble, car certains petits objets peuvent obstruer, se coincer ou endommager le RVC-115.

PREMIER NETTOYAGE

Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation de votre RVC-115 pour lancer un nettoyage automatique.
de votre maison. L'aspirateur commence à nettoyer et continue jusqu'à ce qu'il ait couvert toute la zone de nettoyage.

MODES DE NETTOYAGE

Pour vous faciliter la tâche, il existe plusieurs façons de contrôler votre aspirateur à l'aide des boutons de votre aspirateur ou de l'application. Vous trouverez ci-dessous une description des modes de nettoyage et la manière de les lancer.

Auto Clean - nettoie automatiquement votre sol jusqu'à ce qu'il ait couvert toute la surface. Le nettoyage automatique peut être lancé à l'aide de l'application ou en appuyant simplement sur le bouton d'alimentation de votre robot.

Programmation du nettoyage - Utilisez l'application pour définir une heure précise à laquelle votre aspirateur doit nettoyer votre maison. Les nettoyages planifiés peuvent être programmés pour se répéter le jour de votre choix.


ENTRETIEN DU BALAI PRINCIPAL

⚠ ATTENTION: Eteignez l'aspirateur avant d'effectuer l'entretien

Votre aspirateur est conçu pour être utilisé régulièrement. Comme pour la plupart des appareils d'entretien des sols, une utilisation régulière peut entraîner une accumulation autour des brosses, dans les compartiments à débris et près des filtres. Nous vous recommandons d'effectuer un entretien régulier, comme indiqué dans les pages suivantes, pour que votre RVC-115 fonctionne de manière optimale.

1. Pincez les languettes gauche et droite du couvercle du balai principal. Soulevez et retirez le couvercle.
2. Retirez la brosse principale et la nettoyez.
3. Remplacez le balai principal et remettez le couvercle en place.

REMARQUE : Il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 6 à 12 mois, en fonction de l'utilisation.

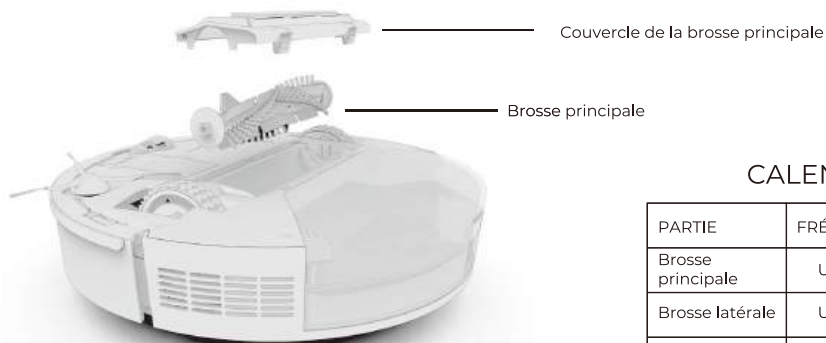


CALENDRIER D'ENTRETIEN


PARTIE	FRÉQUENCE DES SOIN	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT
Brosse principale	Une fois par mois	Remplacer tous les 6 à 12 mois
Brosse latérale	Une fois par mois	Remplacer tous les 6 à 12 mois
Filtre HEPA	Toutes les 2 semaines	Remplacer tous les 3 mois

L'ENTRETIEN DE LA POUBELLE ET DES FILTRES


1 Appuyez sur le bouton d'ouverture du bac à poussière et retirez le bac.

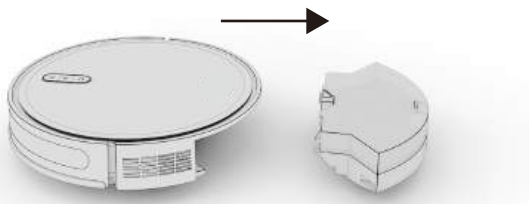


2. vider le contenu de la poubelle dans la corbeille et essuyer soigneusement l'intérieur à l'aide d'un chiffon sec.

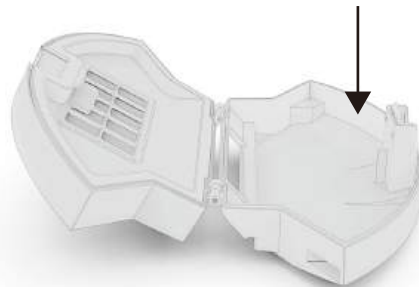

3. pour accéder au filtre HEPA, tirez vers le haut la languette du boîtier du filtre. Retirez le filtre HEPA et délogez la poussière ou les débris. Rincez l'écran du filtre primaire à l'eau et essuyez-le complètement avant de le remonter.


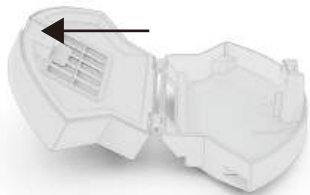


4. un chiffon sec. Rincez le filtre primaire et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.

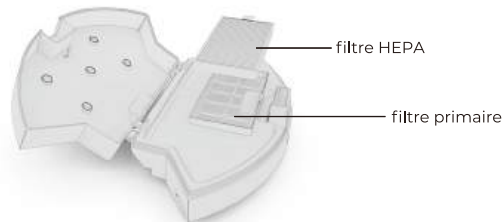

ENTRETIEN DES BROSSES LATÉRALES ET DES

1. retirez la brosse latérale en la tirant vers le haut.
2. Retirez les saletés et les débris et réinstallez en poussant vers le bas.
3. Il est recommandé d'enlever régulièrement la poussière des broches de chargement de votre robot et de la station d'accueil.

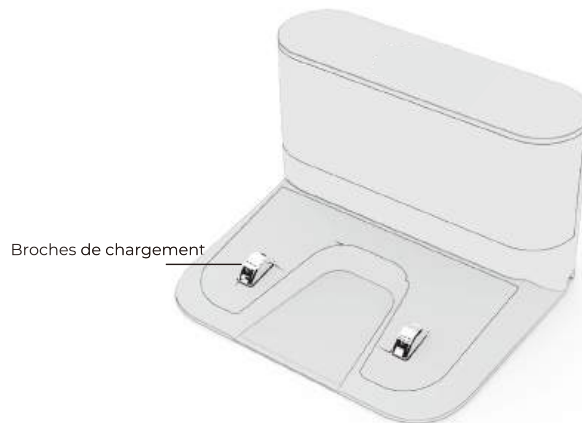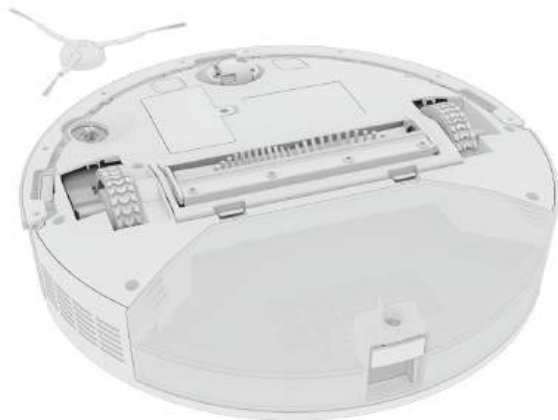

REMARQUE : Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 6 à 12 mois, en fonction de l'utilisation.

RVC-115 TROUBLESHOOT

SOLUTION AU PROBLÈME

Impossible de mettre sous tension	Veillez charger l'appareil avant de l'utiliser. Ce problème est généralement dû à une batterie faible.
Impossible de lancer le nettoyage	Veillez charger l'appareil avant de l'utiliser. Ce problème est généralement dû à une batterie faible.
Impossible de revenir à la station d'accueil	-Il y a trop d'obstacles à proximité de la station d'accueil. Veillez à ce qu'il y ait un espace libre de 2 pieds de chaque côté et de 5 pieds devant la station d'accueil. -L'aspirateur est hors de portée de la station d'accueil. Rapprochez l'aspirateur de la station d'accueil pour rétablir la connexion.
Comportement anormal	Veillez à ce que les zones à nettoyer soient bien éclairées. Nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et propre, et assurez-vous que le capteur n'est pas bloqué. Évitez d'utiliser un détergent ou un spray nettoyant pendant le nettoyage.
Bruit anormal pendant le nettoyage	La brosse principale, la brosse latérale ou la roue gauche/droite peuvent être obstruées. Vérifiez sous l'aspirateur pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction. Si c'est le cas, éliminez l'obstruction et redémarrez l'aspirateur.
Diminution de la capacité de nettoyage ou chute de poussière dans la poubelle	- La poubelle est pleine, veuillez la vider. - Vérifiez et nettoyez le filtre HEPA. - Vérifier que le balai n'est pas obstrué.
Impossible de se connecter au Wi-Fi	Le signal Wi-Fi n'est pas bon, veuillez vérifier qu'il y a une connexion Wi-Fi forte pendant l'entretien. Assurez-vous que le réseau est de type 2.4G et non 5G ou dual band.
L'aspirateur ne revient pas sur la station d'accueil après un nettoyage ponctuel ou après l'avoir éloigné de la station d'accueil.	Si l'aspirateur est éloigné de la station de recharge, il se peut qu'il ne puisse pas la localiser. Veuillez relier manuellement l'aspirateur à la station d'accueil pour le recharger.
Impossible de charger après l'amarrage	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction ou de poussière importante sur les contacts de chargement de l'aspirateur et de la station d'accueil.
Le nettoyage programmé ne fonctionne pas	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction ou de poussière importante sur les contacts de chargement de l'aspirateur et de la station d'accueil.

PARAMÈTRES DE L'ADAPTATEUR

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	Nom du fabricant : SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Numéro d'enregistrement commercial : 4403788337003 Adresse : Bâtiment 13, Étages 1-4, Parc industriel Nangang Trois, Communauté Tangtou, Rue Shiyan, District Bao'an, Shenzhen, Chine.
Identifiant du modèle	TPQ-236A150050VW01
Tension en entrée	100-240V
Fréquence alternative en entrée	50-60Hz
Tension en sortie	15V
Courant en sortie	0.5A
Puissance	7.5w
Rendement moyen en mode actif	80.26 % à 100-240V, 50HZ/60HZ
Rendement à faible charge (10 %)	0.1 Ampères/uS, 50Hz-10KHz
Consommation électrique sans charge	0.1W à 100-240V, 50HZ/60HZ

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous prenons des réserves pour les erreurs et les omissions dans le manuel.
TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles incluses contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement si les déchets (équipements électriques et électroniques et piles mis au rebut) ne sont pas traités correctement.

Les équipements électriques et électroniques et les piles sont marqués par le symbole de la poubelle barrée, visible ci-dessus. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, mais doivent être éliminés séparément.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous remettiez vos piles usagées à l'installation appropriée et désignée. Vous vous assurez ainsi que les piles sont recyclées conformément à la législation et qu'elles ne nuisent pas à l'environnement.

Toutes les villes ont mis en place des points de collecte, où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement dans les stations de recyclage et autres sites de collecte, ou être collectés auprès des ménages. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du service technique de votre ville.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radio de type RVC-115 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, puis cliquez sur l'icône de recherche en haut de la page. Inscrivez le numéro de modèle : RVC-115. Entrez maintenant dans la page du produit, et la directive RED se trouve sous la rubrique téléchargements/autres téléchargements.

Gamme de fréquences de fonctionnement : 2.400~2.4835GHz

Puissance de sortie maximale : 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382
Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SICHERHEIT

Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-ION-Akku
3. Öffnen Sie niemals das Produkt. Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal zerlegt werden. Es wird nicht empfohlen, dass Benutzer Wartungen oder Reparaturen durchführen
4. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Verwenden Sie keine anderen als die Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, dies kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.
5. Berühren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Körperteile, wenn sich das Gerät im Reinigungsmodus befindet.
6. Setzen Sie sich nicht auf das Produkt
7. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, entfernen Sie bitte **alle** ehrwürdigen Gegenstände wie Lampen, Glasgegenstände, Vorhänge und andere Hindernisse, die die Bürsten oder den Luftansaugkanal verfangen könnten.
8. Biegen Sie keine Drähte und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
9. dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt. Die Verwendung des Produkts ist für Innenräume und trockene Bedingungen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen wie z. B. im Badezimmer.
- 11 Um Unfälle zu vermeiden, informieren Sie bitte andere Personen im Haushalt, wenn das Produkt gereinigt wird.
12. Bitte leeren Sie den Staubbehälter vor dem Gebrauch. Ein voller Staubbehälter beeinträchtigt die Reinigungseffizienz und verringert die Saugleistung.
13. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 Grad Celsius und 40 Grad Celsius. Umgebungen unter und über dieser Temperatur können die Funktionalität beeinträchtigen.
14. Verwenden Sie nur den vom Lieferanten gelieferten Original-Akku und Ladesitz. Nicht wiederaufladbare Batterien sind strengstens verboten, siehe "Produktparameter" für Batteriespezifikationen.
15. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit offenen Flammen oder zerbrechlichen Produkten.
16. es ist verboten, die Produkte bei extrem heißen (über 40 Grad) oder extrem kalten (unter 0 Grad) Temperaturen zu verwenden. Die Garantie deckt keine Schäden, die dadurch verursacht werden.
17. Berühren Sie das Gerät beim Einschalten und Reinigen nicht. Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und andere Körperteile von der Öffnung des Geräts fern.
18. Das Gerät kann keine Stein- oder Papierabfälle aufnehmen, da diese das Gerät verstopfen können.
19. das Produkt kann keine brennenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer, Asche usw. absorbieren, die fire verursachen können
20. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen wie Drucker- und Kopiertoner oder anderen brennenden Flüssigkeiten steht.
21. Legen Sie keine Gegenstände in die Ansaugöffnung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Ansaugöffnung blockiert ist. Entfernen Sie Staub, Wattehaare usw. an der Saugöffnung, um eine reibungslose Luftzirkulation an der Öffnung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Netzkabel vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Ziehen, zerren oder benutzen Sie das Netzkabel nicht als Griff, wenn Sie die Ladestation bewegen.
23. Verlegen Sie das Netzkabel nicht in Innenräumen oder an anderen Stellen, wo es Schäden verursachen kann. Achten Sie darauf, dass um das Netzkabel und die Ladestation herum ein freier Raum vorhanden ist.
24. Verwenden Sie keine beschädigten Ladesitze oder Netzkabel
- 25 Der Netzadapter wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht zugänglich bleiben. Stellen Sie daher sicher, dass um die Steckdose herum genügend Platz für einen einfachen Zugang vorhanden ist.

IN DER KISTE


1: Ladestation
2: RVC-115

3: Ladeadapter
4: Seitenbürste

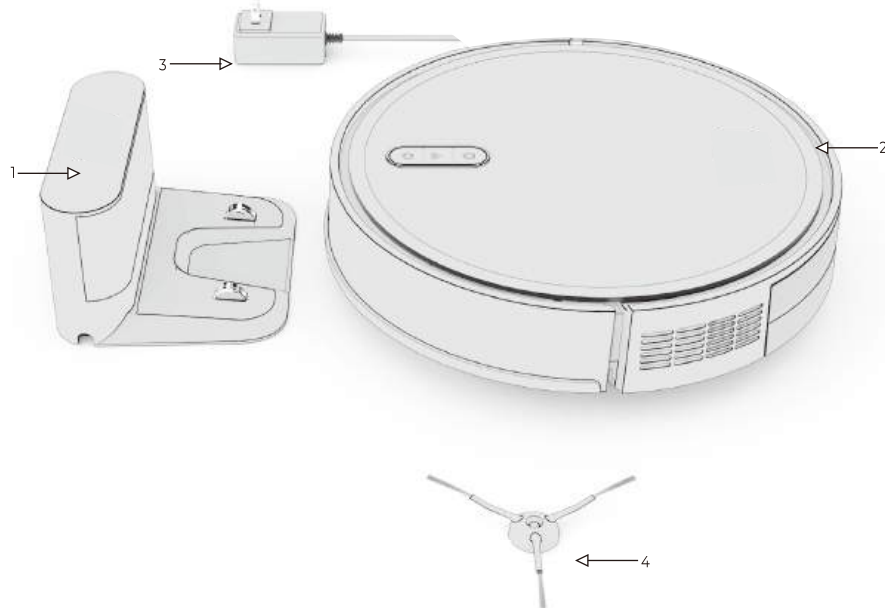

PRODUKTÜBERSICHT

FRONT

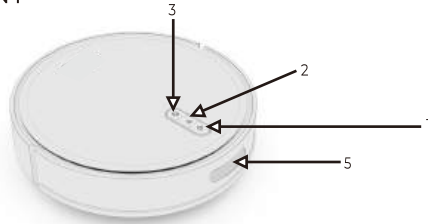


ZURÜCK



CHARGING BASIS



UNTEN

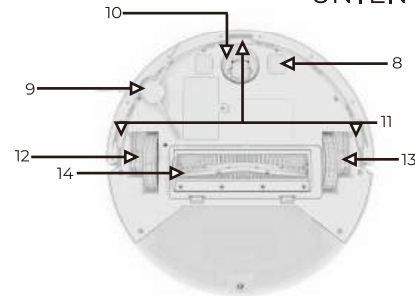

1: Einschalttaste
2: WiFi-Anzeige
3: Home-Taste
4: Kontakte zum Aufladen

5: Kollisionssensor
6: Entriegelung des
Abfalleimers
7: Abfalleimer
8: Kontakte zum Aufladen

9: Seitenbürste
10: Omnidirektionales Rad
11: Detektionssensoren
12: Linkes Rad


13: Rechtes Rad
14: Hauptbürste

MÜLLTONNEN-ÜBERSICHT


1. Behälter-/Filterfreigabeverriegelung

2. HEPA-Filter

3. Siebfilter (nicht abnehmbar)

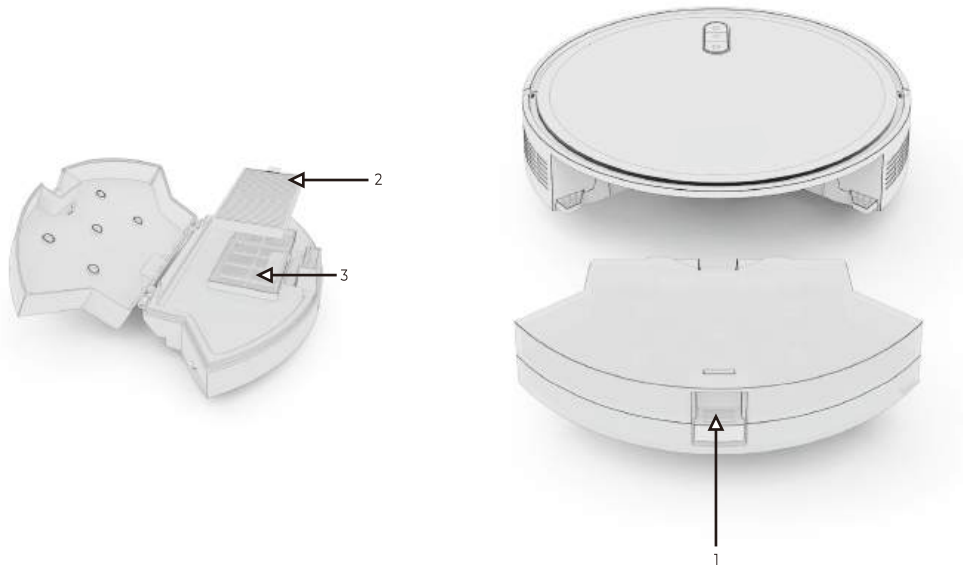

ROBOTER-INDIKATOREN

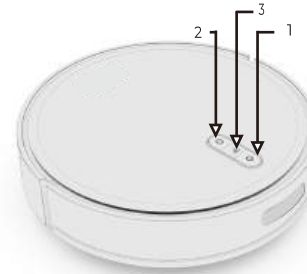

1. EINSCHALTKNOPF

- Halten zum Ein-/Ausschalten
- Zum Starten/Pausieren der Reinigung drücken

2. HOME BUTTON

- Drücken, um zum Aufladen in die Ladestation zurückzukehren
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Wi-Fi-Einrichtung zu starten

3. WIFI-ANZEIGE

4. LADESTATION

- Die LED leuchtet weiter, wenn die Ladestation an das Stromnetz angeschlossen ist.

STATUS DER POWER/HOME-LED

- Weiß blinkend: Standby-Modus
- Festes Weiß (OFF Charge Base): Reinigung
- Durchgehend weiß (ON Charge Base): Vollständig aufgeladen
- Breathing White: Aufladen
- Bernstein: Fehler

- Lichter aus: Aus/schlafend

WIFI-ANZEIGEZUSTÄNDE

- Blinkt weiß: Netzwerk-Konfigurationsmodus
- Einfarbig weiß: Wi-Fi verbunden


AUFSTELLEN DER LADESTATION



Stecken Sie den Netzadapter in den Anschluss an der Unterseite der Ladestation und befestigen Sie das Kabel im Kanal.

Stellen Sie die Ladestation an die Wand in einem offenen & unaufgeräumten Bereich. Lassen Sie vor der Ladestation einen Freiraum von mindestens einem Meter und auf beiden Seiten einen Freiraum von einem Meter.

HINWEIS: Der Freiraum um die Ladestation herum ist notwendig, um die obere Öffnung zu öffnen. Hindernisse, wenn das Vakuum zum Laden zurückkehrt. Vermeiden Sie die Verwendung einer Stromquelle, die versehentlich ausgeschaltet werden kann (z. B. Steckdosenleiste, Steckdose mit Lichtschalter, GFCI).

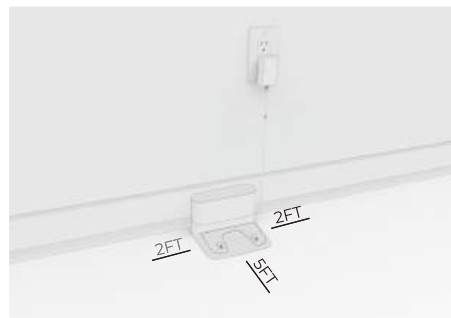

AUFSTELLEN DES RVC-115

SCHRITT 1

Entfernen und entsorgen Sie alle Schaumstoffteile von beiden Seiten des vorderen Stoßfängers.

SCHRITT 2

Setzen Sie die Seitenbürste ein, indem Sie sie fest nach unten drücken, bis sie einrastet.




SCHRITT 3

Positionieren Sie das Vakuum auf der Tür in der Nähe der Ladestation wie abgebildet. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Anzeige weiß leuchtet.



SCHRITT 4

Drücken Sie die Taste, um das Andocken einzuleiten. Der Roboter navigiert zur Ladestation und piepst, wenn er ordnungsgemäß andockt.

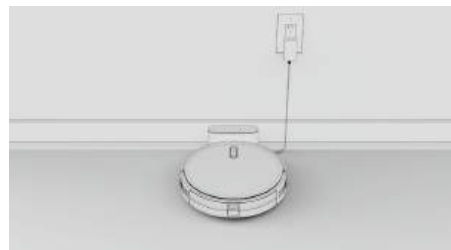

NOTE: Alles in Ordnung Vor der ersten Verwendung muss das Vakuum vollständig aufgeladen werden (bis zu 5 Stunden). Die Anzeigen an Ihrem Roboter leuchten weiß, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Tuya Smart App herunterladen

Laden Sie die Tuya Smart App für Ihr iOS oder Android herunter. Erstellen Sie Ihr Konto und befolgen Sie die Schritte zum Herstellen der Verbindung.



HINWEIS: Es ist nicht erforderlich, aber sehr empfehlenswert, Ihren Vacuum mit Wi-Fi zu verbinden. Mit der Tuya Smart App können Sie den Schritten folgen, um Ihren Staubsauger mit dem WLAN zu verbinden. Mit der App können Sie Ihren Staubsauger von überall aus verwalten, Reinigungspläne festlegen, den Reinigungsverlauf einsehen, auf den Support zugreifen und vieles mehr!

Die Tuya Smart App bietet eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr Vakuum mit dem Wi-Fi zu verbinden. Im Folgenden finden Sie eine Checkliste mit den wichtigsten Dingen, die Sie benötigen, bevor Sie beginnen:

- Ein iPhone (iOS 10 oder höher) ODER Android (4.4 oder höher).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem gewünschten Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Dies wird das Netzwerk sein, mit dem sich Ihr RVC-115 Roboter verbindet.
- Ihr Wi-Fi-Netzwerk muss ein 2,4-GHz-Netzwerk sein (5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt).
- Laden Sie die Tuya Smart App aus dem App Store herunter und starten Sie sie. Erstellen Sie ein Benutzerkonto.
- Folgen Sie den Schritten in der App, um das Vakuum hinzuzufügen.

IHR RVC-115 VERWENDEN

Bevor Sie den ersten Reinigungszyklus starten, befreien Sie bitte die Tür von **allen** Gegenständen.

andere als Möbel, da einige kleine Gegenstände den RVC-115 behindern, sich darin verfangen oder ihn beschädigen können.

ERSTE REINIGUNG

Drücken Sie einfach die Einschalttaste an Ihrem RVC-115, um eine automatische Reinigung zu starten.

Zyklus Ihrer Wohnung. Der Staubsauger beginnt mit der Reinigung und fährt fort, bis er den gesamten Reinigungsbereich abgedeckt hat.

REINIGUNGSMODEN

For your convenience, there are several ways to control your vacuum using the buttons on your vacuum or the app. Below is a description of the cleaning modes and the way to initiate them.

Auto Clean - reinigt Ihren Boden automatisch, bis er die gesamte Oberfläche bedeckt hat. Die automatische Reinigung kann über die App oder durch einfaches Drücken der Einschalttaste am Roboter ausgelöst werden.

Zeitplan für die Reinigung - Mit der App können Sie eine bestimmte Zeit festlegen, zu der Ihr Staubsauger Ihr Zuhause reinigen soll. Geplante Reinigungen können so programmiert werden, dass sie an einem beliebigen Tag Ihrer Wahl wiederholt werden.


WARTUNG DER HAUPTBÜRSTE

⚠ VORSICHT: Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Ihr Staubsauger ist für den regelmäßigen Gebrauch konzipiert. Wie bei den meisten Bodenpflegegeräten kann es bei regelmäßigem Gebrauch zu Ablagerungen um die Bürsten, in den Schmutzfächern und in der Nähe der Filter kommen. Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, wie auf den folgenden Seiten beschrieben, damit Ihr RVC-115 immer mit optimaler Leistung arbeitet.

1. Drücken Sie die linke und rechte Lasche der Hauptbürstenabdeckung zusammen. Heben Sie die Abdeckung an und nehmen Sie sie ab.
2. Entfernen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie sie.
3. Setzen Sie die Hauptbürste wieder ein und lassen Sie die Abdeckung wieder einrasten

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Hauptbürste je nach Gebrauch alle 6-12 Monate zu ersetzen.

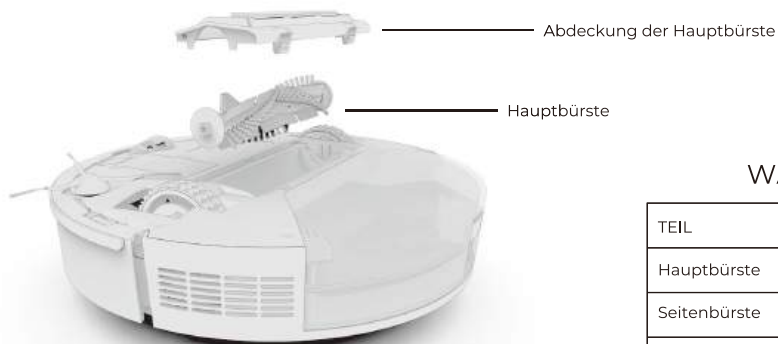


WARTUNGSPLAN


TEIL	PFLEGEHÄUFIGKEIT	AUSTAUSCHHÄUFIGKEIT
Hauptbürste	Einmal im Monat	Alle 6-12 Monate austauschen
Seitenbürste	Einmal im Monat	Alle 6-12 Monate austauschen
HEPA-Filter	Alle 2 Wochen	Alle 3 Monate austauschen

WARTUNG DES MÜLLEIMERS UND DER FILTER


1 Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Mülltonne und nehmen Sie die Mülltonne heraus.

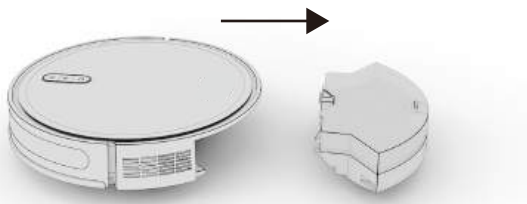


2. Leeren Sie den Inhalt der Mülltonne in den Mülleimer und wischen Sie das Innere gründlich mit einem trockenen Tuch aus.

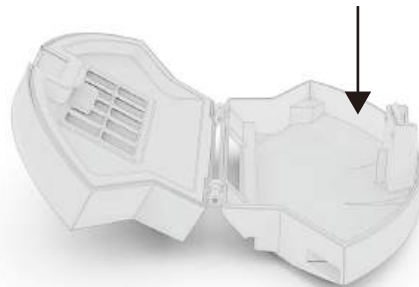

3. Um an den HEPA-Filter zu gelangen, ziehen Sie die Gehäuselasche nach oben. Entfernen Sie den HEPA-Filter und befreien Sie ihn von Staub und Verunreinigungen. Spülen Sie das Primärsieb mit Wasser ab und wischen Sie es vor dem Wiedereinbau vollständig trocken.

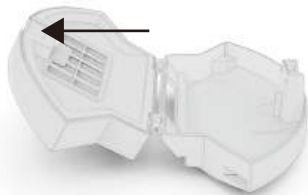


4. ein trockenes Tuch. Spülen den Primärfilter mit und lassen Sie ihn vor der Verwendung vollständig trocknen.

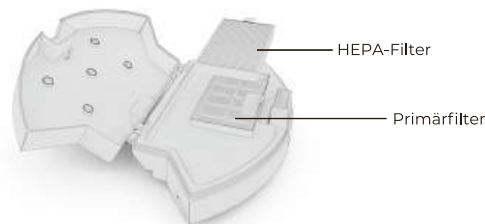

WARTUNG DER SEITENBÜRSTE UND DES

1. ziehen Sie die Seitenbürste nach oben ab.
2. Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen und setzen Sie sie wieder ein, indem Sie sie nach unten drücken.
3. Es wird empfohlen, die Ladestifte an Ihrem Roboter und der Ladestation regelmäßig von Staub zu befreien.

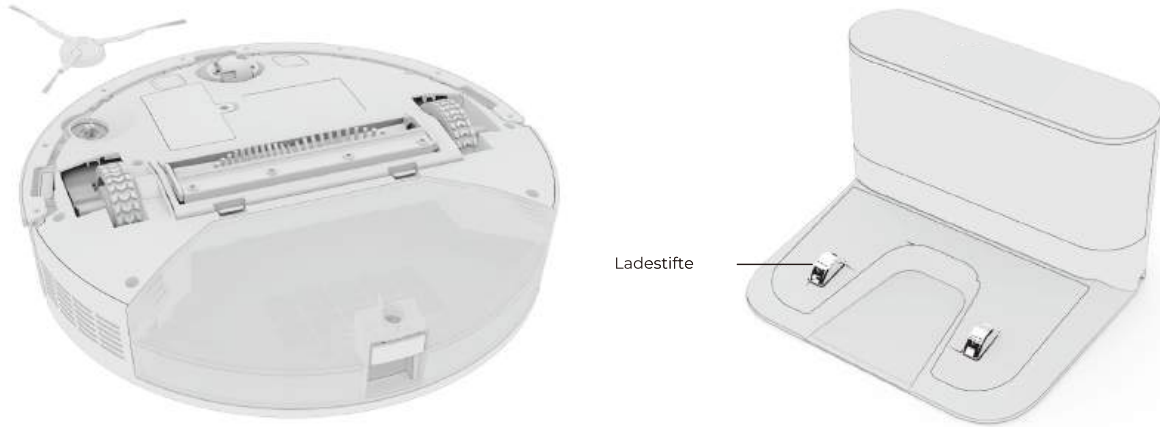

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Seitenbürste je nach Gebrauch alle 6-12 Monate zu ersetzen.

RVC-115-FEHLERBEHEBUNG

PROBLEMLÖSUNG	SOLUTION
Einschalten nicht möglich	Bitte laden Sie es vor dem Gebrauch auf. Dies ist häufig auf einen schwachen Akku zurückzuführen.
Reinigung kann nicht gestartet werden	Bitte laden Sie es vor dem Gebrauch auf. Dies ist häufig auf einen schwachen Akku zurückzuführen.
Rückkehr zur Ladestation nicht möglich	-Es gibt zu viele Hindernisse in der Nähe der Ladestation. Bitte stellen Sie sicher, dass ein freier Bereich von 2 Fuß auf jeder Seite und 5 Fuß vor der Ladestation vorhanden ist. -Vakuum befindet sich außerhalb der Reichweite der Ladestation. Bewegen Sie den Staubsauger näher an die Ladestation, um die Verbindung wiederherzustellen.
Abnormales Verhalten	Achten Sie darauf, dass die zu reinigenden Bereiche gut beleuchtet sind. Reinigen Sie das Objektiv mit einem sauberen, weichen Tuch und achten Sie darauf, dass der Sensor nicht blockiert wird. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Reinigungssprays während der Reinigung.
Ungewöhnliche Geräusche während der Reinigung	Die Hauptbürste, die Seitenbürste oder das linke/rechte Rad könnten verstopft sein. Überprüfen Sie die Unterseite des Staubsaugers, um sicherzustellen, dass sie frei von Hindernissen ist. Beseitigen Sie das Hindernis und starten Sie den Staubsauger erneut.
Nachlassen der Reinigungsleistung oder Herausfallen von Staub aus dem Mülleimer	- Die Mülltonne ist voll, bitte leeren Sie die Mülltonne. - Prüfen und reinigen Sie den HEPA-Filter. - Prüfen Sie, ob die Bürste frei von Verstopfungen ist.
Keine Verbindung zum Wi-Fi möglich	Das Wi-Fi-Signal ist nicht gut. Überprüfen Sie, ob die Wi-Fi-Verbindung während des Pairings stark ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk 2.4G und nicht 5G oder Dualband ist.
Der Staubsauger kehrt nach einer Punktreinigung oder nachdem er weit von der Ladestation entfernt wurde, nicht zur Ladestation zurück	Wenn der Vacuum weit von der Ladestation entfernt ist, kann er sie möglicherweise nicht finden. Docken Sie den Vakuumierer zum Aufladen bitte manuell an die Ladestation an.
Nach dem Andocken kann nicht geladen werden	Vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte des Vakuums und der Ladestation nicht verstopft oder stark verstaubt sind.
Geplante Reinigung funktioniert nicht	Vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte des Vakuums und der Ladestation nicht verstopft oder stark verstaubt sind.

ADAPTER-PARAMETER

Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	Herstellername: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Handelsregisternummer: 4403788337003 Adresse: Gebäude 13, Etagen 1-4, Nangang Dritter Industriepark, Tangtou Gemeinschaft, Shiyan Straße, Bao'an Bezirk, Shenzhen, China.
Modellidentifikator	TPQ-236A150050VW01
Eingangsspannung	100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50-60Hz
Ausgangsspannung	15V
Ausgangsstrom	0.5A
Ausgangsleistung	7.5w
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	80.26 % bei 100-240V, 50HZ/60HZ
Effizienz bei Niederlast (10 %)	0.1 Ampere/uS, 50Hz-10KHz
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1W bei 100-240V, 50HZ/60HZ

HINWEIS

Bitte beachten Sie - Alle Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Fehler und Auslassungen in diesem Handbuch übernehmen wir keine Haftung.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte und die darin enthaltenen Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die für Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können, wenn die Abfälle (ausgerangierte elektrische und elektronische Geräte und Batterien) nicht korrekt behandelt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem oben abgebildeten Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre Altbatterien bei einer geeigneten und ausgewiesenen Einrichtung abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden und die Umwelt nicht schädigen.

Alle Städte haben Sammelstellen eingerichtet, an denen Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien entweder kostenlos an Recyclingstationen und anderen Sammelstellen abgegeben oder von den Haushalten abgeholt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung Ihrer Stadt.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass die Funkanlage des Typs RVC-115 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu und klicken Sie dann auf das Suchsymbol in der oberen Zeile der Website. Modellnummer angeben: RVC-115. Gehen Sie nun auf die Produktseite, und die RED-Richtlinie ist unter Downloads/Sonstige Downloads zu finden.

Betriebsfrequenzbereich: 2,400~2,4835GHz Maximale
Ausgangsleistung: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SAFETY

Safety instruction


Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference

- 1.Keep the product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
- 2.Warning: This product includes lithium-ION battery
- 3.Never open the product. Only qualified personnel can disassemble this product. Users are not recommended to make service or repairs
- 4.Only charge with supplied charger. Do not use non original accessories together with the product this can make the product functionality abnormal
- 5.Do not touch wires sockets or body parts when the product is in cleaning mode
- 6.Do not sit on the product
- 7.Before using this product, please remove all venerable items such as lamps, glass items, curtains and other obstacles that may entangle the brushes or air suction passage.
- 8.Do not bend wires or place heavy objects on the machine
- 9.This product is a household product. The use of the product is intended for indoor and dry conditions. Do not use it outdoors.
- 10.Do not use this product in wet environments such as the bathroom
- 11.To prevent accidents please inform others in the household when the products is cleaning
- 12.Please empty the dust box before using. A full dust box will affect cleaning efficiency and lower the suction ability
- 13.Product operating and storage temperature is from 0 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Environments under and above this temperature might affect functionality
- 14.Do only use the original rechargeable battery and charging seat provided from the supplier. Non-rechargeable batteries are strictly prohibited, please refer to "product parameters" for battery specification.
- 15.Do not use the product in environments with open flames or fragile products
- 16.It's forbidden to use the products in extremely hot (above 40 degrees) or extremely cold (below 0 degrees) temperatures. The warranty do not cover damage caused by this.
- 17.Do not touch the products when turned on and cleaning. Keep hair, clothes, fingers and other body parts away from the opening of the products
- 18.The product is unable to absolve any stone or paper waste as this may clog the product
- 19.The product can't absorb any burning articles such as cigarettes, matches, ashes and etc. which may cause fire
- 20.Make sure to keep the product away from any inflammable substances such as printer and photocopy toner and other burning liquids
- 21.Do not place articles in the suction opening. Do not use the product when the suction port is blocked. Clean up dust, cotton wool hair etc. at the suction opening to ensure smooth air circulation at the opening
- 22.Use power cord carefully to avoid damage. Do not pull, drag or use the power cord as handle when moving the charging seat.
- 23.Do not position the power cord in door openings or other places where it can cause damage. Ensure that there is free space around the power cord and charging seat.
- 24.Do not use damaged charging seat or power cord
- 25.The power station adaptor is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the power outlet for easy access.

IN THE BOX


1: Charging Dock
2: RVC-115

3: Charging Adapter
4: Side brush

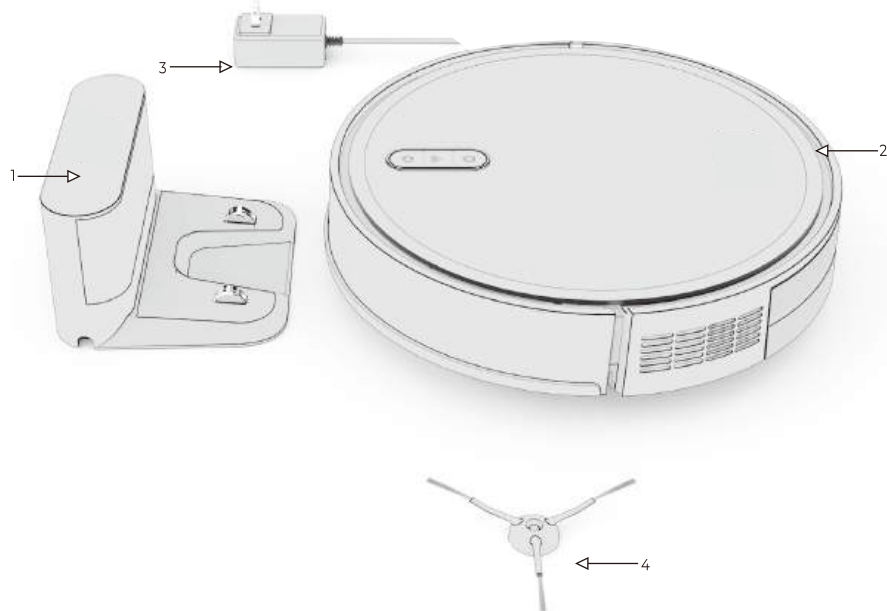

PRODUCT OVERVIEW

FRONT

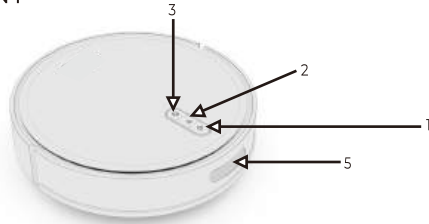


BACK



CHARGING BASE



BOTTOM

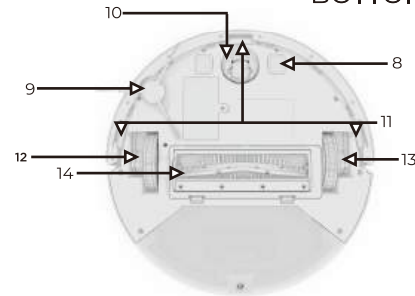

1: Power Button
2: WiFi Indicator
3: Home Button
4: Charging Contacts

5: Collision Sensor
6: Dustbin Release Latch
7: Dustbin
8: Charging Contacts

9: Side Brush
10: Omnidirectional Wheel
11: Detection Sensors
12: Left Wheel


13: Right Wheel
14: Main Brush

DUSTBIN OVERVIEW


1. Bin/Filter Release Latch

2. HEPA Filter

3. Screen Filter (Non removable)

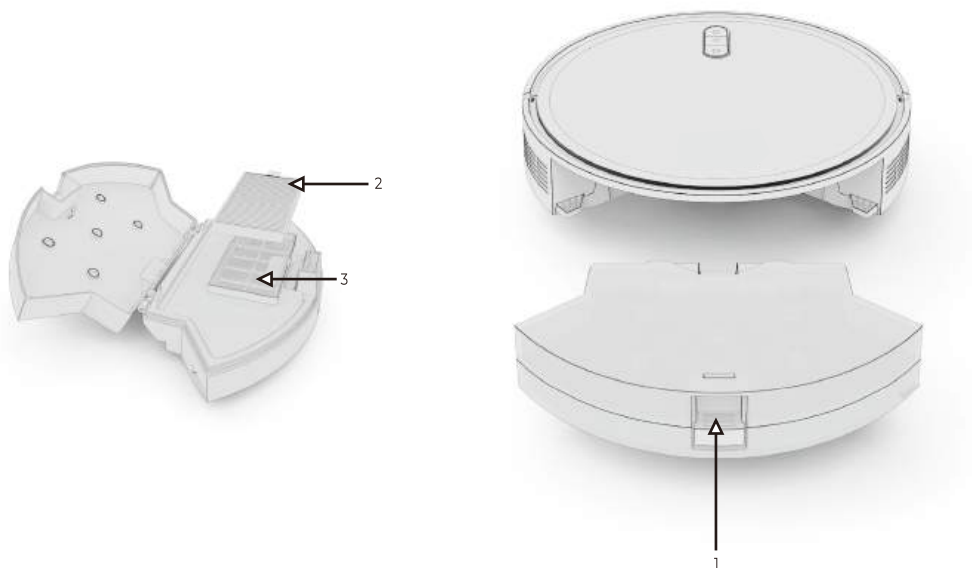

ROBOT INDICATORS

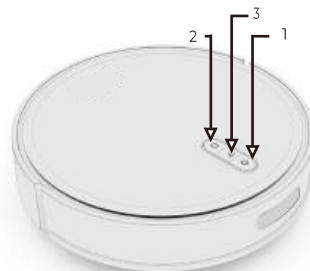

1. POWER BUTTON

- Hold to turn on/off
- Press to start/pause cleaning

2. HOME BUTTON

- Press to return to charging dock for recharging
- Press and hold to initiate Wi-Fi Setup

3. WIFI INDICATOR

4. CHARGING DOCK

- LED will remain lit when charging dock is connected to wall power.

POWER/HOME LED STATES

- Blinking White: Standby Mode
- Solid White (OFF Charge Base): Cleaning
- Solid White (ON Charge Base): Fully Charged
- Breathing White: Charging
- Amber: Error
- Lights off: Off/sleeping

WIFI INDICATOR STATES

- Blinking White: Network configuration Mode
- Solid White: Wi-Fi connected
- Light Off: Wi-Fi disconnected / Network configuration failure


SETTING UP THE CHARGING DOCK



Plug the power adapter into the port on the bottom of the charging dock and secure the cable into the channel.

Place the charging dock against the wall in an open & uncluttered area. Leaving at least 5 feet of clearance in front of the charging dock and 2 feet on both sides.

NOTE: Clearance around the charging base is necessary to prevent obstructions when the Vacuum returns to charge. Avoid using a power source that may inadvertently be switched off (e.g. powerstrip, outlet controlled by a light switch, GFCI).

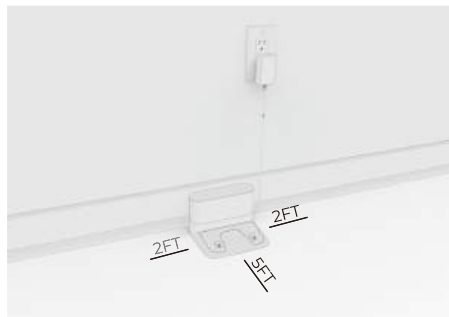

SETTING UP THE RVC-115

STEP 1

Remove and discard all foam packing pieces from both sides of the front bumper.

STEP 2

Install the side brush by pushing firmly down until it clicks into place.




STEP 3

Position the Vacuum on the floor near the charging dock as shown. To turn the unit on, press and Hold the Powerbutton until the indicator turns white.



STEP 4

Press the  button to initiate docking. The robot will navigate to the charging base and beep when properly docked.

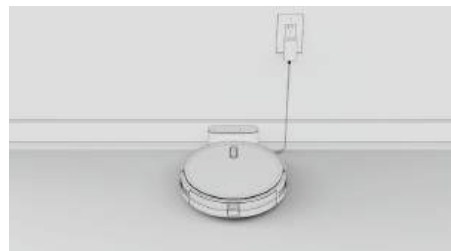

NOTE: Allow your Vacuum to fully charge (up to 5 hours) before first use. The indicators on your robot will turn solid white when fully charged.

Download Tuya Smart App

Download the Tuya Smart app for your iOS or Android device. Create your account and follow the steps on how to connect.



NOTE: Connecting your Vacuum to Wi-Fi is not required but highly recommended. Using the Tuya Smart app, you can follow the steps to connect your Vacuum to Wi-Fi. The app will let you manage your Vacuum from anywhere, set cleaning schedules, view cleaning history, access support and more!

The Tuya Smart app provides an easy step by step guide to get your Vacuum connected to Wi-Fi. Here is a checklist of what you'll need before getting started:

- An iPhone (iOS 10 or later) OR Android (4.4 or later).
- Make sure that your phone is connected to your desired WiFi Network. This will be the network that your RVC-115 Robpot connects to.
- Your Wi-Fi network must be a 2.4Ghz network (5Ghz networks are not supported).
- Download and launch the Tuya Smart app from the app store. Create a user account.
- Follow the steps in the app to add the Vacuum.

USING YOUR RVC-115

Before starting your first cleaning cycle, please clear the floor of all objects other than furniture as some small objects may obstruct, get caught in, or damage the RVC-115.

FIRST CLEANING

Simply press the Power button on your RVC-115 to begin an Auto-Clean cycle of your home. The vacuum will start cleaning and will continue until it has covered the entire cleaning area.

CLEANING MODES

For your convenience, there are several ways to control your vacuum using the buttons on your vacuum or the app. Below is a description of the cleaning modes and the way to initiate them.

Auto Clean - automatically clean your floor until it has covered the entire surface. Auto Clean can be initiated with the app or by simply pressing the power button on your robot.

Schedule Cleaning - Use the app to set a specific time for your vacuum to clean your home. Scheduled cleanings can be programmed to repeat on any day of your choosing.


MAIN BRUSH MAINTENANCE

⚠ CAUTION: Power off the vacuum before performing maintenance

Your Vacuum is designed to be used regularly. As with most floor care devices, regular use may cause build-up around brushes, in debris compartments and near filters. We recommend performing regular maintenance, as outlined in the following pages, to keep your RVC-115 running at optimal performance.

1. Pinch the left and right tabs on the main brush cover. Lift and remove the cover.
2. Remove the main brush and clean.
3. Replace the main brush and snap the cover back into place.

NOTE: It is recommended to replace the main brush every 6-12 months depending on use.

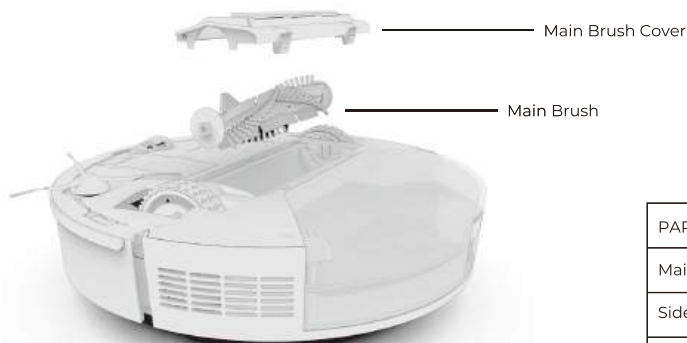


MAINTENANCE SCHEDULE


PART	CARE FREQUENCY	REPLACEMENT FREQUENCY
Main Brush	Once a month	Replace every 6-12 months
Side Brush	Once a month	Replace every 6-12 months
HEPA Filter	Every 2 Weeks	Replace every 3 months

MAINTAINING THE DUSTBIN AND FILTERS


1 Press the dustbin release button and remove the dustbin.

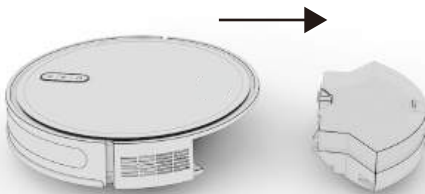


2. Empty the dustbin contents into the trash and wipe the inside thoroughly with a dry cloth.

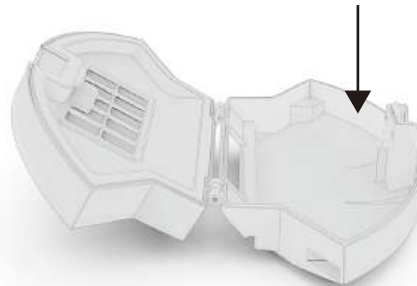

3. To access the HEPA filter pull up on the filter housing tab. Remove the HEPA filter and dislodge any dust or debris. Rinse the primary filter screen with water and wipe dry completely before reassembly.


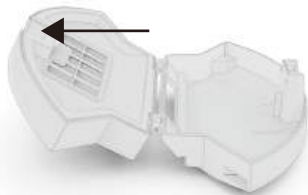


4. Remove the HEPA filter, wipe down the surface with a dry cloth. Rinse the primary filter with water and let dry completely before using.

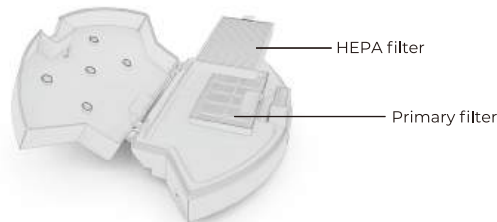

SIDE BRUSH AND SENSOR MAINTENANCE

- 1.Pop off the side brush by pulling it upward.
- 2.Remove dirt and debris and reinstall by pushing down in place.
- 3.It is recommended to wipe dust from the charging pins on your robot and charge dock regularly.

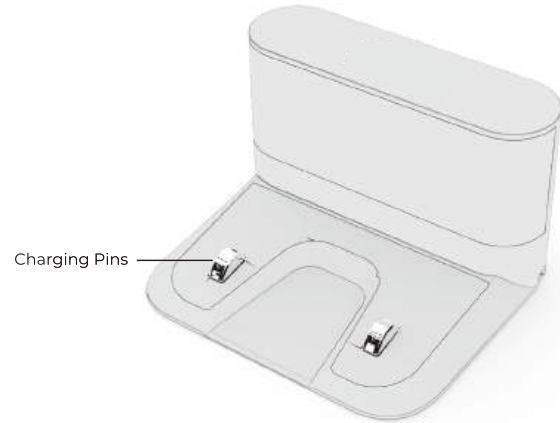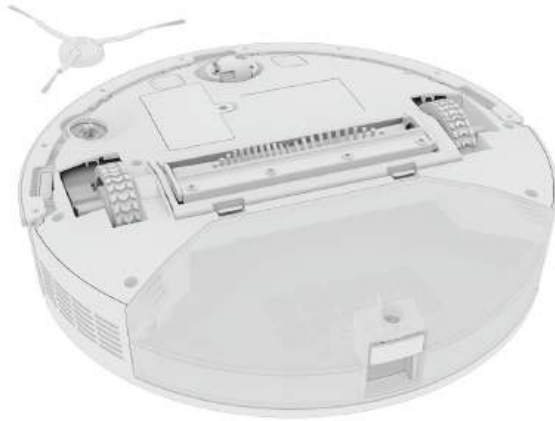

NOTE: It is recommended to replace the side brush every 6-12 months depending on use.

RVC-115 TROUBLESHOOT

PROBLEM	SOLUTION
Unable to power on	Please charge before use. This is commonly caused due to low battery.
Unable to start cleaning	Please charge before use. This is commonly caused due to low battery.
Unable to return to charging dock	- There are too many obstacles near the charging dock. Please make sure there is a clear area 2 FT of space on either side and 5 FT in front of the charging dock. - Vacuum is out of range of the charging dock. Move the Vacuum closer to the charging dock to re-establish connection.
Abnormal behavior	Please make sure the areas to be cleaned are well illuminated. Clean the lens with a clean soft cloth, and make sure the sensor is not blocked. Avoid using any detergent or cleaning spray while cleaning.
Abnormal noise during cleaning	Main brush, side brush or left/right wheel may be obstructed, Check underneath the Vacuum to make sure it is clear of any obstruction. If there is an obstruction clear it and restart the Vacuum.
Decrease in cleaning ability or dust falling out from dustbin	- The dustbin is full, please empty the dustbin. - Check and clean the HEPA filter. - Check that the brush is clear from obstruction.
Unable to connect to Wi-Fi	Wi-Fi signal is not good, please check that there is a strong Wi-Fi connection while pairing. Make sure the network is 2.4G and not 5G or dual band.
Vacuum is not returning to the charging dock after spot cleaning or after moving it far from the charging dock	If the Vacuum is far from the charging dock it may not be able to locate it. Please manually dock the Vacuum to the charging dock to recharge.
Unable to charge after docking	Make sure there is no obstruction or heavy dust on both the Vacuum and charging dock charging contacts.
Scheduled cleaning not working	Make sure there is no obstruction or heavy dust on both the Vacuum and charging dock charging contacts.

ADAPTER PARAMETERS

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Manufacturer name: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO.,LTD Commercial Registration number: 4403788337003 Address: Building 13, Floors 1 to 4, Nangang Third Industrial Park, Tangtou Community, Shiyao Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Model identifier	Model TPQ-236A150050VW01
Input voltage	100-240V
Input AC frequency	50-60Hz
Output voltage	15V
Output current	0.5A
Output power	7.5w
Average active efficiency	80.26% at 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficiency at low load (10%)	0.1Amps/uS, 50Hz-10KHz
No-load power consumption	0.1W at 100-240V, 50HZ/60HZ

NOTICE

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type RVC-115 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Write model number: RVC-115. Now enter product page, and RED directive is found under downloads/other downloads.

Operating Frequency Range: 2.400~2.4835GHz

Max Output Power: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad


Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
2. Advertencia: Este producto incluye batería de iones de litio
3. Nunca abra el producto. Sólo personal cualificado puede desmontar este producto. No se recomienda a los usuarios realizar tareas de mantenimiento o reparaciones
4. Sólo cargue con el cargador suministrado. 5. No utilice accesorios no originales junto con el producto, esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.
5. No toque los cables o partes del cuerpo cuando el producto esté en modo de limpieza.
6. No se siente sobre el producto
7. Antes de utilizar este producto, retire todos los objetos vulnerables como lámparas, objetos de cristal, cortinas y otros obstáculos que puedan enredar los cepillos o el paso de succión de aire.
8. No doble los cables ni coloque objetos pesados sobre la máquina.
9. Este producto es un producto doméstico. El uso del producto está previsto para interiores y condiciones secas. No lo utilice al aire libre.
10. No utilice este producto en ambientes húmedos como el cuarto de baño
11. Para evitar accidentes, informe a los demás miembros de la familia cuando esté limpiando los productos.
12. Vacíe el depósito de polvo antes de utilizar el aparato. Un depósito de polvo lleno afectará a la eficiencia de limpieza y reducirá la capacidad de aspiración.
13. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Los entornos por debajo y por encima de esta temperatura podrían afectar a la funcionalidad
14. Utilice únicamente la batería recargable original y el asiento de carga suministrados por el proveedor. Las baterías no recargables están estrictamente prohibidas, por favor refiérase a los "parámetros del producto" para la especificación de la batería.
15. No utilice el producto en entornos con flamas abiertas o productos frágiles.
16. Está prohibido utilizar los productos en temperaturas extremadamente calientes (por encima de 40 grados) o extremadamente frías (por debajo de 0 grados). La garantía no cubre los daños causados por este motivo.
17. No toque los productos cuando estén encendidos y se estén limpiando. Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de la abertura de los productos
18. El producto no puede absolver cualquier residuo de piedra o papel, ya que puede obstruir el producto.
19. El producto no puede absorber artículos ardientes como cigarrillos, cerillas, cenizas, etc. que puedan causar incendios.
20. Asegúrese de mantener el producto alejado de cualquier sustancia inflamable como el tóner de impresoras y fotocopiadoras y otros líquidos ardientes
21. No coloque objetos en la boca de aspiración. 22. No utilice el producto cuando el orificio de aspiración esté bloqueado. Limpie el polvo, los pelos de algodón, etc. en la abertura de aspiración para garantizar una circulación de aire suave en la abertura.
22. Utilice el cable de alimentación con cuidado para evitar daños. No tire, arrastre ni utilice el cable de alimentación como asa al mover el asiento de carga.
23. No coloque el cable de alimentación en aberturas interiores u otros lugares donde pueda causar daños. Asegúrese de que hay espacio libre alrededor del cable de alimentación y del asiento de carga.
24. No utilice el asiento de carga o el cable de alimentación dañados.
25. El adaptador de la central eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable. Por lo tanto, asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.

EN LA CAJA


1: Base de carga
2: RVC-115

3: Adaptador de carga
4: Cepillo lateral

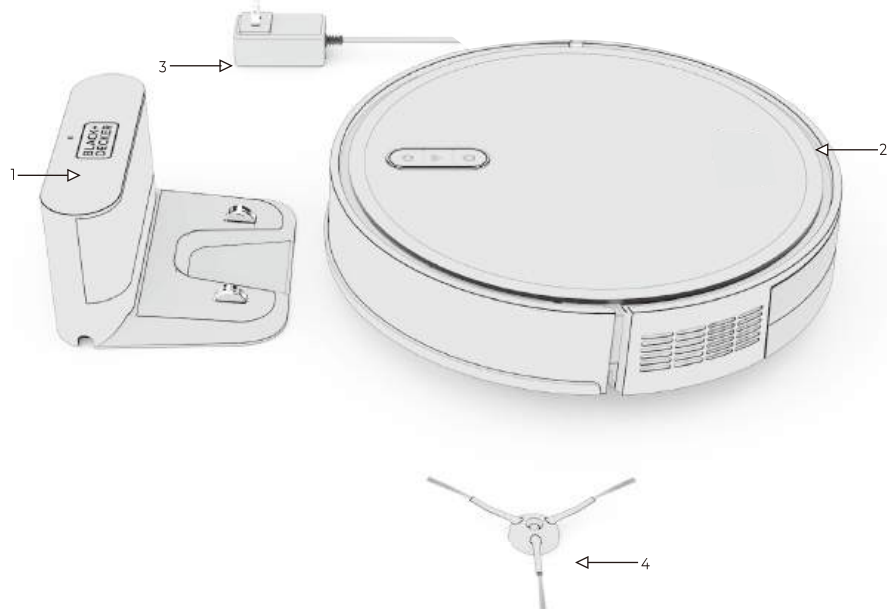

RESUMEN DE PRODUCTO

FRONT

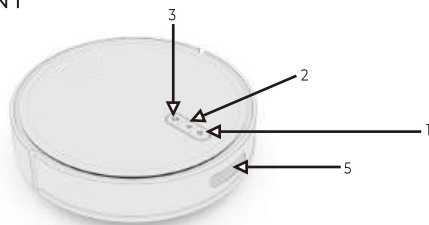


CHARGE BASE



VOLVER



FONDO

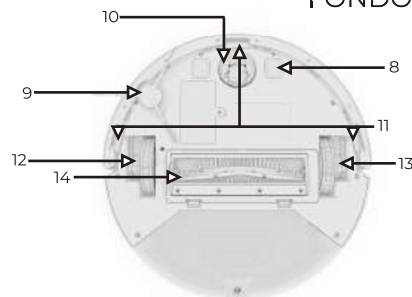

1: Botón de encendido
2: Indicador WiFi
3: Botón Inicio
4: Contactos de carga

5: Sensor de colisión
6: Pestillo de liberación del cubo de basura
7: Cubo de basura
8: Contactos de carga

9: Cepillo lateral
10: Rueda omnidireccional
11: Sensores de detección
12: Rueda izquierda


13: Rueda derecha
14: Cepillo principal

RESUMEN DEL CUBO DE LA BASUR


1. Pestillo de liberación del contenedor/filtro

2. Filtro HEPA

3. Filtro de malla (no extraíble)

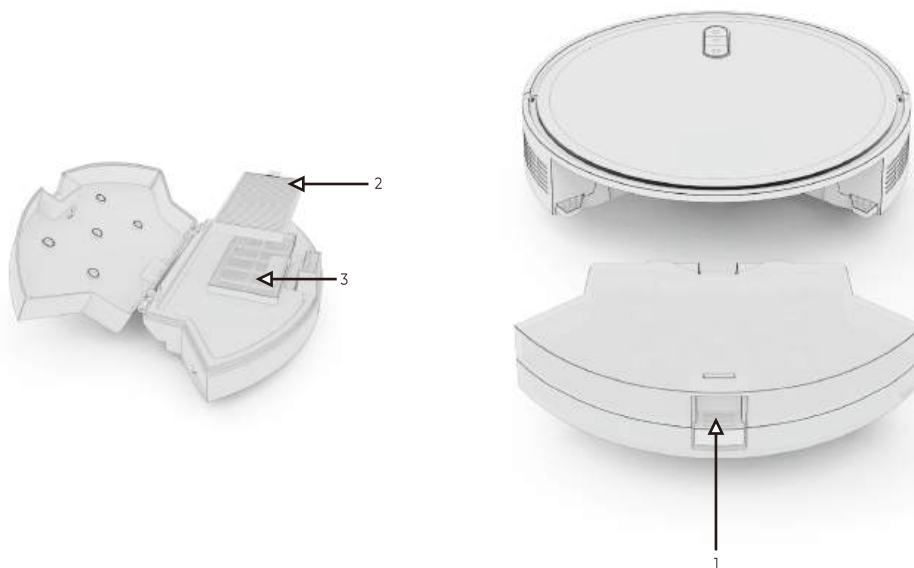

INDICADORES ROBOT

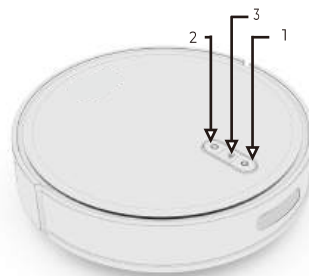

1.BOTÓN DE ENCENDIDO

- Mantener pulsado para encender/apagar
- Pulse para iniciar/pausar la

2.BOTÓN DE INICIO

- Pulse para volver a la base de carga y recargar.
- Mantenga pulsado para iniciar la configuración Wi-Fi

3.INDICADOR WIFI

4.MUELLE DE CARGA

- El LED permanecerá encendido cuando la base de carga esté conectada a la red eléctrica. ESTADOS DEL LED POWER/HOME
 - Blanco intermitente: Modo de espera
 - Blanco sólido (base de carga OFF): Limpieza
 - Blanco sólido (Base de carga ON): Completamente cargada
 - Respiración Blanca: Cargando
 - Ámbar: Error
 - Luces apagadas: Apagado/dormido
- ### ESTADOS DEL INDICADOR WIFI
- Blanco parpadeante: Modo de configuración de red
 - Blanco sólido: Wi-Fi conectado
 - Luz apagada: Wi-Fi desconectado / Fallo de configuración de red.


CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE CARGA



Enchufa el adaptador de corriente en el puerto de la parte inferior de la base de carga y fija el cable en el canal.

Coloca la base de carga contra la pared en un lugar abierto & zona despejada. Deje al menos 1,5 m de espacio libre delante del muelle de carga y 1,2 m a ambos lados.

NOTA: El espacio libre alrededor de la base de carga es necesario para evitar obstrucciones cuando el Vacuum vuelva a la carga. Evite utilizar una fuente de alimentación que pueda desconectarse inadvertidamente (por ejemplo, una regleta, una toma de corriente controlada por un interruptor de la luz, un GFCI).

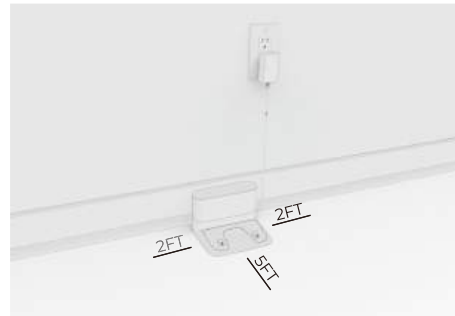

CONFIGURACIÓN DEL RVC-115

PASO 1

Retire y deseche todas las piezas de embalaje de espuma de ambos lados del parachoques delantero.

PASO 2

Instale el cepillo lateral empujando firmemente hacia abajo hasta que encaje en su sitio.




PASO 3

Coloque la aspiradora en el suelo cerca de la base de carga, tal y como se muestra. Para encender la unidad, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el indicador se vuelva blanco.



PASO 4

Pulse el botón Δ para iniciar el acoplamiento. El robot se dirigirá a la base de carga y emitirá un pitido cuando esté correctamente acoplado.

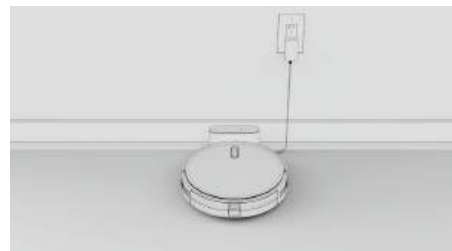

NOTE: Allow your Vacio para cargar completamente (hasta 5 horas) antes del primer uso. Los indicadores del robot se iluminarán en blanco cuando esté completamente cargado.

Descargar Tuya Smart App

Descarga la aplicación Tuya Smart para iOS o Android dispositivo. Crea tu cuenta y sigue los pasos para conectarte.



NOTA: Conectar el aspirador a una red Wi-Fi no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Con la aplicación Tuya Smart, puede seguir los pasos para conectar su aspiradora a Wi-Fi. La aplicación le permitirá gestionar su aspiradora desde cualquier lugar, establecer programas de limpieza, ver el historial de limpieza, acceder a la asistencia y mucho más.

La aplicación Tuya Smart ofrece una sencilla guía paso a paso para conectar su aspiradora a una red Wi-Fi. Aquí tienes una lista de lo que necesitarás antes de empezar:

- Un iPhone (iOS 10 o posterior) O Android (4.4 o posterior).
- Asegúrese de que su teléfono está conectado a la red WiFi deseada. Esta será la red a la que se conecte su Robot RVC-115.
- Tu red Wi-Fi debe ser una red de 2,4Ghz (las redes de 5Ghz no son compatibles).
- Descargue e inicie la aplicación Tuya Smart desde la tienda de aplicaciones. Crea una cuenta de usuario.
- Sigue los pasos de la aplicación para añadir el Vacío.

USO DE SU RVC-115

Antes de iniciar el primer ciclo de limpieza, limpie el suelo de todos los objetos que no sean muebles, ya que algunos objetos pequeños pueden obstruir, quedar atrapados o dañar el RVC-115.

PRIMERA LIMPIEZA

Basta con pulsar el botón de encendido del RVC-115 para iniciar la limpieza automática de su hogar. El aspirador empezará a limpiar y continuará hasta que haya cubierto toda la zona de limpieza.

MODOS DE LIMPIEZA

Para su comodidad, existen varias formas de controlar su aspiradora mediante los botones de la aspiradora o la aplicación. A continuación se describen los modos de limpieza y la forma de iniciarlos.

Limpieza automática: limpia automáticamente el suelo hasta cubrir toda la superficie. La limpieza automática puede iniciarse con la aplicación o simplemente pulsando el botón de encendido del robot.

Programar limpieza: utilice la aplicación para establecer una hora específica para que la aspiradora limpie su hogar. Las limpiezas programadas se pueden programar para que se repitan cualquier día de su elección.


MANTENIMIENTO DEL CEPILLO PRINCIPAL

⚠ PRECAUCIÓN: Apague la aspiradora antes de realizar tareas de mantenimiento.

Su aspiradora está diseñada para ser utilizada con regularidad. Como ocurre con la mayoría de los aparatos para el cuidado del suelo, el uso regular puede provocar la acumulación de suciedad alrededor de los cepillos, en los compartimentos de suciedad y cerca de los filtros. Recomendamos realizar un mantenimiento regular, como se indica en las páginas siguientes, para mantener su RVC-115 funcionando a un rendimiento óptimo.

1. Pellizque las lengüetas izquierda y derecha de la cubierta del cepillo principal. 2. Levante y retire la cubierta.
2. Retire el cepillo principal y límpielo.
3. Vuelva a colocar el cepillo principal y encaje la tapa en su sitio.

NOTA: Se recomienda sustituir el cepillo principal cada 6-12 meses dependiendo del uso.

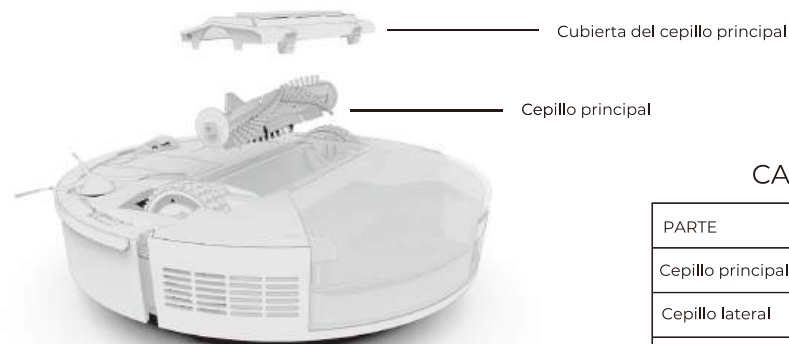


CALENDARIO DE MANTENIMIENTO


PARTE	FRECUENCIA DE ATENCIÓN	FRECUENCIA DE SUSTITUCIÓN
Cepillo principal	Una vez al mes	Sustituir cada 6-12 meses
Cepillo lateral	Una vez al mes	Sustituir cada 6-12 meses
Filtro HEPA	Cada 2 semanas	Sustituir cada 3 meses

MANTENIMIENTO DEL CUBO DE LA BASURA Y DE LOS FILTROS


1 Pulse el botón de liberación del cubo de la basura y extráigalo.

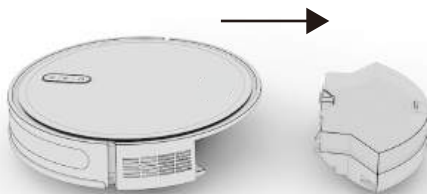


2.Vacíe el contenido del cubo de la basura y limpie bien el interior con un paño seco.

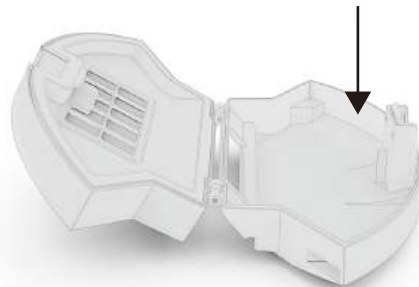

3.Para acceder al filtro HEPA, tire hacia arriba de la lengüeta de la carcasa del filtro. Retire el filtro HEPA y elimine el polvo y los residuos. Enjuague la rejilla del filtro primario con agua y séquela completamente antes de volver a montarla.

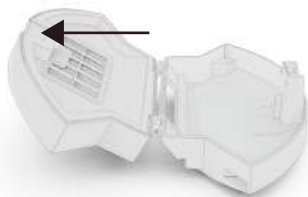


4.un paño seco. **Aclarar** con el filtro primario y dejar secar completamente antes de usar.

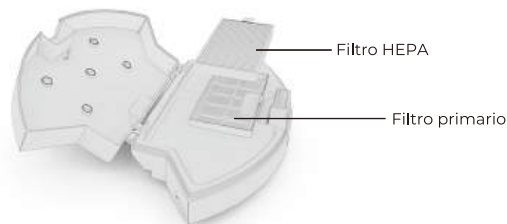

MANTENIMIENTO DEL CEPILLO LATERAL Y DEL

1. Saca el cepillo lateral tirando de él hacia arriba.
2. Retire la suciedad y los residuos y vuelva a instalar empujando hacia abajo en su lugar.
3. Se recomienda limpiar regularmente el polvo de las clavijas de carga del robot y de la base de carga.

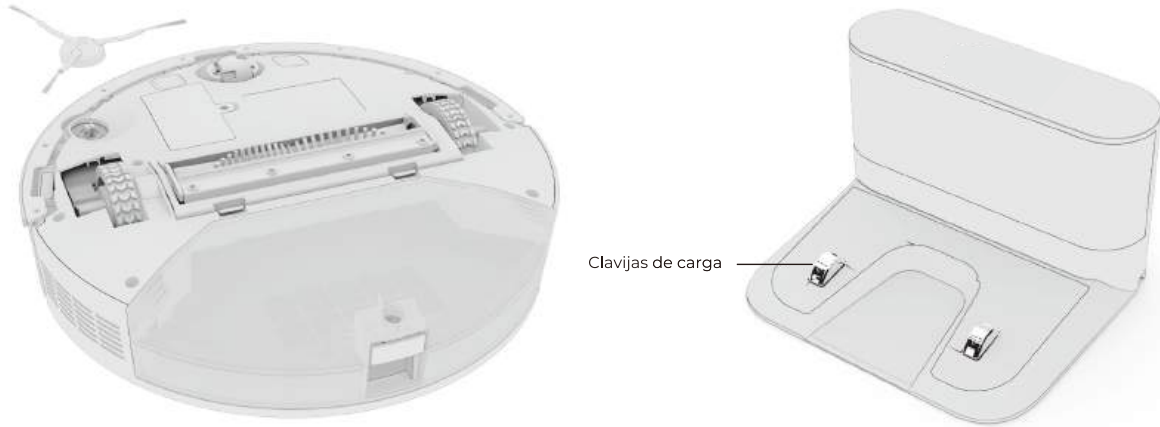

NOTA: Se recomienda sustituir el cepillo lateral cada 6-12 meses dependiendo del uso.

RVC-115 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

No se puede encender	Cargue la batería antes de usarla. Esto suele deberse a que la batería está baja.
No se puede iniciar la limpieza	Cargue la batería antes de usarla. Esto suele deberse a que la batería está baja.
No se puede volver a la base de carga	-Hay demasiados obstáculos cerca de la base de carga. Por favor, asegúrese de que hay un área libre de 2 pies de espacio a cada lado y 5 pies delante de la base de carga. -El aspirador está fuera del alcance de la base de carga. Acerque el aspirador a la base de carga para restablecer la conexión.
Comportamiento anormal	Asegúrese de que las zonas a limpiar están bien iluminadas. Limpie la lente con un paño suave y limpio, y asegúrese de que el sensor no esté bloqueado. Evite utilizar detergentes o sprays de limpieza durante la limpieza.
Ruido anormal durante la limpieza	El cepillo principal, el cepillo lateral o la rueda izquierda/derecha pueden estar obstruidos. Compruebe debajo del aspirador que no haya ninguna obstrucción. Si hay alguna obstrucción, límpiela y vuelva a poner en marcha el aspirador.
Disminución de la capacidad de limpieza o caída de polvo del cubo de la basura	- El cubo de la basura está lleno, por favor vacíelo. - Compruebe y limpie el filtro HEPA. - Compruebe que el cepillo esté libre de obstrucciones.
No se puede conectar a Wi-Fi	La señal Wi-Fi no es buena, por favor, compruebe que hay una fuerte conexión Wi-Fi durante el emparejamiento. Asegúrese de que la red es 2.4G y no 5G o de doble banda.
El aspirador no vuelve a la base de carga después de una limpieza puntual o después de alejarlo de la base de carga.	Si el aspirador está lejos de la base de carga, es posible que no pueda localizarla. Acople manualmente el aspirador a la base de carga para recargarlo.
No se puede cargar tras el acoplamiento	Asegúrese de que no haya obstrucciones ni mucho polvo en los contactos de carga del Vacuum y de la base de carga.
La limpieza programada no funciona	Asegúrese de que no haya obstrucciones ni mucho polvo en los contactos de carga del Vacuum y de la base de carga.

PARÁMETROS DEL ADAPTADOR

Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante	Nombre del fabricante: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Número de registro comercial: 4403788337003 Dirección: Edificio 13, Pisos 1-4, Parque Industrial Nangang Tercero, Comunidad Tangtou, Calle Shiyan, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China.
Identificador de modelo	TPQ-236A150050VW01
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia CA de entrada	50-60Hz
Tensión de salida	15V
Corriente de salida	0.5A
Potencia de salida	7.5w
Eficacia activa promedio	80.26 % a 100-240V, 50HZ/60HZ
Eficiencia con poca carga (10 %)	0.1 Amperios/uS, 50Hz-10KHz
Consumo energético sin carga	0.1W a 100-240V, 50HZ/60HZ

AVISO

Aviso - Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asumimos las reservas por errores y omisiones en el manual.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas incluidas contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y pilas desechados) no se manipula correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se ve arriba. Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben desecharse con el resto de residuos domésticos, sino por separado.

Como usuario final, es importante que envíe sus pilas usadas a la instalación adecuada y designada. De esta forma se asegura de que las pilas se reciclan de acuerdo con la legislación y no dañan el medio ambiente.

Todas las ciudades han establecido puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse gratuitamente en las estaciones de reciclaje y otros puntos de recogida, o bien recogerse en los hogares. Puede obtener más información en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el equipo de radio tipo RVC-115 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el ICONO de búsqueda en la línea superior del sitio web. Escriba el número de modelo: RVC-115. Ahora entre en la página del producto, y la directiva RED se encuentra en descargas/otras descargas.

Gama de frecuencias de funcionamiento: 2,400~2,4835GHz

Potencia máxima de salida: 20dBm

DENVER A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SICUREZZA

Istruzioni di sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.

1. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
2. Attenzione: Questo prodotto include una batteria agli ioni di litio
3. Non aprire mai il prodotto. Solo il personale qualificato può smontare il prodotto. Si sconsiglia agli utenti di effettuare interventi di assistenza o riparazione.
4. Caricare solo con il caricabatterie in dotazione. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per evitare anomalie nel funzionamento del prodotto stesso.
Non toccare le prese dei cavi o le parti del corpo quando il prodotto è in modalità di pulizia.
6. Non sedersi sul prodotto
7. Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere tutti gli oggetti di valore, come lampade, oggetti in vetro, tende e altri ostacoli che potrebbero impigliare le spazzole o il passaggio dell'aria aspirata.
8. Non piegare i fili e non appoggiare oggetti pesanti sulla macchina.
9. Questo prodotto è un prodotto domestico. L'uso del prodotto è previsto in ambienti interni e asciutti. Non utilizzarlo all'aperto.
10. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi come il bagno.
11. Per evitare incidenti, si prega di informare gli altri membri della famiglia quando i prodotti sono in fase di pulizia.
12. Svuotare il contenitore della polvere prima dell'uso. Un contenitore della polvere pieno influisce sull'efficacia della pulizia e riduce la capacità di aspirazione.
13. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Ambienti al di sotto o al di sopra di questa temperatura potrebbero compromettere la funzionalità del prodotto.
14. Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e la sede di ricarica originali fornite dal fornitore. È severamente vietato l'uso di batterie non ricaricabili; fare riferimento ai "parametri del prodotto" per le specifiche della batteria.
15. Non utilizzare il prodotto in ambienti con fiamme aperte o prodotti fragili.
16. È vietato utilizzare i prodotti a temperature estremamente calde (superiori a 40 gradi) o estremamente fredde (inferiori a 0 gradi). La garanzia non copre i danni causati da ciò.
17. Non toccare i prodotti durante l'accensione e la pulizia. Tenere capelli, vestiti, dita e altre parti del corpo lontane dall'apertura dei prodotti
18. Il prodotto non è in grado di eliminare i rifiuti di pietra o carta, poiché potrebbero intasare il prodotto.
19. Il prodotto non può assorbire articoli che bruciano come sigarette, fiammiferi, cenere ecc. che possono causare fire
20. Assicurarsi di tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili, come toner per stampanti e fotocopie e altri liquidi infiammabili.
21. Non inserire articoli nell'apertura di aspirazione. Non utilizzare il prodotto quando la bocca di aspirazione è bloccata. Pulire la polvere, i peli di cotone ecc. dall'apertura di aspirazione per garantire una circolazione regolare dell'aria nell'apertura.
22. Utilizzare il cavo di alimentazione con attenzione per evitare danni. Non tirare, trascinare o usare il cavo di alimentazione come maniglia quando si sposta la sede di ricarica.
23. Non posizionare il cavo di alimentazione all'interno di aperture o in altri punti in cui potrebbe causare danni. Assicurarsi che vi sia spazio libero intorno al cavo di alimentazione e alla sede di ricarica.
24. Non utilizzare la sede di ricarica o il cavo di alimentazione danneggiati
25. Se l'adattatore della stazione di alimentazione viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Assicurarsi quindi che intorno alla presa di corrente ci sia spazio per un facile accesso.

IN SCATOLA


1: Dock di ricarica
2: RVC-115

3: Adattatore di ricarica
4: Spazzola laterale

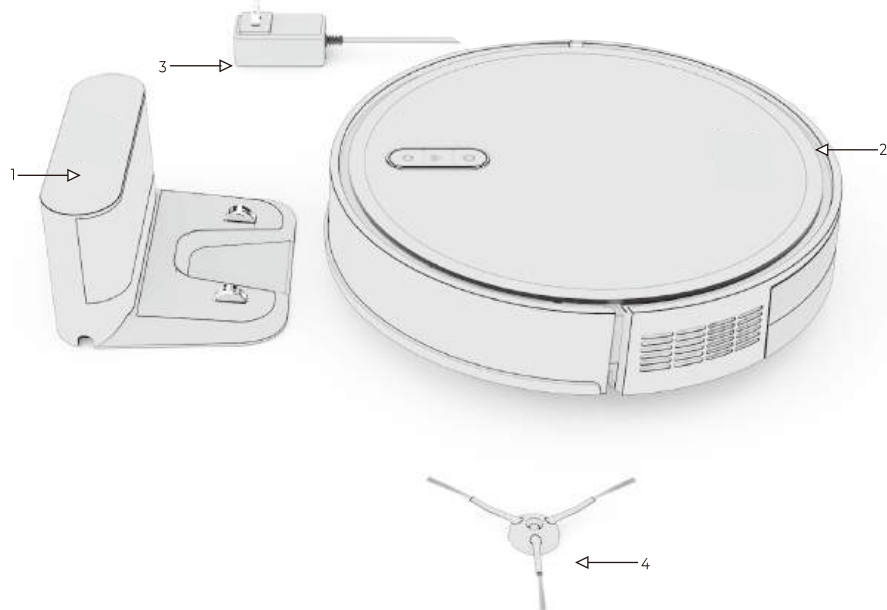

PANORAMICA DEL PRODOTTO

FRONT

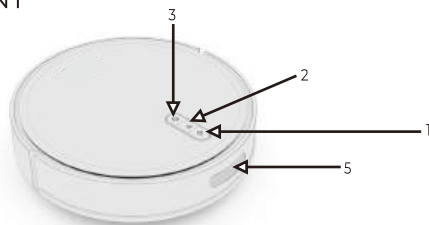


INDIETRO



CARICAMENTO BASE



FONDO

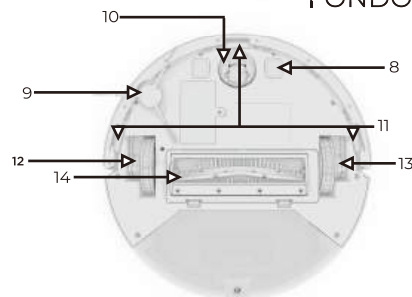

1: Pulsante di accensione
2: Indicatore WiFi
3: Tasto Home
4: Contatti di ricarica

5: Sensore di collisione
6: Chiusura di sgancio della pattumiera
7: Pattumiera
8: Contatti di ricarica

9: Spazzola laterale
10: Ruota omnidirezionale
11: Sensori di rilevamento
12: Ruota sinistra


13: Ruota destra
14: Spazzola principale

PANORAMICA DELLA PATTUMIERA


1. Chiusura di sgancio del cestino/filtro

2. Filtro HEPA

3. Filtro a griglia (non rimovibile)

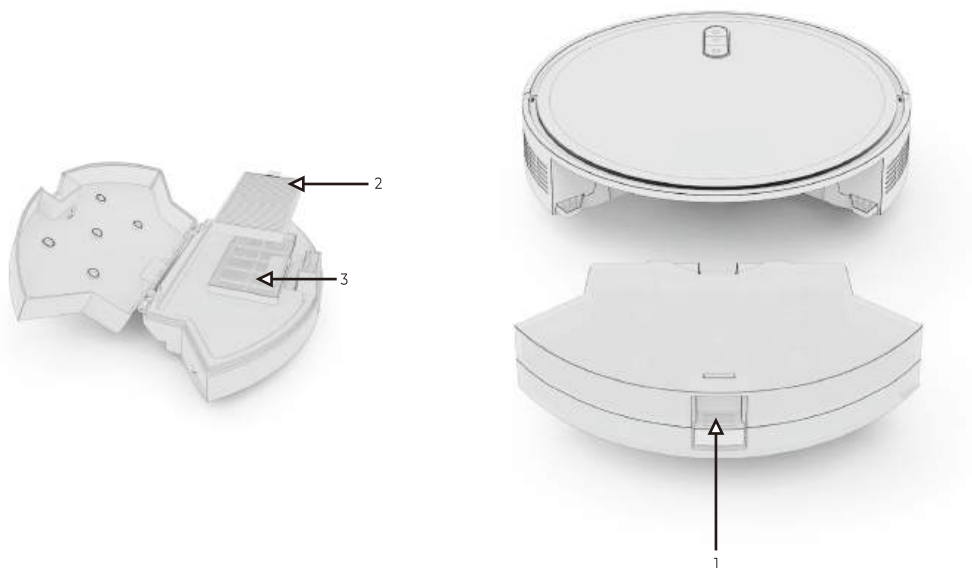

INDICATORI ROBOTICI

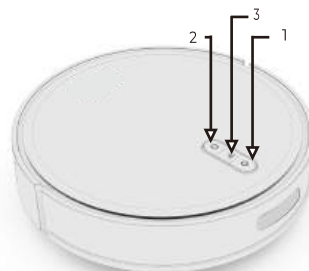

1.PULSANTE DI ACCENSIONE

- Tenere premuto per accendere/spengere
- Premere per avviare/ mettere in pausa la pulizia

2.PULSANTE HOME

- Premere per tornare al dock di ricarica per la ricarica.
- Tenere premuto per avviare la configurazione Wi-Fi

3.INDICATORE WIFI

4.DOCK DI RICARICA

- Il LED rimane acceso quando il dock di ricarica è collegato alla rete elettrica.

STATI DEL LED POWER/HOME

- Bianco lampeggiante: Modalità standby
- Bianco pieno (base di carica OFF): Pulizia
- Bianco fisso (base di carica accesa): Completamente carica
- Respiro bianco: Ricarica
- Ambra: Errore
- Luci spente: Spento/addormentato

STATI INDICATORI WIFI

- Bianco lampeggiante: Modalità di configurazione della rete
- Bianco fisso: Wi-Fi connesso
- Luce spenta: Wi-Fi disconnesso / errore di configurazione della rete


IMPOSTAZIONE DEL DOCK DI RICARICA



Inserire l'adattatore di alimentazione nella porta sul fondo del dock di ricarica e fissare il cavo nel canale.

Posizionare il dock di ricarica contro la parete in una posizione aperta & un'area libera da ingombri. Lasciare almeno un metro e mezzo di spazio libero davanti alla base di ricarica e un metro e mezzo su entrambi i lati.

NOTA: è necessario uno spazio libero intorno alla base di ricarica. ostruzioni quando il vuoto torna a caricarsi. Evitare di utilizzare una fonte di alimentazione che potrebbe essere inavvertitamente spenta (ad esempio una ciabatta, una presa controllata da un interruttore della luce, un interruttore generale).

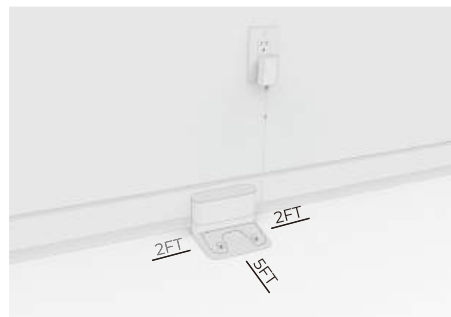

IMPOSTAZIONE DELL'RVC-115

FASE 1

Rimuovere ed eliminare tutti i pezzi di schiuma da entrambi i lati del paraurti anteriore.

STEP 2

Installare la spazzola laterale spingendola verso il basso finché non scatta in posizione




FASE 3

Posizionare il Vacuum sul piano vicino alla base di ricarica, come illustrato. Per accendere l'unità, tenere premuto il pulsante di accensione finché l'indicatore non diventa bianco.



FASE 4

Premere il  pulsante  per avviare l'aggancio. Il robot si dirigerà verso la base di ricarica e emetterà un segnale acustico quando sarà agganciato correttamente.

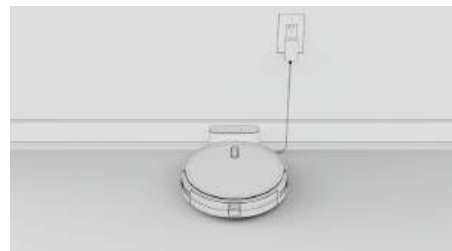

NOTE: Tutti i tuoi Aspirare per caricare completamente (fino a 5 ore) prima del primo utilizzo. Gli indicatori sul robot diventano bianchi fissi quando la carica è completa.

Scarica l'App Tuya Smart

Scaricate l'applicazione Tuya Smart per iOS o Android.
dispositivo. Create il vostro account e seguite le istruzioni per la connessione.



NOTA: la connessione dell'aspirapolvere al Wi-Fi non è obbligatoria, ma è altamente consigliata. Utilizzando l'app Tuya Smart, è possibile seguire i passaggi per collegare l'aspirapolvere al Wi-Fi. L'app consente di gestire l'aspirapolvere da qualsiasi luogo, impostare programmi di pulizia, visualizzare la cronologia delle pulizie, accedere all'assistenza e molto altro ancora!

L'applicazione Tuya Smart fornisce una semplice guida passo passo per la connessione del vuoto al Wi-Fi. Ecco un elenco di controllo di ciò di cui avrete bisogno prima di iniziare:

- Un iPhone (iOS 10 o successivo) O Android (4.4 o successivo).
- Assicurarsi che il telefono sia collegato alla rete WiFi desiderata. Questa sarà la rete a cui si collegherà il robot RVC-115.
- La rete Wi-Fi deve essere una rete a 2,4 GHz (le reti a 5 GHz non sono supportate).
- Scaricare e avviare l'applicazione Tuya Smart dall'App Store. Creare un account utente.
- Seguire i passaggi dell'app per aggiungere il vuoto.

UTILIZZO DELL'RVC-115

Prima di iniziare il primo ciclo di pulizia, liberare il pavimento da tutti gli oggetti diversi dai mobili, in quanto alcuni piccoli oggetti potrebbero ostruire, impigliarsi o danneggiare il dispositivo RVC-115.

PRIMA PULIZIA

È sufficiente premere il pulsante di accensione dell'RVC-115 per avviare la pulizia automatica.
ciclo della casa. L'aspirapolvere inizia a pulire e continua fino a quando non ha coperto l'intera area di pulizia.

MODALITÀ DI PULIZIA

Per comodità, esistono diversi modi per controllare l'aspirapolvere utilizzando i pulsanti dell'aspirapolvere o l'app. Di seguito sono descritte le modalità di pulizia e il modo in cui avviarle.

Auto Clean - pulisce automaticamente il vostro forno fino a coprire l'intera superficie.
La pulizia automatica può essere avviata con l'app o semplicemente premendo il pulsante di accensione del robot.

Programmare la pulizia - Utilizzate l'app per impostare un orario specifico in cui l'aspirapolvere pulisce la casa. Le pulizie pianificate possono essere programmate per essere ripetute in qualsiasi giorno a scelta.


MANUTENZIONE DELLA SPAZZOLA PRINCIPALE

⚠ A ATTENZIONE: spegnere l'aspirapolvere prima di eseguire la manutenzione.

L'aspirapolvere è progettato per essere usato regolarmente. Come per la maggior parte dei dispositivi per la cura dei pavimenti, l'uso regolare può causare accumuli intorno alle spazzole, negli scomparti per i detriti e vicino agli sportelli. Si consiglia di eseguire una manutenzione regolare, come indicato nelle pagine seguenti, per mantenere il vostro RVC-115 in condizioni ottimali.

1. Pizzicare le linguette destra e sinistra del coperchio della spazzola principale. Sollevare e rimuovere il coperchio.
2. Rimuovere la spazzola principale e pulirla.
3. Riposizionare la spazzola principale e far scattare il coperchio in posizione.

NOTA: Si consiglia di sostituire la spazzola principale ogni 6-12 mesi, a seconda dell'utilizzo.

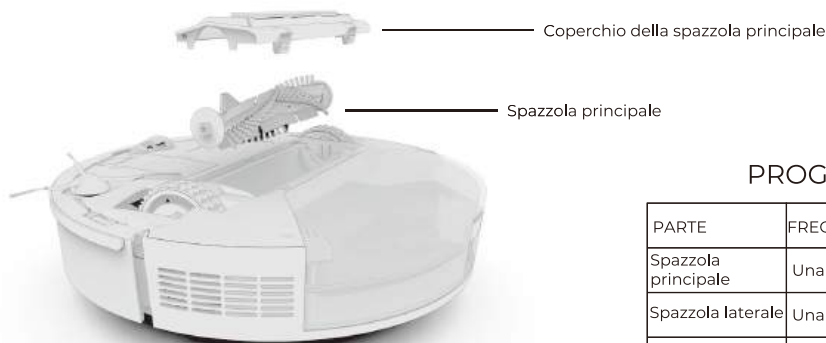


PROGRAMMA DI MANUTENZIONE


PARTE	FREQUENZA DI CURA	FREQUENZA DI SOSTITUZIONE
Spazzola principale	Una volta al mese	Sostituire ogni 6-12 mesi
Spazzola laterale	Una volta al mese	Sostituire ogni 6-12 mesi
Filtro HEPA	Ogni 2 settimane	Sostituire ogni 3 mesi

MANUTENZIONE DELLA PATTUMIERA E DEI FILTRI


1 Premere il pulsante di rilascio della pattumiera e rimuovere la pattumiera.

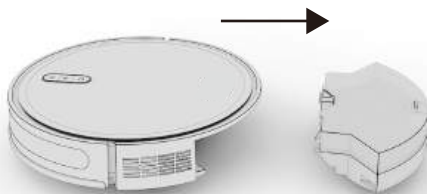


2. Svuotare il contenuto della pattumiera nel cestino e pulire accuratamente l'interno con un panno asciutto.

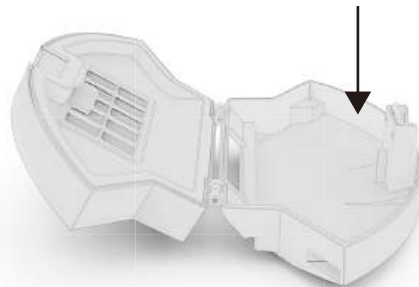

3. Per accedere al filtro HEPA, tirare verso l'alto la linguetta dell'alloggiamento del filtro. Rimuovere il filtro HEPA e rimuovere la polvere o i detriti. Sciacquare il filtro primario con acqua e asciugarlo completamente prima di rimontarlo.


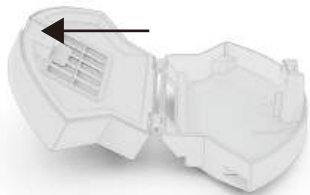


4. Rimuovere il filtro HEPA, pulire la superficie con un panno asciutto. Sciacquare il filtro primario con acqua e lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzarlo.

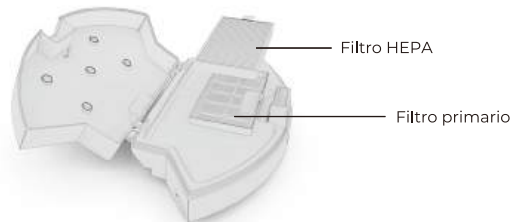

MANUTENZIONE DELLA SPAZZOLA LATERALE E DEL SENSORE

1. Estrarre la spazzola laterale tirandola verso l'alto.
2. Rimuovere sporco e detriti e reinstallare spingendo in posizione.
3. Si consiglia di pulire regolarmente la polvere dai pin di ricarica del robot e del dock di ricarica.

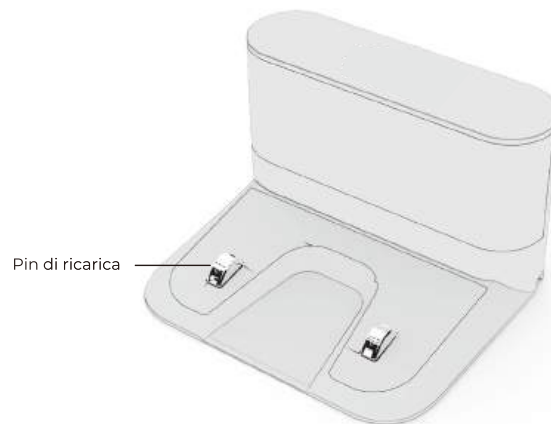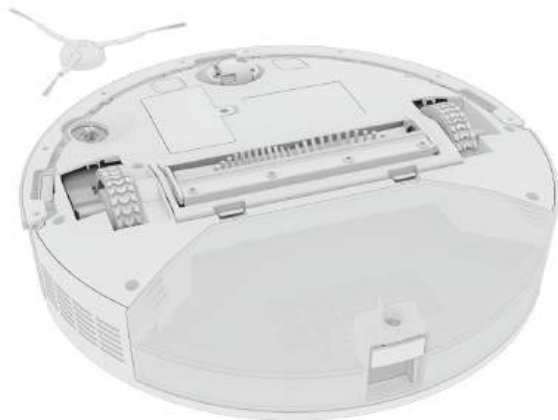

NOTA: Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 6-12 mesi, a seconda dell'utilizzo.

RVC-115 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Impossibile accendere il dispositivo	Si prega di caricare prima dell'uso. Il problema è comunemente causato dalla batteria scarica.
Impossibile avviare la pulizia	Si prega di caricare prima dell'uso. Il problema è comunemente causato dalla batteria scarica
Impossibile tornare alla base di ricarica	-Ci sono troppi ostacoli vicino alla base di ricarica. Assicurarsi che vi sia un'area libera di 2 metri su entrambi i lati e di 5 metri davanti alla base di ricarica. -L'aspirapolvere è fuori dal raggio d'azione della base di ricarica. Avvicinare l'aspirapolvere alla base di ricarica per ristabilire la connessione.
Comportamento anomalo	Assicurarsi che le aree da pulire siano ben illuminate. Pulire l'obiettivo con un panno morbido e pulito e assicurarsi che il sensore non sia bloccato. Evitare l'uso di detergenti o spray per la pulizia.
Rumore anomalo durante la pulizia	La spazzola principale, la spazzola laterale o la ruota destra/sinistra potrebbero essere ostruite, controllare che sotto l'aspirapolvere non vi siano ostruzioni. Se c'è un'ostruzione, rimuoverla e riavviare l'aspirapolvere.
Diminuzione della capacità di pulizia o caduta di polvere dalla pattumiera	- La pattumiera è piena, per favore svuotatela. - Controllare e pulire il filtro HEPA. - Verificare che la spazzola sia libera da ostruzioni.
Impossibile connettersi al Wi-Fi	Il segnale Wi-Fi non è buono, verificare la presenza di una connessione Wi-Fi forte durante il paring. Assicurarsi che la rete sia 2.4G e non 5G o dual band.
L'aspirapolvere non torna al dock di ricarica dopo la pulizia a punti o dopo averlo spostato dal dock di ricarica.	Se l'aspirapolvere è lontano dalla base di ricarica, potrebbe non essere in grado di individuarla. Per ricaricare l'aspirapolvere, agganciarlo manualmente alla base di ricarica.
Impossibile caricare dopo l'aggancio	Assicurarsi che non vi siano ostruzioni o polvere pesante sui contatti di ricarica del Vacuum e del dock di ricarica.
Scheduled cleaning not working	Assicurarsi che non vi siano ostruzioni o polvere pesante sui contatti di ricarica del Vacuum e del dock di ricarica.

PARAMETRI DELL'ADATTATORE

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Nome del produttore: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Numero di registrazione commerciale: 4403788337003 Indirizzo: Edificio 13, Piani 1-4, Terzo Parco Industriale Nangang, Comunità Tangtou, Via Shiyuan, Distretto Bao'an, Shenzhen, Cina.
Identificatore del modello	Model TPQ-236A150050VW01
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50-60Hz
Tensione di uscita	15V
Corrente di uscita	0.5A
Potenza di uscita	7.5w
Efficienza attiva media	80.26 % a 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficienza a basso carico (10%)	0.1 Ampere/uS, 50Hz-10KHz
Consumo energetico a vuoto	0.1W a 100-240V, 50HZ/60HZ

AVVISO

Nota bene - Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo la responsabilità di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie dismesse) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatura barrato, che si vede qui sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante che l'utente finale consegni le batterie usate all'impianto appropriato e designato. In questo modo ci si assicura che le batterie siano riciclate secondo la normativa e non danneggino l'ambiente.

In tutte le città sono stati istituiti dei punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure ritirate presso le abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico della vostra città.

Denver A/S dichiara che l'apparecchiatura radio tipo RVC-115 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore del sito. Scrivere il numero di modello: RVC-115. Accedere alla pagina del prodotto e la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

Gamma di frequenza operativa: 2,400~2,4835GHz Potenza di uscita massima: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcja bezpieczeństwa


Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć jego pogryzienia lub połknięcia.
2. Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową
3. Nigdy nie otwierać produktu. Tylko wykwalifikowany personel może demontować ten produkt. Użytkownikom nie zaleca się dokonywania serwisu lub napraw
4. Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonej ładowarki. Nie używaj nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu
5. Nie dotykać przewodów, gniazd ani części ciała, gdy produkt znajduje się w trybie czyszczenia.
6. Nie siadać na produkcie
7. Przed użyciem tego produktu należy usunąć wszystkie przedmioty, takie jak lampy, szklane przedmioty, zasłony i inne przeszkody, które mogą zaplątać się w szczotki lub kanał zasysania powietrza.
8. Nie należy zginać przewodów ani umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu
9. Niniejszy produkt jest produktem gospodarstwa domowego. Produkt jest przeznaczony do użytku w suchych pomieszczeniach. Nie należy używać go na zewnątrz.
10. Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
11. Aby zapobiec wypadkom, należy poinformować innych domowników o czyszczeniu produktu.
12. Przed użyciem należy opróżnić pojemnik na kurz. Pełny pojemnik na kurz wpłynie na skuteczność czyszczenia i obniży zdolność zasysania
13. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Środowiska poniżej i powyżej tej temperatury mogą mieć wpływ na działanie urządzenia
14. Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów i ładowarki dostarczonych przez dostawcę. Baterie nie nadające się do ponownego ładowania są surowo zabronione, należy zapoznać się z "parametrami produktu" w celu uzyskania specyfikacji baterii.
15. Nie używaj produktu w środowiskach z otwartym ogniem lub delikatnymi produktami.
16. Zabrania się używania produktów w ekstremalnie wysokich (powyżej 40 stopni) lub ekstremalnie niskich (poniżej 0 stopni) temperaturach. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z tego powodu.
17. Nie dotykać produktów po włączeniu i czyszczeniu. Włosy, ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów produktów
18. Produkt nie jest w stanie usuwać kamieni ani odpadów papierowych, ponieważ mogą one zatkać produkt.
19. Produkt nie może wchłaniać żadnych płonących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki, popiół itp.
20. Produkt należy trzymać z dala od substancji łatwopalnych, takich jak toner do drukarek i kserokopiarek oraz innych płonących płynów.
21. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworze ssącym. Nie używać produktu, gdy otwór ssący jest zablokowany. Oczyszczyć otwór ssący z kurzu, włosów waty itp., aby zapewnić płynną cyrkulację powietrza w otworze.
22. Ostrożnie używaj przewodu zasilającego, aby uniknąć uszkodzeń. Nie ciągnąć, nie przeciągać ani nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu podczas przenoszenia gniazda ładowania.
23. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego wewnątrz otworów lub w innych miejscach, w których może on spowodować uszkodzenie. Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół przewodu zasilającego i gniazda ładowania.
24. Nie używaj uszkodzonego gniazda ładowania lub przewodu zasilającego
25. adapter stacji zasilania jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Dlatego należy upewnić się, że wokół gniazda zasilania jest miejsce zapewniające łatwy dostęp.

W PUDEŁKU


1: Stacja dokująca
2: RVC-1115

3: Adapter do ładowania
4: Szczotka boczna

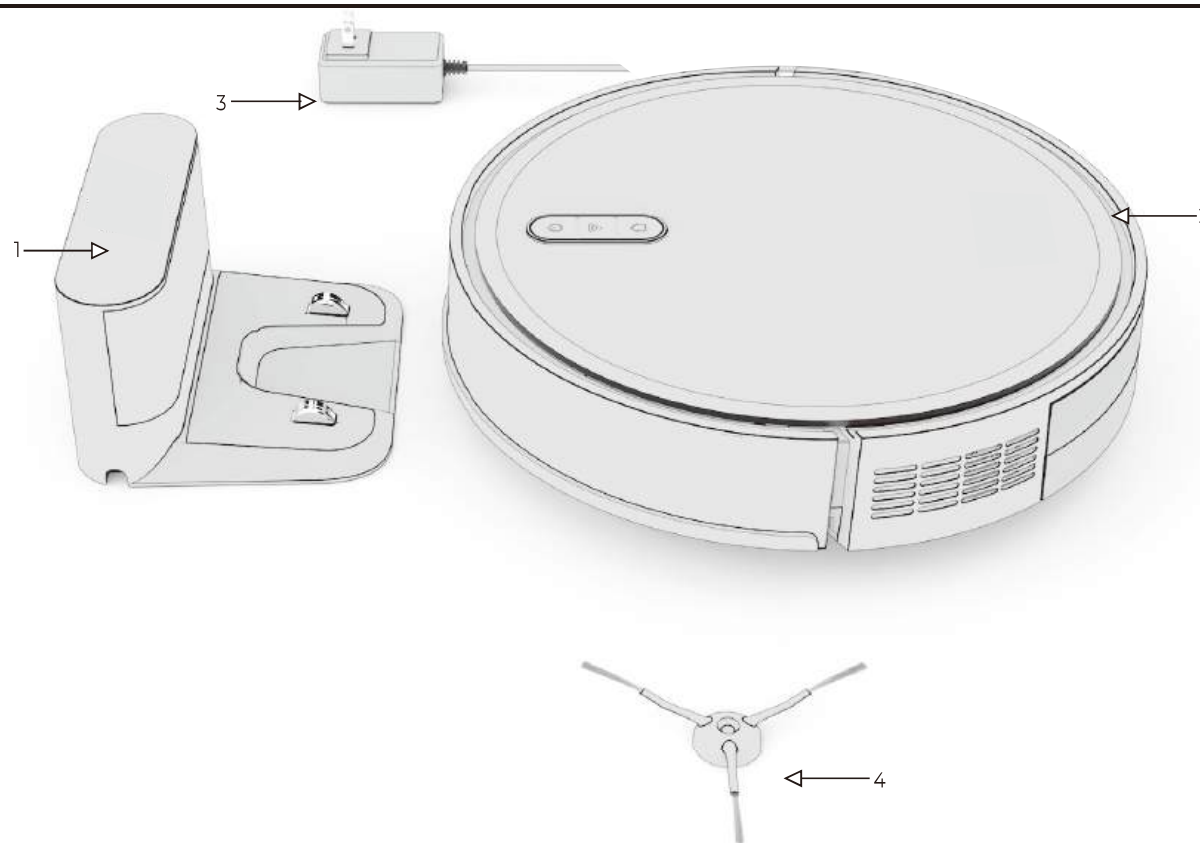

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

FRONT

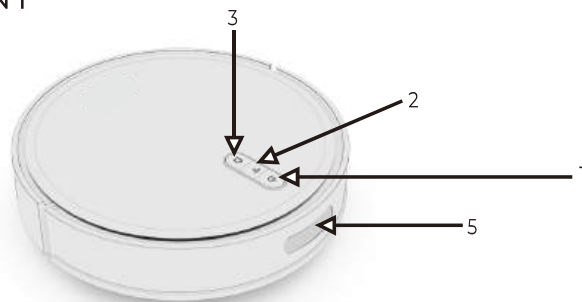


BACK



ŁADOWANIE BAZA



DÓŁ

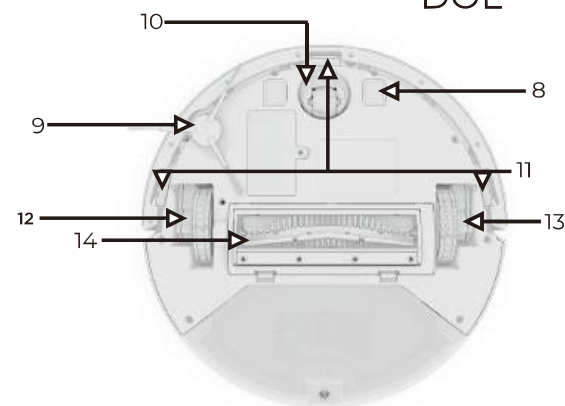

1: Przycisk zasilania
2: Wskaźnik WiFi
3: Przycisk Home
4: Styki ładowania

5: Czujnik kolizji
6: Zatrząsk zwalniający kosz na śmieci
7: Kosz na śmieci
8: Styki ładowania

9: Szczotka boczna
10: Koło wielokierunkowe
11: Czujniki wykrywania
12: Lewe koło


13: Prawe koło
14: Szczotka główna

PRZEGLĄD KOSZY NA ŚMIECI


1. Zatrzask zwalniający pojemnik/filtr

2. Filtr HEPA

3. Filtr ekranowy (niewymieniony)

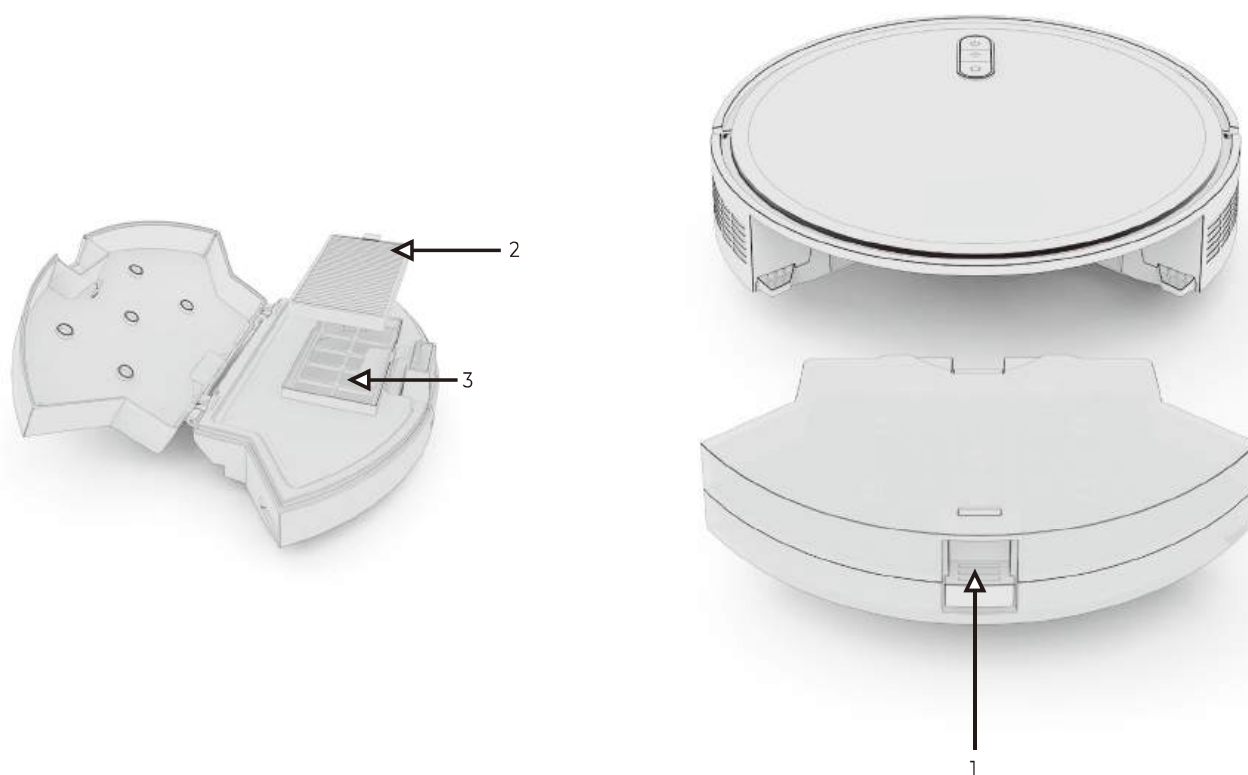

WSKAŹNIKI ROBOTA

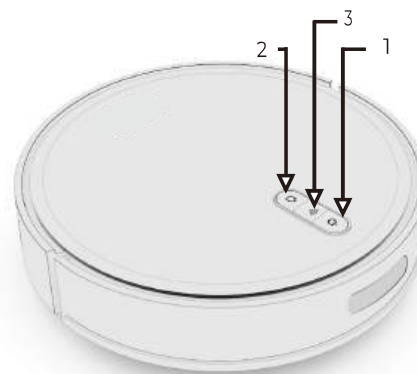

1. PRZYCISK ZASILANIA

- Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
- Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać czyszczenie

2. PRZYCISK HOME

- Naciśnij, aby powrócić do stacji dokującej w celu naładowania
- Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć konfigurację Wi-Fi

3. WIFI INDICATOR

4. STACJA ŁADUJĄCA

- Dioda LED pozostanie zapalona, gdy stacja ładująca jest podłączona do zasilania ściennego.


STANY DIODY POWER/HOME

- Miga na biało: Tryb gotowości
- Jednolity biały kolor (OFF Charge Base): Czyszczenie
- Kolor biały (włączona baza ładująca): W pełni naładowany
- Breathing White: Ładowanie
- Amber: Błąd
- Światła wyłączone: Wyłączone/uśpione

STANY WSKAŹNIKA WIFI

- Miga na biało: Tryb konfiguracji sieci
- Biały jednolity: Wi-Fi podłączone
- Światło wyłączone: Wi-Fi rozłączone / błąd konfiguracji sieci


KONFIGURACJA STACJI DOKUJĄCEJ DO ŁADOWANIA

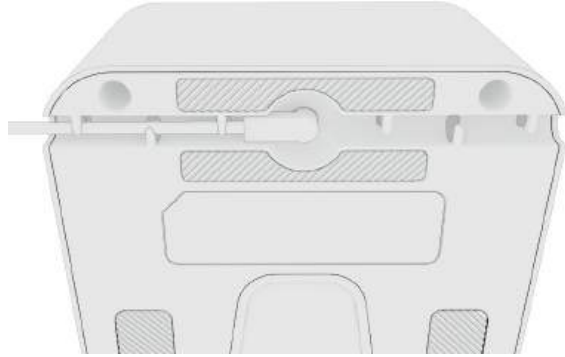

Podłącz zasilacz do portu w dolnej części stacji dokującej i zamocuj kabel w kanale.

Umieść stację dokującą przy ścianie w otwartym miejscu. wolnej przestrzeni. Należy pozostawić co najmniej 5 stóp wolnej przestrzeni przed stacją ładującą i 2 stopy po obu jej stronach.

WSKAZÓWKA: Odstęp wokół podstawy ładującej jest niezbędny do ponownego uruchomienia. przeszkód, gdy odkurzacz powróci do ładowania. Należy unikać korzystania ze źródła zasilania, które może zostać przypadkowo wyłączone (np. listwa zasilająca, gniazdko sterowane wyłącznikiem światła, GFCI).

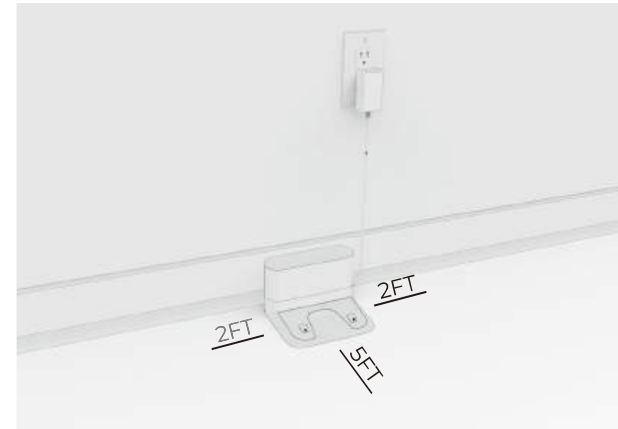

KONFIGURACJA RVC-115

KROK 1

Usuń i wyrzuć wszystkie piankowe elementy opakowania z obu stron przedniego zderzaka.

KROK 2

Zamontuj szczotkę boczną, popychając ją mocno w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.





KROK 3

Umieść odkurzacza na podłodze w pobliżu stacji dokującej, jak pokazano na rysunku. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik zmieni kolor na biały.



KROK 4

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć dokowanie. Robot przejdzie do bazy ładującej i wyemituje sygnał dźwiękowy po prawidłowym zadokowaniu.

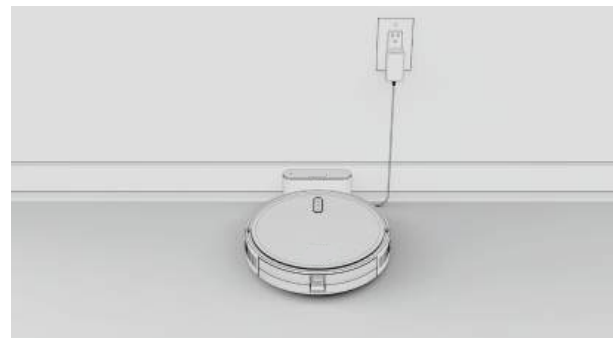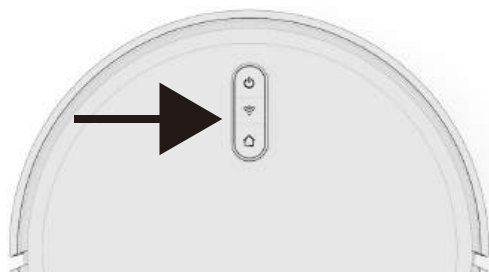

NO TE: Wszystko Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy w pełni naładować (do 5 godzin). Po pełnym naładowaniu wskaźniki na robocie zaświecą się na biało.

Pobierz aplikację Tuya Smart

Pobierz aplikację Tuya Smart dla systemu iOS lub Android urządzenia. Utwórz konto i postępuj zgodnie z instrukcjami połączenia.



UWAGA: Podłączenie odkurzacza do Wi-Fi nie jest wymagane, ale zdecydowanie zalecane. Korzystając z aplikacji Tuya Smart, możesz postępować zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć odkurzacz do Wi-Fi. Aplikacja umożliwia zarządzanie odkurzaczem z dowolnego miejsca, ustawianie harmonogramów czyszczenia, przeglądanie historii czyszczenia, dostęp do pomocy technicznej i nie tylko!

Aplikacja Tuya Smart zapewnia łatwy przewodnik krok po kroku, aby podłączyć odkurzacz do Wi-Fi. Oto lista kontrolna tego, czego będziesz potrzebować przed rozpoczęciem:

- iPhone (iOS 10 lub nowszy) LUB Android (4.4 lub nowszy).
- Upewnij się, że telefon jest połączony z wybraną siecią Wi-Fi. Będzie to sieć, z którą łączy się robot RVC-115.
- Sieć Wi-Fi musi być siecią 2,4 GHz (sieci 5 GHz nie są obsługiwane).
- Pobierz i uruchom aplikację Tuya Smart ze sklepu z aplikacjami. Utwórz konto użytkownika.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać Vacuum.

KORZYSTANIE Z RVC-115

Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu czyszczenia należy oczyścić podłogę ze wszystkich przedmiotów, inne niż meble, ponieważ niektóre małe przedmioty mogą blokować, zaczepić się lub uszkodzić RVC-115.

PIERWSZE CZYSZCZENIE

Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania na RVC-115, aby rozpocząć automatyczne czyszczenie. cykl sprzątania domu. Odkurzacz rozpocznie czyszczenie i będzie je kontynuował do momentu pokrycia całego czyszczonego obszaru.

TRYBY CZYSZCZENIA

Dla wygody użytkownika istnieje kilka sposobów sterowania odkurzaczem za pomocą przycisków na odkurzaczu lub aplikacji. Poniżej znajduje się opis trybów czyszczenia i sposobów ich uruchamiania.

Auto Clean - automatycznie czyści podłogę, aż pokryje całą powierzchnię. Auto Clean można uruchomić za pomocą aplikacji lub po prostu naciskając przycisk zasilania na robocie.

Zaplanuj sprzątanie - użyj aplikacji, aby ustawić konkretny czas, w którym odkurzacz ma posprzątać dom. Zaplanowane czyszczenie można zaprogramować tak, aby powtarzało się w dowolnym wybranym dniu.


MAIN BRUSH MAINTENANCE

⚠ PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć odkurzacz.

Odkurzacz jest przeznaczony do regularnego użytkowania. Podobnie jak w przypadku większości urządzeń do pielęgnacji podłóg, regularne użytkowanie może powodować gromadzenie się zanieczyszczeń wokół szczotek, w komorach na zanieczyszczenia i w pobliżu filtrów. Zalecamy regularną konserwację, jak opisano na kolejnych stronach, aby utrzymać optymalną wydajność odkurzacza RVC-115.

1. Ściśnij lewy i prawy zaczep na pokrywie szczotki głównej. Podnieś i zdejmij pokrywę.
2. Wyjąć i wyczyścić szczotkę główną.
3. Załóż główną szczotkę i zatrzaśnij pokrywę z powrotem na miejscu.

UWAGA: Zaleca się wymianę szczotki głównej co 6-12 miesięcy w zależności od sposobu użytkowania.

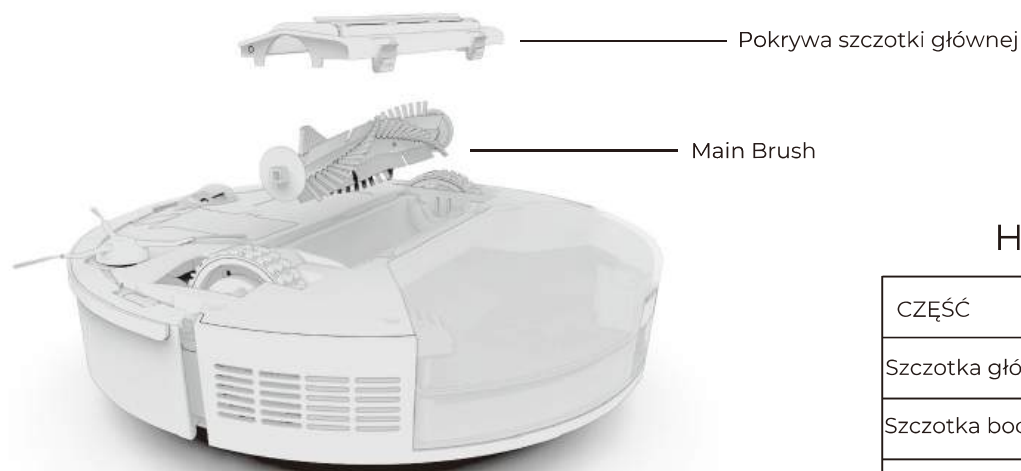


HARMONOGRAM KONSERWACJI


CZĘŚĆ	CZĘSTOTLIWOŚĆ OPIEKI	CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY
Szczotka główna	Raz w miesiącu	Wymieniać co 6-12 miesięcy
Szczotka boczna	Raz w miesiącu	Wymieniać co 6-12 miesięcy
Filtr HEPA	Co 2 tygodnie	Wymieniać co 3 miesiące

KONSERWACJA KOSZA NA ŚMIECI I FILTRÓW


1. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik.

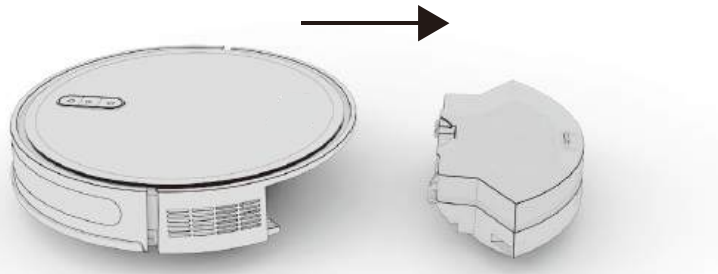


2. Opróżnić zawartość kosza na śmieci i dokładnie wytrzeć jego wnętrze suchą szmatką.

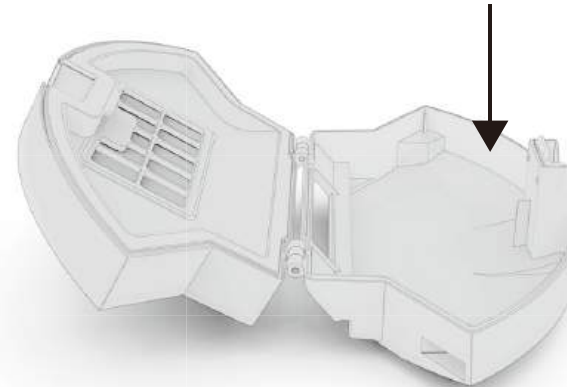

3. Aby uzyskać dostęp do filtra HEPA, pociągnij do góry klapkę obudowy filtra. Wyjmij filtr HEPA i usuń kurz lub zanieczyszczenia. Przepłucz sito filtra głównego wodą i wytrzyj do sucha przed ponownym montażem.


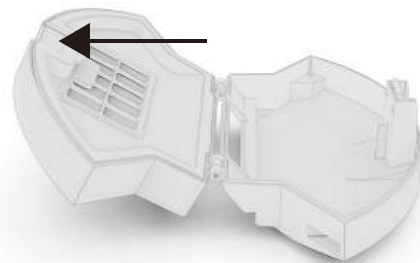


4. Wyjąć filtr HEPA, wytrzeć powierzchnię suchą szmatką. Przepłukać filtr główny wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed użyciem.

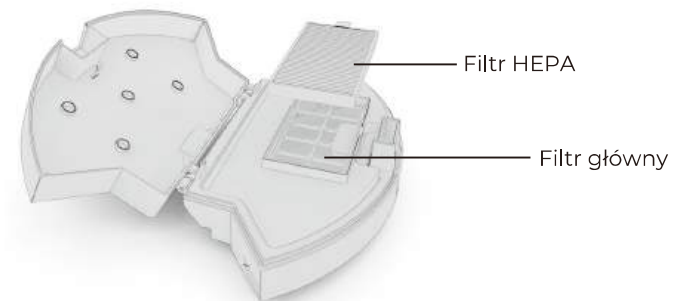

KONSERWACJA SZCZOTKI BOCZNEJ I CZUJNIKA

1. Zdejmij szczotkę boczną, pociągając ją do góry.
2. Usunąć brud i zanieczyszczenia i ponownie zamontować, wciskając na miejsce.
3. Zaleca się regularne wycieranie kurzu ze styków ładowania robota i stacji dokującej.

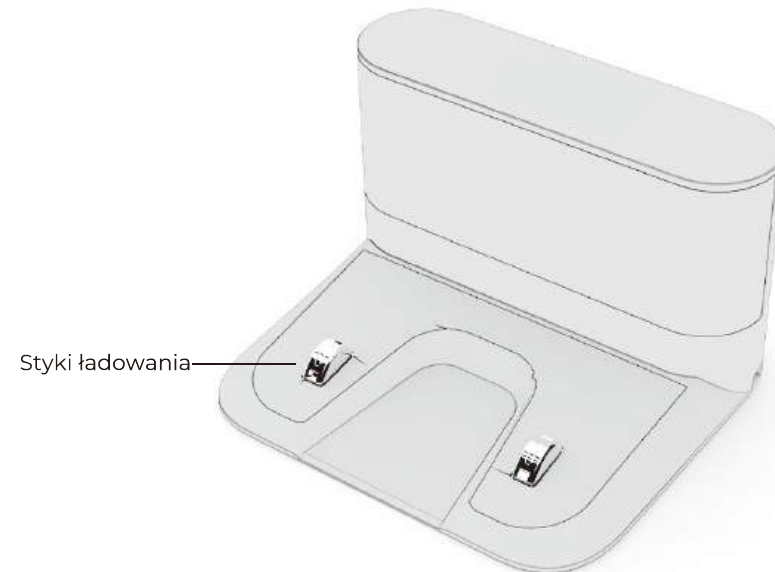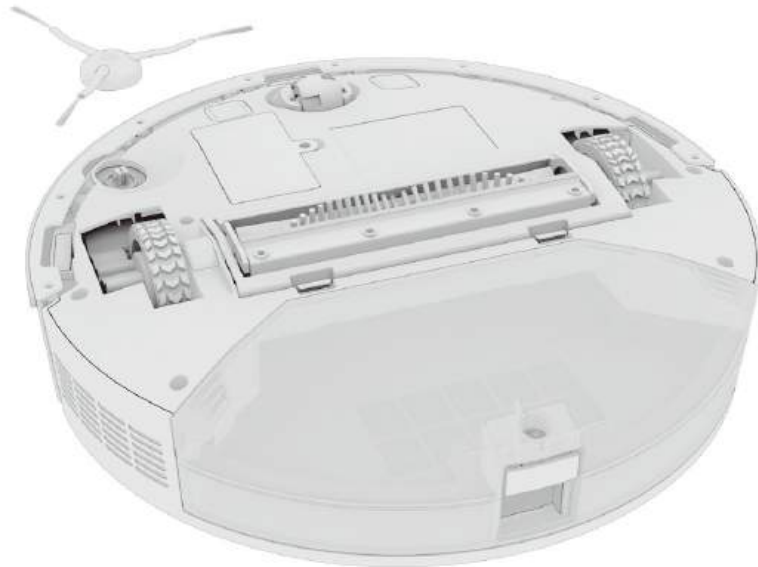

UWAGA: Zaleca się wymianę szczotki bocznej co 6-12 miesięcy w zależności od sposobu użytkowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z RVC-115

ROZWIĄZANIE	PROBLEMU
Nie można włączyć zasilania	Przed użyciem należy naładować akumulator. Jest to często spowodowane niskim poziomem naładowania baterii.
Nie można rozpocząć czyszczenia	Przed użyciem należy naładować akumulator. Jest to często spowodowane niskim poziomem naładowania baterii.
Nie można powrócić do stacji dokującej	-W pobliżu stacji dokującej znajduje się zbyt wiele przeszkód. Upewnij się, że jest wolna przestrzeń 2 FT po obu stronach i 5 FT przed stacją ładującą. -Odkurzacz znajduje się poza zasięgiem stacji dokującej. Przesuń odkurzacz bliżej stacji dokującej, aby przywrócić połączenie.
Nienormalne zachowanie	Upewnij się, że czyszczone obszary są dobrze oświetlone. Wyczyść obiektyw czystą, miękką ściereczką i upewnij się, że czujnik nie jest zablokowany. Unikaj używania detergentów lub sprayów czyszczących podczas czyszczenia.
Nietypowy hałas podczas czyszczenia	Szczotka główna, szczotka boczna lub lewe/prawe koło mogą być zablokowane, Sprawdź pod odkurzaczem, czy nie ma żadnych przeszkód. Jeśli przeszkoda występuje, należy ją usunąć i ponownie uruchomić odkurzacz.
Spadek wydajności czyszczenia lub wypadanie kurzu z kosza na śmieci	- Kosz na śmieci jest pełny, opróżnij go. - Sprawdź i wyczyść filtr HEPA. - Sprawdź, czy szczotka jest wolna od przeszkód
Nie można połączyć się z Wi-Fi	Sygnał Wi-Fi nie jest dobry, sprawdź, czy podczas parowania jest silne połączenie Wi-Fi. Upewnij się, że sieć jest 2,4G, a nie 5G lub dwuzakresowa.
Odkurzacz nie powraca do stacji dokującej po czyszczeniu punktowym lub po przesunięciu go daleko od stacji dokującej.	Jeśli odkurzacz znajduje się daleko od stacji dokującej, może nie być w stanie jej zlokalizować. Aby naładować odkurzacz, należy ręcznie podłączyć go do stacji dokującej.
Brak możliwości ładowania po zadokowaniu	Upewnij się, że na stykach ładowania odkurzacza i stacji dokującej nie ma żadnych przeszkód ani kurzu
Zaplanowane czyszczenie nie działa	Upewnij się, że na stykach ładowania odkurzacza i stacji dokującej nie ma żadnych przeszkód ani kurzu.

PARAMETRY ADAPTERA

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	Nazwa producenta: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Numer rejestracji handlowej: 4403788337003 Adres: Budynek 13, Piętra 1–4, Trzeci Park Przemysłowy Nangang, Społeczność Tangtou, Ulica Shiyan, Dzielnica Bao'an, Shenzhen, Chiny.
Identyfikator modelu	TPQ-236A150050VW01
Napięcie wejściowe	100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50-60Hz
Napięcie wyjściowe	15V
Prąd wyjściowy	0.5A
Moc wyjściowa	7.5w
Średnia wydajność podczas pracy	80.26 % przy 100-240V, 50HZ/60HZ
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	0.1 Amper/uS, 50Hz-10KHz
Pobór mocy bez obciążenia	0.1W przy 100-240V, 50HZ/60HZ

UWAGA

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem (wyrzuconym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, ale powinny być utylizowane oddzielnie.

Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewnisz się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie będą szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie miasta utworzyły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale technicznym danego miasta.

Niniejszym Denver A/S oświadcza, że urządzenie radiowe typu RVC-115 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania w górnym wierszu strony. Wpisz numer modelu: RVC-115. Następnie wejdź na stronę produktu, a dyrektywa RED znajduje się w sekcji pliki do pobrania/inne pliki do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 2.400~2.4835GHz Maksymalna moc wyjściowa: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

