




PIR Ultrasonic Animal Repeller

PIR (Passive Infrared) motion activated Animal Repeller is a safe and humane way to keep unwanted animals out of your garbage bin, garden or out of your yard; The ultrasonic speaker emitting 10-36KHZ variable ultrasonic frequency that chases away common outdoor pests like dogs, cats, fox, deer, raccoons, mice, skunks, squirrels and more. One of advantages is that it changes frequency automatically, no need user adjust it.

To Install:

1. Install batteries: slide open battery compartment door and insert 3 "AA" alkaline batteries. (not included)
2. Mount to wall: drive 2 screws, spaced as the back panel of repeller. Screw head can pass through lower hole and slide up to hold repeller in place.
Mount to the ground: Install the spike to the direction which animal pests most traveled. Assemble the two stake and push it 4.25 inches into the ground. Use a rubber mallet only if the ground is hard. Be careful not to damage the top.
3. After turned ON, Now, the unit is in stand-by mode. When the PIR sensor detects motion, the ultrasonic speaker will activate. The ultrasonic speaker will sound for 5 seconds. After this, the repeller will return to stand-by mode.
4. For best results, choose a location away from large objects such as trees or branches, as these can interfere with the ultrasonic signal and motion detection.

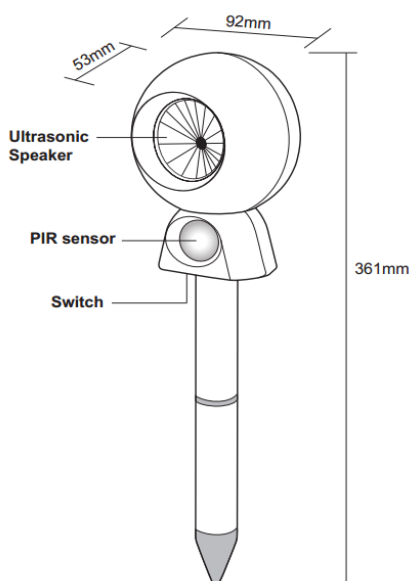

Specifications:

- | | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 1. Unit dimension: | 9.2x5.3x36.1cm | stakes length: 24cm |
| 2. Unit Weight: | 123 g (with stakes) | |
| 3. Power Supply | 3xAA alkaline batteries. (Not included) | |
| 4. Working current: | 10 mA | |
| 5. Frequency: | 10-36KHZ | |
| 6. Coverage: | 6-8 meters, 110 degree | |

Caution:

- Allow the Animal Repeller to operate continuously for best results.
- If storms are expected bring repeller indoors to avoid damage.
- If pets are playing near the repeller, turn the power "OFF".
- Do not immerse repeller in water.
- Do not cover-up the PIR sensor.
- To clean the repeller, use a damp-soft cloth and mild soap with water. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaning agents which may damage the repeller.
- Always dispose of used batteries properly, in compliance with all local, state and federal laws.
- Keep batteries away from small children, as they can become a choking hazard.




PIR ultrasone dierenverjager

PIR (Passief Infrarood) bewegingsgeactiveerde Animal Repeller is een veilige en humane manier om ongewenste dieren uit uw vuilnisbak, tuin of uit uw tuin te houden; De ultrasone luidspreker zendt een variabele ultrasone frequentie van 10-36 KHZ uit die veelvoorkomend ongedierte zoals honden verjaagt, katten, vossen, herten, wasberen, muizen, stinkdieren, eekhoorns en meer. Een van de voordelen is dat de frequentie van het item automatisch verandert, de gebruiker hoeft dit niet aan te passen.

Installeren:

1. Batterijen plaatsen: schuif het klepje van het batterijcompartiment open en plaats 3 "AA"-alkalinebatterijen (niet meegeleverd).
2. Aan de muur bevestigen: draai 2 schroeven vast, op een afstand van dezelfde afstand als het achterpaneel van de repeller. De schroefkop kan door het onderste gat gaan en omhoog schuiven om de repeller op zijn plaats te houden.
3. Op de grond monteren: Installeer de pin in de richting waarin het ongedierte het meest reisde. Monteer de twee palen en duw deze 4,25 inch in de grond. Gebruik alleen een rubberen hamer als de grond hard is. Pas op dat u de bovenkant niet beschadigt.
4. Nadat het apparaat is ingeschakeld, bevindt het zich nu in de stand-bymodus. Wanneer de PIR-sensor beweging detecteert, wordt de ultrasone luidspreker geactiveerd. De ultrasone luidspreker klinkt gedurende 5 seconden. Hierna keert de repeller terug naar de standby-modus.ies voor de beste resultaten een locatie uit de buurt van grote objecten zoals bomen of takken, omdat deze het ultrasone signaal en de bewegingsdetectie kunnen verstoren.

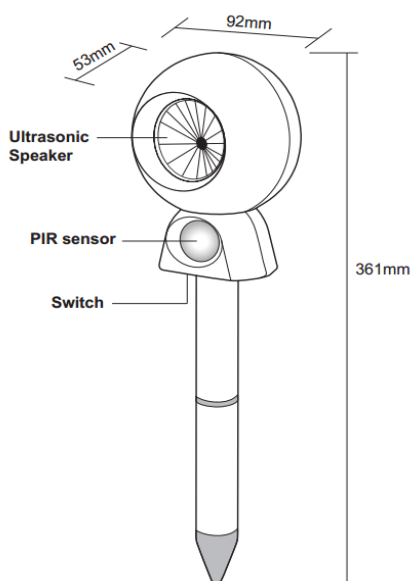

Specificaties:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Afmetingen eenheid: | 9,2 x 5,3 x 36,1 cm, lengte van de inzet: 24 cm |
| 2. Gewicht per eenheid: | 123 g (met inzet) |
| 3. Voeding | 3xAA-alkalinebatterijen. (Niet inbegrepen) |
| 4. Werkstroom: | 10 mA |
| 5. Frequentie: | 10-36 kHz |
| 6. Dekking: | 6-8 meter, 110 graden |

Voorzichtigheid:

- Laat de Animal Repeller continu werken voor de beste resultaten.
- Als er stormen worden verwacht, breng de repeller dan naar binnen om schade te voorkomen.
- Als huisdieren in de buurt van de repeller spelen, schakel dan de stroom uit.
- Dompel de repeller niet onder in water.
- Dek de PIR-sensor niet af.
- Gebruik een vochtige, zachte doek en milde zeep met water om de repeller schoon te maken. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schurende schoonmaakmiddelen die de repeller kunnen beschadigen.
- Gooi gebruikte batterijen altijd op de juiste manier weg, in overeenstemming met alle lokale, staats- en federale wetten.
- Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

Répulsif à ultrasons pour animaux PIR

Le répulsif pour animaux à activation par mouvement PIR (infrarouge passif) est une solution sûre et respectueuse des animaux pour éloigner les animaux indésirables de votre poubelle, de votre jardin ou de votre terrain. Le haut-parleur à ultrasons émet une fréquence ultrasonore variable de 10 à 36 kHz qui éloigne les animaux courants tels que les chiens, les chats, les renards, les cerfs, les rats laveurs, les souris, les mouffettes, les écureuils, etc. L'un de ses avantages est que la fréquence change automatiquement, sans réglage nécessaire par l'utilisateur.

Installation :

1. Installer les piles : ouvrez le compartiment à piles et insérez 3 piles alcalines « AA » (non fournies).
2. Fixation murale : vissez 2 vis en respectant l'écartement correspondant à l'arrière de l'appareil. La tête de vis peut passer dans le trou inférieur ; faites ensuite glisser l'appareil vers le haut pour le maintenir en place.
3. Installation au sol : orientez le piquet dans la direction où les animaux nuisibles circulent le plus souvent. Assemblez les deux parties du piquet et enfoncez-le de 4,25 pouces (environ 10,8 cm) dans le sol. Utilisez uniquement un maillet en caoutchouc si le sol est dur. Veillez à ne pas endommager la partie supérieure.
4. Après la mise sous tension, l'appareil passe en mode veille. Lorsque le capteur PIR détecte un mouvement, le haut-parleur à ultrasons s'active pendant 5 secondes. Ensuite, le répulsif revient en mode veille.

Pour de meilleurs résultats, choisissez un emplacement éloigné des gros objets tels que les arbres ou les branches, car ceux-ci peuvent perturber le signal ultrasonore et la détection de mouvement.

Caractéristiques techniques :

1. Dimensions : 9,2 x 5,3 x 36,1 cm ; longueur du piquet : 24 cm
2. Poids : 123 g (avec piquet)
3. Alimentation : 3 piles alcalines AA (non fournies)
4. Courant de fonctionnement : 10 mA
5. Fréquence : 10-36 kHz
6. Couverture : 6-8 mètres, 110°

Attention :

- Laissez le répulsif fonctionner en continu pour obtenir les meilleurs résultats.
- Si un orage est prévu, rentrez le répulsif à l'intérieur afin d'éviter tout dommage.
- Si des animaux domestiques jouent à proximité du répulsif, éteignez l'appareil.
- Ne plongez pas le répulsif dans l'eau.
- Ne couvrez pas le capteur PIR.
- Pour nettoyer le répulsif, utilisez un chiffon doux et humide avec de l'eau et un savon doux. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de produits abrasifs susceptibles d'endommager l'appareil.
- Éliminez toujours les piles usagées de manière appropriée, conformément à la réglementation locale, régionale et nationale en vigueur.
- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants, car elles peuvent présenter un risque d'étouffement.

Concept Online BV
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

PIR-Ultraschall-Tiervertreiber

Der PIR (passiver Infrarot)-bewegungsaktivierte Tiervertreiber ist eine sichere und tierfreundliche Möglichkeit, unerwünschte Tiere von Ihrem Mülleimer, Garten oder Grundstück fernzuhalten. Der Ultraschalllautsprecher sendet eine variable Ultraschallfrequenz von 10–36 kHz aus, die häufig vorkommende Tiere wie Hunde, Katzen, Füchse, Hirsche, Waschbären, Mäuse, Stinktiere, Eichhörnchen und weitere Tiere vertreibt. Ein Vorteil ist, dass sich die Frequenz automatisch ändert und nicht vom Benutzer eingestellt werden muss.

Installation:

1. Batterien einsetzen: Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf und legen Sie 3 Alkaline-Batterien des Typs „AA“ ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Wandmontage: Drehen Sie 2 Schrauben im Abstand entsprechend der Rückseite des Geräts ein. Der Schraubenkopf kann durch das untere Loch geführt werden; schieben Sie das Gerät anschließend nach oben, um es zu befestigen.
3. Bodenmontage: Richten Sie den Erdspieß in die Richtung aus, in der sich die Tiere am häufigsten bewegen. Verbinden Sie die beiden Teile des Erdspießes und drücken Sie ihn 4,25 Zoll (ca. 10,8 cm) in den Boden. Verwenden Sie nur bei hartem Boden einen Gummihammer. Achten Sie darauf, die Oberseite nicht zu beschädigen.
4. Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, wird der Ultraschalllautsprecher aktiviert und gibt 5 Sekunden lang ein Signal ab. Danach kehrt der Tiervertreiber in den Standby-Modus zurück.

Wählen Sie für optimale Ergebnisse einen Standort abseits großer Gegenstände wie Bäumen oder Ästen, da diese das Ultraschallsignal und die Bewegungserkennung beeinträchtigen können.

Technische Daten:

1. Abmessungen: 9,2 x 5,3 x 36,1 cm; Länge des Erdspießes: 24 cm
2. Gewicht: 123 g (mit Erdspieß)
3. Stromversorgung: 3 x AA-Alkaline-Batterien (nicht enthalten)
4. Betriebsstrom: 10 mA
5. Frequenz: 10–36 kHz
6. Reichweite: 6–8 Meter, 110°

Vorsicht:

- Lassen Sie den Tiervertreiber für optimale Ergebnisse dauerhaft eingeschaltet.
- Wenn ein Sturm erwartet wird, bringen Sie den Tiervertreiber ins Haus, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn Haustiere in der Nähe des Tiervertreibers spielen, schalten Sie das Gerät aus.
- Tauchen Sie den Tiervertreiber nicht in Wasser ein.
- Decken Sie den PIR-Sensor nicht ab.
- Reinigen Sie den Tiervertreiber mit einem weichen, feuchten Tuch und milder Seifenlauge. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer ordnungsgemäß und entsprechend den geltenden örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften.

- Halten Sie Batterien von kleinen Kindern fern, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Concept Online BV
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

Ahuyentador ultrasónico de animales PIR

El ahuyentador de animales PIR (infrarrojo pasivo) activado por movimiento es una forma segura y respetuosa con los animales de mantener alejados a los animales no deseados de su cubo de basura, jardín o propiedad. El altavoz ultrasónico emite una frecuencia ultrasónica variable de 10 a 36 kHz que ahuyenta animales comunes como perros, gatos, zorros, ciervos, mapaches, ratones, mofetas, ardillas y otros. Una de sus ventajas es que la frecuencia cambia automáticamente y no es necesario que el usuario la ajuste.

Instalación:

1. Instalar las pilas: abra la tapa del compartimento de las pilas e inserte 3 pilas alcalinas "AA" (no incluidas).
2. Montaje en pared: coloque 2 tornillos respetando la distancia indicada en el panel trasero del dispositivo. La cabeza del tornillo puede pasar por el orificio inferior; después, deslice el dispositivo hacia arriba para fijarlo.
3. Montaje en el suelo: coloque la estaca en la dirección por la que pasan con mayor frecuencia los animales. Ensamble las dos partes de la estaca e introdúzcala 4,25 pulgadas (aprox. 10,8 cm) en el suelo. Utilice un mazo de goma únicamente si el suelo está duro. Tenga cuidado de no dañar la parte superior.
4. Después de encenderlo, el dispositivo queda en modo de espera. Cuando el sensor PIR detecta movimiento, el altavoz ultrasónico se activa durante 5 segundos. Después, el ahuyentador vuelve al modo de espera.

Para obtener los mejores resultados, elija una ubicación alejada de objetos grandes, como árboles o ramas, ya que pueden interferir con la señal ultrasónica y la detección de movimiento.

Especificaciones:

1. Dimensiones: 9,2 x 5,3 x 36,1 cm; longitud de la estaca: 24 cm
2. Peso: 123 g (con estaca)
3. Alimentación: 3 pilas alcalinas AA (no incluidas)
4. Corriente de funcionamiento: 10 mA
5. Frecuencia: 10-36 kHz
6. Cobertura: 6-8 metros, 110°

Precauciones:

- Deje el ahuyentador funcionando continuamente para obtener los mejores resultados.
- Si se esperan tormentas, introduzca el ahuyentador en el interior para evitar daños.
- Si hay mascotas jugando cerca del ahuyentador, apague el dispositivo.
- No sumerja el ahuyentador en agua.
- No cubra el sensor PIR.
- Para limpiar el ahuyentador, utilice un paño suave y húmedo con agua y jabón suave. No utilice productos químicos agresivos ni productos de limpieza abrasivos que puedan dañar el dispositivo.
- Deseche siempre las pilas usadas correctamente, de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales aplicables.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños, ya que pueden representar un riesgo de asfixia.

Concept Online BV
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

Repellente per animali a ultrasuoni PIR

Il repellente per animali PIR (infrarossi passivi) ad attivazione tramite movimento è un modo sicuro e rispettoso degli animali per tenere lontani gli animali indesiderati dal bidone della spazzatura, dal giardino o dalla proprietà. L'altoparlante a ultrasuoni emette una frequenza ultrasonica variabile da 10 a 36 kHz che allontana animali comuni come cani, gatti, volpi, cervi, procioni, topi, puzzole, scoiattoli e altri. Un vantaggio è che la frequenza cambia automaticamente e non deve essere regolata dall'utente.

Installazione:

1. Inserimento delle batterie: aprire lo sportello del vano batterie e inserire 3 batterie alcaline "AA" (non incluse).
2. Montaggio a parete: inserire 2 viti, rispettando la distanza indicata sul pannello posteriore del dispositivo. La testa della vite può passare attraverso il foro inferiore; far scorrere quindi il dispositivo verso l'alto per fissarlo.
3. Montaggio a terra: orientare il picchetto nella direzione in cui gli animali infestanti passano più frequentemente. Assemblare le due parti del picchetto e inserirlo nel terreno per 4,25 pollici (circa 10,8 cm). Utilizzare un martello in gomma solo se il terreno è duro. Fare attenzione a non danneggiare la parte superiore.
4. Dopo l'accensione, il dispositivo entra in modalità standby. Quando il sensore PIR rileva un movimento, l'altoparlante a ultrasuoni si attiva per 5 secondi. Dopodiché il repellente torna in modalità standby.

Per ottenere i migliori risultati, scegliere una posizione lontana da oggetti di grandi dimensioni, come alberi o rami, poiché possono interferire con il segnale ultrasonico e con il rilevamento del movimento.

Specifiche:

1. Dimensioni: 9,2 x 5,3 x 36,1 cm; lunghezza del picchetto: 24 cm
2. Peso: 123 g (con picchetto)
3. Alimentazione: 3 batterie alcaline AA (non incluse)
4. Corrente di esercizio: 10 mA
5. Frequenza: 10-36 kHz
6. Copertura: 6-8 metri, 110°

Attenzione:

- Lasciare il repellente in funzione continuamente per ottenere i migliori risultati.
- Se sono previsti temporali, portare il repellente al coperto per evitare danni.
- Se gli animali domestici giocano vicino al repellente, spegnere il dispositivo.
- Non immergere il repellente in acqua.
- Non coprire il sensore PIR.
- Per pulire il repellente, utilizzare un panno morbido e umido con acqua e sapone neutro. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Smaltire sempre le batterie usate correttamente, in conformità alle normative locali, regionali e nazionali vigenti.

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini piccoli, poiché possono costituire un rischio di soffocamento.

Concept Online BV
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl