

Contrôle final

Pour une protection maximale, assurez-vous que le casque est bien attaché et qu'il tient bien sur la tête. Si le casque peut être incliné trop loin vers l'avant ou vers l'arrière, la sangle doit être ajustée. Le casque ne doit pas être positionné trop en arrière, car le front n'est alors pas protégé. Vérifiez les réglages à chaque fois que vous portez le casque pour vous assurer qu'il est toujours bien ajusté.

Entretien du casque

Nettoyez le casque avec de l'eau et du savon doux. L'utilisation de solvants, de peintures ou de solutions de nettoyage peut endommager le casque et le rendre inefficace en cas d'accident.

Gardez le casque à l'abri de la chaleur extrême. Le casque sera endommagé s'il est exposé à des températures supérieures à 120°F/48°C. Les véhicules sombres et les sacs de rangement peuvent dépasser cette température lors de journées très chaudes. Les signes de dommages causés par la chaleur comprennent des zones déformées sur le casque où la texture semble bulleuse et inégale. Si le casque est endommagé, il doit être remplacé immédiatement.

Informations importantes

Ce casque est conçu pour absorber le choc d'un coup, ce qui peut entraîner la destruction partielle ou l'endommagement du produit. Même si ces dommages ne sont pas visibles, le casque doit être remplacé s'il a été impliqué dans une chute entraînant des blessures.

Il faut savoir que certains accidents entraînent des blessures qui dépassent les capacités de protection de n'importe quel casque, y compris ceux qui répondent à toutes les normes de sécurité. Selon le type d'impact, même des vitesses très faibles peuvent entraîner des blessures graves à la tête, voire la mort. Faites toujours preuve d'une extrême prudence et veillez à lire attentivement ce manuel.

Avertissement

Ce casque n'est pas destiné à être utilisé pour les sports motorisés ou les cyclomoteurs, et il ne fournira pas une protection adéquate s'il est utilisé à ces fins. Aucun casque ne peut protéger le porteur contre tous les impacts imprévisibles.

Cependant, pour une protection maximale, le casque doit être bien ajusté et toutes les sangles de maintien doivent être solidement attachées. Aucune modification n'est autorisée, à l'exception de celles recommandées par le fabricant. Toute modification non approuvée par le fabricant peut affecter la capacité de protection et la sécurité du casque.

www.prosportlights.com
Info@prosportlights.com
Aartijksesteenweg 20
8490 Jabbeke
BE0766 345 233



**CASQUE POUR SPEED
PEDELEC, E-BIKE, E-
SCOOTER**

PRO
SPORT LIGHTS

NTA8776

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



**Scannez le code QR pour obtenir des
instructions sur la façon de changer
votre visière en toute sécurité.**

Protection

Le casque offre une durabilité et une intégrité exceptionnelles. Cependant, ses capacités de protection peuvent diminuer avec le temps en raison de l'usure et du vieillissement.


Essayage

Le casque doit être bien ajusté pour être efficace. Lorsqu'il est bien ajusté, le casque ne bouge pas d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre lorsqu'il est attaché.

Système de rétention

Le casque est équipé d'une boucle à dégagement rapide pour plus de simplicité, ce qui permet de le boucler et de le déboucler sans modifier le réglage. Les sangles doivent être bien ajustées et tendues uniformément. Pour assurer un bon ajustement, placez le casque fermement sur votre tête et attachez la boucle. Identifiez toute sangle lâche et resserrez-la après avoir retiré le casque. Pour serrer la jugulaire, tenez la boucle d'une main et tirez sur l'excédent de sangle. (Voir schéma A)

Schéma A

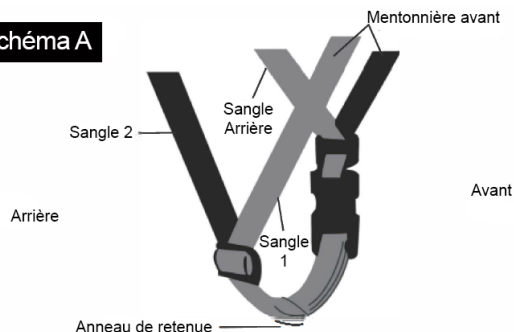

Pour serrer la sangle arrière, tirez sur l'excédent de sangle à l'arrière de la sangle 2. Tenez le casque d'une main. De l'autre main, tenez la sangle à l'endroit où elle passe sous votre menton, puis tirez d'un côté à l'autre pour équilibrer les longueurs des quatre sangles. (Voir schéma B)

Le casque doit reposer fermement et horizontalement sur votre tête. (Voir schéma C) Pour abaisser l'avant du casque afin de couvrir votre front, serrez la mentonnière et desserrez la sangle arrière. Pour relever l'avant, desserrez la jugulaire et serrez la sangle arrière. Pour vérifier que la tension est correcte, mettez le casque et attachez la boucle. Ouvrez grand la bouche. Vous devez sentir la sangle tirer sur votre menton. Essayez ensuite de retirer le casque par l'avant ou par l'arrière. Si le casque se détache, vous devez augmenter la tension de la sangle et évaluer l'épaisseur des coussinets intérieurs. Le casque ne doit pas rouler excessivement vers l'avant ou l'arrière, et il ne doit pas être possible de le retirer sans détacher la boucle.

ATTENTION: Vérifiez le réglage à chaque fois que vous portez le casque.

Schéma B

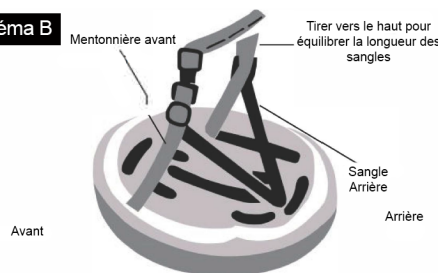


Schéma C



Correcte



Incorrecte

Spécifications des lampes de casque

Lumière	LED
Boutons	Bouton Power on
Port de charge	Micro-USB
Capacité de la batterie	3.7V, 600mAh
Entrée	DC5V/1A
Temps de charge	3 heures
Capacité de la batterie	Jusqu'à 10 heures
Mode d'éclairage	3 modes
Accessoire	Câble de chargement
Comment utiliser la lumière	Appuyer sur le bouton power  pour allumer la lampe. Lorsque la lampe est allumée, appuyer brièvement sur le bouton power  pour changer le mode d'éclairage. Appuyer à nouveau brièvement pour arrêter la lumière.