

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

From the makers of
Swivel Sweeper®

Turbo Scrub™ 360°

BEDIENUNGSANLEITUNG



LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESES GESAMTE HANDBUCH, BEVOR SIE VERSUCHEN, DAS PRODUKT ZU BETRIEBEN. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN AUF.

BC

ANWEISUNGEN ZU BRANDGEFAHR, STROMSCHLAG ODER
PERSÖNLICHEN VERLETZUNGEN.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf diese als zukünftige Referenz.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn er nass ist oder Anzeichen von Korrosion aufweist. Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in die Badewanne oder das Waschbecken gezogen werden kann.
- Verbrennen Sie den Akku nicht. Es kann in einem Feuer explodieren. Bei extremer Verwendung, Aufladung oder Temperatur kann es zu einer kleinen Batteriezellenleckage kommen. Dies ist keine Fehlfunktion. Wenn die äußere Versiegelung jedoch gebrochen, rissig oder beschädigt ist und diese Verschüttung auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie sie schnell mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mindestens zehn Minuten lang mit sauberem Wasser. Suche medizinische Behandlung.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Schließen Sie das Ladegerät direkt an eine Standard-120-V-Steckdose an.
- Verwenden Sie dieses Ladegerät nicht mit anderen Produkten. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Verwenden Sie zum Laden nur das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf, sondern bewahren Sie es nach jedem Gebrauch im Freien im Haus auf.

• Verwenden Sie das Ladegerät nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen. Es ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Waschbecken oder Wannen. Tauchen Sie nicht in Wasser.

• Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Das Ladegerät sollte nicht in der Nähe von Waschbecken oder heißen Oberflächen aufgestellt werden.

• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es hart getroffen, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Zerlegen Sie das Ladegerät aus keinem Grund.

• Laden Sie einen Akku nicht auf, wenn die Temperatur oder Lufttemperatur unter 5 ° C (40 ° F) oder über 40 ° C (105 ° F) liegt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

• Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.

• Missbrauche das Kabel nicht. Tragen Sie das Ladegerät nicht am Kabel und ziehen Sie nicht am Kabel, um die Verbindung zu trennen. Fassen Sie den Ladestecker und ziehen Sie ihn ab. Halten Sie das Ladekabel von Hitze und scharfen Kanten fern.

• Arbeiten Sie nicht in der Nähe von Sprengstoffen und / oder anderen brennbaren Dämpfen oder Flüssigkeiten.

• Wenn während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauch oder andere Fehlfunktionen oder Brüche festgestellt werden, schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

• Nicht in der Nähe von hohen Temperaturen lagern oder verwenden.

• Verwenden Sie immer einen geeigneten Augenschutz, wenn Sie das Turbo Scrub™ mit Reizstoffen verwenden. Gummihandschuhe werden ebenfalls empfohlen.

• Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie das Zubehör wechseln.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

• Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.

• Bewahren Sie das Gerät immer im Haus auf.

- WARNHINWEISE WERDEN AUF DER RÜCKSEITE FORTGESETZT

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

FROM THE MAKERS OF
Swivel Sweeper®
Turbo Scrub™
360°

Für Teile & Zubehör



✓ Bürste ✓ Batterien ✓ Ladegerät ✓ und mehr!

Vertrieben von

Orange Planet
De Els 3A
5107 RK Dongen
Die Niederlande

Alle Rechte vorbehalten.
In China hergestellt

TSINST20816-TVP



RoHS
Compliant



3.6V Ni-Mh battery 1300MAH

- Halten Sie Haare, lose Kleidung und alle Körperteile von beweglichen Teilen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit geöffneter Ladeabdeckung.
- Tauchen Sie den Griff nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Verwenden Sie nur empfohlene Teile.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile.
- Zum Trennen alle Bedienelemente auf OFF ("O") stellen und das Netzkabel abziehen.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicepunkt.


ANLEITUNG AUFBEWAHREN

LADLEANLEITUNG

Laden Sie NICHT länger als 12 Stunden hintereinander auf. Dies kann die gesamte Batteriebensdauer verkürzen. Sie müssen nicht warten, bis der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie den Akku aufladen.

1. Stellen Sie sicher, dass der EIN / AUS-Schalter am "Griff" auf OFF steht.
2. Öffnen Sie die "Ladeanschlussabdeckung" unten am "Griff" des Geräts.
3. Stecken Sie das Kabelende von "Ladegerät" in "Ladeanschluss".
4. Stecken Sie das "Ladegerät" in eine Steckdose. Das rote Licht neben "Ladeanschluss" blinkt ROT, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.
5. Lassen Sie Turbo Scrub [™] 2 Stunden lang aufladen. Das rote Licht leuchtet, wenn der Akku voll aufgeladen ist.
6. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den "Ladeanschluss" vom Gerät und der Wand und schließen Sie die "Ladeanschlussabdeckung".

INHALT:

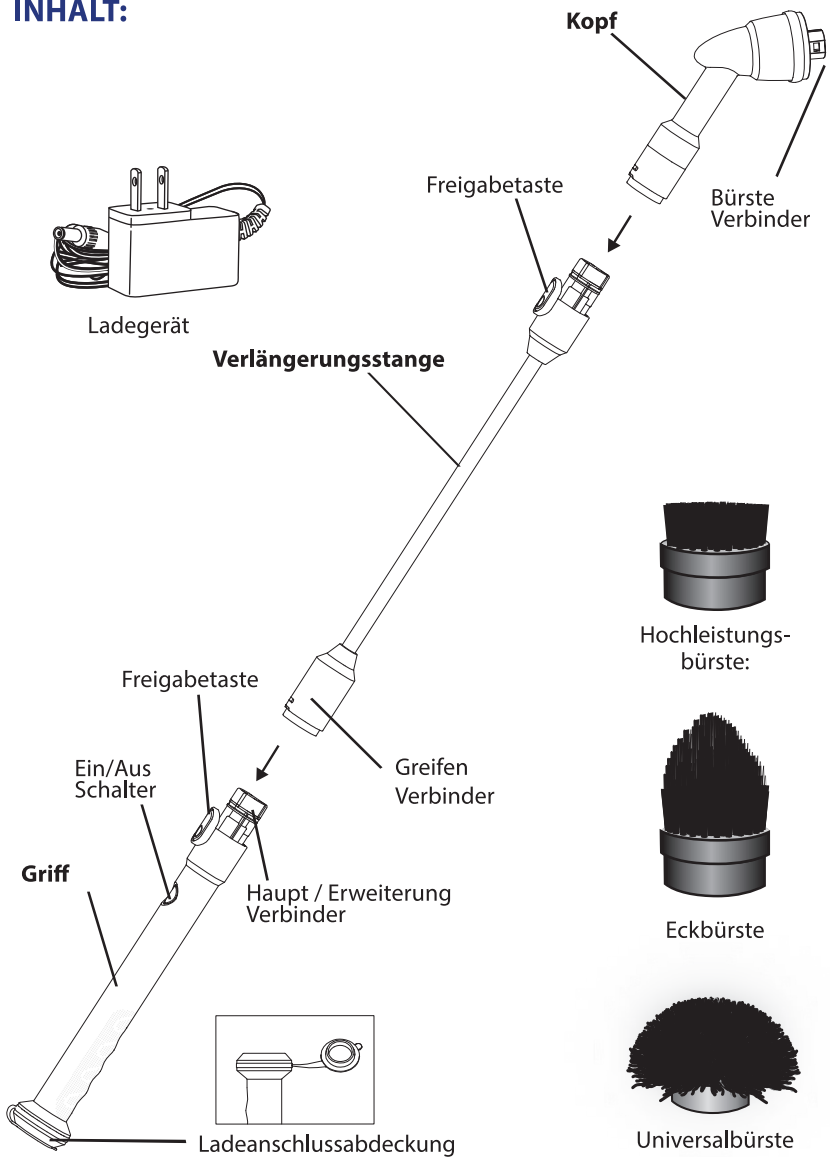

MONTAGEANLEITUNG:

Bei Verwendung der Verlängerungsstange:

1. Stellen Sie sicher, dass der EIN / AUS-Schalter am "Griff" auf OFF steht.
2. Richten Sie die Verbindungsregisterkarte von "Verlängerungsstange" und "Freigabetaste" von "Griff" aus. Drücken Sie zusammen, bis Sie ein Klicken hören.
3. Richten Sie die Verbindungslaschen von "Kopf" und "reigabetaste" an der Verlängerungsstange aus. Drücken Sie zusammen, bis Sie ein Klicken hören.
4. Setzen Sie die Laschen von ein, um einen Bürstenkopf Ihrer Wahl anzubringen "Bürstenaufsatz" und "Bürstenanschluss" auf "Kopf" und drücken Sie zusammen, bis Sie ein "Klicken" hören.

Ohne Verlängerungsstange:

1. Stellen Sie sicher, dass der EIN / AUS-Schalter am "Griff" auf OFF steht.
2. Richten Sie die Verbindungsregisterkarten "Kopf" und "Freigabetaste" am "Griff" aus. Drücken Sie zusammen, bis Sie ein Klicken hören.
3. Setzen Sie die Laschen von ein, um einen Bürstenkopf Ihrer Wahl anzubringen "Bürstenaufsatz" und "Bürstenanschluss" auf "Kopf" und drücken Sie zusammen, bis Sie ein "Klicken" hören.

ANLEITUNG:

WARNUNG:

- Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und einen geeigneten Augenschutz, um den Kontakt durch Seifen- oder Reinigungsmittelspritzer auf Haut und / oder Augen beim Drehen des Kopfes und beim Entfernen oder Anbringen von Bürsten zu vermeiden.
- Wenn Sie Turbo Scrub [™] nicht mehr verwenden, schalten Sie das Gerät aus, während die Bürste noch Kontakt mit einer Oberfläche hat, um ein Verspritzen mit Seife oder Reinigungsmitteln zu vermeiden.
- Testen Sie immer auf einer kleinen, unauffälligen Fläche, bevor Sie sie auf einer größeren Fläche verwenden. Befolgen Sie immer die Richtlinien des Oberflächenherstellers zur Reinigung und Wartung.

- Verwenden Sie auf keiner Oberfläche Scheuermittel.

• Setzen Sie das Gerät keinem übermäßigen Wasser aus. Wenn Turbo Scrub [™] versehentlich in Wasser oder Wasser getaucht tritt in den "Ladeanschluss" ein, schüttelt ihn aus der Flüssigkeit und lässt Turbo Scrub [™] über Nacht trocknen.

1. Wählen Sie den richtigen Bürstenaufsatz aus und befestigen Sie ihn am Turbo Scrub [™], wie in "Montageanleitung" angegeben.

- Universalbürste: Ideal für große Arbeiten, zum Reinigen von Fliesen und Fugen.

- Eckbürste: Am besten für Ecken, Türschienen und enge Räume geeignet.

• Hochleistungsbürste: Am besten für schwierige Arbeiten geeignet, bei denen die Leistung auf einen bestimmten Bereich gerichtet werden muss.

2. Befeuchten Sie den Zielbereich und tragen Sie das gewünschte Reinigungsmittel auf.

3. Legen Sie die Spitze der Bürste auf die zu reinigende Oberfläche.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie den Griff festhalten und drücken Sie die EIN / AUS-Taste in die Position "EIN".

HINWEIS: KEINEN Druck ausüben. Turbo Scrub [™] funktioniert am besten, wenn es leicht istwird auf die Oberfläche aufgetragen.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die EIN / AUS-Taste in die AUS-Position. Reinigen Sie Turbo Scrub [™] wie angegeben.

PFLEGE & WARTUNG:

* Verwenden Sie zum Reinigen der Turbo Scrub [™] -Einheit ein feuchtes, nicht scheuerndes Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Luft trocknen lassen.

- o NICHT unter Wasser tauchen oder laufen lassen.
- o NICHT mit Alkohol oder Benzin reinigen

- Spülen Sie die Bürstenköpfe unter Wasser und reinigen Sie sie nach Gebrauch gründlich. Luft trocknen lassen.

Richtige Entsorgung dieses Produkts:

Dieses Produkt verwendet einen wiederaufladbaren und recycelbaren Ni-Mh-Akku. Wenn es nicht mehr aufgeladen werden kann, muss es aus dem Gerät werden entfernt und recycelt. Die Batterie darf nicht verbrannt werden oder kompostiert.

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

From the makers of
Swivel Sweeper®

Turbo Scrub™ 360°

INSTRUCTION MANUAL



PLEASE READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE
ATTEMPTING TO OPERATE THE PRODUCT.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR
INJURY TO PERSONS.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electric appliances, basic precautions should
always be followed, including the following:

- Prior to first operation, read this manual carefully and keep it for future use.
- This product is not a toy. Close supervision is required when any appliance is
used by or near children. Store out of reach of children.
- If the charger cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or
its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electric shock, do not put the battery charger in
water or other liquid. Do not charge battery if it is wet or shows signs of
corrosion. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a
tub or sink.
- Do not incinerate the battery. It can explode in a fire. A small leakage from
the battery cell may occur under extreme usage, charging or temperature
conditions. This does not indicate a failure. However, if the outer seal is
broken, cracked or damaged and this leakage gets on your skin: wash quickly
with soap and water or neutralize with mild acid such as lemon juice or
vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean
water for a minimum of ten minutes. Seek medical attention.
- Do not use an extension cord. Plug the charger directly into a standard 120V
power outlet.
- Do not attempt to use this charger with any other product. Do not attempt
to charge this product with any other charger. Use only the charger supplied
by the manufacturer to recharge.
- Do not charge the unit outdoors, store indoors after each outdoor use.
- Do not use the charger in wet or damp conditions. It is intended for indoor
use only. Do not use charger near sinks or tubs. Do not immerse in water.

• Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter or touch
hot surfaces. The charger should be placed away from sinks or hot surfaces.

• Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or
otherwise damaged in any way. Do not disassemble the charger for any
reason.

• For best results, do not charge a battery when it or the air temperature is
below 40°F (5°C) or above 105°F (40°C).

• Unplug the charger when not in use and before cleaning.

• Do not abuse the cord. Do not carry the charger by the cord or yank the cord
to disconnect. Grasp the charger plug and pull to disconnect. Keep charger
cord away from heat and sharp edges.

• Do not operate in the presence of explosives and/or other flammable fumes or
liquids.

• If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found
during the operation, turn off the switch and unplug it.

• Do not store or use close to high temperatures.

• Always use proper eye protection when using the Turbo Scrub™ with
irritating substances. Rubber gloves are also recommended.

• When changing accessories, please make sure to turn off the machine first.

• Please make sure to charge the machine when in the OFF position.

• This appliance is only for household use, not for commercial or industrial use.

• Always store the unit indoors.

• Keep hair, loose clothing, and all parts of the body away from moving parts.

• Do not use the appliance when charging cover is open.

- WARNINGS CONTINUED ON BACK

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

From the makers of
Swivel Sweeper®
Turbo Scrub™
360°

For Parts & Accessories:



✓ Brushes ✓ Battery ✓ Charger ✓ and More!

Distributed by

Orange Planet
De Els 3A
5107 RK Dongen
The Netherlands

All Rights Reserved.
Made In China

TSINST20816-TVP



RoHS
Compliant



3.6V Ni-Mh battery 1300MAH

- Do not submerge the handle in water or other liquid.
- Use only as described in this manual. Use only recommended parts.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- To disconnect, turn all controls to the OFF (“O”) position, then remove plug from outlet.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

CHARGING INSTRUCTIONS:

Do NOT exceed 12 hours of consecutive charging. Doing so may lead to shortened overall battery life. It is not necessary to wait until battery power is fully depleted before recharging.

1. Be sure ON/OFF button on “Handle” is in OFF position.
2. Open “Charging Port Cover” located on bottom of “Handle” of unit.
3. Insert cable end of “Wall Charger” into “Charging Port.”
4. Plug “Wall Charger” into wall outlet. Red light next to “Charging Port” will blink RED to show unit is charging.
5. Allow Turbo Scrub™ to charge for 2 hours. Red light will remain lit when battery is completely charged.
6. When done, remove “Wall Adapter” from unit and wall, and close “Charging Port Cover”.

CONTENTS:

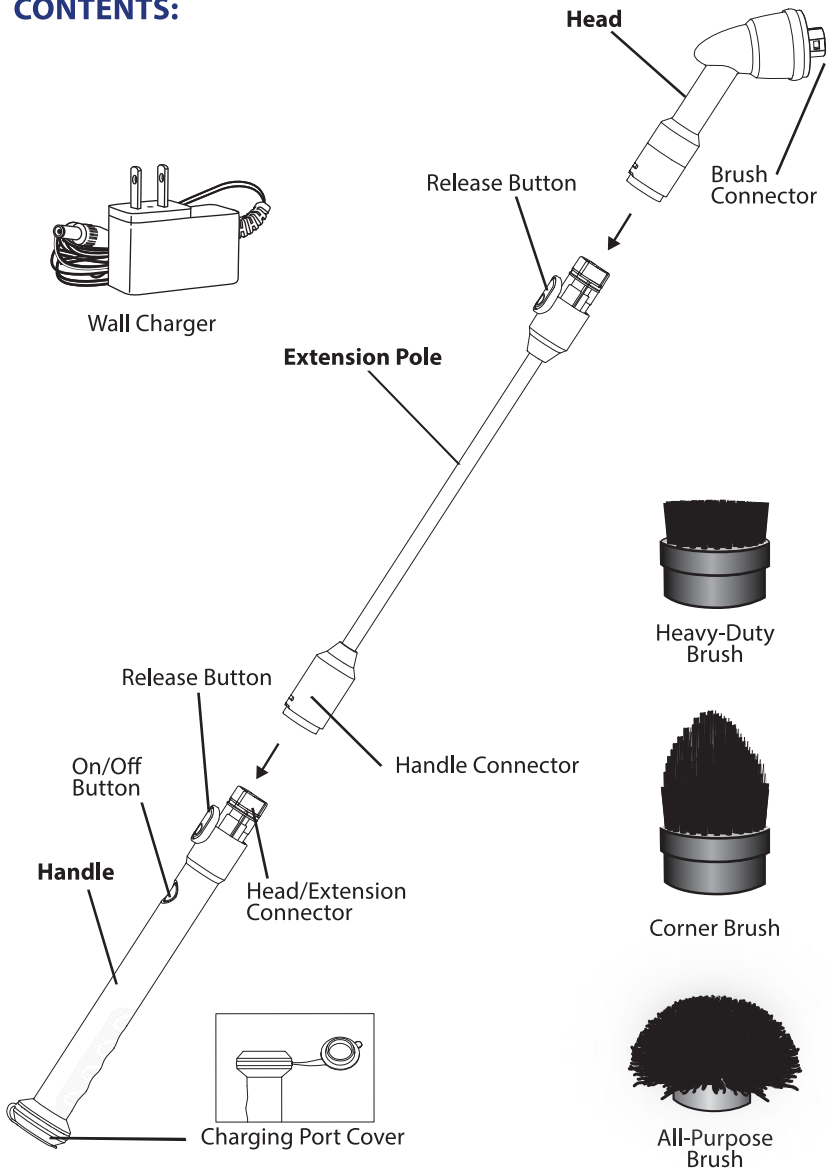

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

If using Extension Pole:

1. Be sure ON/OFF button on “Handle” is in OFF position.
2. Line up connection tab of “Extension Pole” and “Release Button” of “Handle”. Press together until you hear a “click.”
3. Line up connection tab of “Head” and “Release Button” on Extension Pole. Press together until you hear a “click.”
4. To attach brush attachment of your choice, simply line up tabs of “Brush Attachment” and “Brush Connector” on “Head” and press together until you hear a “click.”

Without Extension Pole:

1. Be sure ON/OFF button on “Handle” is in OFF position.
2. Line up connection tab of “Head” and “Release Button” on Handle. Press together until you hear a “click.”
3. To attach brush attachment of your choice, simply line up tabs of Brush Attachment and “Brush Connector” on “Head” and press together until you hear a “click.”

OPERATION INSTRUCTIONS:

WARNING:

- Always use rubber gloves and proper eye wear to avoid contact from splashing of soaps or detergents on skin and/or eyes while head is spinning and when brushes are removed or attached.
- When done using Turbo Scrub™, turn unit off while brush is still in contact with surface to avoid getting splashed with soaps or detergents.
- Always test on a small, inconspicuous area before using on a larger area. Always follow surface manufacturer’s guidelines for cleaning and maintenance.

- Do not use with abrasive cleaners on any surface.

- Avoid exposing the unit to excessive water. If Turbo Scrub™ accidentally becomes submerged in water or water gets into “Charging Port”, shake out liquid and allow Turbo Scrub™ to dry overnight.

1. Choose proper Brush Attachment and attach to Turbo Scrub™ as directed in “Assembly Instructions.”

- All-Purpose Brush: Best for large jobs, cleaning tile, and grout.
- Corner Brush: Best for corners, door tracks, and tight spaces.
- Heavy Duty Brush: Best for tough jobs, where you need to focus power on a certain area.

2. Wet the intended area and apply desired cleaning product.

3. Place tip of brush on surface to be cleaned.

4. Being sure you have a firm hold of the handle, press ON/OFF button to “ON” position.

NOTE: DO NOT apply pressure. Turbo Scrub™ works best when lightly applied to surface.

5. When done, press ON/OFF button to OFF position. Clean Turbo Scrub™ as directed.

CARE & MAINTENANCE:

- * Use a damp, non-abrasive cloth to clean Turbo Scrub™ unit. If needed, use a mild detergent. Let air dry.
 - o Do NOT immerse or run under water.
 - o Do NOT clean with alcohol or petrol.

- Rinse Brush attachments under water and clean thoroughly after use. Let air dry.

Correct Disposal of this product:

This product uses a Ni-Mh rechargeable and recyclable battery. When it can no longer be recharged, it should be removed from the unit and recycled. The battery must not be incinerated or composted.

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

From the makers of
Swivel Sweeper®

Turbo Scrub™ (360°)

MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISEZ ET COMPRENEZ CE MANUEL ENTIER AVANT D'ESSAYER
D'UTILISER LE PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR RÉFÉRENCE FUTURE.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC
ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Des précautions de base doivent toujours être prises lors de
l'utilisation d'appareils électriques, notamment les suivantes:

- Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation et conservez-le
ceux-ci pour référence future.
- Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est requise lorsqu'un
appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Tenir hors de portée des
enfants.
- Si le cordon de charge est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant
ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le chargeur dans l'eau
ou tout autre liquide. Ne chargez pas la batterie si elle est humide ou présente
des signes de corrosion. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit
où il pourrait tomber ou être tiré dans la baignoire ou l'évier.
- N'incinerez pas la batterie. Il peut exploser dans un incendie. Des fuites
mineures des cellules de la batterie peuvent se produire avec une utilisation,
une charge ou une température extrêmes. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
Cependant, si le sceau extérieur est brisé, fissuré ou endommagé et que ce
déversement touche votre peau, lavez-le rapidement avec de l'eau et du savon
ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le
liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire
pendant au moins dix minutes. Cherchez de l'aide médicale.
- N'utilisez pas de rallonge. Branchez le chargeur directement dans une prise
standard de 120 V.
- N'utilisez ce chargeur avec aucun autre produit. N'essayez pas de charger ce
produit avec un autre chargeur. Utilisez uniquement le chargeur fourni par le
fabricant pour charger.
- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur, mais conservez-le à l'intérieur après
chaque utilisation à l'extérieur.
- N'utilisez pas le chargeur dans des conditions humides ou mouillées. Il est
destiné à un usage intérieur uniquement. N'utilisez pas le chargeur à proximité

d'éviers ou de baignoires. Ne pas plonger dans l'eau.

• Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ou entrer
en contact avec des surfaces chaudes. Le chargeur doit être placé loin des éviers
ou des surfaces chaudes.

• N'utilisez pas le chargeur s'il a été frappé violemment, échappé ou endom-
magé de quelque manière que ce soit. Ne démontez pas le chargeur pour
quelque raison que ce soit.

• Pour de meilleurs résultats, ne chargez pas une batterie lorsque la température
ou la température de l'air est inférieure à 5 ° C (40 ° F) ou supérieure à 40 ° C
(105 ° F).

• Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.

• N'abusez pas le cordon. Ne portez pas le chargeur par le cordon et ne tirez pas
sur le cordon pour le déconnecter. Saisissez la fiche du chargeur et retirez-la.
Gardez le cordon de charge à l'écart de la chaleur et des bords tranchants.

• Ne travaillez pas à proximité d'explosifs et / ou d'autres vapeurs ou liquides
inflammables.

• Si un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou tout autre dysfonctionnement
ou rupture est détecté pendant l'utilisation, éteignez l'interrupteur d'alimenta-
tion et débranchez le cordon d'alimentation.

• Ne pas stocker ni utiliser à proximité de températures élevées.

• Utilisez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez le
Turbo Scrub™ avec des irritants. Des gants en caoutchouc sont également
recommandés.

• Éteignez la machine avant de changer les accessoires.

• Assurez-vous de charger la machine en position OFF.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, pas à un usage
commercial ou industriel.

• Gardez toujours l'appareil à l'intérieur.

• Gardez les cheveux, les vêtements amples et toutes les parties du corps
éloignés des pièces mobiles.

- AVERTISSEMENTS SUITE À L'ARRIÈRE

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

From the makers of
Swivel Sweeper®
Turbo Scrub™
(360°)

Pour les pièces & accessoires



✓ Brosse ✓ Piles ✓ Chargeur ✓ et plus!

Distribué par

Orange Planet
De Els 3A
5107 RK Dongen
les Pays-Bas

Tous les droits sont réservés.
Fabriqué en Chine

TSINST20816-TVP



RoHS
Compliant



3.6V Ni-Mh battery 1300MAH

- N'utilisez pas l'appareil avec le couvercle de chargement ouvert.
- Ne plongez pas la poignée dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les pièces recommandées.
- N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Pour déconnecter, mettez toutes les commandes en position OFF («O») et débranchez le cordon d'alimentation.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ou après que l'appareil a mal fonctionné, est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Apportez l'appareil au point de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Ne chargez PAS pendant plus de 12 heures consécutives. Cela peut raccourcir la durée de vie globale de la batterie. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement déchargée avant de recharger la batterie.

1. Assurez-vous que l'interrupteur MARCHE / ARRÊT de la «poignée» est en position ARRÊT.
2. Ouvrez le «couvercle du port de chargement» au bas de la «poignée» de l'appareil.
3. Branchez l'extrémité du câble du «chargeur» dans le «port de charge».
4. Branchez le "chargeur" dans une prise électrique. Le voyant rouge à côté de «Port de charge» clignotera en ROUGE pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement.
5. Laissez Turbo Scrub ™ se charger pendant 2 heures. Le voyant rouge reste allumé lorsque la batterie est complètement chargée.
6. Une fois terminé, retirez le «port de chargement» de l'appareil et du mur et fermez le «couvercle du port de chargement».

CONTENU:

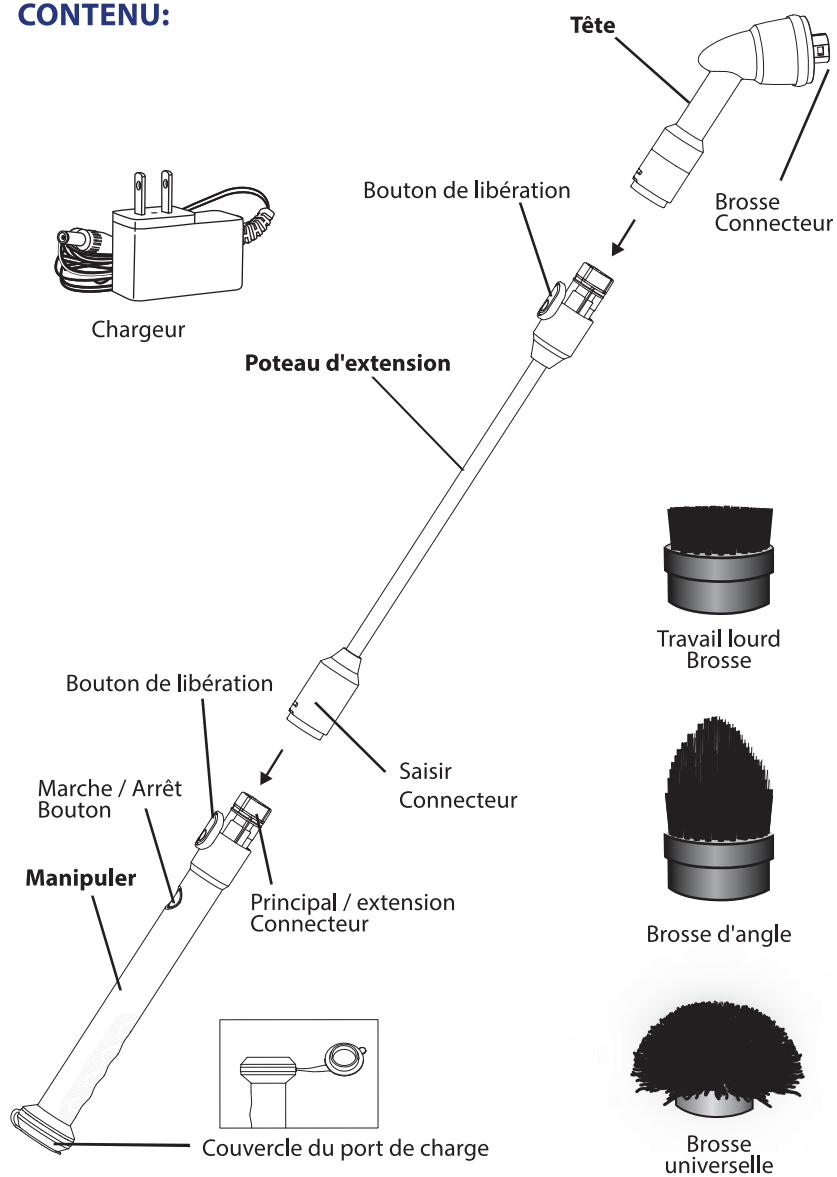

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- Lors de l'utilisation de la rallonge:**
1. Assurez-vous que l'interrupteur MARCHE / ARRÊT de la «poignée» est en position ARRÊT.
 2. Alignez l'onglet de connexion de "Extension Pole" et "Release Button" de "Handle". Appuyez ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un «clic».
 3. Alignez la languette de connexion de "Main" et "Release Button" sur la tige d'extension. Appuyez ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un «clic».
 4. Pour attacher une tête de brosse de votre choix, insérez les languettes de «Brosse accessoire» et «Brosse connecteur» sur «Tête» et appuyez dessus ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
- Sans rallonge:**
1. Assurez-vous que l'interrupteur MARCHE / ARRÊT de la «poignée» est en position ARRÊT.
 2. Alignez l'onglet de connexion de "Main" et "Release button" sur la poignée. Appuyez ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un «clic».
 3. Pour attacher une tête de brosse de votre choix, insérez les languettes de «Brosse accessoire» et «Brosse connecteur» sur «Tête» et appuyez dessus ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

MANUEL D'UTILISATION:

- ATTENTION:**
- Utilisez toujours des gants en caoutchouc et une protection oculaire appropriée pour éviter le contact du savon ou des éclaboussures de détergent sur la peau et / ou les yeux lors de la rotation de la tête et lors du retrait ou de la fixation des brosses.
 - Lorsque vous avez fini d'utiliser Turbo Scrub ™, éteignez l'appareil pendant que la brosse est toujours en contact avec une surface pour éviter les éclaboussures de savon ou de détergents.
 - Testez toujours sur une petite zone peu visible avant de l'utiliser sur une plus grande surface. Suivez toujours les directives du fabricant de surface pour le

- nettoyage et l'entretien.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur aucune surface.
 - N'exposez pas l'appareil à une eau excessive. Si Turbo Scrub ™ par accident est immergé dans l'eau ou l'eau pénètre dans le «port de chargement», secouez-le pour le retirer du liquide et laissez Turbo Scrub ™ sécher pendant la nuit.
1. Sélectionnez l'accessoire de brosse approprié et fixez-le au Turbo Scrub ™ comme indiqué dans les «Instructions d'assemblage».
 - Brosse universelle: idéale pour les gros travaux, le nettoyage des carreaux et des joints.
 - Brosse d'angle: idéale pour les coins, les rails de porte et les espaces restreints.
 - Brosse robuste: idéale pour les travaux difficiles où vous devez diriger la puissance vers une zone spécifique.
2. Humidifiez la zone cible et appliquez le produit de nettoyage souhaité.
 3. Placez la pointe de la brosse sur la surface à nettoyer.
 4. Assurez-vous de tenir fermement la poignée et appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT en position «MARCHE».
REMARQUE: N'exercez PAS de pression. Turbo Scrub ™ fonctionne mieux lorsqu'il fait clair est appliqué sur la surface.
 5. Une fois terminé, appuyez sur le bouton ON / OFF en position OFF. Nettoyez Turbo Scrub ™ comme indiqué.
- SOIN ET MAINTENANCE:**
- * Utilisez un chiffon humide et non abrasif pour nettoyer l'unité Turbo Scrub ™. Si nécessaire, utilisez un détergent doux. Laissez sécher à l'air.
- o NE PAS submerger ou courir sous l'eau.
 - o NE PAS nettoyer avec de l'alcool ou de l'essence.
- Rincez les têtes de brosse sous l'eau et nettoyez-les soigneusement après utilisation. Laissez sécher à l'air.
- Élimination correcte de ce produit:**
- Ce produit utilise une batterie Ni-Mh rechargeable et recyclable. S'il ne peut plus être chargé, il doit être retiré de l'appareil enlevé et recyclé. La batterie ne doit pas être incinérée oucomposté.

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

From the makers of
Swivel Sweeper®

Turbo Scrub™ (360°)

HANDLEIDING



LEES EN BEGRIJP DEZE HELE HANDLEIDING VOORDAT U PROBEERT HET PRODUCT TE BEDIENEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.



INSTRUCTIES BETREFFENDE RISICO OP BRAND,
ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSOONLIJK LETSEL.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

- Lees deze handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Dit product is geen speelgoed. Nauw toezicht is vereist wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Als het oplaadsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Dompel de acculader niet in water of andere vloeistoffen om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Laad de accu niet op als deze nat is of tekenen van corrosie vertoont. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het in bad of gootsteen kan vallen of erin kan worden getrokken.
- Verbrand de batterij niet. Het kan bij brand ontploffen. Een kleine lekkage van de batterijcel kan optreden bij extreem gebruik, opladen of temperatuur. Dit duidt niet op een storing. Als de buitenste verzegeling echter verbroken, gebarsten of beschadigd is en deze lekkage op uw huid terechtkomt: was deze dan snel met water en zeep of neutraliseer met een mild zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in de ogen komt, spoel ze dan onmiddellijk met schoon water gedurende minimaal tien minuten. Zoek medische hulp.
- Gebruik geen verlengsnoer. Sluit de oplader rechtstreeks aan op een standaard stopcontact van 120 V.
- Gebruik deze oplader niet met een ander product. Probeer dit product niet op te laden met een andere oplader. Gebruik alleen de oplader die door de fabrikant is geleverd om op te laden.
- Laad het apparaat niet buitenshuis op, maar bewaar het binnenshuis na elk gebruik buitenshuis.
- Gebruik de oplader niet in natte of vochtige omstandigheden. Het is alleen

bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik de oplader niet in de buurt van gootstenen of kuipen. Niet onderdompelen in water.

- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken. De oplader moet uit de buurt van gootstenen of hete oppervlakken worden geplaatst.
- Gebruik de oplader niet als deze een harde klap heeft gekregen, is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Haal de oplader om geen enkele reden uit elkaar.
- Voor de beste resultaten dient u een batterij niet op te laden als de temperatuur of de luchttemperatuur lager is dan 5° C (40° F) of hoger dan 40° C (105° F).
- Koppel de oplader los wanneer deze niet wordt gebruikt en voordat u deze schoonmaakt.
- Maak geen misbruik van het snoer. Draag de oplader niet aan het snoer en trek niet aan het snoer om los te koppelen. Pak de stekker van de oplader vast en trek hem los. Houd het laadsnoer uit de buurt van hitte en scherpe randen.
- Werk niet in de buurt van explosieven en / of andere brandbare dampen of vloeistoffen.
- Als er tijdens het gebruik abnormaal geluid, geur, rook of een andere storing of breuk wordt geconstateerd, zet u de schakelaar uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Niet bewaren of gebruiken in de buurt van hoge temperaturen.
- Gebruik altijd de juiste oogbescherming bij gebruik van de Turbo Scrub™ met irriterende stoffen. Rubberen handschoenen worden ook aanbevolen.
- Schakel de machine uit voordat u accessoires verwisselt.
- Zorg ervoor dat u de machine oplaadt in de UIT-stand.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel of industrieel gebruik.
- Bewaar het apparaat altijd binnenshuis.

- WAARSCHUWINGEN WORDEN VERVOLGD OP DE ACHTERZIJDE

The Cordless, Handheld Power Scrubber!

From the makers of
Swivel Sweeper®

Turbo Scrub™ (360°)

Voor onderdelen & accessoires



✓ Borstels ✓ Batterijen ✓ Oplader ✓ en meer!

Gedistribueerd door

Orange Planet
De Els 3A
5107 RK Dongen
Nederland

Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt in China

TSINST20816-TVP



RoHS
Compliant



3.6V Ni-Mh battery 1300MAH

• Houd haar, losse kleding en alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen.

• Gebruik het apparaat niet als het oplaaddeksel open is.

• Dompel het handvat niet onder in water of een andere vloeistof.

• Gebruik **alleen** zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik **alleen** aanbevolen onderdelen.

• Gebruik **alleen** hulpstukken die worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant.

• Om de verbinding te verbreken, draait u **alle** bedieningselementen naar de stand UIT ("O") en haalt u de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OPLAADINSTRUCTIES

Laad NIET langer dan 12 uur achter elkaar op. Dit kan de algehele levensduur van de batterij verkorten. U hoeft niet te wachten tot de batterij helemaal leeg is voordat u de batterij weer oplaadt.

1. Zorg ervoor dat de AAN / UIT-knop op de "Handgreep" in de UIT-stand staat.
2. Open het "Oplaadpoort klepje" aan de onderkant van het "Handvat" van het apparaat.
3. Steek het kabeluiteinde van "Oplader" in "Oplaadpoort".
4. Steek de "Oplader" in een stopcontact. Het rode lampje naast "Oplaadpoort" knippert ROOD om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.
5. Laat Turbo Scrub™ 2 uur opladen. Het rode lampje blijft branden als de batterij volledig is opgeladen.
6. Als u klaar bent, verwijder u de "oplaadpoort" van het apparaat en de muur en sluit u het "Oplaadpoort klepje".

INHOUD:

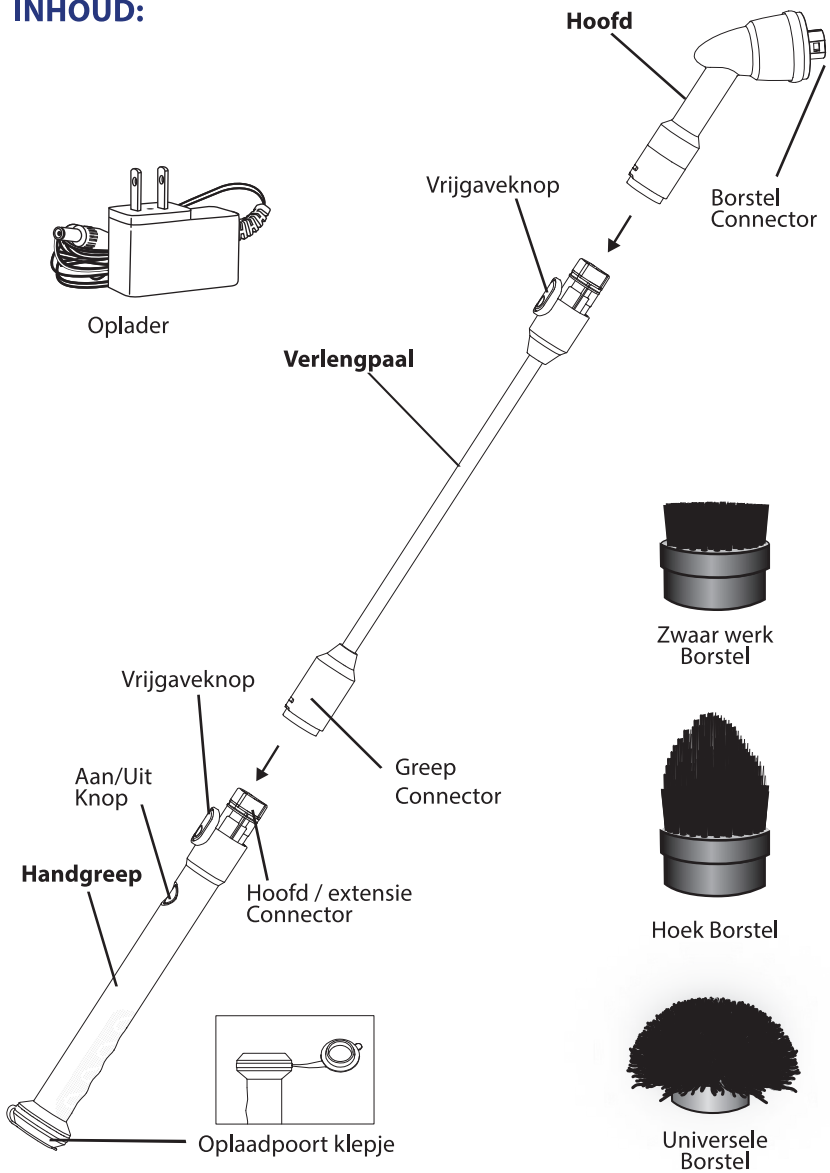

MONTAGE INSTRUCTIES:

Wanneer u de verlengpaal gebruikt:

1. Zorg ervoor dat de AAN / UIT-knop op de "Handgreep" in de UIT-stand staat.
2. Lijn de verbindingstab van "Verlengpaal" en "Vrijgaveknop" van "Handvat" uit. Druk samen totdat u een 'klik' hoort.
3. Lijn de verbindingstab van "Hoofd" en "Vrijgaveknop" uit op de verlengstang. Druk samen totdat u een 'klik' hoort.
4. Om een opzetborstel van uw keuze te bevestigen, plaatst u de tabs van "Borstelopzetstuk" en "Borstel Connector" op "Hoofd" en drukt deze samen totdat u een "klik" hoort.

Zonder verlengpaal:

1. Zorg ervoor dat de AAN / UIT-knop op de "Handgreep" in de UIT-stand staat.
2. Lijn de verbindingstab van "Hoofd" en "Vrijgaveknop" uit op de handgreep. Druk samen totdat u een 'klik' hoort.
3. Om een opzetborstel van uw keuze te bevestigen, plaatst u de tabs van "Borstelopzetstuk" en "Borstel Connector" op "Hoofd" en drukt deze samen totdat u een "klik" hoort.

GEBRUIKSAANWIJZING:

WAARSCHUWING:

• Gebruik altijd rubberen handschoenen en de juiste oogbescherming om contact van te voorkomen spatten van zeep of detergentia op huid en / of ogen terwijl het hoofd ronddraait en wanneer borstels worden verwijderd of bevestigd.

• Als u klaar bent met het gebruik van Turbo Scrub™, zet u het apparaat uit terwijl de borstel nog contact maakt met een oppervlak om te voorkomen dat er met zeep of detergentia wordt bespat.

• Test altijd eerst op een klein, onopvallend gebied voordat u het op een groter gebied gebruikt. Volg altijd de richtlijnen van de fabrikant van het oppervlak

voor reiniging en onderhoud.

• Gebruik geen schuurmiddelen op welk oppervlak dan ook.

• Stel het apparaat niet bloot aan overmatig water. Als Turbo Scrub™ per ongeluk wordt ondergedompeld in water of er komt water in de "oplaadpoort", schud het uit vloeistof en laat Turbo Scrub™ een nacht drogen.

1. Kies het juiste borstelopzetstuk en bevestig het aan de Turbo Scrub™ zoals aangegeven in "Montage instructies."

• Universele borstel: ideaal voor grote klussen, het reinigen van tegels en voegen.

• Hoekborstel: het beste voor hoeken, deurrails en krappe ruimtes.

• Zwaar werk borstel: het beste voor zware klussen, waarbij u de kracht op een bepaald gebied moet richten.

2. Bevochtig het beoogde gebied en breng het gewenste reinigingsproduct aan.

3. Plaats de punt van de borstel op het te reinigen oppervlak.

4. Zorg ervoor dat u het handvat stevig vasthoudt en druk op de AAN / UIT-knop om "AAN" -stand.
OPMERKING: Oefen **GEEN** druk uit. Turbo Scrub™ werkt het beste als het licht wordt toegepast op oppervlak.

5. Als u klaar bent, drukt u op de AAN / UIT-knop in de UIT-stand. Maak Turbo Scrub™ schoon als geregisseerd.

VERZORGING & ONDERHOUD:

* Gebruik een vochtige, niet-schurende doek om de Turbo Scrub™ -eenheid te reinigen. Gebruik indien nodig een mild wasmiddel. Laat aan de lucht drogen.
o NIET onderdompelen of onder water laten lopen.
o NIET reinigen met alcohol of benzine

• Spoel de opzetborstels af onder water en maak ze na gebruik grondig schoon. Laat aan de lucht drogen.

Correcte verwijdering van dit product:

Dit product maakt gebruik van een oplaadbare en recyclebare Ni-Mh-batterij. Als het niet meer kan worden opgeladen, moet het uit het apparaat worden verwijderd en gerecycled. De batterij mag niet worden verbrand of gecomposteerd.