


Mode MD-2

Bluetooth wireless DAB+ speaker

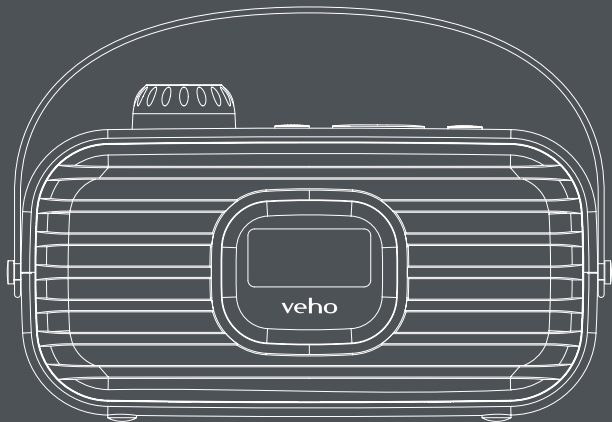


VSS-240-MD2-C

veho®


1 Opladen

De MD-2 opladen We raden aan om de radio volledig op te laden voor het eerste gebruik.



Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om de radio op te laden via een geschikte netstekker of een computer USB-poort. Als u dit niet doet, kan de garantie komen te vervallen. Tijdens het opladen brandt het LED-indicatielampje ononderbroken rood en wordt groen zodra het volledig is opgeladen.

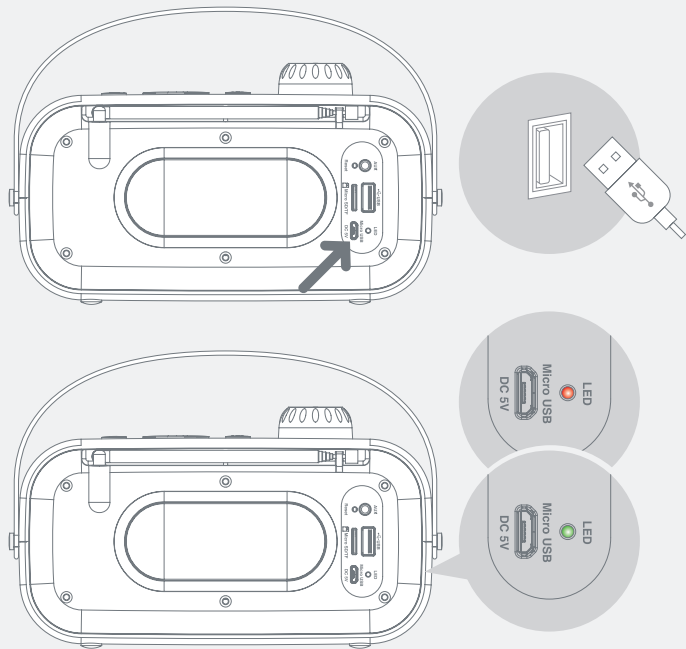

2 Bediening

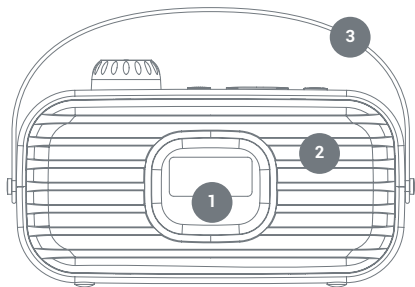

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. LCD scherm | 11. Vorige/Terug |
| 2. Speaker | 12. Overslaan/Volgende |
| 3. Bandje | 13. Modus/Schermhelderheid |
| 4. Volume/dempen | 14. Telescopische antenne |
| 5. Stroom aan/uit/stand-by | 15. Resetten |
| 6. Wekker | 16. AUX-invoerpoort |
| 7. Vooraf ingestelde radiozender | 17. Micro SD/TF-kaartsleuf |
| 8. Informatie/Menu | 18. USB-audio-invoerpoort |
| 9. Microfoon | 19. LED-oplaadindicator |
| 10. Afspelen/pauzeren/invoeren | 20. Micro USB-oplaadpoort |

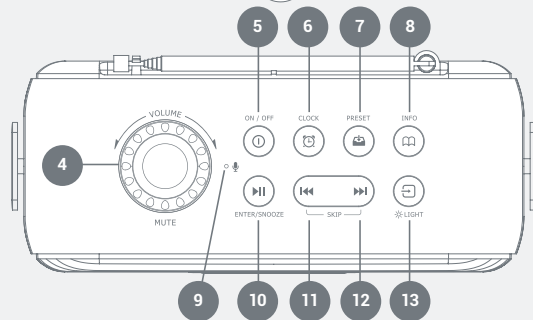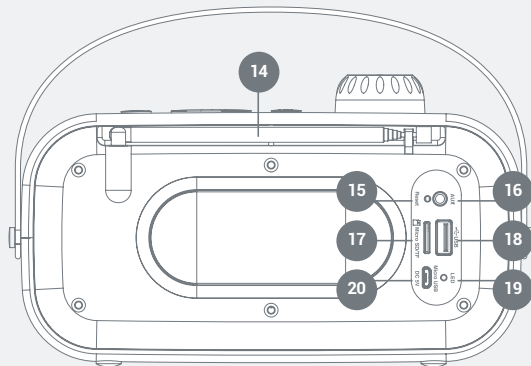

Inschakelen / uitschakelen

Zet de radio aan door op de aan/uit-knop te drukken. Schakel uit door de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

Standby modus

Ga naar de stand-bymodus door op de knop 'ON/OFF' te drukken wanneer de radio in de status 'On' staat. Verlaat de stand-bymodus door op de knop 'ON/OFF' te drukken wanneer de radio in de stand 'Standby' staat.

Instellingen voor tijd/datum

De radio stelt automatisch de datum en tijd in op basis van uw lokale DAB-signaal.

Om de tijd- en datuminstellingen handmatig te wijzigen, houdt u de

knop 'CLOCK' ongeveer 2 seconden ingedrukt. Gebruik de knoppen voor het overslaan van nummers om de tijd en datum in te stellen en druk vervolgens op de knop 'ENTER' om te bevestigen.

DAB-modus

Zoek zenders door de 'ENTER'-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Gebruik de knoppen voor het overslaan van nummers om naar het volgende radiostation te gaan en druk op de knop 'ENTER' om te bevestigen.

FM-modus

Activeer de FM-modus door op de modusknop te drukken totdat 'FM' wordt weergegeven. Gebruik de knoppen voor het overslaan van

nummers om naar radiostations te zoeken en druk vervolgens op de knop 'ENTER' om te bevestigen.

Hulpmodus

Sluit de 3,5 mm audiokabel van uw apparaat aan en vervolgens op de MD-2. Druk op de modusknop totdat u bij 'Auxiliary Input' bent.

Bluetooth-modus

Druk op de modusknop totdat u bij 'Bluetooth' bent, hierdoor wordt de koppelingsmodus geactiveerd. Open Bluetooth-instellingen op uw Bluetooth-compatibele apparaat en selecteer 'Veho MD-2'.

USB-modus

Plaats een USB-flashstation of sluit een USB-audio-invoerkabel aan. Druk

op de modusknop tot je bij 'USB' komt.

SD-modus

Plaats een Micro SD-kaart in de luidspreker. Druk op de modusknop tot je bij 'SD' komt. De MD-2 is compatibel met kaarten tot 32 GB.

Volume aanpassen

Draai het volumewiel met de klok mee om het volume te verhogen, of tegen de klok in om het volume te verlagen. Druk op het wiel om het dempen/dempen op te heffen.

Alarm

Om een alarm in te stellen, drukt u op de knop 'CLOCK'. Selecteer het alarminstingsslot met behulp van de skip-knoppen en druk vervolgens op 'ENTER'. Gebruik nogmaals de skip

track-knoppen om uw alarmtijden te selecteren en druk op 'ENTER' om de instellingen te bevestigen. De MD-2 moet in stand-bymodus staan om het alarm af te laten gaan. Gebruik de knop 'SNOOZE' om het alarm tijdelijk uit te zetten.

Vooraf ingestelde zenders instellen

Om een vooraf ingesteld radiostation in te stellen, selecteert u het station van uw keuze met behulp van de knoppen voor het overslaan van nummers en drukt u vervolgens op 'ENTER'. Houd de knop 'PRESET' ingedrukt, zoek de gewenste sleuf en druk op 'ENTER' om te bevestigen. Bekijk vooraf ingestelde zenders door op de 'PRESET'-knop te drukken en

gebruik de knoppen voor het overslaan van nummers om door selecties te bladeren, druk op 'ENTER' om te bevestigen.

Instellingen aanpassen

Houd de knop 'INFO' ongeveer 2 seconden ingedrukt. Blader door de instellingen met behulp van de skip track-knoppen, bevestig de instellingen met de knop 'ENTER'. Om de LED-helderheid aan te passen, houdt u de 'LIGHT'-knop ingedrukt.

Specificaties

Output power	1.5W x 2 (THD+N=10% f0=1KHZ)
S/N ratio	≥70dBA
Distortion %	≤1%
Frequency response	100Hz~18KHz
Audio input mode	DAB/FM/Bluetooth/AUX
Driver	φ52mm (4Ω 3W)*2
Maximum input power	≤3W
USB/Micro SD maximum input sensitivity	0dBm
DAB receiving input sensitivity	-95dBm
FM receiver input sensitivity	-105dBm
Power supply	3.7V/1800mAh lithium-ion battery
Charge power supply	DC5V ≥ 600mA
AUX Maximum input sensitivity	800mV
Afmetingen	200mm x 100mm x 84mm
Gewicht	0,85kg



Support

In dat geval moet u contact opnemen met Veho voor ondersteuning of probleemoplossing voor uw Veho MD-2 draadloze DAB+ speaker, neem dan contact met ons op via ons chatbox op onze website op:

veho-world.com

veho[®]