


Mode MD-2

Bluetooth wireless DAB+ speaker

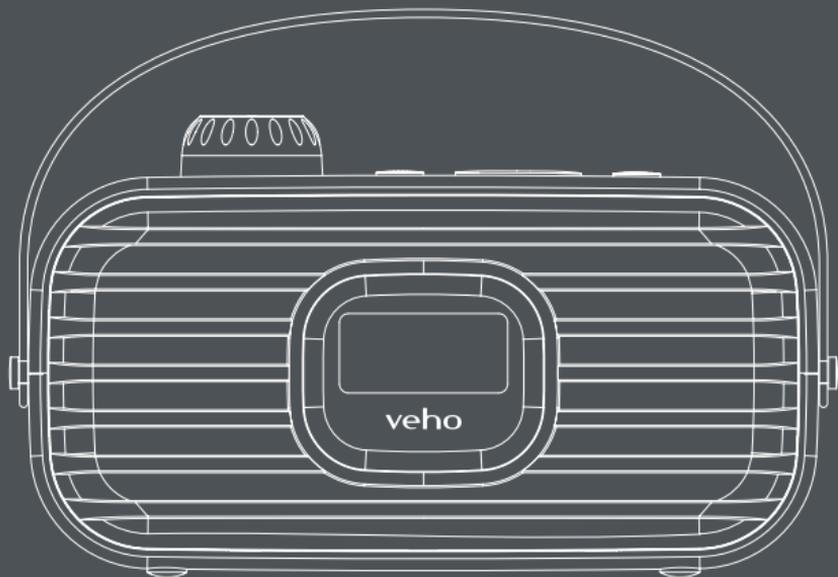


VSS-240-MD2-C

veho®

Hello

IMPORTANT! HOW TO GET THE MOST OUT OF YOUR SPEAKER

To prolong the life of your MD-2 speaker the battery should be fully discharged and recharged every few months. Leaving the battery for long periods without use could reduce battery efficiency until it no longer holds a charge. Always charge the speaker with the supplied cable and a compatible power source, failure to do so could invalidate the warranty.

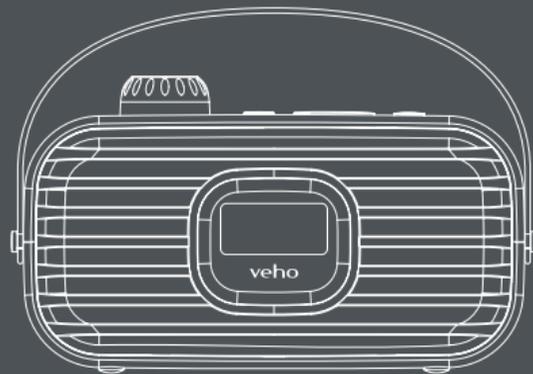


| | |
|----------------|----|
| English | 3 |
| Français | 13 |
| Español | 23 |
| Italiano | 33 |
| Deutsche..... | 43 |
| Dansk | 53 |
| Português..... | 63 |
| 中文 | 73 |
| 日本人 | 83 |

1 Charging


Charging the MD-2 We suggest fully charging the radio before its first use.

Use the supplied Micro USB cable to charge the radio from compatible mains plug or computer USB port, failing to do so may void warranty.



When charging the LED indicator light will show solid red, turning green once fully charged.

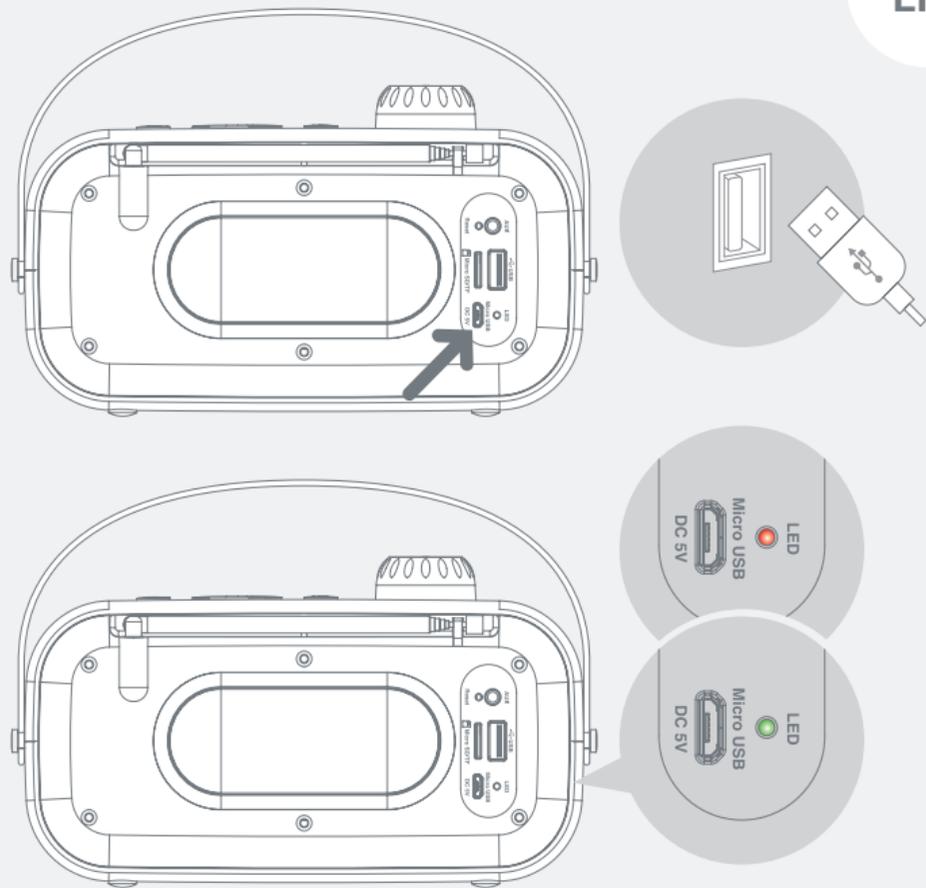

2 Controls

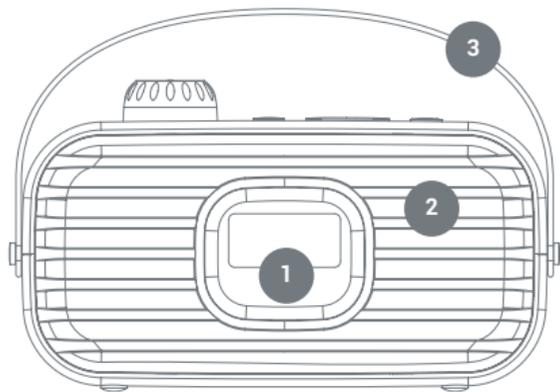

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. LCD display | 11. Previous/Back |
| 2. Speaker | 12. Skip/Next |
| 3. Strap | 13. Mode/Display brightness |
| 4. Volume/Mute | 14. Telescopic antenna |
| 5. Power On/Off/Standby | 15. Reset |
| 6. Alarm clock | 16. AUX input port |
| 7. Pre-set radio station | 17. Micro SD/TF card slot |
| 8. Information/Menu | 18. USB audio input port |
| 9. Microphone | 19. LED charging indicator |
| 10. Play/Pause/Enter | 20. Micro USB charging port |

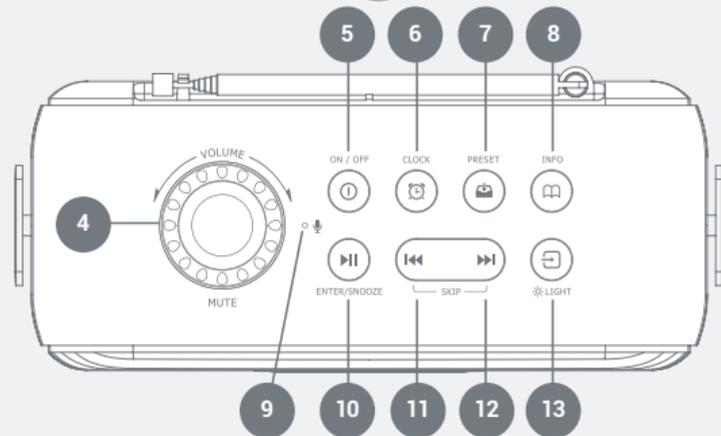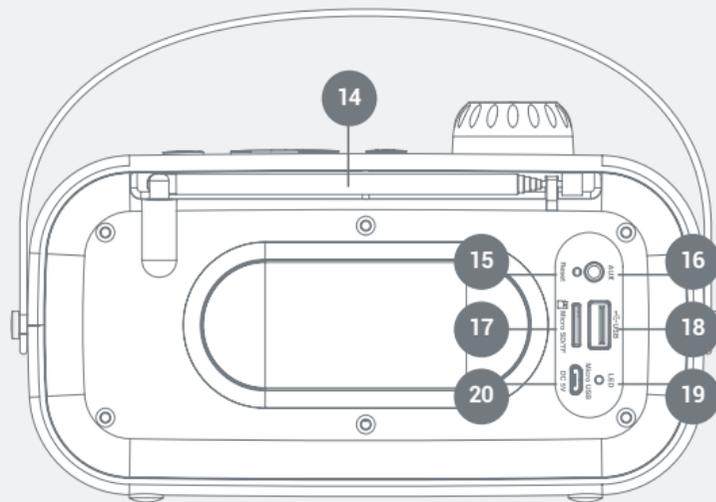

Power On/Off

Power on the radio by pressing the power button. Power off by pressing and holding the power button for approximately 2 seconds.

Standby mode

Enter standby mode by pressing the 'ON/ OFF' button when the radio is in the 'On' state. Exit standby mode by pressing the 'ON/ OFF' button when the radio is in the 'Standby' state.

Time/Date settings

The radio will automatically set the date and time from your local DAB signal.

To manually change the time and date settings, press and hold the 'CLOCK' button for approximately 2 seconds.

Use the skip track controls to set the time and date, then press the 'ENTER' button to confirm.

DAB mode

Search for stations by pressing and holding the 'ENTER' button for approximately 2 seconds. Use the skip track controls to skip to the next radio station, press the 'ENTER' button to confirm.

FM mode

Enter FM mode by pressing the mode button until 'FM' is displayed. Use the skip track controls to search for radio stations, then press the 'ENTER' button to confirm.

Auxiliary mode

Connect the 3.5mm audio cord from

your device, then into the MD-2.

Press the mode button until you reach 'Auxiliary Input'.

Bluetooth mode

Press the mode button until you reach 'Bluetooth', this will activate pairing mode. On your Bluetooth compatible device, open Bluetooth settings and select 'Veho MD-2'.

USB Mode

Insert a USB flash drive or connect a USB audio input cable. Press the mode button until you reach 'USB'.

SD Mode

Insert a Micro SD card into the speaker. Press the mode button until you reach 'SD'. The MD-2 is compatible with cards up to 32GB in size.

Adjusting volume

Spin the volume wheel clockwise to increase volume, or anti-clockwise to reduce volume. Press down on the wheel to mute/unmute.

Alarm

To set an alarm, press the 'CLOCK' button. Select the alarm setup slot using the skip controls, then press 'ENTER'. Use the skip track buttons again to select your alarm times, and press 'ENTER' to confirm settings. The MD-2 must be in standby mode for the alarm to sound. Use the 'SNOOZE' button to temporarily silence the alarm.

Setting pre-set stations

To set-up a pre-set radio station, select the station of your choice using

the skip track controls, then press 'ENTER'. Press and hold the 'PRESET' button, find the desired slot, then press 'ENTER' to confirm. View pre-set stations by pressing the 'PRESET' button and using the skip track controls to browse selections, press 'ENTER' to confirm.

Adjusting settings

Press and hold the 'INFO' button for approximately 2 seconds. Browse settings using the skip track controls, confirm settings using the 'ENTER' button. To adjust LED brightness, press and hold the 'LIGHT' button.

Specifications

| | |
|--|----------------------------------|
| Output power | 1.5W x 2 (THD+N=10% f0=1KHZ) |
| S/N ratio | ≥70dBA |
| Distortion % | ≤1% |
| Frequency response | 100Hz~18KHz |
| Audio input mode | DAB/FM/Bluetooth/AUX |
| Driver | φ52mm (4Ω 3W)*2 |
| Maximum input power | ≤3W |
| USB/Micro SD maximum input sensitivity | 0dBm |
| DAB receiving input sensitivity | -95dBm |
| FM receiver input sensitivity | -105dBm |
| Power supply | 3.7V/1800mAh lithium-ion battery |
| Charge power supply | DC5V ≥ 600mA |
| AUX Maximum input sensitivity | 800mV |
| Dimensions | 200mm x 100mm x 84mm |
| Weight | 0.85kg |



Support

In the event, you need to contact Veho for support or troubleshooting for your Veho MD-2 wireless DAB+ speaker, please contact us via our chat box on our website at:


veho-world.com

FR

Bonjour

IMPORTANT! COMMENT TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE HAUT-PARLEUR

Pour prolonger la durée de vie de votre haut-parleur sans fil MD-2 DAB +, la batterie doit être complètement déchargée et rechargée tous les quelques mois. Laisser la batterie pendant de longues périodes sans utilisation pourrait réduire son efficacité jusqu'à ce qu'elle ne maintienne plus la charge. Chargez toujours l'enceinte avec le câble fourni et une source d'alimentation compatible, le non-respect de cette consigne pourrait annuler la garantie.

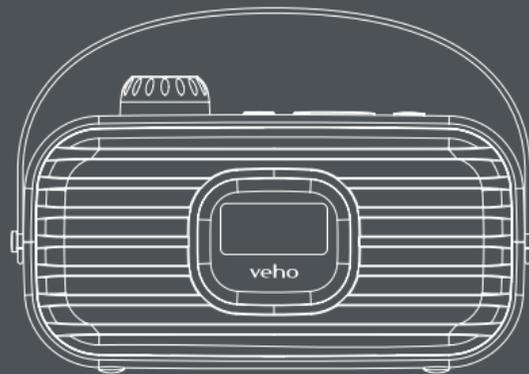


1 Mise en charge


Charger le MD-2 Nous vous suggérons de charger complètement la radio avant sa première utilisation.

Utilisez le câble Micro USB fourni pour charger la radio à partir d'une prise secteur compatible ou d'un port USB d'ordinateur, faute de quoi la garantie peut être annulée.



Lors de la charge, le voyant LED s'allumera en rouge fixe, devenant vert une fois complètement chargé.

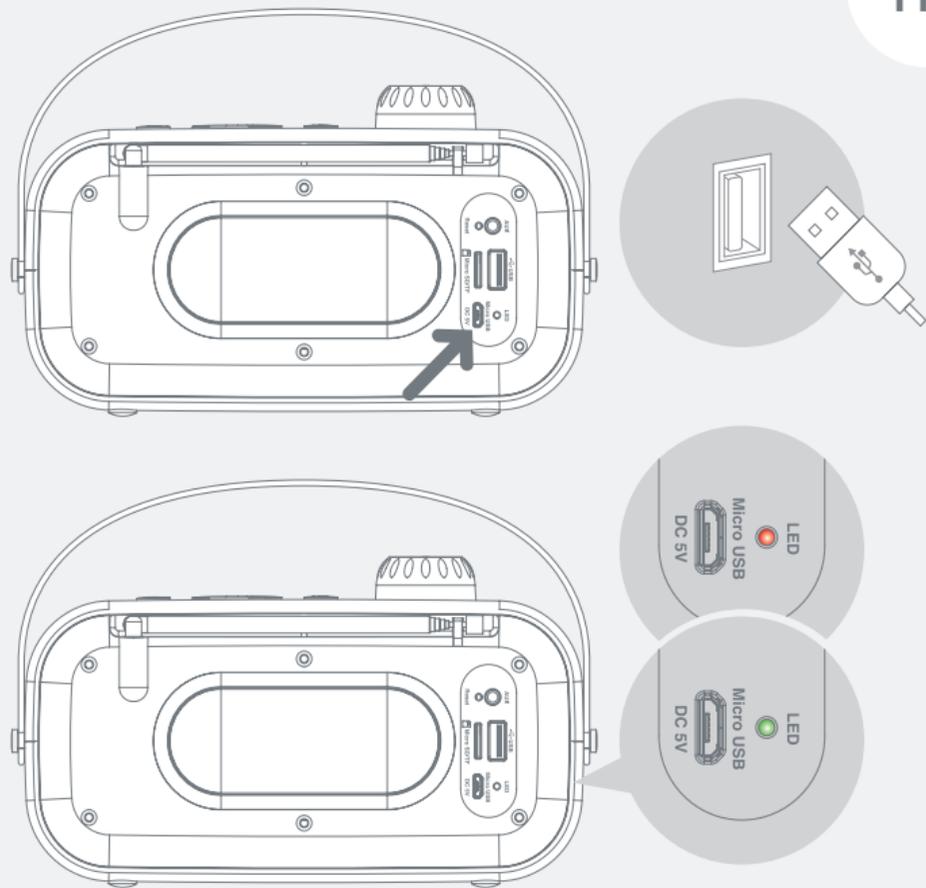

2 Les contrôles

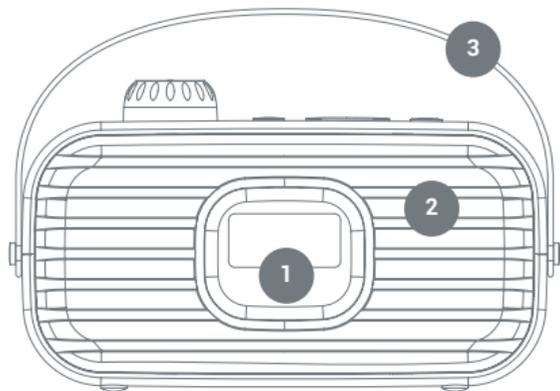

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Écran LCD | 12. Passer/Suivant |
| 2. Haut-parleur | 13. Mode/Luminosité d'affichage |
| 3. Sangle | 14. Antenne télescopique |
| 4. Volume/Muet | 15. Réinitialiser |
| 5. Marche/Arrêt/Veille | 16. Port d'entrée AUX |
| 6. Réveil | 17. Emplacement pour carte Micro SD/TF |
| 7. Station de radio prééglée | 18. Port d'entrée audio USB |
| 8. Informations/Menu | 19. Indicateur de charge LED |
| 9. Microphone | 20. Port de chargement micro USB |
| 10. Lecture/Pause/Entrée | |
| 11. Précédent/Retour | |

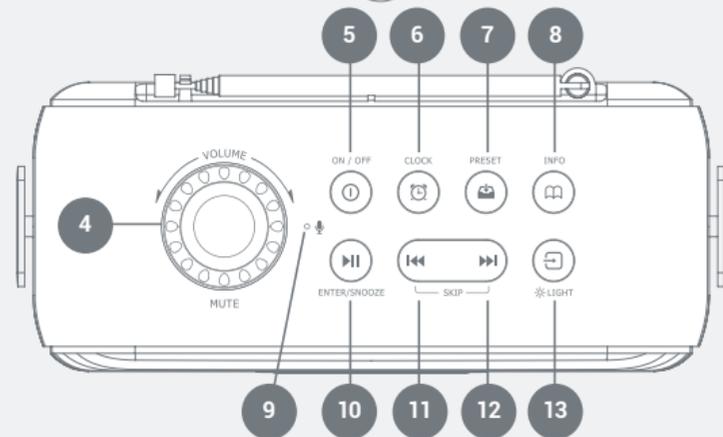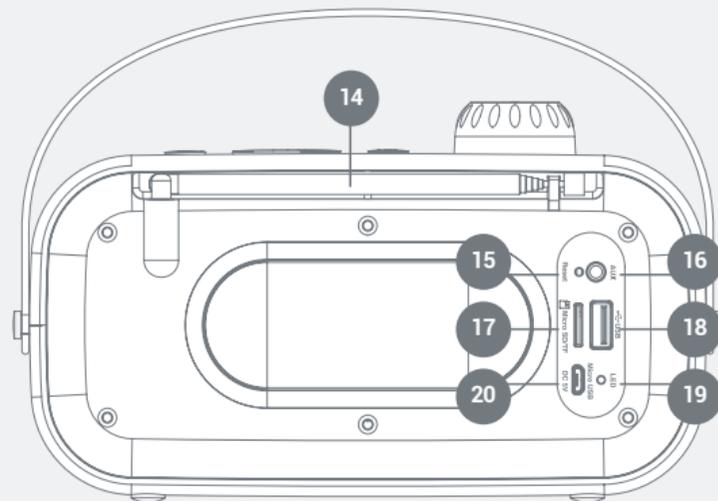

Marche/arrêt

Allumez la radio en appuyant sur le bouton d'alimentation. Mettez hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant environ 2 secondes.

Mode veille

Entrez en mode veille en appuyant sur le bouton «ON/OFF» lorsque la radio est à l'état «On». Quittez le mode veille en appuyant sur le bouton «ON/OFF» lorsque la radio est en état «Veill».

Paramètres d'heure/date

La radio réglera automatiquement la date et l'heure à partir de votre signal DAB local. Pour modifier manuellement les réglages de l'heure et de la date, appuyez et maintenez enfoncé le bouton «CLOCK» pendant

environ 2 secondes. Utilisez les commandes de saut de piste pour régler l'heure et la date, puis appuyez sur le bouton «ENTER» pour confirmer.

Mode DAB

Recherchez des stations en appuyant sur le bouton «ENTER» et en le maintenant enfoncé pendant environ 2 secondes. Utilisez les commandes de saut de piste pour passer à la station de radio suivante, appuyez sur le bouton «ENTER» pour confirmer.

Mode FM

Entrez en mode FM en appuyant sur le bouton mode jusqu'à ce que «FM» s'affiche. Utilisez les commandes de saut de piste pour rechercher des stations de radio, puis appuyez sur le bouton «ENTER» pour confirmer.

Mode auxiliaire

Connectez le cordon audio 3,5 mm de votre appareil, puis dans le MD-2. Appuyez sur le bouton de mode jusqu'à ce que vous atteigniez «Entrée auxiliaire».

Mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton de mode jusqu'à ce que vous atteigniez «Bluetooth», cela activera le mode d'appairage. Sur votre appareil compatible Bluetooth, ouvrez les paramètres Bluetooth et sélectionnez «Veho MD-2».

Mode USB

Insérez une clé USB ou connectez un câble d'entrée audio USB. Appuyez sur le bouton mode jusqu'à ce que vous atteigniez «USB».

Mode SD

Insérez une carte Micro SD dans le haut-parleur. Appuyez sur le bouton mode jusqu'à atteindre «SD». Le MD-2 est compatible avec les cartes jusqu'à 32Go.

Réglage du volume

Faites tourner la molette de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens inverse pour réduire le volume. Appuyez sur la molette pour activer/désactiver le son.

Alarme

Pour régler une alarme, appuyez sur la touche «CLOCK». Sélectionnez l'emplacement de configuration d'alarme à l'aide des commandes de saut, puis appuyez sur «ENTER».

Utilisez à nouveau les boutons de saut de piste pour sélectionner vos heures d'alarme et appuyez sur «ENTER» pour confirmer les paramètres. Le MD-2 doit être en mode veille pour que l'alarme retentisse. Utilisez le bouton «SNOOZE» pour désactiver temporairement l'alarme.

Réglage des stations pré-réglées

Pour configurer une station de radio pré-réglée, sélectionnez la station de votre choix à l'aide des commandes de saut de piste, puis appuyez sur «ENTER». Appuyez sur le bouton «PRESET et maintenez-le enfoncé, recherchez l'emplacement souhaité, puis appuyez sur «ENTER» pour confirmer. Affichez les stations pré-réglées en appuyant sur le

bouton «PRESET» et en utilisant les commandes de saut de piste pour parcourir les sélections, appuyez sur «ENTER» pour confirmer.

Réglage des paramètres

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton «INFO» pendant environ 2 secondes. Parcourez les paramètres à l'aide des commandes de saut de piste, confirmez les paramètres à l'aide du bouton «ENTER». Pour régler la luminosité des LED, appuyez et maintenez enfoncé le bouton «LIGHT».

Caractéristiques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Puissance de sortie | 1.5W x 2 (THD+N=10% f0=1KHZ) |
| Rapport S/B | 70dBA |
| Distorsion % | 1% |
| Fréquence de réponse | 100Hz~18KHz |
| Mode d'entrée audio | DAB/FM/Bluetooth/AUX |
| Conducteur | φ52mm (4Ω 3W)*2 |
| Puissance d'entrée maximale | 3W |
| Sensibilité d'entrée maximale USB/Micro SD | 0dBm |
| Sensibilité d'entrée de réception DAB | -95dBm |
| Sensibilité d'entrée du récepteur FM | -105dBm |
| Source de courant | Batterie lithium-ion 3.7V/1800mAh |
| Alimentation de charge | DC5V ≥ 600mA |
| AUX Sensibilité d'entrée maximale | 800mV |
| Dimensions | 200 mm x 100 mm x 84 mm |
| Poids | 0,85 kg |



Support


Dans le cas où vous auriez besoin de contacter Veho pour obtenir une assistance ou un dépannage pour votre haut-parleur DAB + sans fil Veho MD-2, veuillez nous contacter via notre boîte de discussion sur notre site Web à:

veho-world.com

Hello

¡IMPORTANTE! CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO SU ALTAVOZ

Para prolongar la vida útil de su altavoz inalámbrico MD-2 DAB +, la batería debe descargarse por completo y recargarse cada pocos meses. Dejar la batería sin usar durante períodos prolongados podría reducir la eficiencia de la batería hasta que ya no tenga carga. Cargue siempre el altavoz con el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible; de lo contrario, podría invalidar la garantía.

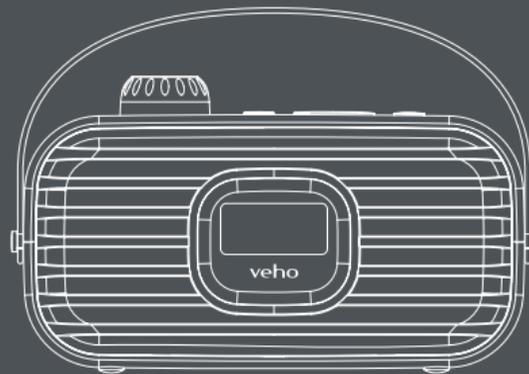


1 Cargando


Cargar el MD-2 Sugerimos cargar completamente la radio antes de su primer uso.

Utilice el cable Micro USB suministrado para cargar la radio desde un enchufe de red compatible o un puerto USB de computadora; de lo contrario, puede anular la garantía.



Al cargar, la luz indicadora LED se iluminará en rojo fijo y se volverá verde una vez que esté completamente cargada.

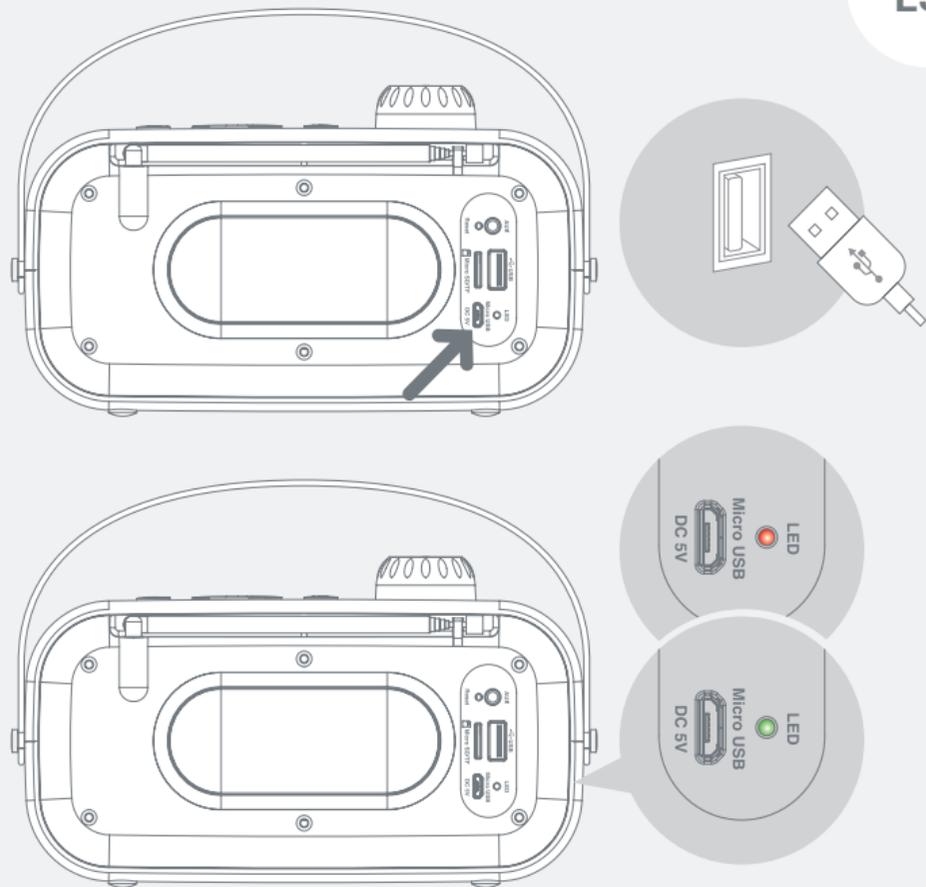

2 Controls

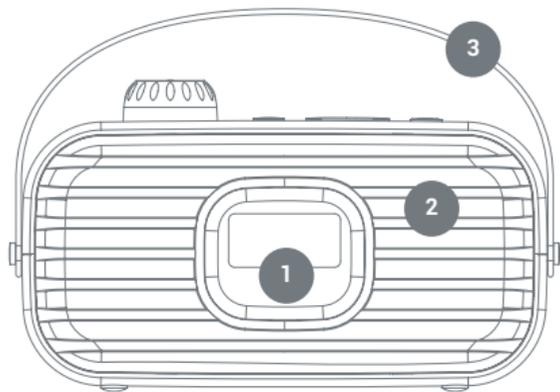

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pantalla LCD | 11. Anterior/Atrás |
| 2. Ponente | 12. Saltar/Siguiente |
| 3. Correa | 13. Modo/Brillo de pantalla |
| 4. Volumen/Silencio | 14. Antena telescópica |
| 5. Encendido/Apagado/En espera | 15. Restablecer |
| 6. Despertador | 16. Puerto de entrada AUX |
| 7. Estación de radio preestablecida | 17. Ranura para tarjeta Micro SD/TF |
| 8. Información/Menú | 18. Puerto de entrada de audio USB |
| 9. Micrófono | 19. Indicador de carga LED |
| 10. Reproducir/Pausar/Entrar | 20. Puerto de carga micro USB |

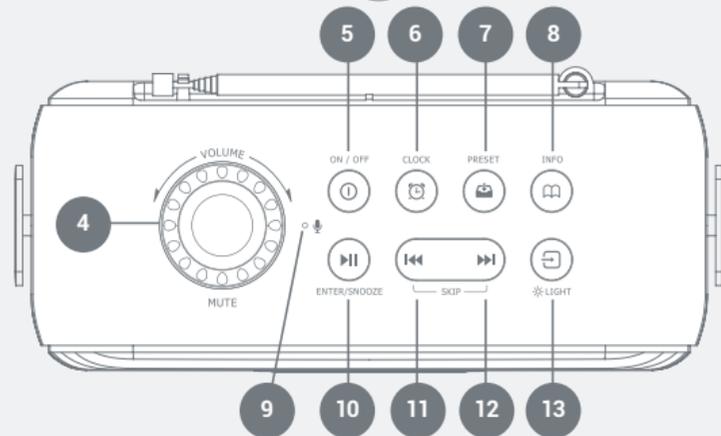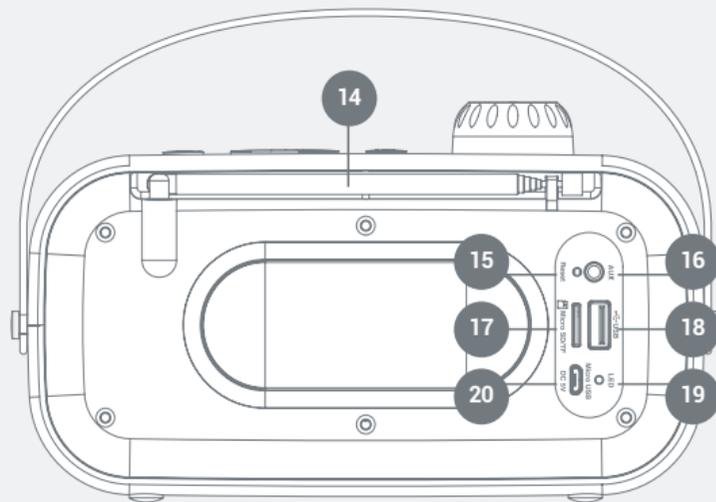

Funciones

Encendido/apagado

Encienda la radio presionando el botón de encendido. Apáguelo presionando y manteniendo presionado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos.

Modo de espera

Ingrese al modo de espera presionando el botón "ENCENDIDO / APAGADO" cuando la radio esté en el estado "Encendido". Salga del modo de espera presionando el botón "ON / OFF" cuando la radio esté en el estado de "Standby".

Configuración de hora/fecha

La radio establecerá automáticamente la fecha y la hora de su señal DAB local. Para cambiar manualmente la configuración de fecha y hora, mantenga presionado el botón

"CLOCK" durante aproximadamente 2 segundos. Use los controles de salto de pista para configurar la hora y la fecha, luego presione el botón "ENTER" para confirmar.

Modo DAB

Busque estaciones manteniendo presionado el botón "ENTER" durante aproximadamente 2 segundos. Use los controles de salto de pista para saltar a la siguiente estación de radio, presione el botón "ENTER" para confirmar.

Modo FM

Ingrese al modo FM presionando el botón de modo hasta que se muestre "FM". Use los controles de salto de pista para buscar estaciones de radio, luego presione el botón "ENTER" para confirmar.

Modo auxiliar

Conecte el cable de audio de 3,5 mm de su dispositivo y luego al MD-2. Presione el botón de modo hasta llegar a "Entrada auxiliar".

Modo bluetooth

Presione el botón de modo hasta llegar a "Bluetooth", esto activará el modo de emparejamiento. En su dispositivo compatible con Bluetooth, abra la configuración de Bluetooth y seleccione "Vehículo MD-2".

Modo USB

Inserte una unidad flash USB o conecte un cable de entrada de audio USB. Presione el botón de modo hasta llegar a "USB".

Modo SD

Inserte una tarjeta Micro SD en el altavoz. Presione el botón de modo

hasta llegar a "SD". El MD-2 es compatible con tarjetas de hasta 32GB de tamaño.

Ajustar el volumen

Gire la rueda de volumen en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen o en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducirlo. Presione la rueda para silenciar / reactivar.

Alarma

Para configurar una alarma, presione el botón "CLOCK". Seleccione la ranura de configuración de la alarma usando los controles de salto, luego presione "ENTER". Use los botones de salto de pista nuevamente para seleccionar sus horas de alarma y presione "ENTER" para confirmar la configuración. El MD-2 debe estar

en modo de espera para que suene la alarma. Utilice el botón "SNOOZE" para silenciar temporalmente la alarma.

Configuración de estaciones preestablecidas

Para configurar una estación de radio preestablecida, seleccione la estación de su elección usando los controles de salto de pista, luego presione "ENTER". Mantenga presionado el botón "PRESET", busque la ranura deseada y luego presione "ENTER" para confirmar. Vea las estaciones preestablecidas presionando el botón "PRESET" y usando los controles de salto de pista para explorar las selecciones, presione "ENTER" para confirmar.

Ajustar la configuración

Mantenga presionado el botón "INFO" durante aproximadamente 2 segundos. Examine la configuración usando los controles de salto de pista, confirme la configuración usando el botón "ENTER". Para ajustar el brillo del LED, mantenga presionado el botón "LIGHT".

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Potencia de salida | 1.5W x 2 (THD + N = 10% f0 = 1KHZ) |
| Relación S / N | ≥70dBA |
| Distorsión % | ≤1% |
| Respuesta frecuente | 100 Hz ~ 18 kHz |
| Modo de entrada de audio | DAB / FM / Bluetooth / AUX |
| Conductor | Φ52 mm (4Ω 3 W) * 2 |
| Potencia de entrada máxima | ≤3W |
| Sensibilidad máxima de entrada USB / Micro SD | 0dBm |
| Sensibilidad de entrada de recepción DAB | -95dBm |
| Sensibilidad de entrada del receptor de FM | -105dBm |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio de 3,7 V / 1800 mAh |
| Cargue la fuente de alimentación | DC5V ≥ 600mA |
| AUX Máxima sensibilidad de entrada | 800 mV |
| Dimensiones | 200 mm x 100 mm x 84 mm |
| Peso | 0,85 kg |




En el caso, debe ponerse en contacto con Veho para obtener asistencia o solución de problemas para su altavoz DAB + inalámbrico Veho MD-2, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro cuadro de chat en nuestro sitio web en:

veho-world.com

Hello

IMPORTANTE! COME OTTENERE IL MASSIMO DAL TUO ALTOPARLANTE

Per prolungare la vita dell'altoparlante wireless DAB + MD-2, la batteria dovrebbe essere completamente scaricata e ricaricata ogni pochi mesi. Lasciare la batteria senza uso per lunghi periodi potrebbe ridurne l'efficienza finché non mantiene più la carica. Caricare sempre l'altoparlante con il cavo in dotazione e una fonte di alimentazione compatibile, in caso contrario si potrebbe invalidare la garanzia.

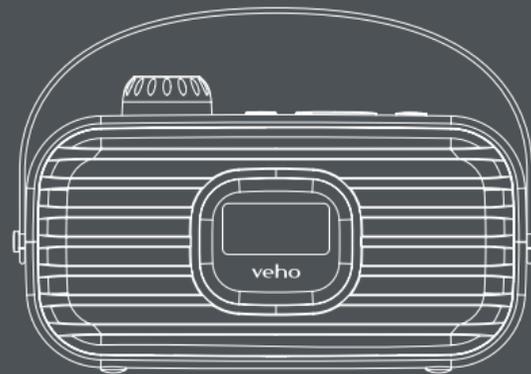


1 Ricarica


Ricarica dell'MD-2 Si consiglia di caricare completamente la radio prima del primo utilizzo.

Utilizzare il cavo Micro USB in dotazione per caricare la radio da una presa di rete compatibile o dalla porta USB del computer, in caso contrario si potrebbe invalidare la garanzia.



Durante la ricarica, l'indicatore luminoso LED mostrerà un rosso fisso, che diventerà verde una volta completamente carica.

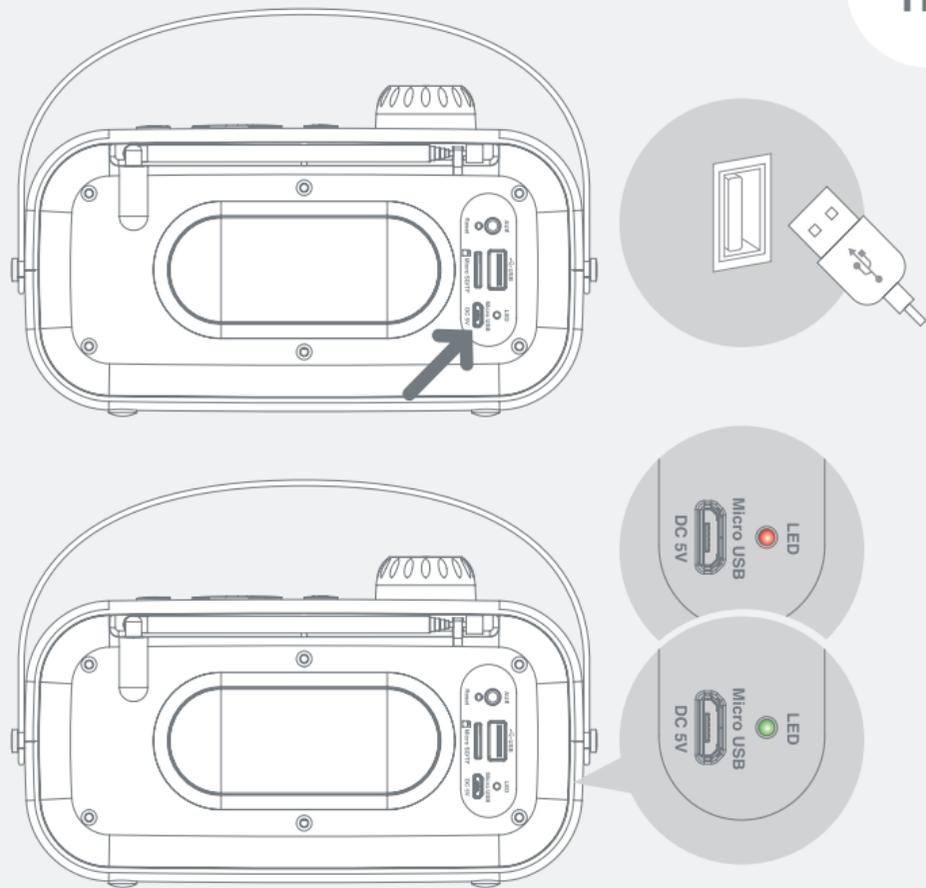

2 Controlli

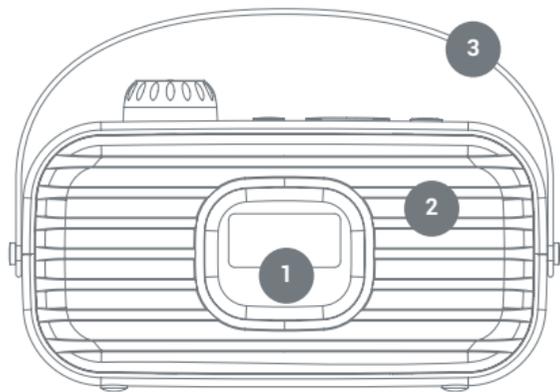

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Display LCD | 11. Precedente/Indietro |
| 2. Altoparlante | 12. Salta/Avanti |
| 3. Cinturino | 13. Modalità/Luminosità display |
| 4. Volume/Disattiva audio | 14. Antenna telescopica |
| 5. Accensione/Spegnimento/Standby | 15. Ripristina |
| 6. Sveglia | 16. Porta di ingresso AUX |
| 7. Stazione radio preimpostata | 17. Slot per schede Micro SD/TF |
| 8. Informazioni/Menu | 18. Porta di ingresso audio USB |
| 9. Microfono | 19. Indicatore di carica a LED |
| 10. Riproduci/Pausa/Invio | 20. Porta di ricarica micro USB |

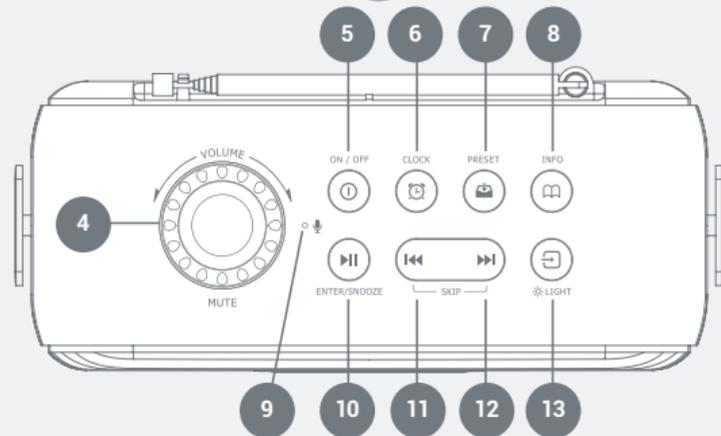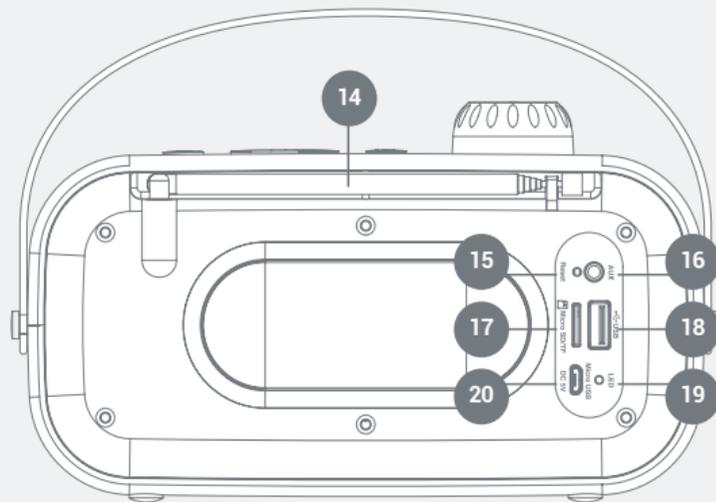

Accensione/Spegnimento

Accendi la radio premendo il pulsante di accensione. Spegnerne tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi.

Modalità standby

Entrare in modalità standby premendo il pulsante "ON/OFF" quando la radio è nello stato "On". Uscire dalla modalità standby premendo il pulsante "ON/OFF" quando la radio è in stato "Standby".

Impostazioni ora/data

La radio imposterà automaticamente la data e l'ora dal segnale DAB locale.

Per modificare manualmente le impostazioni di ora e data, tenere premuto il pulsante "OROLOGIO" per

circa 2 secondi. Utilizzare i controlli Salta traccia per impostare l'ora e la data, quindi premere il pulsante "INVIO" per confermare.

Modalità DAB

Cercare le stazioni tenendo premuto il pulsante "ENTER" per circa 2 secondi. Utilizzare i controlli Salta traccia per passare alla stazione radio successiva, premere il pulsante "INVIO" per confermare.

Modalità FM

Accedere alla modalità FM premendo il pulsante della modalità finché non viene visualizzato "FM". Utilizzare i controlli Salta traccia per cercare le stazioni radio, quindi premere il pulsante "INVIO" per confermare.

Modalità ausiliaria

Collega il cavo audio da 3,5 mm dal tuo dispositivo, quindi all'MD-2. Premere il pulsante della modalità fino a raggiungere "Ingresso ausiliario".

Modalità Bluetooth

Premi il pulsante della modalità fino a raggiungere "Bluetooth", questo attiverà la modalità di associazione. Sul tuo dispositivo compatibile con Bluetooth, apri le impostazioni Bluetooth e seleziona "Veho MD-2".

Modalità USB

Inserisci un'unità flash USB o collega un cavo di ingresso audio USB. Premi il pulsante della modalità fino a raggiungere "USB".

Modalità SD

Inserisci una scheda Micro SD nell'altoparlante. Premi il pulsante della modalità fino a raggiungere "SD". L'MD-2 è compatibile con schede di dimensioni fino a 32 GB.

Regolazione del volume

Gira la rotella del volume in senso orario per aumentare il volume o in senso antiorario per ridurlo. Premi la rotella per attivare/disattivare l'audio.

Allarme

Per impostare una sveglia, premere il pulsante "OROLOGIO". Selezionare lo slot di impostazione dell'allarme utilizzando i controlli di salto, quindi premere 'ENTER'. Utilizzare nuovamente i pulsanti Salta traccia

per selezionare gli orari della sveglia e premere "INVIO" per confermare le impostazioni. L'MD-2 deve essere in modalità standby affinché l'allarme suoni. Utilizzare il pulsante "SNOOZE" per disattivare temporaneamente l'allarme.

Impostazione delle stazioni preimpostate

Per impostare una stazione radio preimpostata, selezionare la stazione di propria scelta utilizzando i controlli di salto traccia, quindi premere 'ENTER'. Tenere premuto il pulsante "PRESET", trovare lo slot desiderato, quindi premere "ENTER"

per confermare. Visualizza le stazioni preimpostate premendo il pulsante "PRESET" e utilizzando i controlli di salto traccia per sfogliare le selezioni, premere "ENTER" per confermare.

Regolazione delle impostazioni

Tenere premuto il pulsante "INFO" per circa 2 secondi. Sfoglia le impostazioni utilizzando i controlli Salta traccia, conferma le impostazioni utilizzando il pulsante "INVIO". Per regolare la luminosità del LED, tieni premuto il pulsante "LUCE".

Specifiche

| | |
|--|---|
| Potenza di uscita | 1,5W x 2 (THD+N=10% f0=1KHZ) |
| Rapporto segnale/rumore | ≥70dBA |
| Distorsione % | ≤1% |
| Risposta in frequenza | 100Hz~18KHz |
| Modalità di ingresso audio | DAB/FM/Bluetooth/AUX |
| Autista | Φ52mm (4Ω 3W)*2 |
| Potenza massima in ingresso | 3W |
| Sensibilità di ingresso massima USB/Micro SD | 0dBm |
| Sensibilità ingresso ricezione DAB | -95dBm |
| Sensibilità ingresso ricevitore FM | -105dBm |
| Alimentazione elettrica | Batteria agli ioni di litio da 3,7 V/1800 mAh |
| Caricare l'alimentatore | DC5V ≥ 600mA |
| AUX Massima sensibilità di ingresso | 800mV |
| Dimensioni | 200 mm x 100 mm x 84 mm |
| Peso | 0,85 kg |



Supporto


Nel caso in cui sia necessario contattare Veho per assistenza o risoluzione dei problemi per l'altoparlante DAB + wireless Veho MD-2, contattaci tramite la nostra casella di chat sul nostro sito Web all'indirizzo:

veho-world.com

Hello

WICHTIG! SO HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHREM LAUTSPRECHER HERAUS

Um die Lebensdauer Ihres MD-2 DAB + Wireless-Lautsprechers zu verlängern, sollte der Akku alle paar Monate vollständig entladen und aufgeladen werden. Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht benutzen, kann dies die Effizienz des Akkus beeinträchtigen, bis er nicht mehr geladen ist. Laden Sie den Lautsprecher immer mit dem mitgelieferten Kabel und einer kompatiblen Stromquelle auf. Andernfalls kann die Garantie ungültig werden.

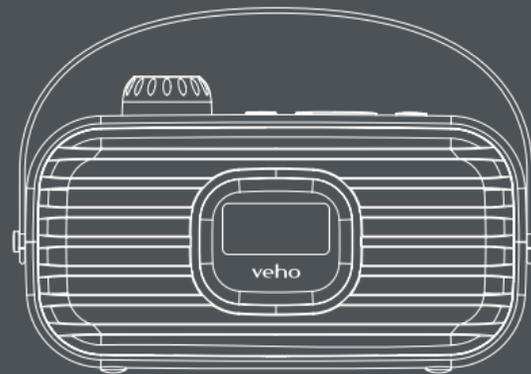


1 Aufladen


Aufladen des MD-2 Wir empfehlen, das Radio vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um das Radio über einen kompatiblen Netzstecker oder Computer-USB-Anschluss aufzuladen. Andernfalls kann die Garantie erlöschen.



Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrollleuchte durchgehend rot und wird grün, sobald sie vollständig aufgeladen ist.

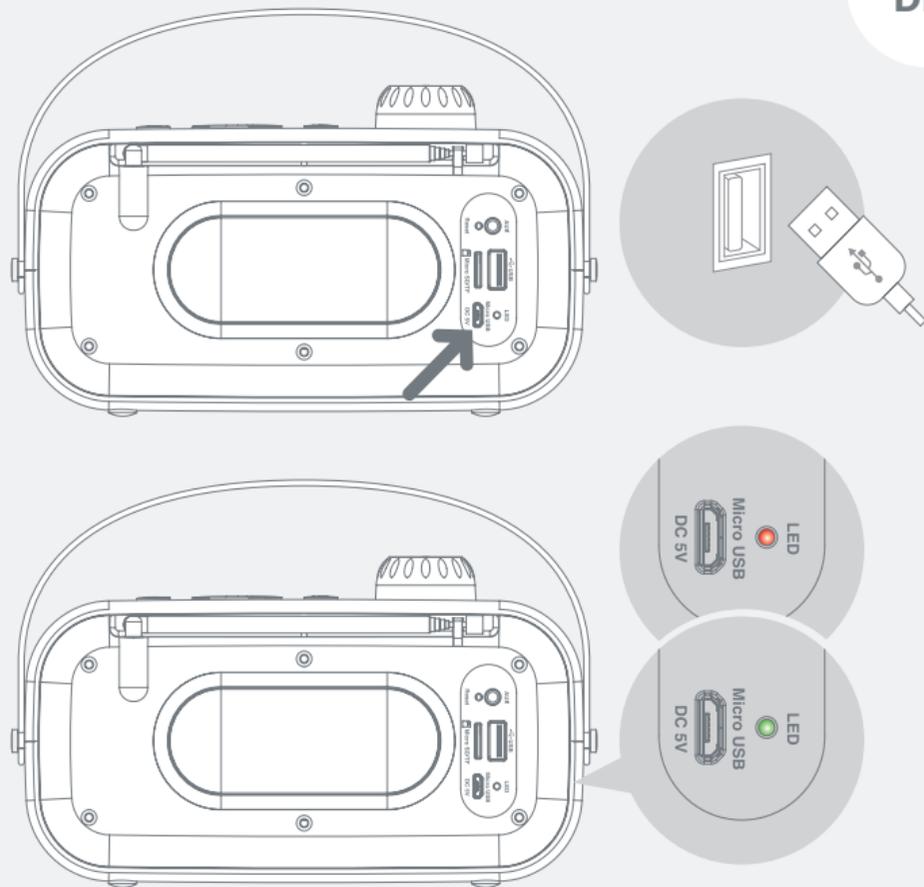

2 Kontrollen

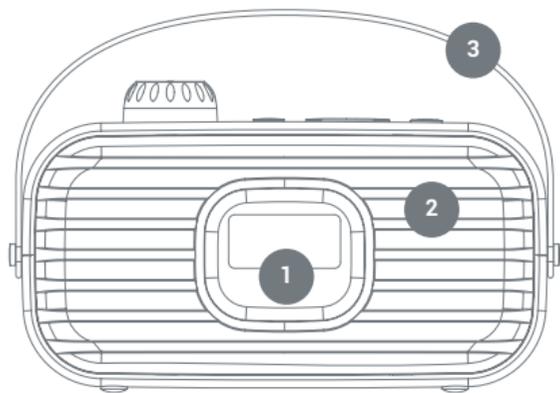

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. LCD-Anzeige | 11. Zurück/Zurück |
| 2. Lautsprecher | 12. Überspringen/Weiter |
| 3. Riemen | 13. Modus/Display-Helligkeit |
| 4. Lautstärke/Stumm | 14. Teleskopantenne |
| 5. Ein-/Ausschalten/Standby | 15. Zurücksetzen |
| 6. Wecker | 16. AUX-Eingangsanschluss |
| 7. Voreingestellter Radiosender | 17. Micro-SD/TF-Kartensteckplatz |
| 8. Informationen/Menü | 18. USB-Audioeingangsanschluss |
| 9. Mikrofon | 19. LED-Ladeanzeige |
| 10. Wiedergabe/Pause/Eingabe | 20. Micro-USB-Ladeanschluss |

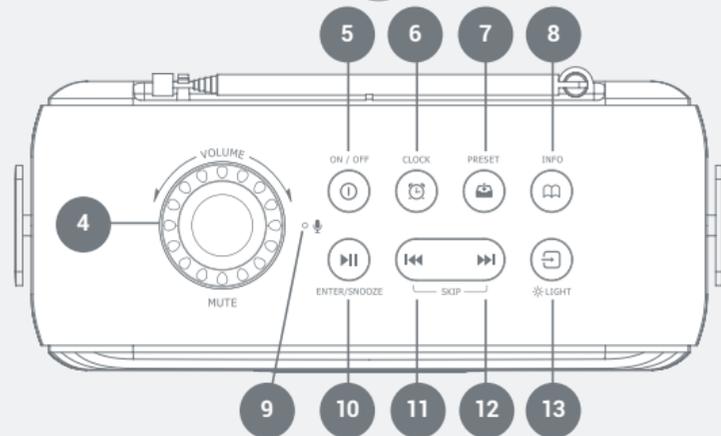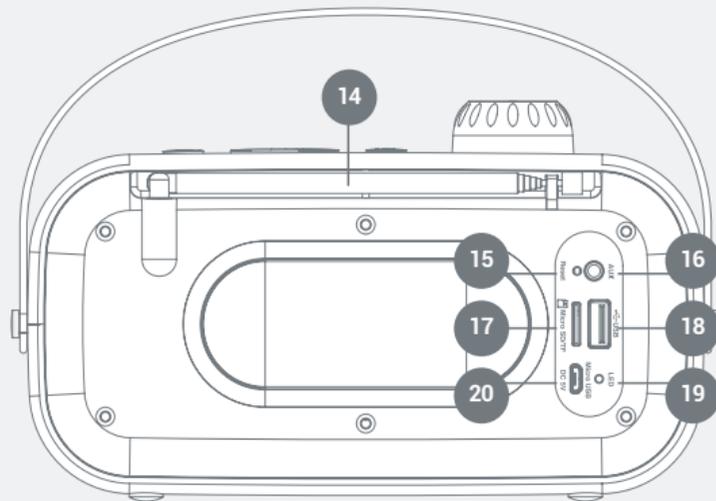

Einschalten /Ausschalten

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie den Netzschalter drücken. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Standby Modus

Wechseln Sie in den Standby-Modus, indem Sie die Taste „ON/OFF“ drücken, wenn sich das Radio im Status „On“ befindet. Verlassen Sie den Standby-Modus, indem Sie die Taste „ON/OFF“ drücken, wenn sich das Radio im „Standby“-Zustand befindet.

Zeit-/Datumseinstellungen

Das Radio stellt Datum und Uhrzeit automatisch über Ihr lokales DAB-Signal ein.

Um die Zeit- und Datumseinstellungen manuell zu ändern, halten Sie die Taste „CLOCK“ etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie die Track-Überspringen-Steuerungen, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen, und drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste „ENTER“.

DAB-Modus

Suchen Sie nach Sendern, indem Sie die Taste „ENTER“ etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten. Verwenden Sie die Track-Überspringen-Bedienelemente, um zum nächsten Radiosender zu springen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste „ENTER“.

UKW-Modus

Rufen Sie den FM-Modus auf, indem Sie die Modustaste drücken, bis „FM“

angezeigt wird. Verwenden Sie die Track-Überspringen-Bedienelemente, um nach Radiosendern zu suchen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste „ENTER“.

Hilfsmodus

Verbinden Sie das 3,5-mm-Audiokabel von Ihrem Gerät und dann mit dem MD-2. Drücken Sie die Modustaste, bis Sie „Auxiliary Input“ erreichen.

Bluetooth-Modus

Drücken Sie die Modustaste, bis Sie „Bluetooth“ erreichen. Dadurch wird der Pairing-Modus aktiviert. Öffnen Sie auf Ihrem Bluetooth-kompatiblen Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie „Veho MD-2“.

USB-Modus

Stecken Sie ein USB-Flash-Laufwerk ein oder schließen Sie ein USB-Audioeingangskabel an. Drücken Sie die Modustaste, bis Sie „USB“ erreichen.

SD-Modus

Legen Sie eine Micro-SD-Karte in den Lautsprecher ein. Drücken Sie die Modustaste, bis Sie „SD“ erreichen. Der MD-2 ist mit Karten bis zu einer Größe von 32 GB kompatibel.

Lautstärke einstellen

Drehen Sie das Lautstärkerad im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie das Rad nach unten, um die Stummschaltung zu aktivieren bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

Spezifikationen

Alarm

Um einen Alarm einzustellen, drücken Sie die Taste „CLOCK“. Wählen Sie den Alarm-Setup-Slot mit den Skip-Steuer-elementen aus, und drücken Sie dann „ENTER“. Verwenden Sie erneut die Tasten zum Überspringen von Titeln, um Ihre Weckzeiten auszuwählen, und drücken Sie „ENTER“, um die Einstellungen zu bestätigen. Das MD-2 muss sich im Standby-Modus befinden, damit der Alarm ertönt. Verwenden Sie die Taste „SNOOZE“, um den Alarm vorübergehend stumm zu schalten.

Festsender einstellen

Um einen voreingestellten Radiosender einzurichten, wählen Sie den gewünschten Sender mit den Track-Überspringen-Bedienelementen aus

und drücken Sie dann 'ENTER'. Halten Sie die Taste „PRESET“ gedrückt, suchen Sie den gewünschten Slot und drücken Sie dann zur Bestätigung auf „ENTER“. Zeigen Sie voreingestellte Sender an, indem Sie die Taste „PRESET“ drücken und die Titel überspringen-Steuer-elemente verwenden, um die Auswahl zu durchsuchen. Drücken Sie zur Bestätigung auf „ENTER“.

Einstellungen anpassen

Halten Sie die Taste „INFO“ etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Durchsuchen Sie die Einstellungen mit den Skip-Track-Bedienelementen, bestätigen Sie die Einstellungen mit der Taste „ENTER“. Um die LED-Helligkeit einzustellen, halten Sie die Taste „LIGHT“ gedrückt.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ausgangsleistung | 1,5 W x 2 (THD+N=10% f0=1KHZ) |
| S/N-Verhältnis | ≥70dBA |
| Verzerrung % | ≤1% |
| Frequenzgang | 100Hz~18KHz |
| Audioeingangsmodus | DAB/FM/Bluetooth/AUX |
| Treiber | φ52mm (4Ω 3W)*2 |
| Maximale Eingangsleistung | ≤3W |
| USB/Micro SD maximale Eingangsempfindlichkeit | 0dBm |
| Eingangsempfindlichkeit des DAB-Empfangs | -95dBm |
| Eingangsempfindlichkeit des FM-Empfängers | -105dBm |
| Energieversorgung | 3,7 V/1800 mAh Lithium-Ionen-Akku |
| Netzteil aufladen | DC5V ≥ 600mA |
| AUX Maximale Eingangsempfindlichkeit | 800mV |
| Maße | 200 mm x 100 mm x 84 mm |
| Gewicht | 0,85kg |



Unterstützung


Falls Sie sich an Veho wenden müssen, um Unterstützung oder Fehlerbehebung für Ihren drahtlosen Veho MD-2 DAB + -Lautsprecher zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte über unser Chat-Feld auf unserer Website unter:

veho-world.com

Hello

VIGTIG! SÅDAN FÅR DU MEST MULIGT UD AF DIN HØJTTALER

For at forlænge din MD-2 DAB + trådløse højttalers levetid skal batteriet være helt afladet og genoplades hvert par måneder. Efterladelse af batteriet i lange perioder uden brug kan reducere batteriets effektivitet, indtil det ikke længere holder opladningen. Oplad altid højttaleren med det medfølgende kabel og en kompatibel strømkilde, hvis det ikke gøres, kan garantien bortfalde.



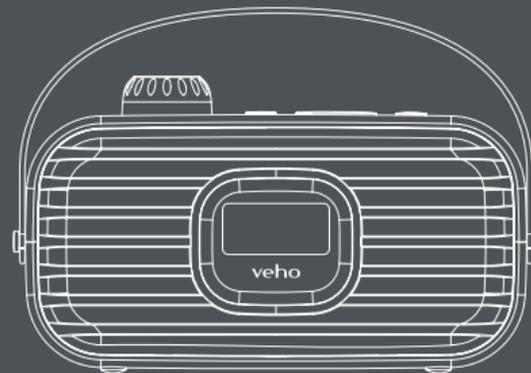


1 Oplader


Opladning af MD-2 Vi foreslår, at radioen oplades helt, før den bruges første gang.

Brug det medfølgende Micro USB-kabel til at oplade radioen fra et kompatibelt netstik eller computerens USB-port, hvis du ikke gør det, kan garantien bortfalde.



Når du oplader LED-indikatoren, lyser den rødt rødt og bliver grøn, når den er fuldt opladet.

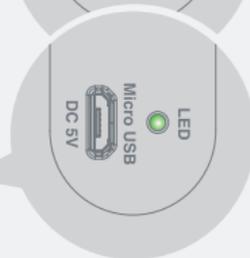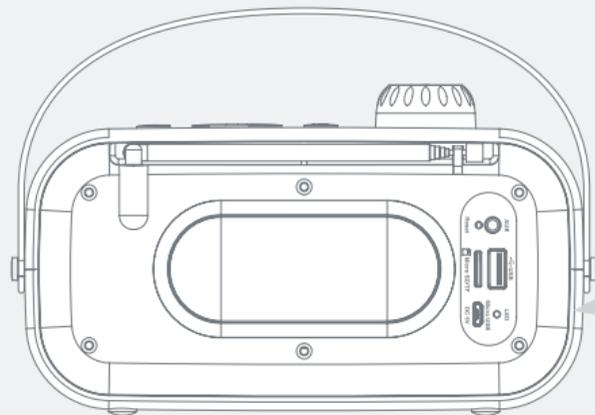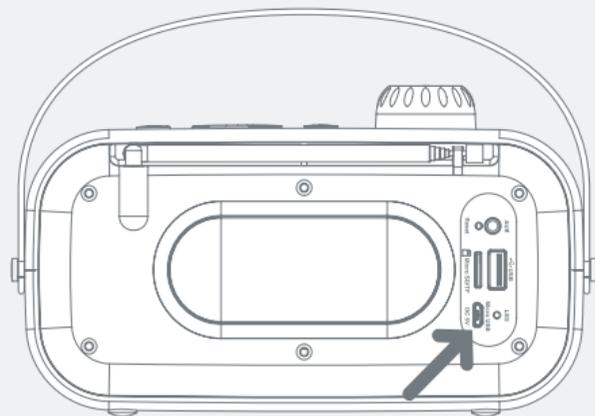

2 Kontroller

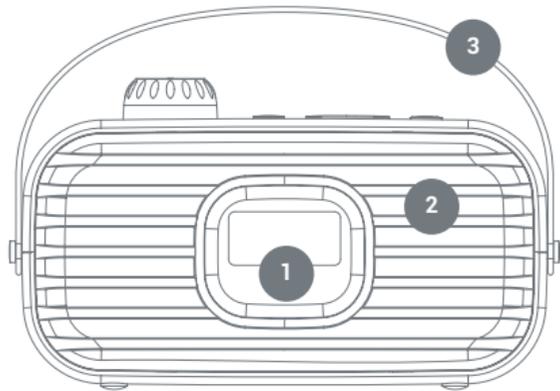

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. LCD-skærm | 11. Forrige/Tilbage |
| 2. Højttaler | 12. Spring over/Næste |
| 3. Rem | 13. Mode/Display lysstyrke |
| 4. Lydstyrke/Mute | 14. Teleskopisk antenne |
| 5. Tænd /Sluk/Standby | 15. Nulstil |
| 6. Vækkeur | 16. AUX-indgangsport |
| 7. Forudindstillet radiostation | 17. Micro SD/TF-kortspor |
| 8. Information/Menu | 18. USB-lydindgangsport |
| 9. Mikrofon | 19. LED-opladningsindikator |
| 10. Afspil/Pause/Enter | 20. Micro USB-opladningsport |

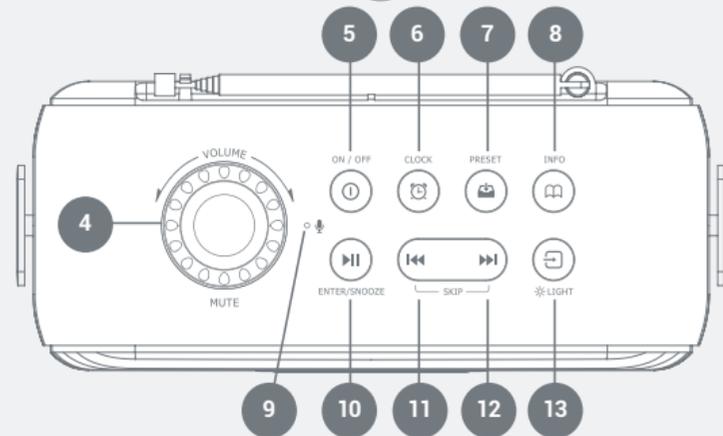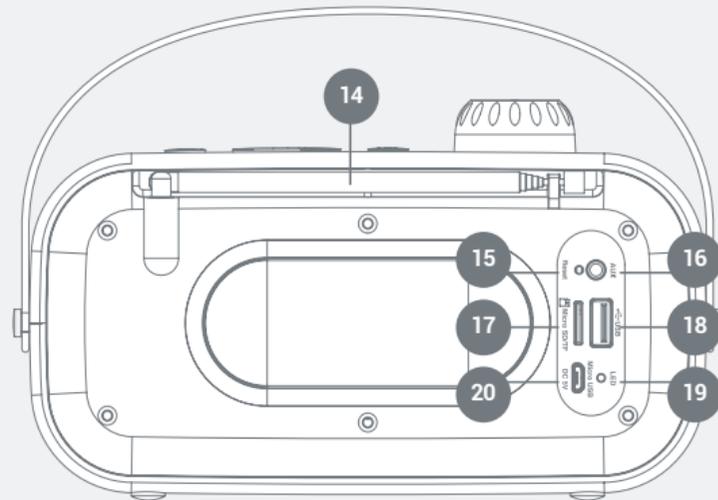

Tænd/sluk

Tænd for radioen ved at trykke på tænd / sluk-knappen. Sluk ved at holde tænd / sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder.

Standbytilstand

Gå ind i standbytilstand ved at trykke på 'ON / OFF' knappen, når radioen er i 'On' tilstand. Afslut standbytilstand ved at trykke på 'ON / OFF' knappen, når radioen er i 'Standby' tilstand.

Indstillinger for tid / dato

Radioen indstiller automatisk dato og klokkeslæt fra dit lokale DAB-signal.

For at ændre indstillingerne for tid og dato manuelt skal du trykke på 'CLOCK' knappen og holde

den nede i ca. 2 sekunder. Brug springkontrolknapperne til at indstille tid og dato, og tryk derefter på knappen 'ENTER' for at bekræfte.

DAB-tilstand

Søg efter stationer ved at trykke på 'ENTER' knappen og holde den nede i ca. 2 sekunder. Brug kontrolknapperne til at springe over til at springe til den næste radiostation, tryk på knappen 'ENTER' for at bekræfte.

FM-tilstand

Gå ind i FM-tilstand ved at trykke på tilstandsknappen, indtil 'FM' vises. Brug skip-track-knapperne til at søge efter radiostationer, og tryk derefter på knappen 'ENTER' for at bekræfte.

Hjælpemodus

Tilslut 3,5 mm lydkalet fra din enhed og derefter ind i MD-2. Tryk på tilstandsknappen, indtil du når 'Hjælpeindgang'.

Bluetooth-tilstand

Tryk på tilstandsknappen, indtil du når 'Bluetooth', dette aktiverer parringstilstand. På din Bluetooth-kompatibel enhed skal du åbne Bluetooth-indstillinger og vælge 'Vehø MD-2'.

USB-tilstand

Indsæt et USB-flashdrev, eller tilslut et USB-lydindgangskabel. Tryk på tilstandsknappen, indtil du når 'USB'.

SD-tilstand

Indsæt et Micro SD-kort i højttaleren. Tryk på tilstandsknappen, indtil du når 'SD'. MD-2 er kompatibel med kort op til 32 GB i størrelse.

Justering af lydstyrken

Drej lydstyrkehjulet med uret for at øge lydstyrken eller mod uret for at reducere lydstyrken. Tryk ned på hjulet for at slå lyden fra / fra.

Alarm

For at indstille en alarm skal du trykke på knappen 'CLOCK'. Vælg alarmopsætningspladsen ved hjælp af springknapperne, og tryk derefter på 'ENTER'. Brug knapperne til at springe over spor igen for at vælge

dine alarmtider, og tryk på 'ENTER' for at bekræfte indstillinger. MD-2 skal være i standbytilstand for at alarmen skal lyde. Brug knappen 'SNOOZE' til midlertidigt at lukke alarmen.

Indstilling af forudindstillede stationer

For at opsætte en forudindstillet radiostation skal du vælge den station, du vælger, ved hjælp af skip-track-knapperne og derefter trykke på 'ENTER'. Tryk på 'PRESET' -knappen, hold den nede, find den ønskede plads, og tryk derefter på 'ENTER' for at bekræfte. Se forudindstillede stationer ved at trykke på 'PRESET' -knappen og bruge kontrolknapperne for at springe spor til at gennemse valg, tryk på 'ENTER' for at bekræfte.

Justering af indstillinger

Tryk på og hold knappen "INFO" nede i ca. 2 sekunder. Gennemse indstillinger ved hjælp af kontrolknapperne for spring over spor, bekræft indstillinger ved hjælp af knappen 'ENTER'. For at justere LED-lysstyrken skal du trykke på 'LIGHT' -knappen og holde den nede.

Specifikationer

| | |
|---|--------------------------------------|
| Udgangseffekt | 1,5 W x 2 (THD + N = 10% f0 = 1 KHZ) |
| S / N-forhold | ≥70dBA |
| Forvrængning % | ≤1% |
| Frekvensrespons | 100Hz ~ 18KHz |
| Lydindgangstilstand | DAB / FM / Bluetooth / AUX |
| Chauffør | Φ52mm (4Ω 3W) * 2 |
| Maksimal indgangseffekt | ≤3W |
| USB / Micro SD maksimal indgangsfølsomhed | 0 dBm |
| DAB modtager indgangsfølsomhed | -95dBm |
| FM-modtagerindgangsfølsomhed | -105 dBm |
| Strømforsyning | 3,7V / 1800mAh lithium-ion batteri |
| Oplad strømforsyningen | DC5V ≥ 600mA |
| AUX Maksimal indgangsfølsomhed | 800mV |
| Dimensioner | 200 mm x 100 mm x 84 mm |
| Vægt | 0,85 kg |



Support


I tilfælde af at du er nødt til at kontakte Veho for support eller fejlfinding til din Veho MD-2 trådløse DAB + højttaler, bedes du kontakte os via vores chatboks på vores hjemmeside på:

veho-world.com

Hello

IMPORTANTE! COMO OBTER O MÁXIMO DO SEU ALTO-FALANTE

Para prolongar a vida do seu MD-2 DAB + Alto-falante sem fio, a bateria deve ser totalmente descarregada e recarregada em intervalos de alguns meses. Deixar a bateria sem uso por longos períodos pode reduzir a eficiência da bateria até que ela não mantenha mais carga. Sempre carregue o alto-falante com o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível; caso contrário, a garantia pode ser invalidada.

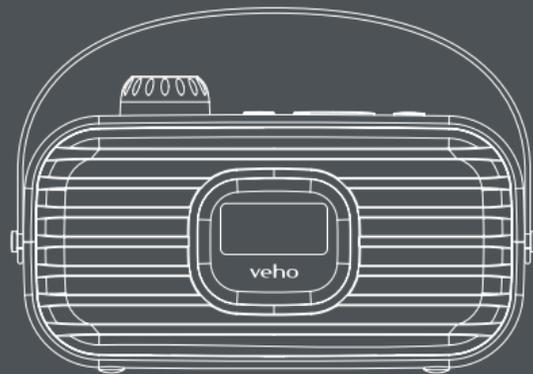


1 Carregando


Carregando o MD-2 Sugerimos carregar totalmente o rádio antes de seu primeiro uso.

Use o cabo Micro USB fornecido para carregar o rádio a partir de um plugue de alimentação compatível ou porta USB do computador. Caso contrário, a garantia pode ser anulada.



Ao carregar, a luz indicadora de LED ficará vermelha sólida, tornando-se verde quando estiver totalmente carregada.

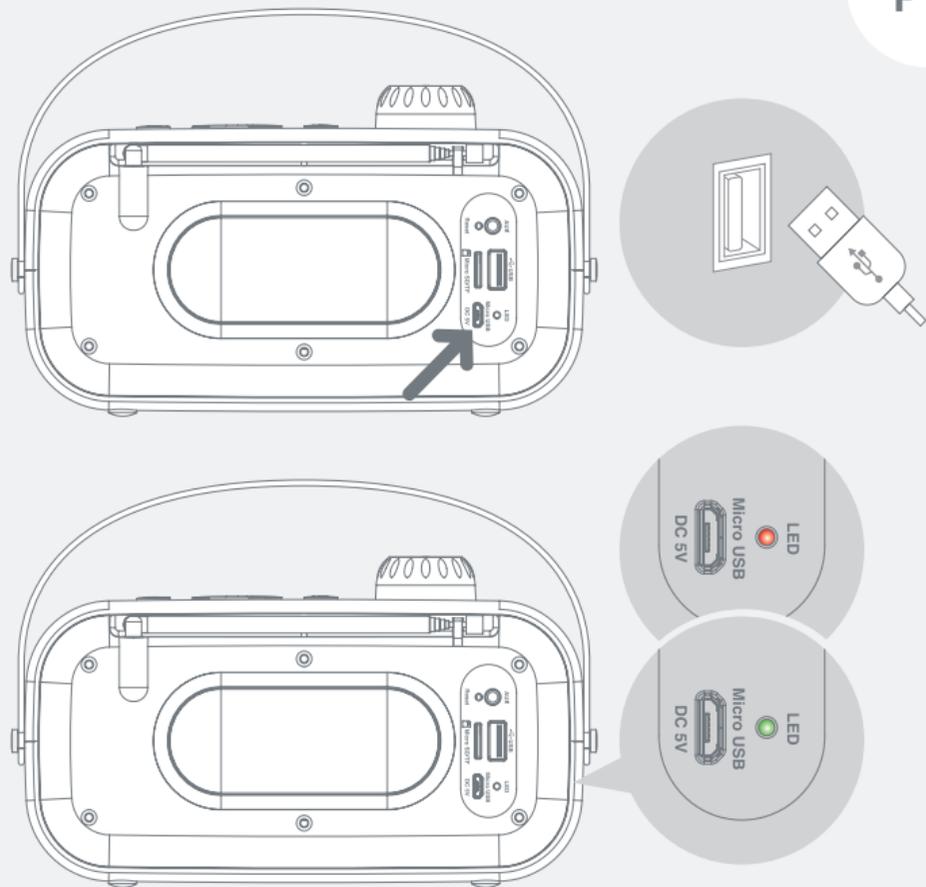

2 Controles

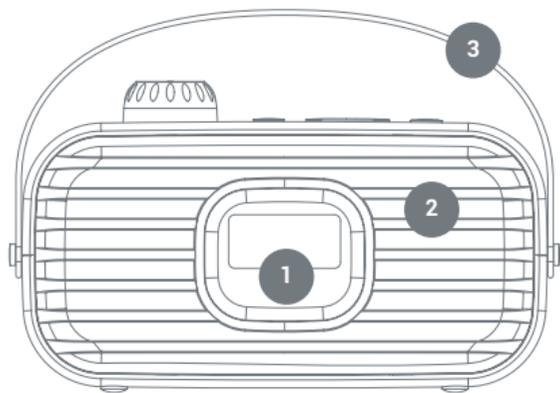

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Display LCD | 11. Anterior/Voltar |
| 2. Palestrante | 12. Pular/Avançar |
| 3. Correia | 13. Modo/brilho da tela |
| 4. Volume/Mudo | 14. Antena telescópica |
| 5. Ligar/Desligar/Espera | 15. Reiniciar |
| 6. Despertador | 16. Porta de entrada AUX |
| 7. Estação de rádio predefinida | 17. Slot para cartão Micro SD/TF |
| 8. Informações/Menu | 18. Porta de entrada de áudio USB |
| 9. Microfone | 19. LED indicador de carga |
| 10. Reproduzir/Pausar/Entrar | 20. Porta de carregamento micro USB |

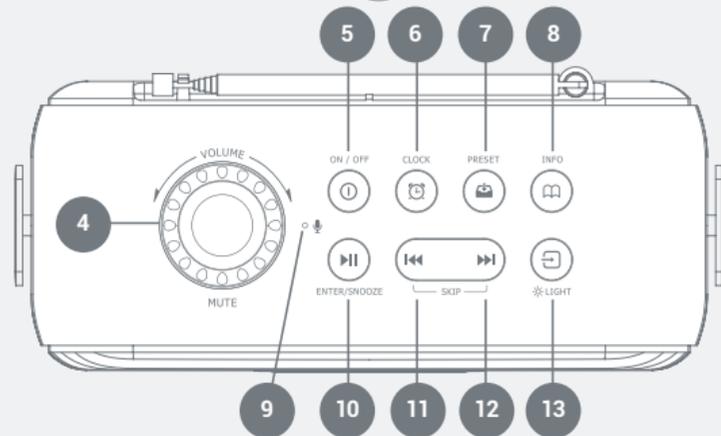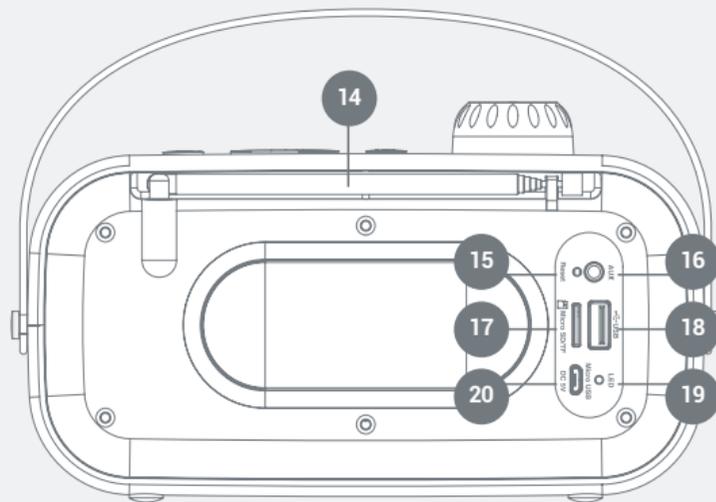

Ligar/desligar

Ligue o rádio pressionando o botão liga / desliga. Desligue pressionando e segurando o botão liga / desliga por aproximadamente 2 segundos.

Modo de espera

Entre no modo de espera pressionando o botão 'ON / OFF' quando o rádio estiver no estado 'On'. Saia do modo de espera pressionando o botão 'ON / OFF' quando o rádio estiver no estado 'Standby'.

Configurações de hora / data

O rádio definirá automaticamente a data e a hora do seu sinal DAB local.

Para alterar manualmente as configurações de hora e data,

pressione e segure o botão 'CLOCK' por aproximadamente 2 segundos. Use os controles de pular faixa para definir a hora e a data e, em seguida, pressione o botão 'ENTER' para confirmar.

Modo DAB

Procure estações pressionando e segurando o botão 'ENTER' por aproximadamente 2 segundos. Use os controles de pular faixa para pular para a próxima estação de rádio, pressione o botão 'ENTER' para confirmar.

Modo FM

Entre no modo FM pressionando o botão de modo até que 'FM' seja

exibido. Use os controles de pular faixa para pesquisar estações de rádio e pressione o botão 'ENTER' para confirmar.

Modo auxiliar

Conecte o cabo de áudio de 3,5 mm do seu dispositivo e, em seguida, ao MD-2. Pressione o botão de modo até chegar a 'Entrada Auxiliar'.

Modo bluetooth

Pressione o botão de modo até chegar a 'Bluetooth', isso ativa o modo de emparelhamento. Em seu dispositivo compatível com Bluetooth, abra as configurações de Bluetooth e selecione 'Veho MD-2'.

Modo USB

Insira uma unidade flash USB ou conecte um cabo de entrada de áudio USB. Pressione o botão de modo até chegar a 'USB'.

Modo SD

Insira um cartão Micro SD no alto-falante. Pressione o botão de modo até chegar a 'SD'. O MD-2 é compatível com cartões de até 32 GB.

Ajustando o volume

Gire a roda de volume no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para reduzir o volume. Pressione a roda para ativar / desativar o som.

Alarme

Para definir um alarme, pressione o botão 'CLOCK'. Selecione o slot de configuração de alarme usando os controles de salto e pressione 'ENTER'. Use os botões de pular faixa novamente para selecionar os horários do alarme e pressione 'ENTER' para confirmar as configurações. O MD-2 deve estar no modo de espera para que o alarme soe. Use o botão 'SNOOZE' para silenciar temporariamente o alarme.

Configurando estações predefinidas

Para configurar uma estação de rádio predefinida, selecione a estação de sua escolha usando os controles

de pular faixa e pressione 'ENTER'. Pressione e segure o botão 'PRESET', encontre o slot desejado e pressione 'ENTER' para confirmar. Visualize as estações predefinidas pressionando o botão 'PRESET' e usando os controles de pular faixa para navegar pelas seleções, pressione 'ENTER' para confirmar.

Ajustando as configurações

Pressione e segure o botão 'INFO' por aproximadamente 2 segundos. Navegue pelas configurações usando os controles de pular trilha e confirme as configurações usando o botão 'ENTER'. Para ajustar o brilho do LED, pressione e segure o botão 'LIGHT'.

Especificações

| | |
|--|--|
| Potência de saída | 1,5W x 2 (THD + N = 10% f0 = 1KHZ) |
| Relação S / N | ≥70dB |
| Distorção % | ≤1% |
| Resposta de frequência | 100Hz ~ 18KHz |
| Modo de entrada de áudio | DAB / FM / Bluetooth / AUX |
| Motorista | Φ52mm (4Ω 3W) * 2 |
| Potência máxima de entrada | ≤3W |
| Sensibilidade máxima de entrada USB / Micro SD | 0dBm |
| Sensibilidade de entrada de recepção DAB | -95dBm |
| Sensibilidade de entrada do receptor FM | -105dBm |
| Fonte de energia | Bateria de íon de lítio 3,7V / 1800mAh |
| Carregar fonte de alimentação | DC5V ≥ 600mA |
| Sensibilidade máxima de entrada AUX | 800mV |
| Dimensões | 200 mm x 100 mm x 84 mm |
| Peso | 0,85 kg |



Apoio


Nesse caso, você precisa entrar em contato com a Veho para obter suporte ou solução de problemas para seu alto-falante Veho MD-2 sem fio DAB +, entre em contato conosco por meio de nossa caixa de bate-papo em nosso site:

veho-world.com

你好

重要的！如何充分利用您的扬声器

为延长 MD-2 扬声器的使用寿命，应每隔几个月将电池完全放电并充电。长时间不使用电池会降低电池效率，直到它不再保持充电状态。始终使用随附的电缆和兼容的电源为扬声器充电，否则可能会使保修失效。

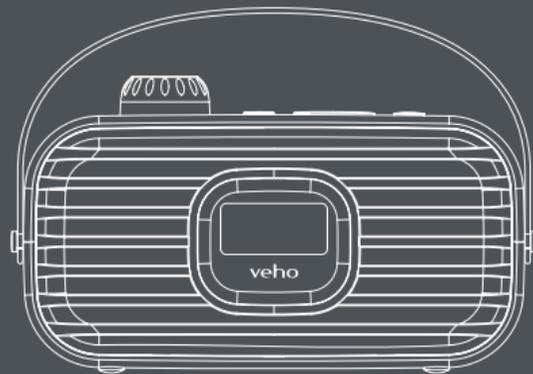


1 收费


给 MD-2 充电 我们建议在第一次使用前为收音机充满电。

使用随附的 Micro USB 电缆从兼容的电源插头或计算机 USB 端口为收音机充电，否则可能会使保修失效。

充电时 LED 指示灯将呈红色常亮，充满后变为绿色。


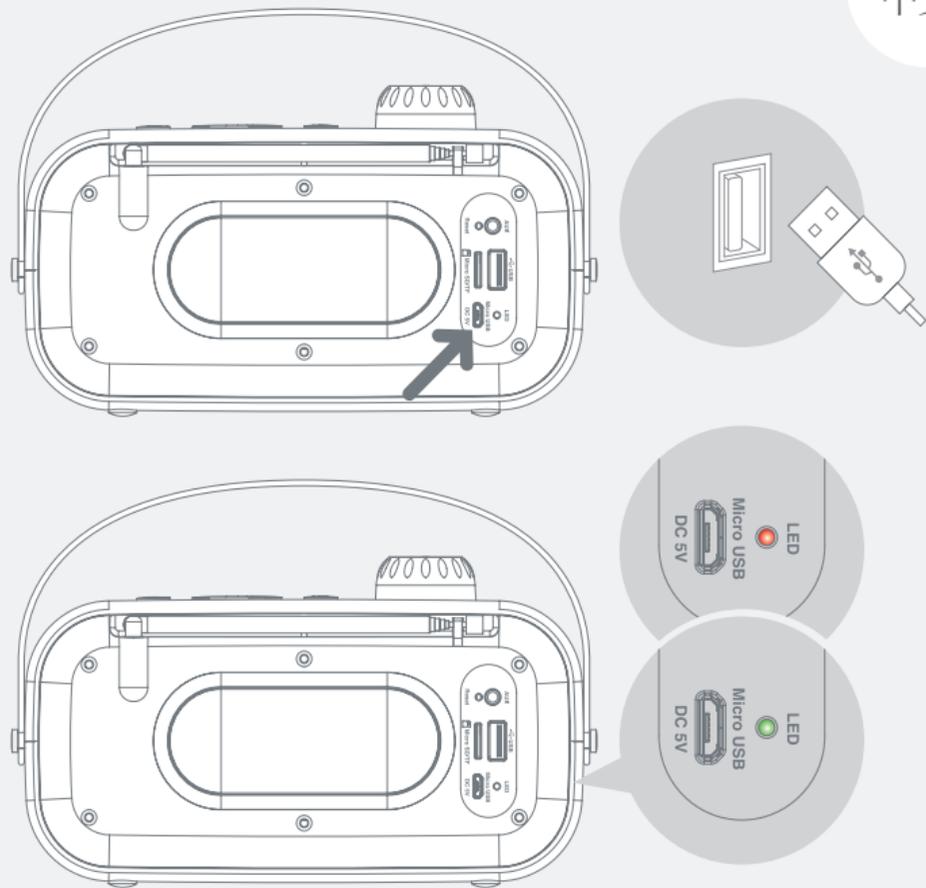


2 控件

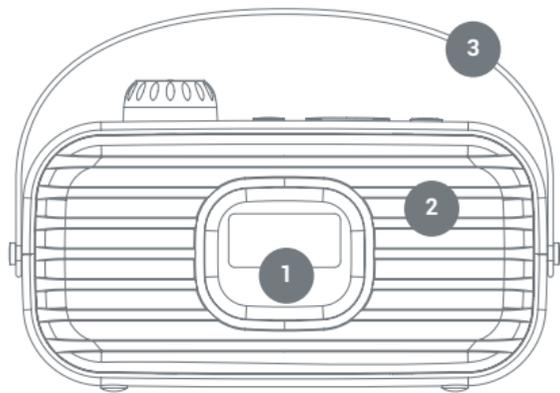

1. 液晶显示
2. 扬声器
3. 背带
4. 音量/静音
5. 开机/关机/待机
6. 闹钟
7. 预设电台
8. 信息/菜单
9. 麦克风
10. 播放/暂停/进入

11. 上一个/后退
12. 跳过/下一个
13. 模式/显示亮度
14. 伸缩天线
15. 重置
16. AUX输入口
17. Micro SD/TF 卡槽
18. USB音频输入端口
19. LED充电指示灯
20. 微型USB充电端口

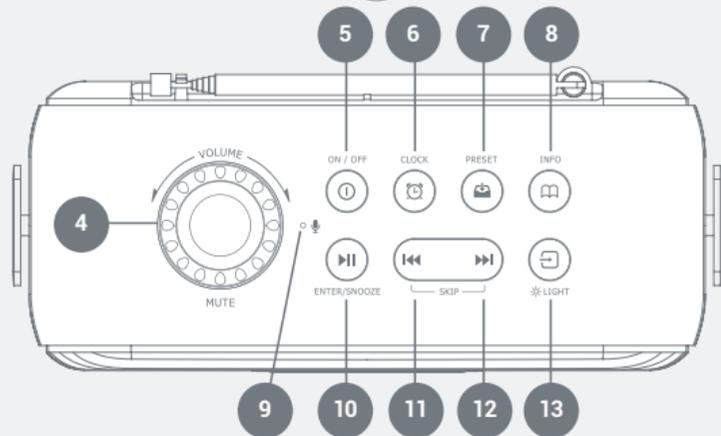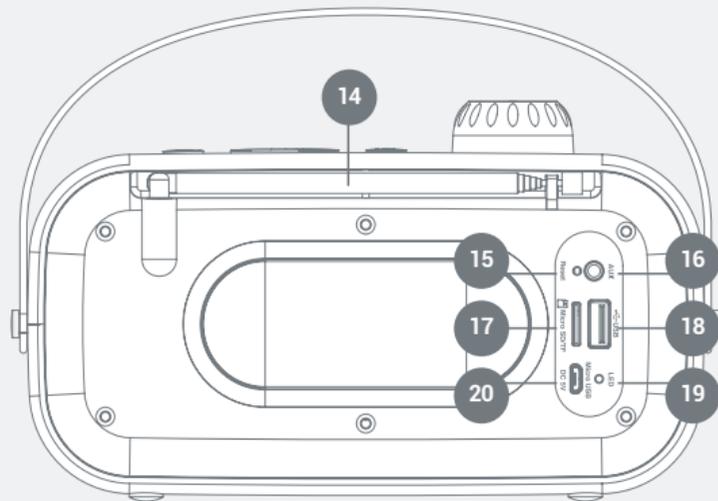

职能

电源开/关

按电源按钮打开收音机。按住电源按钮约 2 秒钟关闭电源。

待机模式

当收音机处于“开启”状态时，按“开/关”按钮进入待机模式。当收音机处于“待机”状态时，按“开/关”按钮退出待机模式。

时间/日期设置

收音机将根据您当地的 DAB 信号自动设置日期和时间。

要手动更改时间和日期设置，请按住“时钟”按钮约 2 秒钟。使用跳过曲目控件设置时间和日期，然后按“ENTER”按钮进行确认。

DAB模式

按住“ENTER”按钮大约 2 秒钟来搜索电台。使用跳过曲目控件跳到下一个广播电台，按“ENTER”按钮确认。

调频模式

按下模式按钮直到显示“FM”，进入 FM 模式。使用跳过曲目控件搜索广播电台，然后按“ENTER”按钮进行确认。

辅助模式

将设备上的 3.5 毫米音频线连接到 MD-2。按下模式按钮，直到到达“辅助输入”。

蓝牙模式

按下模式按钮，直到到达“蓝牙”，

这将激活配对模式。在您的蓝牙兼容设备上，打开蓝牙设置并选择“Veho MD-2”。

USB模式

插入 U 盘或连接 USB 音频输入线。按下模式按钮，直到到达“USB”。

标清模式

将 Micro SD 卡插入扬声器。按下模式按钮，直到到达“SD”。MD-2 与最大 32GB 的卡兼容。

调节音量

顺时针旋转音量轮可增大音量，或逆时针旋转可减小音量。按下滚轮可静音/取消静音。

警报

要设置闹钟，请按“时钟”按钮。使用跳转按钮选择闹钟设置槽，然后按“ENTER”。再次使用跳过曲目按钮选择您的闹钟时间，然后按“ENTER”确认设置。MD-2 必须处于待机模式才能发出警报。使用“SNOOZE”按钮暂时使闹钟静音。

设置预设电台

要设置预设电台，请使用跳过曲目控件选择您选择的电台，然后按“ENTER”。按住“PRESET”按钮，找到所需的插槽，然后按“ENTER”确认。通过按“PRESET”按钮并使用跳过曲目控件浏览选择来查看预设电台，按“ENTER”确认。

规格

调整设置

按住“INFO”按钮约 2 秒钟。使用跳过曲目控件浏览设置，使用“ENTER”按钮确认设置。要调整 LED 亮度，请按住“LIGHT”按钮。

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 输出功率 | 1.5W x 2 (THD+N=10% f0=1KHZ) |
| 信噪比 | ≥70dBA |
| 失真 % | ≤1% |
| 频率响应 | 100Hz~18KHz |
| 音频输入方式 | DAB/FM/蓝牙/AUX |
| 司机 | Φ52mm (4Ω 3W)*2 |
| 最大输入功率 | ≤3W |
| USB/Micro SD 最大输入灵敏度 | 0dBm |
| DAB 接收输入灵敏度 | -95dBm |
| FM 接收器输入灵敏度 | -105dBm |
| 电源供应 | 3.7V/1800mAh锂离子电池 |
| 充电电源 | DC5V≥600mA |
| AUX 最大输入灵敏度 | 800mV |
| 方面 | 200mm x 100mm x 84mm |
| 重量 | 0.85公斤 |



支持


在这种情况下，您需要与Veho联系以获取Veho MD-2无线DAB +扬声器的支持或故障排除，请通过我们网站上的聊天框与我们联系：

veho-world.com

こんにちは

重要！スピーカーを最大限に活用する方法

MD-2スピーカーの寿命を延ばすには、バッテリーを完全に放電し、数か月ごとに再充電する必要があります。バッテリーを使用せずに長期間放置すると、充電ができなくなるまでバッテリーの効率が低下する可能性があります。スピーカーは必ず付属のケーブルと互換性のある電源で充電してください。充電しないと保証が無効になる場合があります。

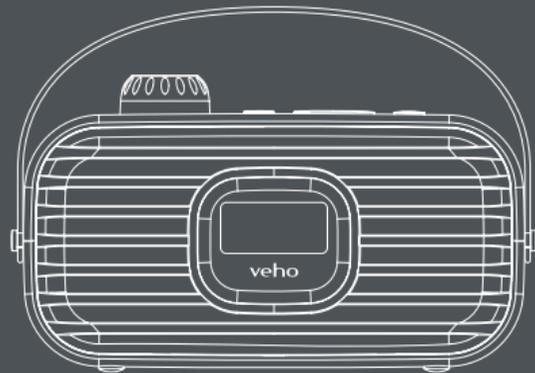


1 充電


MD-2の充電 ラジオを最初に使用する前に、完全に充電することをお勧めします。

付属のマイクロUSBケーブルを使用して、互換性のあるメインプラグまたはコンピューターのUSBポートから無線を充電します。そうしないと、保証が無効になる場合があります。



充電中、LEDインジケータライトは赤く点灯し、完全に充電されると緑に変わります。

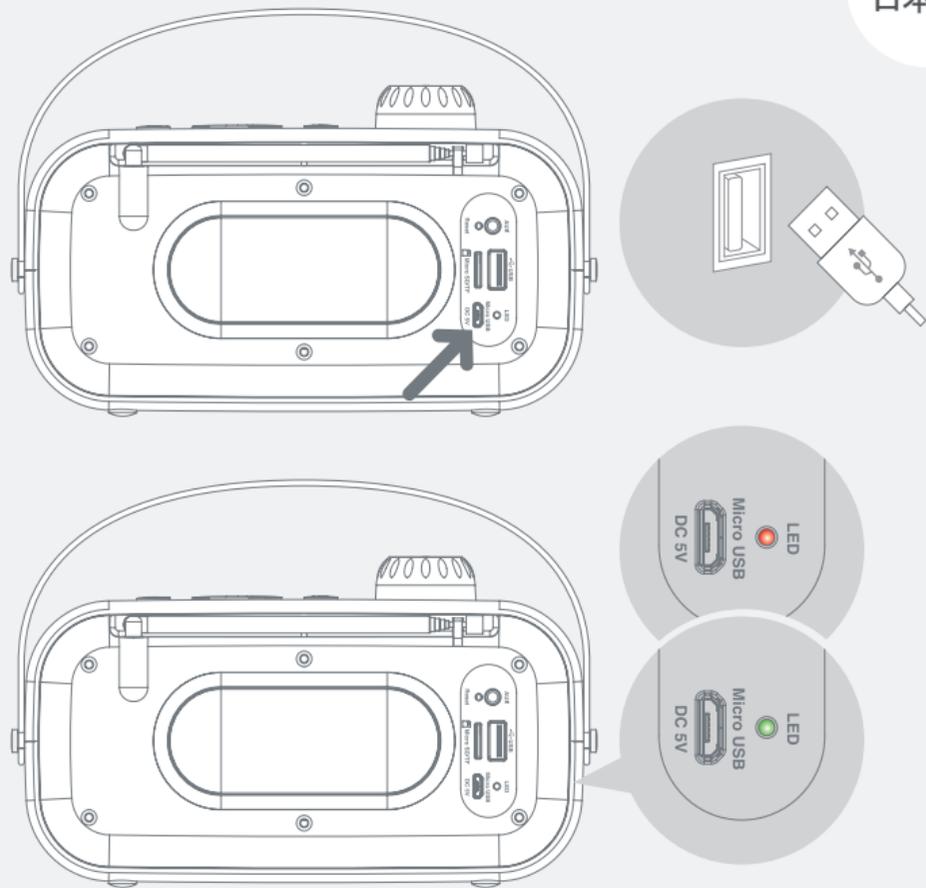

2 コントロール

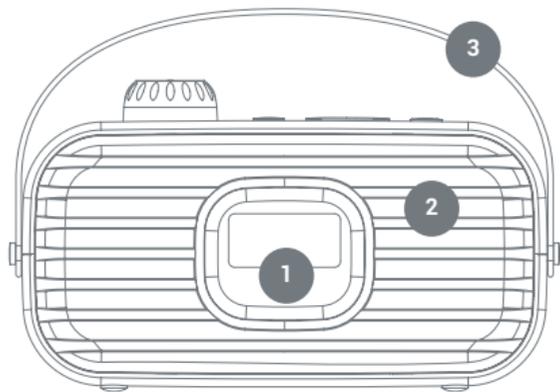

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. LCDディスプレイ | 11. 前/戻る |
| 2. スピーカー | 12. スキップ/次へ |
| 3. ストラップ | 13. モード/ディスプレイの明るさ |
| 4. 音量/ミュート | 14. 伸縮アンテナ |
| 5. 電源オン/オフ/スタンバイ | 15. リセット |
| 6. 目覚まし時計 | 16. AUX入力ポート |
| 7. プリセットラジオ局 | 17. microSD / TFカードスロット |
| 8. 情報/メニュー | 18. USBオーディオ入力ポート |
| 9. マイク | 19. LED充電インジケーター |
| 10. 再生/一時停止/入力 | 20. マイクロUSB充電ポート |

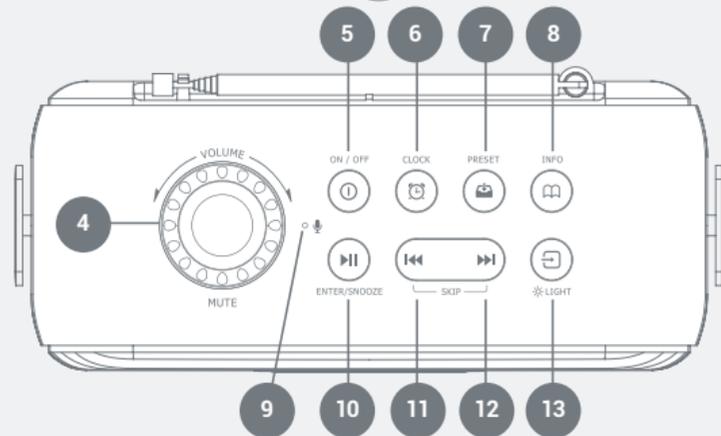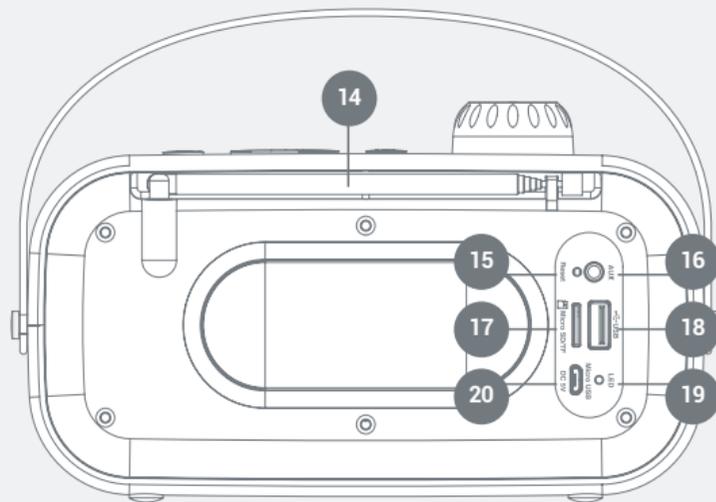

関数

電源のオン/オフ

電源ボタンを押して、ラジオの電源を入れます。電源ボタンを約2秒間押し続けて、電源を切ります。

スタンバイモード

無線機が「オン」状態のときに「オン/オフ」ボタンを押して、スタンバイモードに入ります。無線機が「スタンバイ」状態のときに「オン/オフ」ボタンを押して、スタンバイモードを終了します。

時間/日付の設定

ラジオは、ローカルDAB信号から日付と時刻を自動的に設定します。

日付と時刻の設定を手動で変更するには、「時計」ボタンを約2秒間押し続けます。スキップトラックコントロールを使用して日時を設定し、「ENTER」ボタンを押して確認します。

DABモード

「ENTER」ボタンを約2秒間押し続けて、放送局を検索します。トラックスキップコントロールを使用して次のラジオ局にスキップし、「ENTER」ボタンを押して確認します。

FMモード

「FM」が表示されるまでモードボタンを押して、FMモードに入ります。トラックスキップコントロールを使用してラジオ局を検索し、「ENTER」ボタンを押して確認します。

補助モード

3.5mmオーディオコードをデバイスからMD-2に接続します。「補助入力」に到達するまでモードボタンを押します。

Bluetoothモード

「Bluetooth」に到達するまでモ

ードボタンを押します。これにより、ペアリングモードがアクティブになります。Bluetooth互換デバイスで、Bluetooth設定を開き、「VehoMD-2」を選択します。

USBモード

USBフラッシュドライブを挿入するか、USBオーディオ入力ケーブルを接続します。「USB」に到達するまでモードボタンを押します。

SDモード

マイクロSDカードをスピーカーに挿入します。「SD」に到達するまでモードボタンを押します。MD-2は、最大32GBのサイズのカードと互換性があります。

音量調節

ボリュームホイールを時計回りに回して音量を上げるか、反時計回りに

回して音量を下げます。ホイールを押し下げて、ミュート/ミュート解除します。

警報

アラームを設定するには、「時計」ボタンを押します。ジャンプボタンを使用してアラーム設定スロットを選択し、「ENTER」を押します。もう一度スキップトラックボタンを使用してアラーム時間を選択し、「ENTER」を押して設定を確認します。アラームを鳴らすには、MD-2がスタンバイモードになっている必要があります。「スヌーズ」ボタンを使用して、アラームを一時的に消音します。

プリセット局の設定

プリセットラジオ局を設定するには、スキップトラックコントロールを使用して選択した局を選択し、「ENTER」

仕様

を押します。「プリセット」ボタンを押したまま、目的のスロットを見つけてから、「ENTER」を押して確認します。「PRESET」ボタンを押し、スキップトラックコントロールを使用して選択を参照し、「ENTER」を押して確認することにより、プリセットステーションを表示します。

設定の調整

「INFO」ボタンを約2秒間押し続けます。スキップトラックコントロールを使用して設定を参照し、「ENTER」ボタンを使用して設定を確認します。LEDの明るさを調整するには、「LIGHT」ボタンを押し続けます。

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 出力電力 | 1.5W x 2 (THD + N = 10%f0 = 1KHZ) |
| S/N比 | ≥70dB |
| ねじれ % | ≤1% |
| 周波数応答 | 100Hz～18KHz |
| 音声入力モード | DAB / FM / Bluetooth / AUX |
| 運転者 | Φ52mm (4Ω3W) * 2 |
| 最大入力電力 | ≤3W |
| USB / MicroSDの最大入力感度 | 0dBm |
| 入力感度を受信するDAB | -95dBm |
| FM受信機の入力感度 | -105dBm |
| 電源 | 3.7V / 1800mAhリチウムイオン電池 |
| 充電電源 | DC5V≥600mA |
| AUX最大入力感度 | 800mV |
| 寸法 | 200mm x 100mm x 84mm |
| 重量 | 0.85kg |



サポート

VehoMD-2ワイヤレスDAB +スピーカーのサポートまたはトラブルシューティングについてVehoに連絡する必要がある場合は、次のWebサイトのチャットボックスからお問い合わせください。

veho-world.com

Other Veho products



STIX True Wireless Earphones / Available in Black, White, Marine Blue



Pebble PZ10 Pro 10,000mAh Power Bank / VPP-013-PZ10-B



Cave Smart Home Starter Kit / VHS-001-SK

EC Declaration of Conformity

Hereby, Veho UK LTD declares that the radio equipment type (VSS-240-MD2-C) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at

<https://veho-world.com/compliance/>

Frequency band(s) - **2.4-2.48GHz**

Maximum radio-frequency power - **+4dBm**

Veho Global Group, PO Box 436, Southampton, SO30 9DH, UK
Veho Europe, 25 Place de la Madeleine, 75008 Paris



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

veho.®