


MANUEL D'UTILISATION

X7207

.....

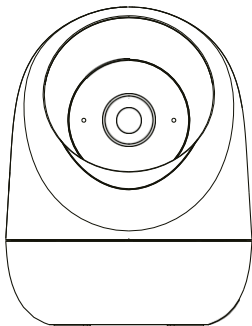

Importateur :

KingKees B.V. Zundert. Pays-Bas

+31-76-2311142

info@kingkees.nl

XENON
SMART





Caméra



Adaptateur



Câble USB-C




Support



Kit de vis



Manuel d'utilisation

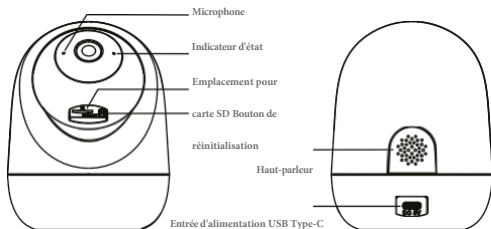

Alimentation

- 5 V CC/1 A

Indicateur d'état

- Rouge clignotant : aucune connexion réseau.
- Bleu fixe : le réseau est connecté, la caméra fonctionne normalement.
- Couleur rouge fixe : la caméra est défectueuse.


Micro

- Il assure la transmission audio pour l'enregistrement et la surveillance vocaux.


Emplacement pour carte SD
Bouton de réinitialisation

- Prend en charge les cartes TF jusqu'à 128 Go.
- Appuyez dessus pendant 5 secondes pour réinitialiser la caméra.
- Une fois réinitialisée, la caméra revient aux paramètres d'usine.

- 1 Placez la caméra sur une surface plane.

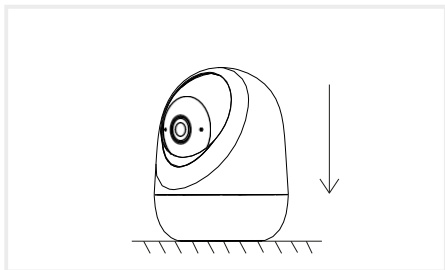

- 2 Utilisez le support fourni pour fixer la caméra à une surface plane. Une fois le support assemblé, placez la caméra à l'intérieur et tournez-la légèrement pour la fixer.

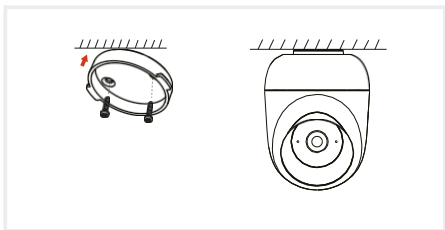

Téléchargez l'application Xenon Smart.

Téléchargez l'application Xenon Smart en scannant le code QR ci-dessous à partir de votre appareil mobile ou en effectuant une recherche sur Google Play Store ou App Store.




Contrôle du modem/point d'accès sans fil

Assurez-vous que le modem ou le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez connecter la caméra peut émettre à 2,4 GHz. Notez le SSID et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, car ils peuvent être nécessaires lors de la configuration de l'appareil.




Si vous n'avez pas encore de compte, inscrivez-vous à l'application Xenon Smart.

Étape 1 : Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton « S'inscrire ».

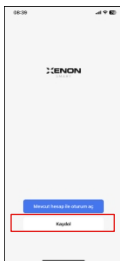

Étape 2 : Entrez votre adresse e-mail, « Politique de confidentialité » et « Contrat de service »


Lisez-les et, si vous les acceptez, cochez la case « J'accepte » et appuyez sur le bouton « Obtenir le code de vérification ».

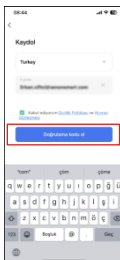

Étape 3 : Saisissez le code de vérification envoyé à votre adresse e-mail. Terminez le processus d'inscription en choisissant un mot de passe pour .



Étape 4 : Appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil » sur l'écran principal de l'application. Sélectionnez l'option « Caméra et serrure » dans le menu de gauche de l'écran qui s'affiche, puis sélectionnez l'option « Caméra intelligente (Wi-Fi) ».



Étape 5 : Branchez la caméra à l'alimentation électrique et réinitialisez-la (voir page 2). Appuyez ensuite sur le bouton Suivant.



Étape 6: Saisissez le SSID et le mot de passe du réseau auquel vous souhaitez connecter la caméra. Avant cela, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau.





Remarque :

- 1) Cette caméra prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi diffusant à une fréquence de 2,4 GHz.
- 2) Le nombre total de caractères dans le SSID et le mot de passe doit être inférieur ou égal à 24.


Étape 7: Lisez le code QR généré à une distance de 15 à 20 cm de la caméra de l'appareil. Lorsque la caméra le lit correctement, une courte mélodie retentit. Lorsque vous entendez la mélodie, appuyez sur le bouton « J'ai entendu le son ».



Étape 8: Assurez-vous que votre caméra, votre appareil mobile et votre modem sont proches les uns des autres lorsque vous établissez la connexion.

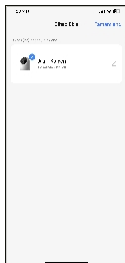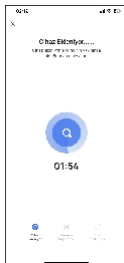

Écran d'affichage

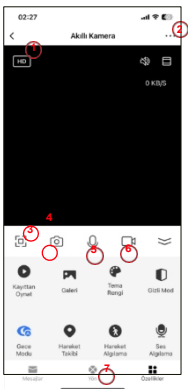

- ① Qualité d'affichage
- ② Paramètres de l'appareil
- ③ Affichage plein écran
- ④ Capture d'écran
- ⑤ Communication vocale bidirectionnelle
- ⑥ Capture d'enregistrement vidéo
- ⑦ Orientation horizontale et verticale

Rotation horizontale et verticale

Vous pouvez modifier la direction de visionnage de votre caméra à l'aide de la télécommande à l'écran.

Communication vocale bidirectionnelle

À l'aide de l'application mobile, vous pouvez établir une communication vocale avec une personne se trouvant à proximité de la caméra. Pour l'activer, accédez aux paramètres de l'appareil en appuyant sur le bouton « ... » sur l'écran d'affichage et suivez les étapes « Paramètres des fonctionnalités de base » -> « Méthode de conversation » -> « Conversation bidirectionnelle ».

» -> « Conversation bidirectionnelle ».

Détection de mouvement

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle peut vous envoyer une notification ou déclencher un autre scénario de votre choix. (Vous pouvez consulter notre site Web pour obtenir des informations détaillées.)

Suivi de mouvement

Lorsque cette fonctionnalité est activée, la caméra pivote automatiquement pour suivre le mouvement de l'objet qu'elle détecte, en le maintenant au centre de l'image.

Détection sonore

Lorsque la caméra détecte un son anormal, elle peut vous envoyer une notification ou déclencher un autre scénario de votre choix.

Mode furtif

Lorsque cette fonctionnalité est activée, la caméra et le microphone de l'appareil sont complètement désactivés et l'appareil passe en mode veille.

■ Caractéristiques

Inversion de l'image

Si vous installez la caméra à l'envers sur la surface, la caméra inversera l'image inversée qu'elle reçoit et vous la présentera comme une image normale. Pour inverser l'image, accédez aux paramètres de l'appareil en appuyant sur le bouton « ... » de l'écran d'affichage et activez l'option « Inverser » dans le menu « Paramètres des fonctionnalités de base ».

Enregistrement

Prend en charge l'enregistrement continu 24 heures sur 24 sur carte SD ou dans le cloud.

Mode nuit

La technologie de vision nocturne puissante offre une image claire même dans l'obscurité totale.



jour



Nuit

Q : Je n'arrive pas à obtenir une image correcte.

R : Vérifiez si la caméra est connectée au réseau, la qualité du réseau et les paramètres du pare-feu. Placez la caméra plus près du modem. Si cela ne fonctionne toujours pas, même si elle est proche, il est recommandé de réinitialiser l'appareil et de le rajouter.

Q : Même après avoir réinitialisé l'appareil, il apparaît toujours dans la liste des appareils.

R : La réinitialisation de l'appareil rétablit les paramètres d'usine de l'appareil, mais n'affecte pas les paramètres de l'application. Pour supprimer l'appareil de l'application, accédez aux paramètres de l'appareil en appuyant sur le bouton « ... » sur l'écran de la montre, puis appuyez sur le bouton « Supprimer l'appareil ».

Q : Comment puis-je connecter la caméra à un autre point d'accès Wi-Fi ?

R : Commencez par supprimer l'appareil de l'application, puis réinitialisez-le. Vous pourrez ensuite vous connecter à partir du début en utilisant un autre point d'accès.

Q : L'appareil ne reconnaît pas la carte SD.

R : Il est recommandé de déconnecter l'alimentation électrique de l'appareil avant d'insérer la carte TF (Micro SD). Vérifiez que la carte TF (Micro SD) est reconnue par un autre appareil et que son format est FAT32.

Q : Je ne reçois pas de notifications.

R : Vérifiez que les autorisations de notification sont activées pour l'application Xenon Smart sur votre appareil mobile. Vérifiez les paramètres en suivant les étapes « Moi » -> -> « Notification push » dans l'application Xenon Smart.

