

NEXXT

Dubbele Airfryer

2,5 liter + 2,5 liter

CO210725-1



Gebruikershandleiding



NL

EN

DE

FR

ES

Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt. Volg altijd de onderstaande veiligheidsmaatregelen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te voorkomen.

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of afstandsbediening.
- De buitenkant van het apparaat kan tijdens gebruik heet worden. Raak geen hete oppervlakken aan.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zie de schoonmaakinstructies voor de juiste reiniging.
- Laat kinderen altijd onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden. Houd het snoer en apparaat buiten hun bereik.
- Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is. Breng het in dat geval naar een erkend servicecentrum voor controle of reparatie.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en niet in vochtige omgevingen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg dat het geen hete oppervlakken raakt.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete kookplaat of in een hete oven.
- Sluit altijd eerst de stekker aan op het apparaat en steek daarna pas de stekker in het stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is ontworpen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Vermijd morsen op de connectoren.
- Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel of schade.
- De verwarmingselementen blijven na gebruik nog enige tijd heet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, hittebestendige ondergrond. Zorg dat handgrepen niet uitsteken om morsen van hete vloeistoffen te voorkomen.
- Let op: het oppervlak kan tijdens gebruik heet worden.

Plaatsing

Om veilig en efficiënt te kunnen werken, is het belangrijk om de airfryer op de juiste manier te plaatsen.

- Plaats het apparaat altijd op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
- Gebruik de airfryer alleen binnenshuis, op een droge plek met voldoende ventilatie.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon, droog en vrij van etensresten zijn voordat je de kookmand in de basis plaatst.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat, en plaats het niet in of op een verwarmde oven.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, open vuur of andere warmtebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik de airfryer nooit buitenshuis.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderkant van het apparaat vrij blijven. Blokkeer deze niet met voorwerpen of oppervlakken die de luchtstroom kunnen belemmeren.

Algemeen gebruik

Gebruik je airfryer altijd met zorg om veilig te koken en de levensduur van het apparaat te verlengen.

- De binnenmand en kookpan kunnen tijdens gebruik zeer heet worden, vooral als ze gevuld zijn met ingrediënten.
- Gebruik altijd ovenwanten of hittebestendige handschoenen bij het hanteren van de kookpan of accessoires.
- Plaats hete onderdelen altijd op een hittebestendig oppervlak.
- Wees extra voorzichtig bij het hanteren van hete gerechten, olie of andere vloeistoffen om brandwonden te voorkomen.
- Gebruik de airfryer nooit zonder de binnenpan goed geplaatst te hebben.
- Laat kinderen en personen met beperkte fysieke of mentale mogelijkheden het apparaat niet gebruiken zonder toezicht.
- Gebruik de airfryer uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor commercieel of professioneel gebruik.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.

Stroomkabel

Gebruik en onderhoud de stroomkabel zorgvuldig om elektrische risico's te voorkomen.

- De airfryer is voorzien van een korte voedingskabel om te voorkomen dat kinderen eraan trekken, erin verstrikt raken of erover struikelen.
- Waarschuwing: Gemorst voedsel of vloeistof kan ernstige brandwonden veroorzaken. Houd het apparaat en de kabel altijd buiten het bereik van kinderen.
- Laat het snoer nooit over de rand van een tafel of aanrecht hangen en gebruik geen stopcontacten die zich direct onder het aanrecht bevinden.
- Gebruik geen verlengsnoeren, adapters, omvormers of tijdschakelaars. Sluit de airfryer altijd rechtstreeks aan op een geaard stopcontact.
- Laat de kabel niet in contact komen met hete oppervlakken of open vlammen (zoals een kookplaat).
- Verwijder of verbreek de aarding van de stekker nooit.

Elektrische waarschuwing


Het basisgedeelte van de airfryer bevat elektrische componenten. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken of schade aan het apparaat.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je onderdelen toevoegt, verwijdt of het apparaat schoonmaakt.
- Om een elektrische schok te voorkomen: druk op Annuleren (of zet het apparaat uit), trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Trek altijd aan de stekker zelf en niet aan het snoer.
- Probeer het apparaat nooit zelf te openen, repareren of wijzigen. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of ernstig letsel, en maakt de garantie ongeldig.
- Manipuleer geen veiligheidsvoorzieningen van het apparaat.
- Plaats nooit vloeistoffen of voedsel rechtstreeks in de basis zonder dat de kookpan is geplaatst.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Hoe gebruik je de airfryer

Schoonmaken vóór het eerste gebruik:


1. Was de kookmand en de bakplaat met warm water en een beetje afwasmiddel.
2. Droog alle onderdelen goed af met een zachte doek.
3. Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

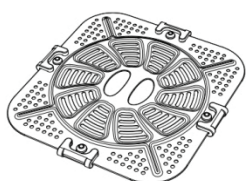


Bakplaat x 2



Bovenste mand

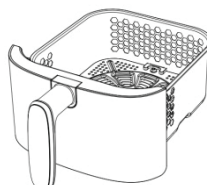

Onderste mand

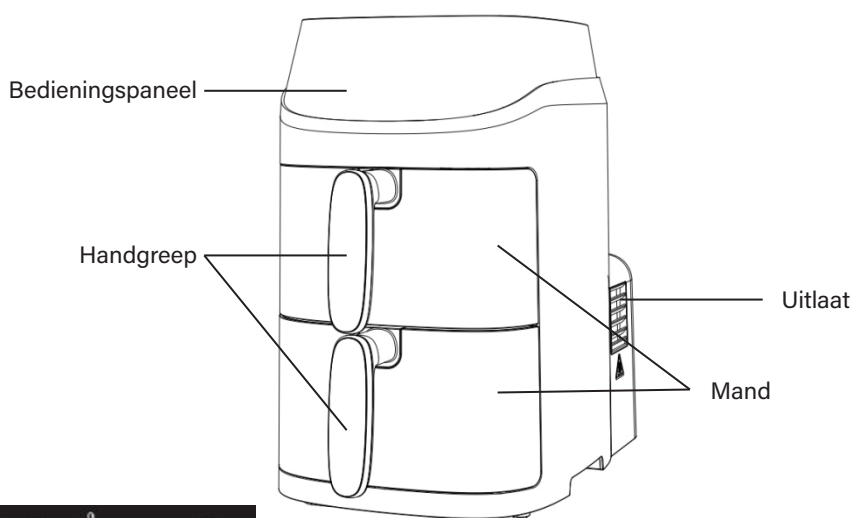

Schoonmaken

Maak je airfryer na elk gebruik schoon om de beste prestaties en een lange levensduur te behouden.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat je begint met schoonmaken.
- De binnenpan, mand en bakplaat zijn voorzien van een antiaanbaklaag. Gebruik daarom geen metalen keukengerei, schuursponsjes of schurende schoonmaakmiddelen.
- Veeg de buitenkant af met een vochtige doek en reinig de binnenkant met warm water en een zachte spons.
- Gebruik een zachte borstel om het verwarmingselement voorzichtig schoon te maken.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je het apparaat weer gebruikt of opbergt.
- Dompel het apparaat, de stekker of het snoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Gevaar

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig om ongelukken of schade aan het apparaat te voorkomen.

- Gebruik de airfryer nooit als het apparaat, de stekker of de kabel tekenen van schade vertoont.
- Is het netsnoer beschadigd? Laat dit dan uitsluitend vervangen door de fabrikant, een erkende servicepartner of een gekwalificeerd technicus.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren of te openen. Onjuiste reparaties kunnen leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.
- Alleen geautoriseerde en deskundige personen mogen reparaties uitvoeren.
- Schade die is ontstaan door verkeerd gebruik, nalatigheid of onbevoegde reparaties valt niet onder de garantie.
- Ook normale slijtage van onderdelen en accessoires wordt niet door de garantie gedekt.


Juiste verwijdering van dit product

Dit symbool met de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Om het milieu en de gezondheid van mensen te beschermen, moeten elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en op de juiste manier worden gerecycled.

- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt of de milieustraat van je gemeente.
- Gooi het apparaat niet in de gewone afvalbak.
- Door recycling kunnen waardevolle materialen opnieuw worden gebruikt en wordt schade aan het milieu voorkomen.
- Neem bij vragen contact op met je lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdienst.

Correcte verwijdering van dit product

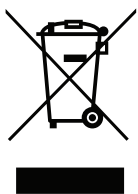

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycelen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Double Stack Air Fryer

2.5Liter + 2.5Liter

CO210725-1



NL

EN

DE

FR

ES

User's Manual

NEXXT

Safety instructions

Read this manual carefully before using the appliance. Always follow the safety precautions below to prevent the risk of fire, electric shock, and injury.

- This appliance is not intended to be operated with an external timer or remote control.
- The exterior of the appliance may become hot during use. Do not touch hot surfaces.
- Never immerse the appliance, cord, or plug in water or other liquids. See the cleaning instructions for proper cleaning.
- Always supervise children to ensure they do not play with the appliance.
- This appliance may be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, provided they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely.
- Children under 8 years of age must not clean or maintain the appliance. Keep the cord and appliance out of their reach.
- Do not use the appliance unsupervised.
- Do not use the appliance if the cord, plug, or the appliance itself is damaged. In that case, take it to an authorized service center for inspection or repair.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Use the appliance indoors only and not in damp environments.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or countertop, and ensure it does not touch hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near a hot stovetop or in a hot oven.
- Always connect the plug to the appliance first, then plug it into the wall socket. Unplug the appliance by pulling on the plug, not the cord.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- Keep this manual in a safe place.
- This product is intended for domestic use only.
- Do not immerse the appliance in water.
- Avoid spilling on the connectors.
- Improper use of the appliance can result in injury or damage.
- The heating elements remain hot for a while after use.
- Place the appliance on a stable, heat-resistant surface. Ensure handles are not protruding to prevent spilling of hot liquids.
- Caution: The surface may become hot during use.

Placement

For safe and efficient operation, it's important to place the air fryer correctly.

- Always place the appliance on a flat, stable, and heat-resistant surface.
- Use the air fryer only indoors, in a dry location with adequate ventilation.
- Ensure all parts are clean, dry, and free of food debris before placing the cooking basket in the base.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric hob, and do not place it in or on a heated oven.
- Do not use the appliance near water, open flames, or other heat sources.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Never use the air fryer outdoors.
- Ensure that the ventilation openings on the bottom of the appliance remain unobstructed. Do not block them with objects or surfaces that could obstruct the airflow.

General Use

Always use your air fryer with care to ensure safe cooking and extend the life of the appliance.

- The inner basket and cooking pot can become very hot during use, especially when filled with ingredients.
- Always use oven mitts or heat-resistant gloves when handling the cooking pot or accessories.
- Always place hot parts on a heat-resistant surface.
- Be extra careful when handling hot food, oil, or other liquids to prevent burns.
- Never use the air fryer without the inner pot properly in place.
- Do not allow children or persons with limited physical or mental capabilities to use the appliance without supervision.
- Use the air fryer for domestic use only. It is not suitable for commercial or professional use.
- Do not leave the appliance unattended during use.

Power Cord

Use and maintain the power cord with care to prevent electrical hazards.

- The air fryer is equipped with a short power cord to prevent children from pulling on it, becoming entangled in it, or tripping over it.
- Warning: Spilled food or liquid can cause serious burns. Always keep the appliance and the cord out of the reach of children. Never let the cord hang over the edge of a table or countertop, and don't use electrical outlets directly underneath the countertop.
- Do not use extension cords, adapters, converters, or timers. Always plug the air fryer directly into a grounded outlet.
- Do not allow the cord to come into contact with hot surfaces or open flames (such as a stove-top).
- Never remove or interrupt the grounding on the plug.

Electrical Warning


The base of the air fryer contains electrical components. Improper use may result in electric shock or damage to the appliance.

- Always unplug the appliance before adding or removing parts, or cleaning the appliance.
- To prevent electric shock: Press Cancel (or turn the appliance off), then unplug the appliance.
- Always pull the plug itself, not the cord.
- Never attempt to open, repair, or modify the appliance yourself. This may result in fire, electric shock, or serious injury, and will void the warranty.
- Do not tamper with any safety features on the appliance.
- Never place liquids or food directly into the base without the cooking pot in place.
- Never immerse the appliance, cord, or plug in water or other liquids.

How To Use The Air Fryer

Cleaning Before First Use:


1. Wash the cooking basket and baking tray with warm water and a little dishwashing liquid.
2. Dry all parts thoroughly with a soft cloth.
3. Wipe the outside of the appliance with a damp cloth.

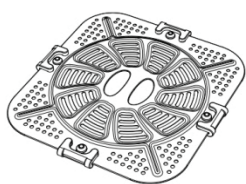


Cooking Tray x 2



Upper Basket

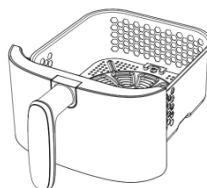

Lower Basket

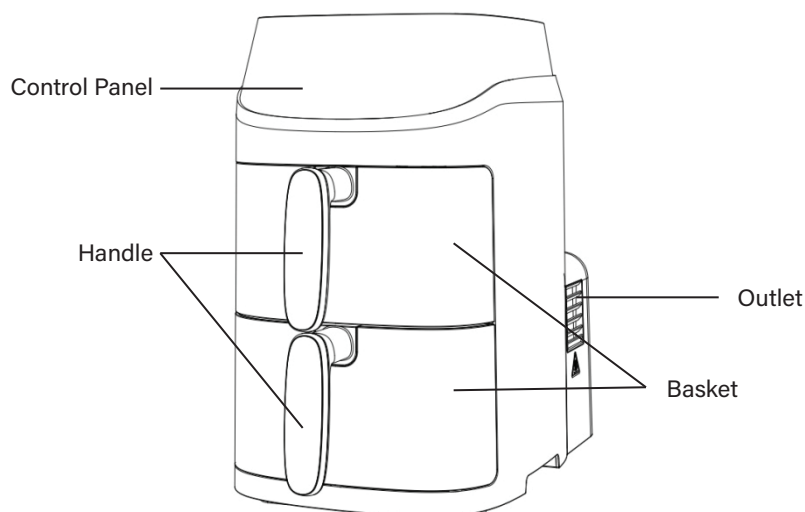

Cleaning

Clean your air fryer after each use to maintain optimal performance and a long lifespan

- Always unplug the appliance and let it cool completely before cleaning.
- The inner pot, basket, and baking tray have a non-stick coating. Therefore, do not use metal utensils, scouring pads, or abrasive cleaning agents.
- Wipe the exterior with a damp cloth and clean the interior with warm water and a soft sponge.
- Use a soft brush to gently clean the heating element.
- Ensure all parts are completely dry before using or storing the appliance.
- Never immerse the appliance, plug, or cord in water or other liquids.

Danger

Read this chapter carefully to prevent accidents or damage to the appliance.

- Never use the air fryer if the appliance, plug, or cord show any signs of damage.
- If the power cord is damaged, have it replaced only by the manufacturer, an authorized service partner, or a qualified technician. Never attempt to repair or open the appliance yourself. Improper repairs may result in electric shock, fire, or serious injury.
- Only authorized and qualified personnel should carry out repairs.
- Damage caused by misuse, negligence, or unauthorized repairs is not covered by the warranty.
- Normal wear and tear of parts and accessories is also not covered by the warranty.

Proper disposal of this product

This symbol with the crossed-out garbage bin indicates that this product must not be disposed of with normal household waste.

To protect the environment and human health, electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled properly.

- Dispose of the device at an authorized collection point or your local recycling center.
- Do not dispose of the device in regular waste.
- Recycling allows valuable materials to be reused and prevents environmental damage.
- If you have any questions, please contact your local authorities or waste disposal service.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us

at

info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Doppelstapel-Heißluftfritteuse

2,5 Liter + 2,5 Liter

CO210725-1



NL

EN

DE

FR

ES

Bedienungsanleitung

NEXXT

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Brandgefahr, Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden.

- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung vorgesehen.
- Das Gehäuse des Geräts kann sich während des Gebrauchs erhitzen. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Informationen zur richtigen Reinigung finden Sie in der Reinigungsanleitung.
- Beaufsichtigen Sie Kinder stets, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten. Halten Sie das Kabel und das Gerät außerhalb ihrer Reichweite.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät selbst beschädigt ist. Bringen Sie es in diesem Fall zur Überprüfung oder Reparatur zu einem autorisierten Servicecenter.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und nicht in feuchten Umgebungen.
- Lassen Sie das Kabel nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenkanten hängen und achten Sie darauf, dass es keine heißen Oberflächen berührt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Herdes oder in einen heißen Backofen.
- Schließen Sie den Stecker immer zuerst am Gerät an und stecken Sie ihn dann in die Steckdose. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf die Anschlüsse gelangen.
- Unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Die Heizelemente bleiben nach Gebrauch noch eine Weile heiß.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Griffe nicht überstehen, um das Verschütten heißer Flüssigkeiten zu verhindern.
- Achtung: Die Oberfläche kann sich während des Gebrauchs erhitzen.

Aufstellung

Für einen sicheren und effizienten Betrieb ist die korrekte Aufstellung der Heißluftfritteuse wichtig.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nur in Innenräumen an einem trockenen Ort mit ausreichender Belüftung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber, trocken und frei von Speiseresten sind, bevor Sie den Frittierkorb in den Sockel einsetzen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds und stellen Sie es nicht in oder auf einen vorgeheizten Backofen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, offenen Flammen oder anderen Wärmequellen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse niemals im Freien.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Geräts frei sind. Blockieren Sie diese nicht mit Gegenständen oder Oberflächen, die den Luftstrom behindern könnten.

Allgemeine Verwendung

Verwenden Sie Ihre Heißluftfritteuse stets mit Sorgfalt, um sicheres Garen zu gewährleisten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

- Der Innenkorb und der Gartopf können während des Gebrauchs sehr heiß werden, insbesondere wenn sie mit Zutaten gefüllt sind.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gartopf und Zubehör immer Ofenhandschuhe oder hitzebeständige Handschuhe. Stellen Sie heiße Teile immer auf eine hitzebeständige Unterlage.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit heißen Speisen, Öl oder anderen Flüssigkeiten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie die Heißluftfritteuse niemals ohne den korrekt eingesetzten Innentopf.
- Lassen Sie Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nur für den privaten Gebrauch. Sie ist nicht für den gewerblichen oder professionellen Einsatz geeignet.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

Netzkabel

Behandeln Sie das Netzkabel sorgfältig, um Stromschläge zu vermeiden.

- Die Heißluftfritteuse ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, damit Kinder nicht daran ziehen, sich darin verheddern oder darüber stolpern können.
- Warnung: Verschüttete Speisen oder Flüssigkeiten können schwere Verbrennungen verursachen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Kabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und verwenden Sie keine Steckdosen direkt unter der Arbeitsplatte.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Adapter, Spannungswandler oder Zeitschaltuhren. Schließen Sie die Heißluftfritteuse immer direkt an eine geerdete Steckdose an.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Kabels mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen (z. B. einem Herd). Unterbrechen oder entfernen Sie niemals die Erdung des Steckers.

Warnhinweis zu elektrischen Bauteilen


Die Basis der Heißluftfritteuse enthält elektrische Bauteile. Unsachgemäße Verwendung kann zu Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Teile hinzufügen oder entfernen oder das Gerät reinigen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden: Drücken Sie „Abbrechen“ (oder schalten Sie das Gerät aus) und ziehen Sie dann den Netzstecker. Ziehen Sie immer am Stecker selbst, nicht am Kabel.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu verändern. Dies kann zu Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen führen und die Garantie erlöschen lassen. Manipulieren Sie keine Sicherheitsvorrichtungen am Gerät. Geben Sie niemals Flüssigkeiten oder Lebensmittel direkt in die Basis, ohne dass der Garraum eingesetzt ist. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


Gebrauchsanweisung für die Heißluftfritteuse

Reinigung vor dem ersten Gebrauch:


1. Waschen Sie den Garkorb und das Backblech mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
2. Trocknen Sie alle Teile gründlich mit einem weichen Tuch ab.
3. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.

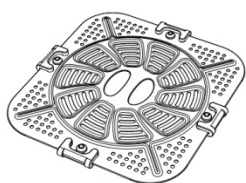


Backblech x 2

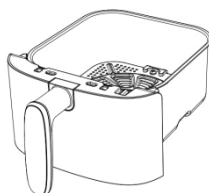

Oberer Korb

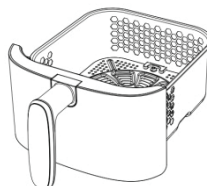

Unterer Korb

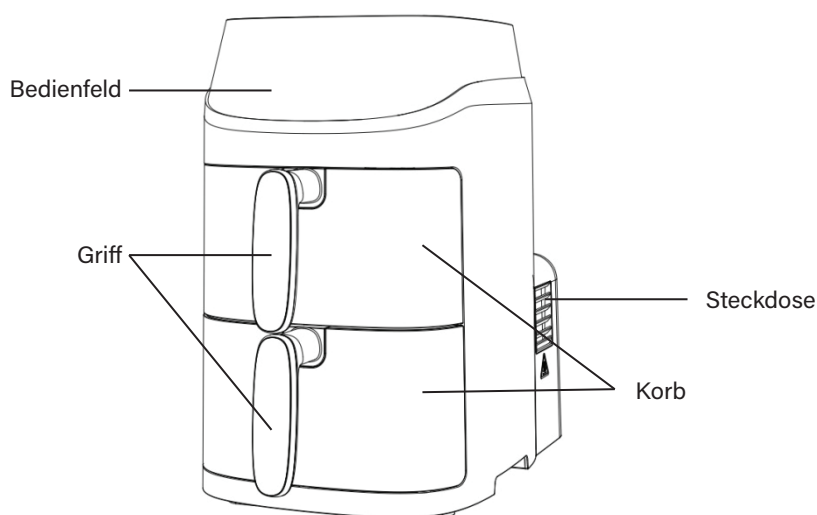

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch, um optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

- Reinigen Sie Ihre Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch, um optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Innentopf, Frittierkorb und Backblech sind antihaftbeschichtet. Verwenden Sie daher keine Metallutensilien, Scheuerschwämme oder aggressive Reinigungsmittel.
- Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab und reinigen Sie den Innenraum mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm.
- Reinigen Sie das Heizelement vorsichtig mit einer weichen Bürste.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.
- Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Gefahr

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, um Unfälle oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse niemals, wenn das Gerät, der Stecker oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen.
- Ist das Netzkabel beschädigt? Lassen Sie es nur vom Hersteller, einem autorisierten Servicepartner oder einem qualifizierten Techniker austauschen.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen.
- Unsachgemäße Reparaturen können zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Schäden, die durch Missbrauch, Fahrlässigkeit oder nicht autorisierte Reparaturen entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Normaler Verschleiß von Teilen und Zubehör ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.


Richtige Entsorgung dieses Produkts

Dieses Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit müssen Elektro- und Elektronikgeräte getrennt gesammelt und ordnungsgemäß recycelt werden.

- Geben Sie das Gerät an einer autorisierten Sammelstelle oder Ihrem örtlichen Recyclinghof ab.
- Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.
- Recycling ermöglicht die Wiederverwendung wertvoller Materialien und verhindert Umweltschäden.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Entsorgungsbetrieb.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

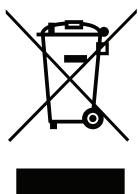

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Friteuse à air chaud double étage

2,5 litres + 2,5 litres

CO210725-1



Manuel d'utilisation



NL

EN

DE

FR

ES

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les consignes de sécurité ci-dessous afin de prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou une télécommande.
- L'extérieur de l'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide. Consultez les instructions de nettoyage pour un nettoyage approprié.
- Surveillez toujours les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'appareil. Gardez le cordon d'alimentation et l'appareil hors de leur portée.
- N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil lui-même est endommagé. Dans ce cas, apportez-le à un centre de service agréé pour inspection ou réparation. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur et non dans des environnements humides.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail et assurez-vous qu'il ne touche pas de surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'une plaque de cuisson chaude ou dans un four chaud.
- Connectez toujours la fiche à l'appareil en premier, puis branchez-le à la prise murale. Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Conservez ce manuel en lieu sûr.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez de renverser de l'eau sur les connecteurs.
- Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Les éléments chauffants restent chauds pendant un certain temps après utilisation. Placez l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur. Veillez à ce que les poignées ne dépassent pas afin d'éviter tout risque de renversement de liquides chauds.
- Attention : La surface peut devenir chaude pendant l'utilisation.

Installation

Pour un fonctionnement sûr et efficace, il est important de positionner correctement la friteuse à air.

- Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Utilisez la friteuse à air uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec et bien ventilé.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont propres, sèches et exemptes de résidus alimentaires avant de placer le panier de friture dans la base.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson à gaz ou électrique chaude, ni dans ou sur un four préchauffé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau, de flammes nues ou d'autres sources de chaleur. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez jamais la friteuse à air à l'extérieur.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation situées sous l'appareil ne sont pas obstruées. Ne les bloquez pas avec des objets ou des surfaces.

Utilisation générale

Utilisez toujours votre friteuse à air avec précaution pour garantir une cuisson en toute sécurité et prolonger la durée de vie de l'appareil.

- Le panier intérieur et la cuve de cuisson peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation, surtout lorsqu'ils sont remplis d'ingrédients. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des gants résistants à la chaleur pour manipuler la cuve ou les accessoires.
- Placez toujours les pièces chaudes sur une surface résistante à la chaleur.
- Soyez extrêmement prudent(e) lorsque vous manipulez des aliments chauds, de l'huile ou d'autres liquides afin d'éviter les brûlures.
- N'utilisez jamais la friteuse à air sans que la cuve intérieure soit correctement en place.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes à mobilité réduite utiliser l'appareil sans surveillance.
- Utilisez la friteuse à air uniquement à des fins domestiques. Elle n'est pas adaptée à un usage commercial ou professionnel.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

Cordon d'alimentation

Manipulez et entretenez le cordon d'alimentation avec soin afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- La friteuse à air est équipée d'un cordon d'alimentation court afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus, ne s'y emmêlent ou ne trébuchent.
- Avertissement : Les aliments ou liquides renversés peuvent provoquer de graves brûlures. Gardez toujours l'appareil et le cordon hors de portée des enfants. Ne laissez jamais le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail et n'utilisez pas de prises électriques situées directement sous le plan de travail. N'utilisez pas de rallonges, d'adaptateurs, de convertisseurs ni de minuteries. Branchez toujours la friteuse à air directement sur une prise de courant mise à la terre.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des flammes nues (comme une plaque de cuisson).
- Ne retirez jamais la mise à la terre de la prise et ne la coupez jamais.

Avertissement électrique


La base de la friteuse à air contient des composants électriques. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique ou endommager l'appareil.

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des pièces, ou de nettoyer l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'électrocution : appuyez sur Annuler (ou éteignez l'appareil), puis débranchez le cordon d'alimentation.
- Tirez toujours sur la prise, et non sur le cordon.
- N'essayez jamais d'ouvrir, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves, et annulerait la garantie.
- Ne modifiez aucun dispositif de sécurité de l'appareil.
- Ne placez jamais de liquides ou d'aliments directement dans la base sans la cuve de cuisson.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.

Mode d'emploi de la friteuse à air

Nettoyage avant la première utilisation :


1. Lavez le panier de cuisson et la plaque de cuisson à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.
2. Séchez soigneusement toutes les pièces avec un chiffon doux.
3. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

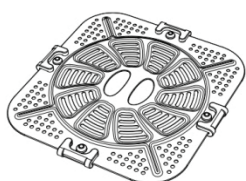

Plateau de cuisson x 2



Panier supérieur

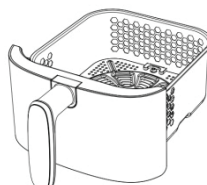


Panier inférieur

Panneau de commande

Poignée

Prise

Panier

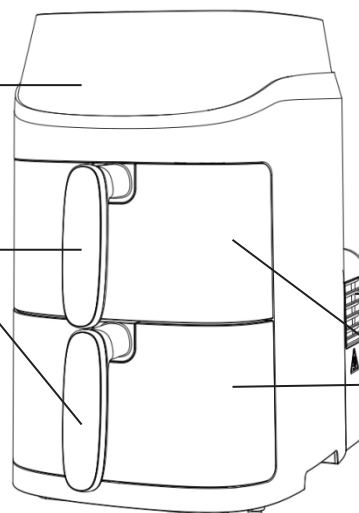

Nettoyage

Nettoyez votre friteuse à air après chaque utilisation pour maintenir des performances optimales et une longue durée de vie.

- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- La cuve intérieure, le panier et la plaque de cuisson sont dotés d'un revêtement antiadhésif. Par conséquent, n'utilisez pas d'ustensiles en métal, de tampons à récurer ni de produits nettoyants abrasifs.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide et nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et une éponge douce.
- Utilisez une brosse douce pour nettoyer délicatement l'élément chauffant.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement sèches avant de réutiliser ou de ranger l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil, la prise ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

Danger

Lisez attentivement ce chapitre pour éviter tout accident ou dommage à l'appareil.

- N'utilisez jamais la friteuse à air si l'appareil, la prise ou le cordon d'alimentation présentent des signes de dommages.
- Le cordon d'alimentation est-il endommagé ? Faites-le remplacer uniquement par le fabricant, un centre de service agréé ou un technicien qualifié.
- N'essayez jamais de réparer ou d'ouvrir l'appareil vous-même.
- Des réparations incorrectes peuvent entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.
- Seul un personnel autorisé et qualifié est habilité à effectuer des réparations.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou des réparations non autorisées ne sont pas couverts par la garantie.
- L'usure normale des pièces et accessoires n'est pas non plus couverte par la garantie.


Mise au rebut correcte de ce produit

Ce symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, les équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés correctement.

- Déposez l'appareil dans un point de collecte agréé ou votre centre de recyclage local.
- Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères.
- Le recyclage permet de réutiliser des matériaux précieux et de prévenir les dommages environnementaux.
- Pour toute question, veuillez contacter votre mairie ou votre service de gestion des déchets.

Élimination correcte de ce produit

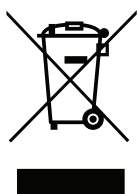

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Freidora de aire doble

2,5 litros + 2,5 litros

CO210725-1



Manual del usuario

NEXXT

24

NL

EN

DE

FR

ES

Instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente antes de usar el aparato. Siga siempre las precauciones de seguridad que se indican a continuación para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

- Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni con un control remoto.
- La parte exterior del aparato puede calentarse durante su uso. No toque las superficies calientes.
- Nunca sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Consulte las instrucciones de limpieza para una limpieza adecuada.
- Supervise siempre a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizarlo de forma segura.
- Los niños menores de 8 años no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato. Mantenga el cable y el aparato fuera de su alcance.
- No utilice el aparato sin supervisión.
- No utilice el aparato si el cable, el enchufe o el propio aparato están dañados. En ese caso, llévelo a un centro de servicio autorizado para su inspección o reparación. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Utilice el aparato solo en interiores y no en ambientes húmedos.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, y asegúrese de que no toque superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una placa de cocina caliente ni dentro de un horno caliente.
- Conecte siempre primero el enchufe al aparato y luego a la toma de corriente. Para desenchufar el aparato, tire del enchufe, no del cable.
- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o un técnico cualificado similar para evitar riesgos.
- Guarde este manual en un lugar seguro.
- Este producto está diseñado para uso doméstico únicamente.
- No sumerja el aparato en agua.
- Evite derramar líquidos sobre los conectores.
- El uso incorrecto del aparato puede provocar lesiones o daños.
- Los elementos calefactores permanecen calientes durante un tiempo después de su uso. Coloque el aparato sobre una superficie estable y resistente al calor. Asegúrese de que las asas no sobresalgan para evitar derrames de líquidos calientes.
- Precaución: La superficie puede calentarse durante su uso.

Colocación

Para un funcionamiento seguro y eficiente, es importante colocar la freidora de aire correctamente.

- Llen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nur in Innenräumen an einem trockenen Ort mit ausreichender Belüftung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber, trocken und frei von Speiseresten sind, bevor Sie den Frittierkorb in den Sockel einsetzen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds und stellen Sie es nicht in oder auf einen vorgeheizten Backofen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, offenen Flammen oder anderen Wärmequellen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse niemals im Freien.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Geräts frei sind. Blockieren Sie diese nicht mit Gegenständen oder Oberflächen.

Uso general

Utilice siempre su freidora de aire con cuidado para garantizar una cocción segura y prolongar la vida útil del aparato.

- La cesta interior y la olla pueden alcanzar temperaturas muy altas durante su uso, especialmente cuando están llenas de ingredientes.
- Utilice siempre guantes de cocina o guantes resistentes al calor al manipular la olla o los accesorios.
- Coloque siempre las partes calientes sobre una superficie resistente al calor.
- Tenga mucho cuidado al manipular alimentos calientes, aceite u otros líquidos para evitar quemaduras.
- Nunca utilice la freidora de aire sin la olla interior correctamente colocada.
- No permita que niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas utilicen el aparato sin supervisión.
- Utilice la freidora de aire únicamente para uso doméstico. No es apta para uso comercial o profesional.
- No deje el aparato desatendido durante su uso.

Cable de alimentación

Manipulez et entretenez le cordon d'alimentation avec soin afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- Utilice y mantenga el cable de alimentación con cuidado para evitar riesgos eléctricos.
- La freidora de aire está equipada con un cable de alimentación corto para evitar que los niños tiren de él, se enreden o tropiecen.
- Advertencia: Los derrames de alimentos o líquidos pueden causar quemaduras graves. Mantenga siempre el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. Nunca deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, y no utilice enchufes directamente debajo de la encimera.
- No utilice alargadores, adaptadores, convertidores ni temporizadores. Enchufe siempre la freidora de aire directamente a un enchufe con toma de tierra.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes o llamas (como las de una placa de cocina).
- Nunca desconecte ni interrumpa la toma de tierra del enchufe.

Advertencia eléctrica


La base de la freidora de aire contiene componentes eléctricos. Un uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas o daños en el aparato.

- Desconecte siempre el cable de alimentación antes de añadir o quitar piezas, o de limpiar el aparato.
- Para evitar descargas eléctricas: Pulse Cancelar (o apague el aparato) y, a continuación, desconecte el cable de alimentación.
- Tire siempre del enchufe, no del cable.
- Nunca intente abrir, reparar ni modificar el aparato usted mismo. Esto podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones graves, y anulará la garantía.
- No manipule ningún dispositivo de seguridad del aparato.
- Nunca coloque líquidos ni alimentos directamente en la base sin la olla colocada.
- Nunca sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.


Cómo usar la freidora de aire

Limpieza antes del primer uso:


1. Lave la cesta de cocción y la bandeja para hornear con agua tibia y un poco de lavavajillas.
2. Seque bien todas las piezas con un paño suave.
3. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

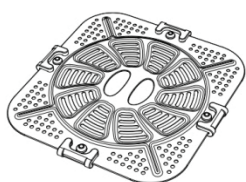


Bandeja de cocción x 2

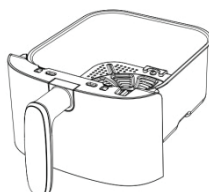

Cesta superior

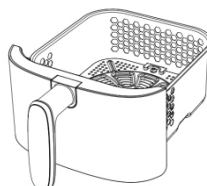

Cesta inferior

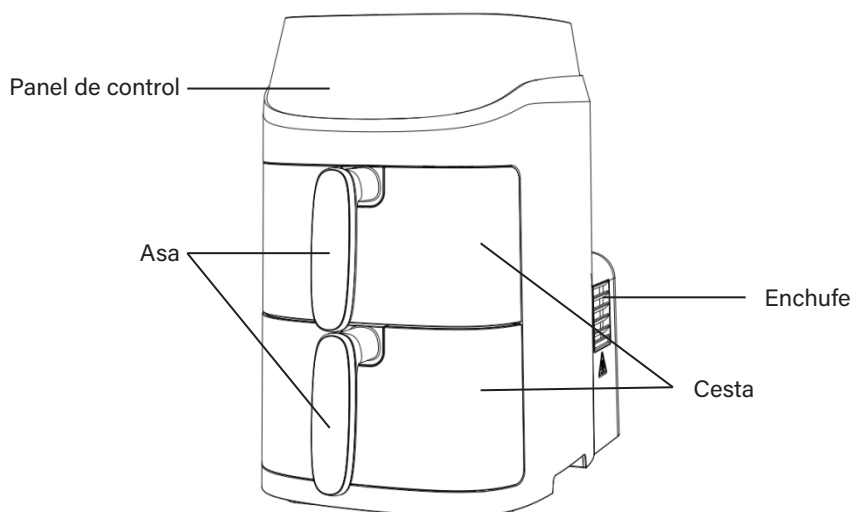

Limpieza

Limpie su freidora de aire después de cada uso para mantener un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil.

- Desconecte siempre el aparato y déjelo enfriar por completo antes de limpiarlo.
- La olla interior, la cesta y la bandeja para hornear tienen un revestimiento antiadherente. Por lo tanto, no utilice utensilios metálicos, estropajos ni productos de limpieza abrasivos.
- Limpie el exterior con un paño húmedo y el interior con agua tibia y una esponja suave.
- Utilice un cepillo suave para limpiar con cuidado la resistencia.
- Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a usar o guardar el aparato.
- Nunca sumerja el aparato, el enchufe ni el cable en agua ni en ningún otro líquido.

Peligro

Lea atentamente este capítulo para evitar accidentes o daños en el aparato.

- Nunca utilice la freidora de aire si el aparato, el enchufe o el cable presentan algún signo de daño.
- ¿Está dañado el cable de alimentación? Solicite su reemplazo únicamente al fabricante, a un servicio técnico autorizado o a un técnico cualificado.
- Nunca intente reparar ni abrir el aparato usted mismo.
- Las reparaciones incorrectas pueden provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
- Solo personal autorizado y cualificado debe realizar las reparaciones.
- Los daños causados por un uso indebido, negligencia o reparaciones no autorizadas no están cubiertos por la garantía.
- El desgaste normal de las piezas y accesorios tampoco está cubierto por la garantía.


Eliminación correcta de este producto

Este símbolo con el contenedor de basura tachado indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica común.

Para proteger el medio ambiente y la salud humana, los aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse correctamente.

- Deposite el dispositivo en un punto de recogida autorizado o en su centro de reciclaje local.
- No tire el dispositivo a la basura común.
- El reciclaje permite reutilizar materiales valiosos y previene daños al medio ambiente.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con las autoridades locales o el servicio de gestión de residuos.

Eliminación correcta de este producto

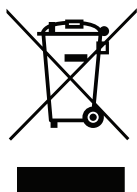

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT. Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importador:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Dubbele Airfryer 4L + 4L

CO231025



NL

EN

DE

FR

ES

Gebruikershandleiding

NEXXT



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Inleiding

- Deze nieuwe Airfryer biedt een gemakkelijke en gezonde manier om uw favoriete gerechten te bereiden.
- Door gebruik te maken van snelle hete-luchtcirculatie en een bovenste grill kunt u talloze gerechten klaarmaken.
- Het beste is dat de Airfryer het voedsel van alle kanten verwarmt en dat er mees-

Algemene beschrijving

1. Bedieningspaneel
2. Luchtuitlaat
3. Stroomkabel
4. Lekbak
5. Frituurmand
6. Handgreep

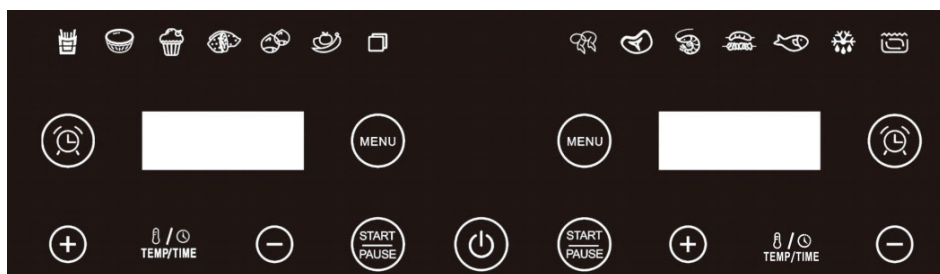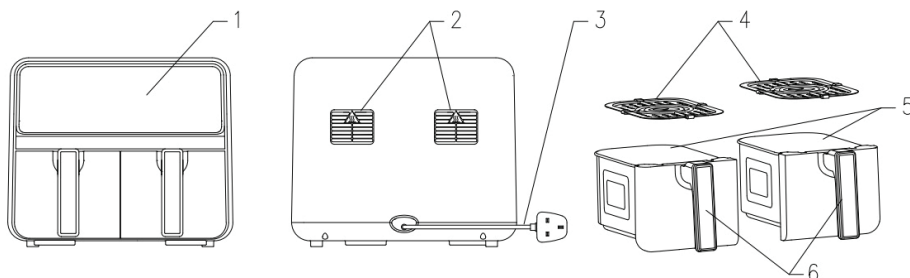

Belangrijke veiligheidsinstructies

Gevaar

- Dompel het apparaat nooit onder in water of spoel het niet af onder de kraan vanwege elektrische en verwarmende onderdelen.
- Voorkom dat er vloeistof in het apparaat komt om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
- Houd alle ingrediënten in de mand, zodat ze geen contact maken met de verwarmingselementen.
- Bedek de luchtinlaat en -uitlaat niet tijdens gebruik.
- Vul de lekbak niet met olie — dit kan brand veroorzaken.
- Raak het binnenste van het apparaat niet aan tijdens gebruik.

Waarschuwing

- Controleer of de spanning op het apparaat overeenkomt met de lokale netspanning.
- Gebruik het apparaat niet als stekker, snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door bevoegde technici.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit het apparaat niet aan op een externe tijdschakelaar.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen (zoals tafelkleden of gordijnen).
- Laat rondom het apparaat minimaal 10 cm vrije ruimte, ook aan de bovenkant.
- Plaats niets bovenop het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.
- Laat het apparaat niet onbeheerd aanstaan.
- Tijdens het frituren komt hete stoom vrij via de luchtuitlaten — houd handen en gezicht op veilige afstand.
- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er donkere rook verschijnt. Wacht tot de rook verdwijnt voordat u de mand verwijderd.

Voorzichtig

- Plaats het apparaat op een horizontaal, stabiel en hittebestendig oppervlak.
- Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor gebruik op boerderijen, kantines of andere niet-huishoudelijke omgevingen.
- De garantie vervalt bij professioneel of verkeerd gebruik.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Laat het apparaat minimaal 30 minuten afkoelen voordat u het aanraakt of schoonmaakt.

Automatische uitschakeling

- De Airfryer schakelt automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verstreken.
- U kunt het apparaat ook uitschakelen door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden.

Elektromagnetische velden (EMV)

- Dit apparaat voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische velden.
- Bij correct gebruik is het veilig volgens de huidige wetenschappelijke kennis.

Voor het eerste gebruik

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, stickers en labels.
2. Reinig de mand en lekbak met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons (ook vaatwasmachinebestendig).
3. Veeg de binnen- en buitenkant schoon met een doek.

Let op: vul de lekbak niet met olie — het apparaat werkt met hete lucht.

Gebruiksklaar maken

- Plaats de Airfryer op een stabiel en hittebestendig oppervlak.
- Gebruik het apparaat niet op een oppervlak dat niet tegen hitte kan.

Gebruik van het apparaat

Hete-luchtfrituren

1. Steek de stekker in het stopcontact, druk op de aan/uit-knop om het instelmenu te openen.
Zonder bediening keert het apparaat na 1 minuut terug naar de stand-bymodus.
2. Plaats de ingrediënten in de pan.
Let op: Vul niet boven de "MAX"-markering — dit beïnvloedt het resultaat.
3. Sluit de lade.
4. Kies een **menu-instelling**: selecteer "Menu" om automatisch temperatuur en tijd in te stellen (handmatig aanpasbaar).

5. Stel de **temperatuur** in via de knop "TEMP/TIME" en de "+" of "-"-toetsen.
 6. Stel de **tijd** in via dezelfde knop (1-60 minuten).
 7. Druk op "**START**" om te beginnen. U kunt het bereidingsproces volgen via het kijkvenster en halverwege de inhoud omschudden.
 8. Na afloop stopt het apparaat automatisch en klinkt een signaal.
 9. Om tussentijds instellingen aan te passen, gebruikt u de "+" of "-"-toetsen.
 10. Om halverwege te stoppen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
 11. De knop "STOP/PAUSE" onderbreekt tijdelijk — de ventilator stopt na 15 seconden. Na 45 seconden zonder actie schakelt het apparaat over naar stand-by.
 12. **Timerfunctie:** in stand-bymodus kunt u een starttijd instellen (10 min – 24 uur).
 13. **Foutcodes:**
 - E1: Temperatuursensor onderbroken
 - E2: Temperatuursensor kortsluiting
- Tip:** Voeg 3 minuten toe aan de bereidingstijd als het apparaat nog koud is.

Instellingstabel (samenvatting)

Categorie	Voedsel	Hoeveelheid	Tijd (min)	Temp (°C)	Schudden	Opmerking
Aardappelen	Dunne friet (diepvries)	300–400 g	18-25	200	Ja	----
Aardappelen	Dikke friet (diepvries)	300–400 g	20–25	200	Ja	----
Vlees	Steak	100–500 g	10-20	180	Nee	----
Vlees	Drumsticks	100–500 g	25-30	180	Nee	----
Snacks	Loempia's	100–400 g	8–10	200	Ja	Ovenklaar gebruiken
Snacks	Kipnuggets (diepvries)	100–500 g	10–15	200	Ja	----
Bakken	Cake	300 g	20–25	160	Nee	Gebruik bakblik
Bakken	Muffins	300 g	15–18	200	Nee	Gebruik ovenschaal

Tips

- Kleinere porties hebben een kortere bereidingstijd nodig.
- Grote hoeveelheden vergen iets meer tijd.
- Schud halverwege voor een gelijkmatig resultaat.
- Voeg een beetje olie toe aan verse aardappelen voor extra krokantheid.
- Gebruik geen extreem vet voedsel zoals worst.
- Ovenklare snacks kunnen direct in de Airfryer.
- Ideale hoeveelheid voor knapperige friet: ca. 500 g.
- U kunt ook opwarmen op 150°C gedurende maximaal 10 minuten.

Reiniging

- Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
- Gebruik geen metalen voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Reinig mand en lekbak met warm water en afwasmiddel. Beide zijn vaatwasmachinebestendig.
- Reinig de binnenkant met een vochtige, niet-schurende spons.
- Verwijder voedselresten van het verwarmingselement met een borstel.

Opslag

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
2. Zorg dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het opbergt.

Milieu

- Gooi het apparaat niet weg met het huisvuil. Lever het in bij een officieel inzamelpunt voor recycling.
- Zo helpt u mee aan milieubescherming.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Dual Basket Airfryer 4L + 4L

CO231025



NL

EN

DE

FR

ES

User's Manual

NEXXT



Read this manual carefully before using the appliance.

Introduction

- This new Airfryer offers an easy and healthy way to prepare your favorite dishes.
- By using fast hot air circulation and a top grill, you can prepare countless dishes.
- Best of all, the Airfryer heats food from all sides and usually doesn't require oil.

General Description

1. Control Panel
2. Air Outlet
3. Power Cord
4. Drip Tray
5. Frying Basket
6. Handle

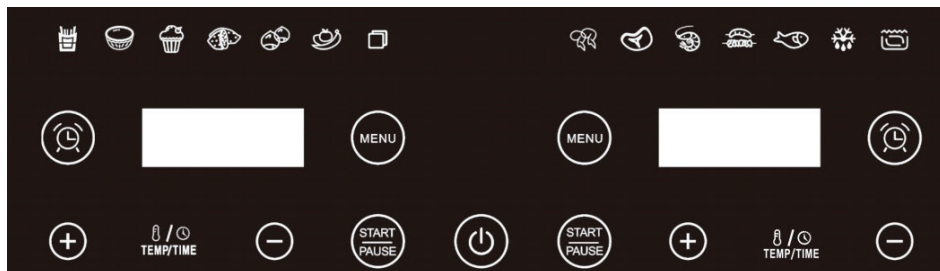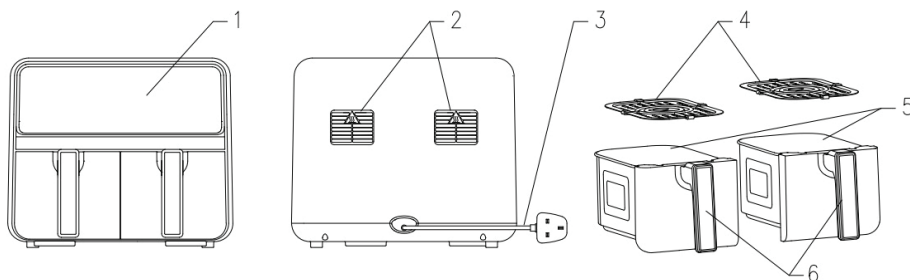

Important safety instructions

Danger

- Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap due to electrical and heating components.
- Prevent liquids from entering the appliance to prevent electric shock or short circuits.
- Keep all ingredients in the basket so they do not come into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and outlet during use.
- Do not fill the drip tray with oil as this can cause a fire.
- Do not touch the inside of the appliance during use.

Warning

- Check that the voltage on the appliance corresponds to the local mains voltage.
- Do not use the appliance if the plug, cord, or other parts are damaged.
- Have repairs carried out only by qualified technicians.
- Keep the appliance and cord out of reach of children.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- Ensure the plug is properly inserted into the socket.
- Do not connect the appliance to an external timer. Do not place the appliance on or near flammable materials (such as tablecloths or curtains).
- Leave at least 10 cm of free space around the appliance, including at the top.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Use the appliance only as described in this manual.
- Do not leave the appliance running unattended.
- Hot steam is released through the air outlets during frying—keep your hands and face at a safe distance.
- Unplug the appliance immediately if dark smoke appears. Wait until the smoke clears before removing the basket.

Caution

- Place the appliance on a horizontal, stable, and heat-resistant surface.
- Suitable for domestic use only. Not suitable for use in farms, canteens, or other non-domestic environments.
- Professional or improper use will void the warranty.
- Always unplug the appliance when not in use.
- Allow the appliance to cool for at least 30 minutes before touching or cleaning it.

Automatic shut-off

- The air fryer automatically shuts off after the set time has elapsed.
- You can also turn the appliance off by pressing and holding the on/off button for a few seconds.

Electromagnetic Fields (EMF)

- This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields.
- When used correctly, it is safe according to current scientific knowledge.

Before first use

1. Remove all packaging materials, stickers, and labels.
2. Clean the basket and drip tray with warm water, dish soap, and a non-abrasive sponge (also dishwasher-safe).
3. Wipe the inside and outside with a cloth.

Caution: Do not fill the drip tray with oil—the appliance uses hot air.

Preparing for Use

- Place the Airfryer on a stable, heat-resistant surface.
- Do not use the appliance on a surface that cannot withstand heat.

Using the Appliance

Hot Air Frying

1. Plug in the appliance and press the on/off button to open the settings menu. If left unattended, the appliance returns to standby mode after 1 minute.
2. Place the ingredients in the pan.
Note: Do not fill above the "MAX" marking—this will affect the results.
3. Close the drawer.
4. Select a menu setting: Select "Menu" to automatically set the temperature and time (can be adjusted manually).

5. Set the temperature using the "TEMP/TIME" button and the "+" or "-" buttons.
6. Set the time using the same button (1–60 minutes).
7. Press "START" to begin. You can monitor the cooking process through the viewing window and shake the contents halfway through.
8. When the appliance is finished, it will automatically stop and a signal will sound.
9. To adjust settings during the cooking process, use the "+" or "-" buttons.
10. To stop the appliance halfway through, press and hold the power button for 3 seconds.
11. The "STOP/PAUSE" button temporarily pauses the cooking process—the fan will stop after 15 seconds. After 45 seconds of inactivity, the appliance will switch to standby mode.
12. **Timer function:** In standby mode, you can set a start time (10 minutes–24 hours).
13. **Error codes:**
 E1: Temperature sensor interrupted
 E2: Temperature sensor short-circuited
Tip: Add 3 minutes to the cooking time if the appliance is still cold.

Settings Table (Summary)

Category	Food	Quantity	Time (min)	Temp (°C)	Shake	Note
Potatoes	Thin fries (frozen)	300–400 g	18–25	200	Yes	----
Potatoes	Thick fries (frozen)	300–400 g	20–25	200	Yes	----
Meat	Steak	100–500 g	10–20	180	No	----
Meat	Drumsticks	100–500 g	25–30	180	No	----
Snacks	Spring rolls	100–400 g	8–10	200	Yes	Use oven-ready
Snacks	Chicken nuggets (frozen)	100–500 g	10–15	200	Yes	----
Baking	Cake	300 g	20–25	160	No	Use baking tin
Baking	Muffins	300 g	15–18	200	No	Use oven dish

Tips

- Smaller portions require a shorter cooking time.
- Larger quantities require a little more time.
- Shake halfway through cooking for an even result.
- Add a little oil to fresh potatoes for extra crispiness.
- Do not use extremely fatty foods such as sausages.
- Oven-ready snacks can be placed directly in the Airfryer.
- Ideal amount for crispy fries: approx. 500 g.
- You can also heat at 150°C for a maximum of 10 minutes.

Cleaning

- Clean the appliance after each use.
- Do not use metal objects or abrasive cleaning agents.
- Unplug the appliance and let it cool down.
- Clean the basket and drip tray with warm water and dishwashing liquid. Both are dishwasher-safe.
- Clean the interior with a damp, non-abrasive sponge.
- Remove food residue from the heating element with a brush.

Storage

1. Unplug the appliance and let it cool completely.
2. Make sure all parts are clean and dry before storing.

Environment

- Do not dispose of the appliance with household waste. Take it to an official collection point for recycling.
- This way, you contribute to environmental protection.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Doppelkorb-Heißluftfritteuse 4 l + 4 l

CO231025



NL

EN

DE

FR

ES

Bedienungsanleitung

NEXXT



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.

Einleitung

- Diese neue Heißluftfritteuse bietet eine einfache und gesunde Möglichkeit, Ihre Lieblingsgerichte zuzubereiten.
- Dank der schnellen Heißluftzirkulation und des Grillrosts können Sie unzählige Gerichte zubereiten.
- Das Beste daran: Die Heißluftfritteuse erhitzt die Speisen von allen Seiten und benötigt in der Regel kein Öl.

Allgemeine Beschreibung

1. Bedienfeld
2. Luftauslass
3. Netzkabel
4. Auffangschale
5. Frittierkorb
6. Griff

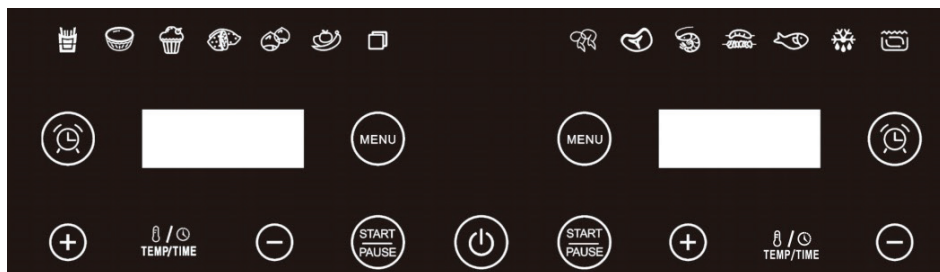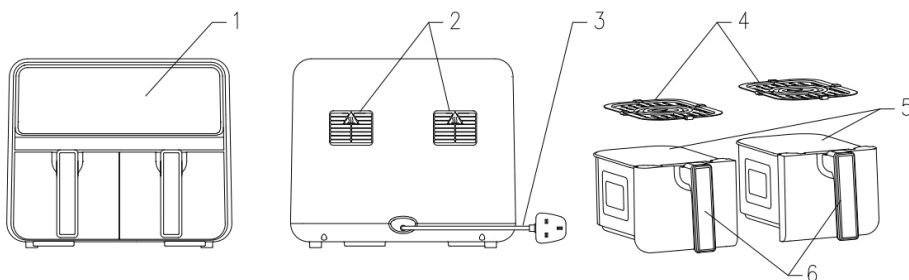

Wichtige Sicherheitshinweise

Gefahr

- Tauchen Sie das Gerät aufgrund elektrischer und Heizelemente niemals in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
- Um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Bewahren Sie alle Zutaten im Korb auf, damit sie nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen.
- Decken Sie den Lufteinlass und -auslass während des Gebrauchs nicht ab.
- Füllen Sie die Tropfschale nicht mit Öl – dies kann einen Brand verursachen.
- Berühren Sie während des Gebrauchs nicht das Innere des Geräts.

Warnung

- Prüfen Sie, ob die Spannung des Geräts der örtlichen Netzspannung entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Stecker, Kabel oder andere Teile beschädigt sind.
- Reparaturen dürfen nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr an.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien (z. B. Tischdecken oder Vorhängen).
- Lassen Sie mindestens 10 cm Freiraum um das Gerät herum, auch nach oben.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Beim Frittieren tritt heißer Dampf aus den Luftauslässen aus – halten Sie Hände und Gesicht in sicherem Abstand.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn dunkler Rauch auftritt. Warten Sie, bis sich der Rauch verzogen hat, bevor Sie den Frittierkorb entnehmen.

Vorsicht!

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche.
- Nur für den Hausgebrauch. Nicht geeignet für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben, Kantinen oder anderen nicht-privaten Umgebungen.
- Bei unsachgemäßer oder gewerblicher Verwendung erlischt die Garantie.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es berühren oder reinigen.

Automatische Abschaltung

- Die Heißluftfritteuse schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.
- Sie können das Gerät auch durch langes Drücken des Ein-/Ausschalters für einige Sekunden ausschalten.

Elektromagnetische Felder (EMF)

- Dieses Gerät entspricht allen Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.
- Bei sachgemäßer Verwendung ist es nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand sicher.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Etiketten.
2. Reinigen Sie den Frittierkorb und die Tropfschale mit warmem Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm (spülmaschinenfest).
3. Wischen Sie Innen- und Außenseite mit einem Tuch ab.

Achtung: Füllen Sie die Tropfschale nicht mit Öl – das Gerät verwendet Heißluft.

Vorbereitung für den Gebrauch

- Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer nicht hitzebeständigen Oberfläche.

Bedienung des Geräts

Heißluftfrittieren

1. Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
Das Gerät schaltet nach einer Minute automatisch in den Standby-Modus.
2. Geben Sie die Zutaten in die Pfanne.
Hinweis: Füllen Sie die Pfanne nicht über die „MAX“-Markierung hinaus – dies beeinträchtigt das Ergebnis.
3. Schublade schließen.
4. Menüeinstellung auswählen: Wählen Sie „Menü“, um Temperatur und Zeit automatisch einzustellen (manuell anpassbar).

5. Stellen Sie die Temperatur mit der Taste „TEMP/TIME“ und den Tasten „+“ oder „-“ ein.
6. Stellen Sie die Zeit mit derselben Taste ein (1–60 Minuten).
7. Drücken Sie „START“, um zu beginnen. Sie können den Garvorgang durch das Sichtfenster beobachten und den Inhalt nach der Hälfte der Garzeit schütteln.
8. Wenn das Gerät fertig ist, schaltet es sich automatisch ab und ein Signalton ertönt.
9. Um die Einstellungen während des Garvorgangs anzupassen, verwenden Sie die Tasten „+“ oder „-“.
10. Um das Gerät nach der Hälfte der Garzeit zu stoppen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
11. Die Taste „STOP/PAUSE“ unterbricht den Garvorgang kurz – der Lüfter schaltet sich nach 15 Sekunden ab. Nach 45 Sekunden Inaktivität wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
12. **Timer-Funktion:** Im Standby-Modus können Sie eine Startzeit einstellen (10 Minuten–24 Stunden).
13. **Fehlercodes:**
 E1: Temperatursensor unterbrochen
 E2: Temperatursensor kurzgeschlossen
Tipp: Verlängern Sie die Garzeit um 3 Minuten, wenn das Gerät noch kalt ist.

Einstellungen (Übersicht)

Kategorie	Lebensmittel	Menge	Zeit (Min.)	Temperatur (°C)	Schütteln	Hinweis
Kartoffeln	Dünne Pommes (tiefgekühlt)	300–400 g	18–25	200	Ja	----
Kartoffeln	Dicke Pommes (tiefgekühlt)	300–400 g	20–25	200	Ja	----
Fleisch	Steak	100–500 g	10–20	180	Nein	----
Fleisch	Hähnchenkeulen	100–500 g	25–30	180	Nein	----
Snacks	Frühlingsrollen	100–400 g	8–10	200	Ja	Backfertig verwenden
Snacks	Chicken Nuggets (tiefgekühlt)	100–500 g	10–15	200	Ja	----
Backen	Kuchen	300 g	20–25	160	Nein	Backform verwenden
Backen	Muffins	300 g	15–18	200	Nein	Auflaufform verwenden

Tipps

- Kleinere Portionen benötigen eine kürzere Garzeit.
- Größere Mengen benötigen etwas mehr Zeit.
- Schütteln Sie das Gerät nach der Hälfte der Garzeit, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Für extra Knusprigkeit geben Sie etwas Öl zu frischen Kartoffeln.
- Verwenden Sie keine sehr fetthaltigen Lebensmittel wie z. B. Würstchen.
- Backfertige Snacks können direkt in die Heißluftfritteuse gegeben werden.
- Ideale Menge für knusprige Pommes: ca. 500 g.
- Sie können die Pommes auch bei 150 °C für maximal 10 Minuten erhitzen.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie keine Metallgegenstände oder Scheuermittel.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie den Korb und die Tropfschale mit warmem Wasser und Spülmittel. Beide sind spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten, weichen Schwamm.
- Entfernen Sie Speisereste vom Heizelement mit einer Bürste.

Lagerung

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Lagerung sauber und trocken sind.

Umwelt

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Bringen Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle für Recycling.
- So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Friteuse à air à double panier 4L + 4L

CO231025



NL

EN

DE

FR

ES

Manuel d'utilisation





Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Introduction

- Cette nouvelle friteuse à air chaud vous offre une façon simple et saine de préparer vos plats préférés.
- Grâce à sa circulation d'air chaud rapide et à sa grille supérieure, vous pouvez préparer une multitude de plats.
- Avantage majeur : la friteuse à air chaud chauffe les aliments de tous les côtés et ne nécessite généralement pas d'huile.

Description générale

1. Panneau de commande
2. Sortie d'air
3. Cordon d'alimentation
4. Bac de récupération des graisses
5. Panier de cuisson
6. Poignée

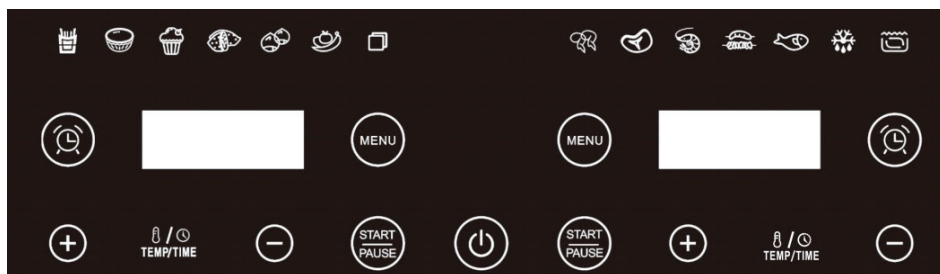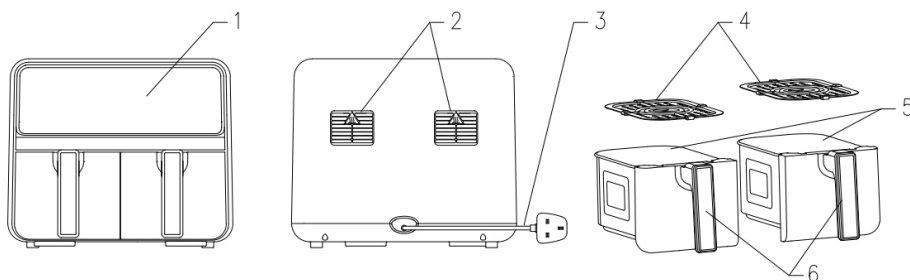

Consignes de sécurité importantes

Danger

- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ni le rincer sous le robinet en raison de la présence de composants électriques et chauffants.
- Pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit, empêcher tout liquide de pénétrer dans l'appareil.
- Garder tous les ingrédients dans le panier afin qu'ils n'entrent pas en contact avec les éléments chauffants.
- Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air pendant l'utilisation.
- Ne pas remplir le bac de récupération d'huile : cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas toucher l'intérieur de l'appareil pendant son utilisation.

Avertissement

- Vérifier que la tension de l'appareil correspond à celle du réseau électrique local.
- Ne pas utiliser l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont endommagés.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens agréés.
- Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Éloigner le cordon d'alimentation des surfaces chaudes.
- S'assurer que la prise est correctement insérée dans la prise murale.
- Ne pas brancher l'appareil à une minuterie externe.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux inflammables (tels que des nappes ou des rideaux).
- Laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil, y compris au-dessus.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- De la vapeur chaude s'échappe par les sorties d'air pendant la friture ; gardez vos mains et votre visage à distance de sécurité.
- Débranchez immédiatement l'appareil si de la fumée noire apparaît. Attendez que la fumée se dissipe avant de retirer le panier.

Attention

- Placez l'appareil sur une surface horizontale, stable et résistante à la chaleur.
- Pour usage domestique uniquement. Ne convient pas à une utilisation dans les fermes, les cantines ou tout autre environnement non domestique.
- Une utilisation professionnelle ou inappropriée annulera la garantie.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le toucher ou de le nettoyer.

Arrêt automatique

- La friteuse à air s'arrête automatiquement une fois le temps programmé écoulé.
- Vous pouvez également l'éteindre manuellement en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes.

Champs électromagnétiques

- Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques.
- Utilisé correctement, il est sans danger selon les connaissances scientifiques actuelles.

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages, autocollants et étiquettes.
2. Nettoyez le panier et le bac de récupération des graisses avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive (compatible lave-vaisselle).
3. Essuyez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon.

Attention : Ne remplissez pas le bac de récupération des graisses d'huile ; l'appareil utilise de l'air chaud.

Préparation à l'utilisation

- Placez la friteuse à air sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil sur une surface qui ne supporte pas la chaleur.

Utilisation de l'appareil

Friture à air chaud

1. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour ouvrir le menu des réglages.
Si l'appareil est laissé sans surveillance, il se remet en veille après 1 minute.
2. Placez les ingrédients dans la cuve.
Remarque : Ne dépassez pas le repère « MAX », cela affecterait le résultat.
3. Fermez le tiroir.
4. Sélectionnez un réglage : Sélectionnez « Menu » pour régler automatiquement la température et la durée (réglage manuel possible).

5. Réglez la température à l'aide du bouton « TEMP/TIME » et des boutons « + » ou « - ».
6. Réglez la durée à l'aide du même bouton (1 à 60 minutes).
7. Appuyez sur « START » pour démarrer. Vous pouvez surveiller la cuisson à travers le hublot et secouer le contenu à mi-cuisson.
8. L'appareil s'arrête automatiquement et un signal sonore retentit une fois la cuisson terminée.
9. Pour ajuster les paramètres pendant la cuisson, utilisez les boutons « + » ou « - ».
10. Pour interrompre la cuisson, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes.
11. Le bouton « STOP/PAUSE » met temporairement la cuisson en pause : le ventilateur s'arrête après 15 secondes. Après 45 secondes d'inactivité, l'appareil passe en mode veille.
12. **Fonction minuterie :** En mode veille, vous pouvez programmer une heure de démarrage (10 minutes à 24 heures).
13. **Codes d'erreur :**
 E1 : Sonde de température interrompue
 E2 : Sonde de température en court-circuit
Conseil : Ajoutez 3 minutes au temps de cuisson si l'appareil est encore froid.

Tableau des réglages (résumé)

Catégorie	Aliments	Quantité	Temps (min)	Température (°C)	Secouer	Remarque
Pommes de terre	Frites fines (surgelées)	300–400 g	18–25	200	Oui	----
Pommes de terre	Frites épaisses (surgelées)	300–400 g	20–25	200	Oui	----
Viande	Steak	100–500 g	10–20	180	Non	----
Viande	Pilons de poulet	100–500 g	25–30	180	Non	----
En-cas	Rouleaux de printemps	100–400 g	8–10	200	Oui	Utiliser un plat allant au four
En-cas	Nuggets de poulet (surgelés)	100–500 g	10–15	200	Oui	----
Pâtisserie	Gâteau	300 g	20–25	160	Non	Utiliser un moule à gâteau
Pâtisserie	Muffins	300 g	15–18	200	Non	Utiliser un plat allant au four

Conseils

- Les petites portions nécessitent un temps de cuisson plus court.
- Les grandes quantités nécessitent un peu plus de temps.
- Remuez à mi-cuisson pour un résultat homogène.
- Ajoutez un filet d'huile aux pommes de terre fraîches pour plus de croustillant.
- N'utilisez pas d'aliments très gras comme les saucisses.
- Les en-cas prêts à cuire peuvent être placés directement dans la friteuse à air.
- Quantité idéale pour des frites croustillantes : environ 500 g.
- Vous pouvez également chauffer à 150 °C pendant 10 minutes maximum.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez pas d'objets métalliques ni de produits nettoyants abrasifs.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Nettoyez le panier et le bac de récupération avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Ils passent au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'intérieur avec une éponge humide non abrasive.
- Nettoyez les résidus alimentaires de la résistance avec une brosse.

Rangement

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant de le ranger.

Environnement

- Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Apportez-le à un point de collecte officiel pour le recyclage.
- Vous contribuez ainsi à la protection de l'environnement.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à

l'adresse at

info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Freidora de aire con doble cesta de 4L + 4L

CO231025



NL

EN

DE

FR

ES

Manual de usuario

NEXXT



Lea este manual detenidamente antes de usar el aparato.

Introducción

- Esta nueva freidora de aire le ofrece una forma fácil y saludable de preparar sus platos favoritos.
- Gracias a la rápida circulación de aire caliente y a la parrilla superior, podrá preparar infinidad de platos.
- Lo mejor de todo es que la freidora de aire calienta los alimentos por todos lados y, por lo general, no requiere aceite.

Descripción general

1. Panel de control
2. Salida de aire
3. Cable de alimentación
4. Bandeja de goteo
5. Cesta para freír
6. Asa

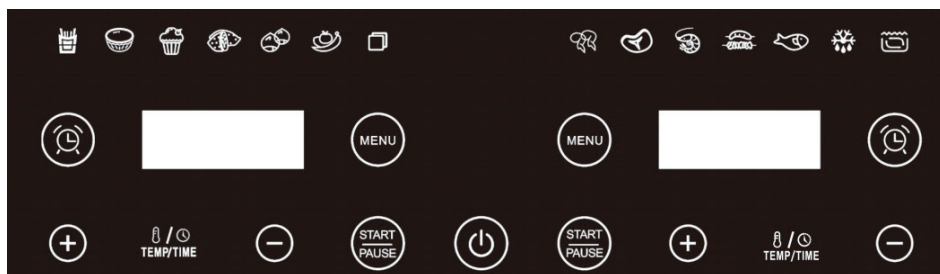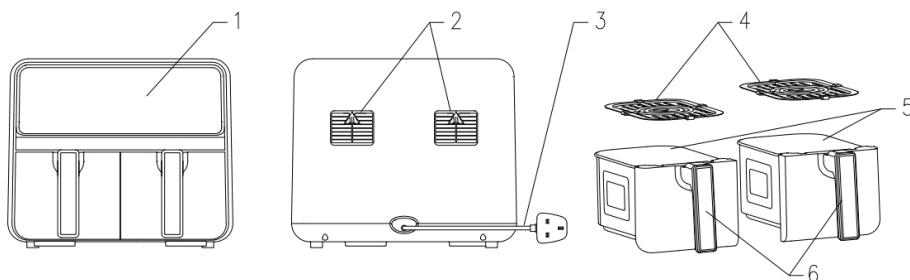

Instrucciones de seguridad importantes

Peligro

- Nunca sumerja el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo debido a sus componentes eléctricos y calefactores.
- Para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos, impida que entren líquidos en el aparato.
- Coloque todos los ingredientes en la cesta para que no entren en contacto con las resistencias.
- No tape la entrada ni la salida de aire durante su uso.
- No llene la bandeja de goteo con aceite; esto puede provocar un incendio.
- No toque el interior del aparato durante su uso.

Advertencia

- Compruebe que el voltaje del aparato corresponde al voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable u otras piezas están dañados.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por técnicos autorizados.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente.
- No conecte el aparato a un temporizador externo.
- No coloque el aparato sobre o cerca de materiales inflamables (como manteles o cortinas).
- Deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del aparato, incluyendo la parte superior.
- No coloque nada encima del aparato.
- Utilice el aparato únicamente como se describe en este manual.
- No deje el aparato desatendido.
- Durante la fritura, sale vapor caliente por las salidas de aire; mantenga las manos y la cara a una distancia segura.
- Desconecte el aparato inmediatamente si aparece humo oscuro. Espere a que el humo se disipe antes de retirar la cesta.

Precaución

- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, estable y resistente al calor.
- Solo para uso doméstico. No apto para su uso en granjas, comedores u otros entornos no domésticos.
- El uso profesional o indebido anulará la garantía.
- Desconecte siempre el aparato cuando no esté en uso.
- Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos antes de tocarlo o limpiarlo.

Apagado automático

- La freidora de aire se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo programado.
- También puede apagarla manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos.

Campos electromagnéticos

- Este aparato cumple con todas las normas relativas a campos electromagnéticos.
- Si se utiliza correctamente, es seguro según los conocimientos científicos actuales.

Antes del primer uso

1. Retire todo el embalaje, las pegatinas y las etiquetas.
2. Limpie la cesta y la bandeja de goteo con agua tibia, jabón para platos y una esponja no abrasiva (apta también para lavavajillas).
3. Seque el interior y el exterior con un paño.

Precaución: No llene la bandeja de goteo con aceite; el aparato utiliza aire caliente.

Preparación para el uso

- Coloque la freidora de aire sobre una superficie estable y resistente al calor.
- No utilice el aparato sobre una superficie que no resista el calor.

Uso del aparato

Freír con aire caliente

1. Conecte el aparato y pulse el botón de encendido/apagado para abrir el menú de ajustes.
Si se deja sin supervisión, el aparato volverá al modo de espera después de 1 minuto.
2. Coloque los ingredientes en la bandeja.
Nota: No llene por encima de la marca "MÁX.", ya que esto afectará al resultado.
3. Cierre el cajón.
4. Seleccione un ajuste del menú: Seleccione "Menú" para ajustar automáticamente la temperatura y el tiempo (también se pueden ajustar manualmente).

5. Ajuste la temperatura con el botón "TEMP/TIEMPO" y los botones "+" o "-".
6. Ajuste el tiempo con el mismo botón (de 1 a 60 minutos).
7. Pulse "INICIO" para comenzar. Puede supervisar la cocción a través de la ventana de visualización y agitar el contenido a la mitad del proceso.
8. Cuando el aparato termine, se detendrá automáticamente y sonará una señal.
9. Para ajustar la configuración durante la cocción, utilice los botones "+" o "-".
10. Para detener el aparato a la mitad del proceso, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
11. El botón "PARAR/PAUSAR" pausa temporalmente la cocción; el ventilador se detendrá después de 15 segundos. Tras 45 segundos de inactividad, el aparato entrará en modo de espera.
12. **Función de temporizador:** En modo de espera, puede programar la hora de inicio (de 10 minutos a 24 horas).
13. **Códigos de error:**
 E1: Sensor de temperatura interrumpido
 E2: Sensor de temperatura en cortocircuito
Consejo: Si el aparato aún está frío, añada 3 minutos al tiempo de cocción.

Tabla de ajustes (resumen)

Categoría	Alimento	Cantidad	Tiempo (min)	Temperatura (°C)	Agitar	Nota
Patatas	Patatas fritas finas (congeladas)	300–400 g	18–25	200	Sí	----
Patatas	Patatas fritas gruesas (congeladas)	300–400 g	20–25	200	Sí	----
Carne	Filete	100–500 g	10–20	180	No	----
Carne	Muslos de pollo	100–500 g	25–30	180	No	----
Aperitivos	Rollitos de primavera	100–400 g	8–10	200	Sí	Usar apto para horno
Aperitivos	Nuggets de pollo (congelados)	100–500 g	10–15	200	Sí	----
Horneados	Pastel	300 g	20–25	160	No	Usar molde para hornear
Horneados	Magdalenas	300 g	15–18	200	No	Usar fuente para horno

Consejos

- Las porciones más pequeñas requieren menos tiempo de cocción.
- Las cantidades mayores requieren un poco más de tiempo.
- Agita a la mitad del tiempo de cocción para obtener un resultado uniforme.
- Añade un poco de aceite a las patatas frescas para que queden más crujientes.
- No uses alimentos muy grasos, como salchichas.
- Los aperitivos precocinados se pueden colocar directamente en la freidora de aire.
- Cantidad ideal para patatas fritas crujientes: aprox. 500 g.
- También puedes calentar a 150 °C durante un máximo de 10 minutos.

Limpieza

- Limpieza del aparato después de cada uso.
- No uses objetos metálicos ni productos de limpieza abrasivos.
- Desconecta el aparato y déjalo enfriar.
- Limpia la cesta y la bandeja de goteo con agua tibia y detergente para platos. Ambas son aptas para lavavajillas.
- Limpia el interior con una esponja húmeda no abrasiva.
- Elimina los restos de comida de la resistencia con un cepillo.

Almacenamiento

1. Desconecte el aparato y déjelo enfriar por completo.
2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarlo.

Medio ambiente

- No deseche el aparato con la basura doméstica. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclaje.
- De esta forma, contribuye a la protección del medio ambiente.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

