GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DI ISTRUZIONI




QLT
NO LESS

ELEKTRISCHE VERWARMER
ELECTRIC HEATER
ELEKTRISCHE HEIZUNG
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
CALENTADOR ELÉCTRICO
AQUECEDOR ELÉTRICO
STUFA ELETTRICA


A



B

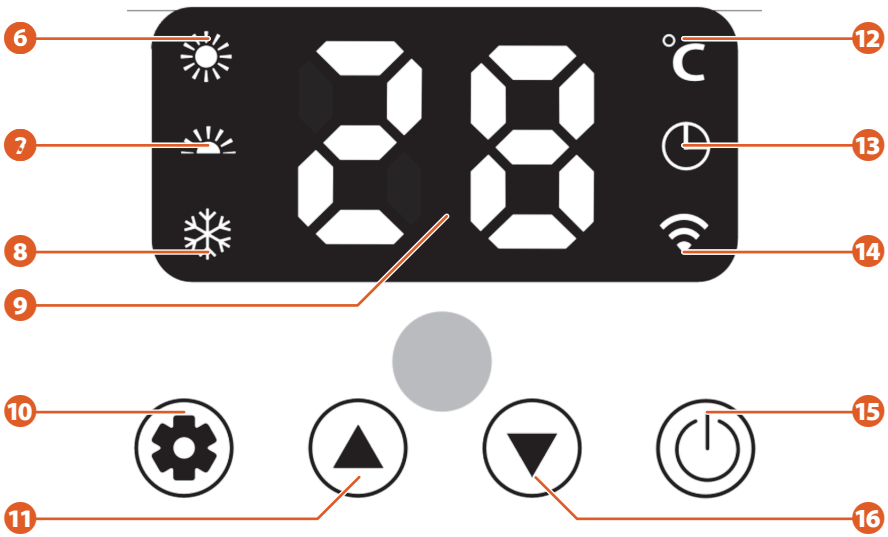

C

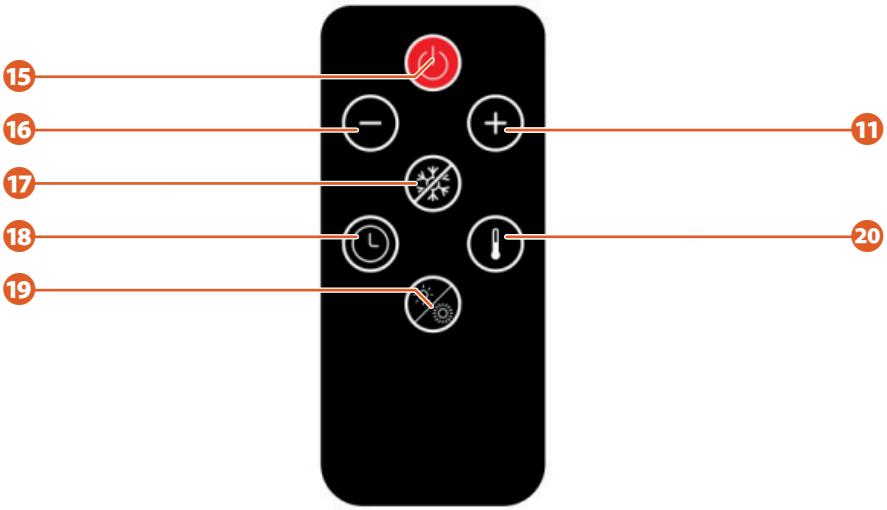

ELEKTRISCHE VERWARMER

VOORWOORD

Bedankt dat u heeft gekozen voor één van onze QLT apparaten!

OVER DIT DOCUMENT

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als het apparaat aan iemand anders wordt gegeven, moet het altijd vergezeld gaan van deze bedieningsinstructies. Ze zijn een integraal onderdeel van het apparaat.
De fabrikant en importeur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de informatie in deze gebruiksaanwijzing niet wordt nageleefd.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

⚠ WAARSCHUWING	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, leidt tot ernstige verwondingen of de dood.
⚠ VOORZICHTIG	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, lichte of matige verwondingen kan veroorzaken.
LET OP	Geeft een situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, schade aan het apparaat kan veroorzaken.
	Geeft nuttige informatie aan.
	Bedek het product niet om oververhitting te voorkomen.

1. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1.1. BESCHRIJVING EN WERKING

De QLT elektrische verwarming kan kamers verwarmen van 10 °C tot 45 °C.

1.2. BEDOELD GEBRUIK

Dit apparaat is bedoeld om ruimtes te verwarmen.
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Het apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.
De garantie dekt geen fouten veroorzaakt door onjuiste behandeling, schade, montage of poging tot reparatie. Hetzelfde geldt voor normale slijtage.

1.3. ALGEMENE SPECIFICATIES

Vermogen	2000 W
Voeding	220 - 240 V

Model-ID (s):	24047		
Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Verwarmingsvermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen	Pnom	2,0	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	0	kW
Maximale continue hitteproductie	Pmax,c	2,0	kW
Aanvullende elektriciteit			
Nominaal verwarmingsvermogen	elmax	0,000	kW
Bij minimale warmteafgifte	elmin	0,000	kW
In stand-by-stand	elsb	0,001	kW

Item	Eenheid
Type warmte-inbreng, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (kies er één)	
handmatige warmteregeling, met geïntegreerde thermostaat	[nee]
handmatige regeling van de warmtebelasting met feedback van de kamer en / of de buitentemperatuur	[nee]
elektronische regeling van de warmtebelasting met feedback van de kamer en / of de buitentemperatuur	[nee]
ventilator ondersteunde warmteafgifte	[nee]
Type warmteafgifte / regeling van de kamertemperatuur (selecteer één)	
eentraps warmte-afgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	[nee]
Twee of meer handmatige posities, geen regeling van de kamertemperatuur	[nee]
met mechanische ruimtetemperatuurregeling van de thermostaat	[nee]
met electronische temperatuurregeling.	[nee]
elektronische regeling van de kamertemperatuur en dagtimer	[nee]
elektronische regeling van de kamertemperatuur en weektimer	[ja]
Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[nee]
regeling van de kamertemperatuur, met detectie van open ramen	[nee]
met afstandsbediening optie	[ja]
met adaptieve startcontrole	[nee]
met werktijdbeperking	[nee]
met zwarte gloeilamp sensor	[nee]
Contactgegevens	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Nederland

1.4. HOOFDONDERDELEN

Zie afbeelding **A**.

1. Verwarming
2. Voedingskabel
3. Poten
4. Display
5. Bedieningspaneel

1.5. BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING

Zie afbeelding **B**.

Zie afbeelding **C**.

6. Hoge warmte-indicator
7. Lage warmte-indicator
8. Antivriesindicator
9. Temperatuur
10. Instelknop
11. Omhoog-knop
12. Indicator temperatuureenheid
13. Timer indicator
14. Wi-Fi indicator
15. Aan/uit-knop
16. Omlaag-knop
17. Antivriesmodusknop
18. Timerknop
19. Vermogensinstelling-knop
20. Temperatuur+ toets

2. VEILIGHEID

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een, voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, worden begeleid of onderricht hebben gehad in het gebruik van het apparaat.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het toestel op een veilige wijze en de ermee gepaard gaande risico's begrijpen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen mits het in de normale gebruiksstand is geplaatst en geïnstalleerd, en zij op een veilige manier onder toezicht instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud eraan uitvoeren.
- Kinderen van minder dan 3 jaar moeten worden weggehouden, tenzij onder permanent toezicht.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Elektrocutiegevaar.

- Het apparaat moet altijd worden uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat het wordt gereinigd.
- Laad het apparaat alleen op en bewaar het alleen in gesloten ruimtes.

- Dompel het apparaat en de aansluitkabel nooit onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat deze componenten niet in water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Als het apparaat in het water valt terwijl het is aangesloten op het elektriciteitsnet, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit. Pas daarna mag u het apparaat uit het water halen en weggooien.
- Raak het apparaat en de aansluitkabel nooit aan met natte handen wanneer het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Steek geen geleidende voorwerpen (bijv. schroevendraaiers of soortgelijke items) in de oplaadaansluiting.
- Sluit de netadapter alleen aan op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. Het stopcontact moet ook na aansluiting gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de aansluiting op het lichtnet snel kan worden afgesloten.
- Controleer altijd of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het benodigde voltage voor het apparaat.
- Trek de netadapter uit het stopcontact als deze langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het apparaat in gebruik is. Schakel altijd het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de ruimte verlaat.
- Steek geen voorwerpen in de openingen en houd de openingen vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van baden, douches of zwembaden.
- Plaats het apparaat niet op tapijten met een zeer diepe pool.
- Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke ondergrond.
- Repareer een beschadigd netsnoer niet zelf. Laat het netsnoer altijd vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Verstikkingsgevaar.
- Houd altijd het verpakingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Laat kinderen niet spelen met het verpakkingsmateriaal.

Wurgingsgevaar.
- Zorg ervoor dat de aansluitkabel altijd buiten het bereik van kleine kinderen en dieren wordt gehouden.

Brandgevaar.
- Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

Brandgevaar.
- Bedek het apparaat en de netadapter niet tijdens het opladen om oververhitting te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een gordijn of meubilair.
- Gebruik het apparaat nooit in een staande positie zonder de poten gemonteerd.
- Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact.
- Gebruik het apparaat nooit op plaatsen waar ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen of waar ontvlambare dampen aanwezig kunnen zijn.
- Sluit het apparaat nooit aan op een tijdschakelklok of een extern apart afstandsbedieningsssysteem. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Gebruik het apparaat altijd rechtop.
- Houd de luchtinlaat en -uitlaat altijd vrij van voorwerpen, ten minste 1 meter voor en 50 centimeter achter het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit om kleding of stoffen te drogen.
- Verplaats het apparaat terwijl het apparaat werkt om oververhitting te voorkomen.

Gezondheidsgevaar.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes die kleiner zijn dan 4m^2.
- Laat dieren niet spelen met het apparaat. Houd dieren altijd uit de buurt van het apparaat.

⚠ VOORZICHTIG

Struikelgevaar.
- Zorg ervoor dat de aansluitkabel geen struikelgevaar oplevert.

LET OP

Risico op schade aan het apparaat. Kans op disfunctioneren of beschadigen van het apparaat.
- Gebruik geen staalwol, schurende objecten of bijtende schoonmaakmiddelen om het apparaat mee schoon te maken.
- Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet wordt geplet, gebogen of over scherpe randen wordt gelegd en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Wikkel het netsnoer niet om de netadapter.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het volledig en correct is gemonteerd.
- Haal de netadapter uit het stopcontact als er een fout optreedt tijdens het opladen of als er anweer wordt verwacht.
- Verwijder altijd de netadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat naar een andere locatie verplaatst.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld wanneer de netadapter wordt uitgetrokken of in het stopcontact wordt gestoken. Trek altijd aan de netadapter en nooit aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding.
- Bescherm het apparaat tegen: hitte, open vuur, temperaturen onder nul, direct zonlicht en stoten.

3. GEBRUIK

Lees de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2. Veiligheid aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.

3.1. VERPAKKING VERWIJDEREN

1. Verwijder de verpakking en het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Verwijder eventuele folie, stickers of transportbeveiliging van het apparaat. Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen.
3. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Meld eventuele schade onmiddellijk aan de leverancier.

4. Controleer de inhoud van de verpakking:
   - Verwarming
   - Poten (2×)
   - Schroef voor poten (4×)

3.2. MONTAGE VAN HET APPARAAT VOOR GEBRUIK OP EEN VLOER

1. Bevestig de poot 3 met de schroeven.
2. Herhaal dit voor de andere poten 3.

3.3. HET APPARAAT VERBINDEN

1. Steek de stekker van de voedingskabel 2 in een stopcontact.

ℹ Het is normaal wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of wanneer het apparaat na een lange periode wordt ingeschakeld, kan het apparaat wat geur en dampen afgeven. Dit is normaal.

ℹ De wifi-indicator 14 knippert tijdens het wachten op een wifi-verbinding. Wanneer er geen wifi-verbinding tot stand is gebracht, schakelt de uit.

3.4. HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Druk op de aan/uit-knop 15 om het apparaat in te schakelen.
   Het display 4 toont de huidige temperatuur.
2. Druk op de omhoog-knop 11 en de omlaag-knop 16 om de temperatuur aan te passen.
3. Druk op de instelknop 10 om tussen modi te schakelen.
   De hoge warmte-indicator 6 gaat branden wanneer de modus kan worden aangepast.
4. Druk op de omhoog-knop 11 en omlaag-knop 16 om de modus tussen comfortmodus, ECO-modus en antivriesmodus aan te passen.
   De antivriesindicator 8 licht op wanneer de antivriesmodus is geactiveerd.
5. Druk op de POWER-instelknop 19 om te schakelen tussen lage warmte en hoge warmte.
   Lage warmte wordt aangegeven door de lage warmte-indicator 7.
   Hoge warmte wordt aangegeven door de hoge warmte-indicator 6.
6. Druk op de timerknop 10 om een timer in te stellen.
   De timerindicator 13 gaat branden wanneer de timer kan worden aangepast.
7. Druk op de omhoog-knop 11 en de omlaag-knop 16 om de temperatuur aan te passen.

ℹ Een ingestelde timer wordt aangegeven door de timerindicator 13.

ℹ De timer kan worden ingesteld met stappen van 1 uur.

8. Druk op de aan/uit-knop 15 om het apparaat in te schakelen.

3.5. HET KINDERSLOT IN-/UITSCHAKELEN

1. Houd de omhoog-knop 11 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in te schakelen.
2. Druk tegelijkertijd op de omhoog-knop 11 en omlaag-knop 16 om het kinderslot in te schakelen.
   Het display 4 toont CL wanneer het kinderslot is geactiveerd.

ℹ Het bedieningspaneel 5 kan niet worden bediend wanneer het kinderslot is geactiveerd.

3. Druk tegelijkertijd op de omhoog-knop 11 en omlaag-knop 16 om het kinderslot in te schakelen.

3.6. VERBINDING MAKEN VIA WI-FI

ℹ Zorg ervoor dat het apparaat en uw telefoon zich in de buurt van een wifi-router bevinden en verbonden zijn met de wifi-router.

1. Download en installeer de Tuya Smart-applicatie.
2. Open de applicatie en log in.
3. Druk op de "+" -knop in de app om het nieuwe apparaat toe te voegen.
4. Navigeer naar "Kleine huishoudelijke apparaten".
5. Selecteer Kachels (wifi).
6. Druk op de aan/uit-knop 15 om het apparaat in te schakelen.
   De wifi-indicator 14 knippert tijdens het wachten op een wifi-verbinding. Wanneer er geen wifi-verbinding tot stand is gebracht, schakelt de uit.

ℹ Als de Wi-Fi-indicator 14 niet knippert, houdt u de instelknop ingedrukt totdat de Wi-Fi-indicator 14 knippert.

7. Voer het wachtwoord van uw wifi-router in.
8. Druk op de knop "Volgende".
9. Bevestig dat de wifi-indicator 14 knippert in de applicatie.

4. REINIGING EN ONDERHOUD

Lees de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2. Veiligheid aandachtig voordat u het apparaat reinigt en onderhoud. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.

4.1. HET APPARAAT SCHOONMAKEN

LET OP

- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen om de behuizing schoon te maken. Ze kunnen de oppervlakken beschadigen.

1. Reinig het apparaat met een zachte doek of zachte borstel.
2. Droog het apparaat met een droge, zachte doek.

5. OPSLAG

Reinig het apparaat wanneer het gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt en zal worden opgeslagen.
Bewaar het apparaat op een droge plaats, uit de buurt van kinderen en zonlicht. Bescherm het apparaat tegen overmatig stof en vuil.

6. AFDANKEN



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag weggegooid worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde manier te recyclen voor bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

ELECTRIC HEATER

PREFACE

Thank you for choosing one of our QLT devices!

ABOUT THIS DOCUMENT

Before using the device for the first time, please read the operating instructions carefully and keep them for future reference. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these operating instructions. They are an integral part of the device.
The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

SYMBOLS USED

WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	Indicates a situation which, if not avoided, could cause damage to the device.
	Indicates useful information.
	To avoid overheating, do not cover the product.

1. DESCRIPTION OF THE DEVICE

1.1. DESCRIPTION AND OPERATION

The QLT Electric heater can heat rooms from 10 °C to 45 °C.

1.2. INTENDED USE

This device is intended to heat rooms.
The device is intended for indoor use only.
The device is not intended for professional use.
The device should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage, assembly or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

1.3. GENERAL SPECIFICATIONS

Power	2000 W
Power supply	220 - 240 V

Model identifier(s)	24047		
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	Pnom	2.0	kW
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0	kW
Maximum continuous heat output	Pmax,c	2.0	kW
Auxiliary electricity			
At nominal heat output	elmax	0.000	kW
At minimum heat output	elmin	0.000	kW
In standby mode	elsb	0.001	kW
Item			Unit
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)			
manual heat charge control with integrated thermostat			[no]
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback			[no]
electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback			[no]
fan assisted output			[no]
Type of heat output/room temperature control (select one)			
single stage heat output and no room temperature control			[no]
two or more manual stages, no room temperature control			[no]
with mechanic thermostat room temperature control			[no]
with electronic room temperature control			[no]
electronic room temperature control plus day timer			[no]
electronic room temperature control plus week timer			[yes]
Other control options (multiple selections possible)			
room temperature control, with presence detection			[no]
room temperature control, with open window detection			[no]
with distance control option			[yes]
with adaptive start control			[no]
with working time limitation			[no]
with black bulb sensor			[no]
Contact details	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, The Netherlands		

1.4. MAIN PARTS

See image **A**.

1. Heater
2. Power cable
3. Feet
4. Display
5. Control panel

1.5. CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL

See image **B**.

See image **C**.

6. High heat indicator
7. Low heat indicator
8. Anti-frost indicator
9. Temperature
10. Setting button
11. Up button
12. Temperature unit indicator
13. Timer indicator
14. Wi-Fi indicator
15. Power button
16. Down button
17. Anti-frost mode button
18. Timer button
19. Power setting button
20. Temperature button

2. SAFETY

⚠ WARNING

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety. regarding the use of the device.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.

Electrocution hazard.

- The device must always be switched off and disconnected from the mains power before it is cleaned.
- Charge and store the device only in closed rooms.
- Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet.
- If the device falls into water while it is connected to the mains power, switch off the power supply immediately. Only after this should you pull the device out of the water and dispose of it.
- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.
- Do not use the device if it is damaged.
- Do not insert any conducting objects (e. g. screwdrivers or similar items) into the charging socket.
- Only connect the mains adapter to a plug socket that is properly installed and matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Always check whether the voltage of the socket corresponds to the required voltage for the device.
- Pull the mains adapter out of the plug socket if it is not going to be used for a lengthy period of time.
- Do not leave the device unattended when the device is in use. Always switch off the device and unplug it when you leave the room.
- Do not insert any object into the openings and keep the openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce the airflow.
- Keep the device away from baths, showers, or swimming pools.
- Do not place the device on carpets with a very deep pile.
- Always place the device on a firm, levelled surface.
- Do not repair a damaged power cable yourself. Always have the power cable replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Choking hazard.

- Always keep the packaging materials out of reach of children and animals.
- Do not allow children to play with the packaging material.

Strangulation hazard.

- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of small children and animals.

Burn hazard.

- Some parts of this device can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

Fire hazard.

- Do not cover the device and the mains adapter during charging in order to prevent any overheating.
- Do not place the device close to a curtain or furniture.
- Never use the device in a standing position without the feet assembled.
- Never place the device immediately below a power outlet.
- Never use the device in areas where flammable liquids are stored or where flammable fumes may be present.
- Never connect the device to a timer or an external separate remote control system. This can cause dangerous situations.
- Always use the device in an upright position.

- Always keep the air inlet and outlet free from objects, at least 1 meter in front and 50 centimeters behind the device.
- Never use the device to dry clothes or any fabric.
- Nver move the device while the device is functioning to avoid overheating.

Health hazard.

- Do not use the device in rooms that are smaller than 4 m^2.
- Do not allow animals to play with the device. Always keep animals away from the device.

⚠ CAUTION

Trip hazard.

- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard.

NOTICE

Risk of damage to the device. Risk of malfunction or damage to the device.

- Do not use steel wool, abrasive objects or corrosive cleaning agents to clean the device.
- Make sure that the connecting cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.
- Do not wrap the mains cable around the mains adapter.
- The device should only be used if it has been fully and correctly assembled.
- Remove the mains adapter from the plug socket if a fault occurs during charging or if a thunderstorm is expected.
- Always remove the mains adapter from the plug socket when moving the device to another location.
- The device must be switched off when the mains adapter is pulled out or inserted into the plug socket. Always pull the mains adapter and never the mains cable to disconnect the device from the mains power.
- Protect the device from: heat, naked flames, sub-zero temperatures, direct sunlight and impacts.

3. USAGE

Read the safety instructions in chapter 2. Safety carefully before using the device. This will prevent possible personal injury or damage to the device.

3.1. REMOVE PACKAGING

1. Remove the packaging and packing materials from the device.
2. Remove foil, stickers or transportation securities of the device. Never remove the type plate and warnings, if applicable.
3. Check that the device is not damaged. Report any damage immediately to the supplier.
4. Check the contents of the package:
   - Heater
   - Feet (2×)
   - Screw for feet (4×)

3.2. ASSEMBLING THE DEVICE FOR USE ON A FLOOR

1. Attach the foot (3) with the screws.
2. Repeat this for the other feet (3).

3.3. CONNECTING THE DEVICE

1. Plug in the power cable (2) into a wall socket.

ℹ It is normal when the device is switched on for the first time or when the device is switched on after a long period of time, the device may emit some smell and fumes. This is normal.

ℹ The Wi-Fi indicator (14) blinks while awaiting Wi-Fi connection. When a Wi-Fi connection has not been established, the Wi-Fi indicator (14) switches off.

3.4. USING THE DEVICE

1. Press the power button (15) to switch on the device.
   The display (4) shows the current temperature.
2. Press the up button (11) and the down button (16) to adjust the temperature.
3. Press the setting button (10) to switch between modes.
   The high heat indicator (6) lights up when the mode can be adjusted.
4. Press the up button (11) and down button (16) to adjust the mode between comfort mode, ECO mode and anti-frost mode.
   The anti-frost indicator (8) lights up when the anti-frost mode is activated.
5. Press the power setting button (19) to switch between low heat and high heat.
   Low heat is indicated by the low heat indicator (7).
   High heat is indicated by the high heat indicator (6).
6. Press the setting button (10) to set a timer.
   The timer indicator (13) lights up when the timer can be adjusted.
7. Press the up button (11) and down button (16) to adjust the timer.

ℹ A set timer is indicated by the timer indicator (13).

ℹ The timer can be set with increments of 1 hour.

8. Press the power button (15) to switch off the device.

3.5. SWITCHING ON/OFF THE CHILD LOCK

1. Press and hold the up button (11) for 3 seconds to switch on the child lock.
2. Press the up button (11) and down button (16) simultaneously to switch on the child lock.
   The display (4) shows CL when the child lock is activated.

ℹ The control panel (5) cannot be operated when the child lock is activated.

3. Press the up button (11) and down button (16) dimultaneously to switch off the child lock.

3.6. CONNECTING WITH WI-FI

ℹ Make sure the device and your phone are close to a Wi-Fi router and connected to the Wi-Fi router.

1. Download and install the Tuya Smart application.
2. Open the application and login.
3. Press the "+" button in the app to add the new device.
4. Navigate to "Small home appliances".

5. Select "Heaters (Wi-Fi)".
6. Press the power button 15 to switch on the device.
   The Wi-Fi indicator 14 blinks while awaiting Wi-Fi connection. When a Wi-Fi connection has not been established, the Wi-Fi indicator 14 switches off.

ℹ If the Wi-Fi indicator 14 is not blinking, press and hold the setting button until the Wi-Fi indicator 14 blinks.

7. Enter the password of your Wi-Fi router.
8. Press the "Next" button.
9. Confirm that the Wi-Fi indicator 14 blinks in the application.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Read the safety instructions in chapter 2. Safety carefully before cleaning and maintaining the device. This will prevent possible personal injury or damage to the device.

4.1. CLEAN THE DEVICE

NOTICE

- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents to clean the housing. They may damage the surfaces.

1. Clean the device with a soft cloth or soft bristled brush.
2. Dry the device with a dry, soft cloth.

5. STORAGE

Clean the device when the device will not be used for a long period of time and will be stored.
Store the device in a dry place, away from children and sunlight. Protect the device from excessive dust and dirt.

6. DISCARD



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ELEKTRISCHE HEIZUNG

VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer QLT-Geräte entschieden haben!

ÜBER DIESES DOKUMENT

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie sie für andere Benutzer auf. Wenn das Gerät an eine andere Person übergeben wird, sollte es immer von dieser Bedienungsanleitung begleitet werden. Sie sind integraler Bestandteil des Geräts.
Der Hersteller oder der Importeur haften nicht, wenn die Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

VERWENDETE SYMBOLE

⚠ WARNUNG	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
⚠ VORSICHT	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät führen kann.
ℹ	Zeigt nützliche Informationen an.
	Decken Sie das Produkt nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

1. GERÄTEBESCHREIBUNG

1.1. BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Die QLT Elektroheizung kann Räume von 10 °C bis 45 °C heizen.

1.2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät dient zum Beheizen von Räumen.
Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
Das Gerät ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.
Das Gerät darf nur wie in der Betriebsanleitung beschrieben verwendet werden. Sämtliche anderen Verwendungen werden als missbräuchlich betrachtet.

Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (Kinder inbegriffen) mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangels Erfahrung und Wissen bestimmt.
Die Garantie greift nicht bei unsachgemäßer Handhabung, Beschädigung oder Reparaturversuchen. Das Gleiche gilt für Mängel, die infolge normaler Abnutzung auftreten.

1.3. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Leistung	2000 W
Zufuhr	220 - 240 V

Modellkennung(en)	24047		
Posten	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeausgabe			
Nennwärmeleistung	Pnom	2,0	kW
Minimale Heizleistung (angenähert)	Pmin	0	kW
Maximale Wärmeleistung bei Dauerbetrieb	Pmax, c	2,0	kW
Hilfsstrom			
Bei Nennwärmeleistung	elmax	0,000	kW
Bei minimaler Heizleistung	Elmin	0,000	kW
Im Standby-Modus	elsb	0,001	kW
Posten			Einheit
Art des Wärmeeintrags, nur für elektrische Speicher-Einzelraumheizungen (wählen Sie eine Option)			
Manuelle Heizungssteuerung, mit integriertem Thermostat			[nein]
Manuelle Heizleistungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperatur-Rückmeldung			[nein]
Manuelle Heizleistungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperatur-Rückmeldung			[nein]
Gebläseunterstützte Heizleistung			[nein]
Art der Wärmeabgabe/Raumtemperaturregelung (eines auswählen)			
Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung			[nein]
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung			[nein]
Mit mechanischem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur			[nein]
Mit elektronischer Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur			[nein]
Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitschaltuhr			[nein]
Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr			[ja]
Weitere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahlen möglich)			
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitsabschaltung			[nein]
Raumtemperaturregelung, mit Fensteröffnungsabschaltung			[nein]
Mit Abstandsregelungsoption			[ja]
Mit adaptiver Startkontrolle			[nein]
Mit Arbeitszeitbeschränkung			[nein]
Mit schwarzem Glühbirnensensor			[nein]
Kontaktangaben	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Niederlande		

1.4. HAUPTTEILE

Siehe Bild **A**.

1. Heizung
2. Netzkabel
3. Füsse
4. Bildschirm
5. Bedienfeld

1.5. BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG

Siehe Bild **B**.
Siehe Bild **C**.

6. Anzeige für hohe Hitze
7. Anzeige für niedrige Hitze
8. Frostschutzanzeige
9. Temperatur
10. Einstelltaste
11. Auf-Taste
12. Temperatureinheitsanzeige
13. Timer-Anzeige
14. WLAN-Anzeige
15. Ein-/Aus-Taste
16. Ab-Taste
17. Frostschutz-Taste
18. Timer-Taste
19. Leistungseinstellungstaste
20. Temperatur-Regler

2. SICHERHEIT

⚠ WARNUNG

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen mit fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder wurden im Gebrauch des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unterwiesen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen nur das Gerät ein/ ausschalten, sofern dieses bestimmungsgemäß aufgestellt oder installiert wurde und die Kinder währenddessen beaufsichtigt werden oder sie wurden eingehend mit der sicheren Benutzung des Gerätes vertraut gemacht und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Netzkabel des Gerätes nicht mit der Netzsteckdose verbinden und weder das Gerät reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen.
- Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr.
- Das Gerät muss immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, bevor es gereinigt wird.
- Laden und lagern Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Tauchen Sie das Gerät und das Anschlusskabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, schalten Sie die Stromversorgung sofort aus. Erst danach sollten Sie das Gerät aus dem Wasser ziehen und entsorgen.
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel niemals mit nassen Händen an, wenn es an die Stromzufuhr angeschossen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Führen Sie keine leitenden Gegenstände (z.B. Schraubendreher o.ä.) in die Ladedose ein.
- Stecken Sie den Stecker stets in eine ordnungsgemäß verlegte und mit den technischen Daten des Geräts konforme Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschluss gut zugänglich sein, damit die Verbindung zum Netz schnell getrennt werden kann.
- Überprüfen stets ob die Spannung der Steckdose der benötigten Spannung für das Gerät entspricht.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verlassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn das Gerät verwendet wird. Schalten Sie das Gerät stets aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Raum verlassen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein und halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom verringern könnte.
- Halten Sie das Gerät von Bädern, Duschen oder Schwimmbädern fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche mit einem sehr tiefen Flor.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Reparieren Sie ein beschädigtes Netzkabel nicht selbst. Lassen Sie das Netzkabel immer vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Erstickungsgefahr.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit den Verpackungsmaterialien zu spielen.

Erhängungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel immer außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt wird.

Verbrennungsgefahr.
- Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und geführdete Personen anwesend sind.

Brandgefahr.
- Decken Sie das Gerät und den Netzadapter während des Ladevorgangs nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Möbeln auf.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Stehen, ohne dass die Füße zusammengebaut sind.
- Stellen Sie das Gerät niemals direkt unter eine Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen brennbare Flüssigkeiten gelagert werden oder in denen brennbare Dämpfe vorhanden sein können.
- Schließen Sie das Gerät niemals an einen Timer oder eine externe separate Fernbedienung an. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verwenden Sie das Gerät immer in aufrechter Position.
- Halten Sie den Lufteinlass und -auslass immer frei von Gegenständen, mindestens 1 Meter vor und 50 Zentimeter hinter dem Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Kleidung oder Stoffen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, während das Gerät funktioniert, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Gesundheitsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, die kleiner als 4m² sind.
- Tiere zurücklassen nicht Spielen mit dem Gerät. Tiere stets vom Gerät fernhalten.

⚠ VORSICHT

Stolpergefahr.
- Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel keine Stolpergefahr darstellt.

HINWEIS

Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts. Es besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Stahlwolle, scheuernde Gegenstände oder ätzende Reinigungsmittel.
- - Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht zerquetscht, verbogen ist oder auf scharfen Ecken liegt und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Netzadapter.

- Das Gerät sollte nur verwendet werden, wenn es vollständig und korrekt montiert wurde.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladevorgangs eine Störung auftritt oder ein Gewitter zu erwarten ist.
- Ziehen Sie immer den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort bringen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, wenn der Netzadapter herausgezogen oder in die Steckdose gesteckt wird. Ziehen Sie immer am Netzadapter und niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Schützen Sie das Gerät vor: Hitze, offenen Flammen, Temperaturen unter Null, direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.

3. ANWENDUNG

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel 2.Sicherheit sorgfältig durch, bevor Sie des Geräts verwenden. Dadurch werden mögliche Personenschäden oder Schäden am Gerät vermieden.

3.1. VERPACKUNG ENTFERNEN

1. Entfernen Sie die Verpackung und das Verpackungsmaterial vom Gerät.
2. Entfernen Sie Folie, Aufkleber oder Transportsicherungen des Gerätes. Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise, falls zutreffend.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Melden Sie etwaige Schäden sofort dem Lieferanten.
4. Überprüfen Sie den Inhalt des Pakets:
   - Heizung
   - Füße (2×)
   - Schraube für Füße (4×)

3.2. MONTAGE DES GERÄTS FÜR DEN EINSATZ AUF EINEM BODEN

1. Befestigen Sie den Fuß 3 mit den Schrauben.
2. Wiederholen Sie dies für die anderen Füße 3.

3.3. ANSCHLIESSEN DES GERÄTES

1. Stecken Sie das Netzkabel ein 2 in eine Steckdose.

ⓘ Es ist normal, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird oder wenn das Gerät nach einer langen Zeit eingeschaltet wird, kann das Gerät Gerüche und Dämpfe abgeben. Das ist normal.

ⓘ Die WLAN-Anzeige 14 blinkt, während Sie auf die WLAN-Verbindung warten. Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt wurde, schaltet sich die WLAN-Anzeige 14 aus.

3.4. DAS GERÄT NICHT BENUTZEN.

1. Taste Ein / Aus 15 drücken, um das Gerät einzuschalten.
   Das Display 4 zeigt die aktuelle Temperatur an.
2. Drücken Sie die Aufwärts-Taste 11 und die Abwärts-Taste 16 , um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie die Einstelltaste 10 , um zwischen den Modi zu wechseln.
   Die Hochtemperaturanzeige 6 leuchtet, wenn der Modus eingestellt werden kann.
4. Drücken Sie die Aufwärtstaste 11 und die Abwärtstaste 16 , um den Modus zwischen Komfortmodus, ECO-Modus und Frostschutzmodus einzustellen.
   Die Frostschutzanzeige 8 leuchtet auf, wenn der Frostschutzmodus aktiviert ist.
5. Drücken Sie die Leistungseinstelltaste 19, um zwischen niedriger und hoher Hitze zu wechseln.
   Niedrige Hitze wird durch die Niedrigtemperaturanzeige 7 angezeigt.
   Hohe Hitze wird durch die hohe Hitzeanzeige 6 angezeigt.
6. Drücken Sie die Timer-Taste 10, um einen Timer einzustellen.
   Die Timeranzeige 13 leuchtet, wenn der Timer eingestellt werden kann.
7. Drücken Sie die Aufwärts-Taste 11 und die Abwärts-Taste 16, um die Temperatur einzustellen.

ⓘ Ein eingestellter Timer wird durch die Timeranzeige 13 angezeigt.

ⓘ Der Timer kann in Schritten von 1 Stunde eingestellt werden.

8. Taste Ein / Aus 15 drücken, um das Gerät einzuschalten.

3.5. EIN-/AUSSCHALTEN DER KINDERSICHERUNG

1. Halten Sie die Aufwärtstaste 11 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung einzuschalten.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Aufwärts-Taste 11 und die Abwärts-Taste 16 , um die Kindersicherung einzuschalten.
   Das Display 4 zeigt CL an, wenn die Kindersicherung aktiviert ist.

ⓘ Das Bedienfeld 5 kann bei aktivierter Kindersicherung nicht bedient werden.

3. Drücken Sie gleichzeitig die Aufwärts-Taste 11 und die Abwärts-Taste 16, um die Kindersicherung einzuschalten.

3.6. HERSTELLEN EINER VERBINDUNG MIT WLAN

ⓘ Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und Ihr Telefon in der Nähe eines WLAN-Routers befinden und mit dem WLAN-Router verbunden sind.

1. Laden Sie die Tuya Smart-Anwendung herunter und installieren Sie sie.
2. Öffnen Sie die Anwendung und melden Sie sich an.
3. Drücken Sie die "+" -Taste in der App, um das neue Gerät hinzuzufügen.
4. Navigieren Sie zu „Kleine Haushaltsgeräte“.
5. Wählen Sie „Heizungen (WLAN)“.
6. Taste Ein / Aus 15 drücken, um das Gerät einzuschalten.
   Die WLAN-Anzeige 14 blinkt, während Sie auf die WLAN-Verbindung warten. Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt wurde, schaltet sich die WLAN-Anzeige 14 aus.

ⓘ Wenn die WLAN-Anzeige 14 nicht blinkt, halten Sie die Einstelltaste gedrückt, bis die WLAN-Anzeige 14 blinkt.

7. Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Routers ein.
8. Taste "weiter" drucken
9. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Anzeige 14 in der Anwendung blinkt.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel 2.Sicherheit sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät reinigen und warten. Dadurch werden mögliche Personenschäden oder Schäden am Gerät vermieden.

4.1. REINIGEN SIE DAS GERÄT

HINWEIS

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, um das Gehäuse zu reinigen. Sie können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder einer weichen Borstenbürste.
2. Trocknen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.

5. LAGERUNG

Reinigen Sie das Gerät, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird und gelagert wird.
Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Kindern und Sonnenlicht. Schützen Sie das Gerät vor übermäßigem Staub und Schmutz.

6. ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht gesamt mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine potenzielle Gefährdung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sorgen Sie für ein ordnungsgemäßges Recycling des Geröts für eine nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu retournieren, verwenden Sie bitte die Retouren- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Er kann Ihnen dieses Produkt abnehmen, um dessen umweltgerechtes Recycling zu gewährleisten.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PRÉFACE

Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils QLT !

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si l'appareil est donné à quelqu'un d'autre, il doit toujours être accompagné de ces instructions d'utilisation. Ils font partie intégrante de l'appareil.
Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les informations contenues dans ce mode d'emploi ne sont pas respectées.

SYMBOLES UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.
ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
AVIS	Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.
	Indique des informations utiles.
	Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le produit.

1. DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

1.1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Le chauffage électrique QLT peut chauffer des pièces de 10 °C à 45 °C.

1.2. UTILISATION CONFORMÉMENT À SA DESTINATION

Cet appareil est destiné à chauffer des pièces.
L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
L'appareil ne doit être utilisé que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inadéquate.
Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et de connaissances.
La garantie ne couvre pas les défauts causés par une manipulation incorrecte, des dommages ou des tentatives de réparation. Il en va de même pour l'usure normale.

1.3. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Puissance	2000 W
Alimentation	220 - 240 V

Identifiant(s) du modèle	24047		
Objet	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	Pnom	2,0	kW
Puissance thermique minimale (à titre indicatif)	Pmin	0	kW
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	2,0	kW
Électricité auxiliaire			
Puissance thermique nominale	elmax	0,000	kW
Puissance thermique minimale	elmin	0,000	kW
En mode veille	elsb	0,001	kW
Objet			Unité
Type de puissance thermique, uniquement pour les radiateurs à accumulation électriques (en choisir un)			
contrôle manuel de la charge thermique avec thermostat intégré			[non]
contrôle manuel de la charge thermique avec retour de la température ambiante et / ou extérieure			[non]
contrôle électronique de la charge thermique avec retour de la température ambiante et / ou extérieure			[non]
puissance thermique assistée par ventilateur			[non]
Type de puissance thermique / contrôle de la température ambiante (en choisir un)			
puissance thermique mono-étage et pas de contrôle de la température ambiante			[non]
deux ou plusieurs étapes manuelles, pas de contrôle de la température ambiante			[non]
avec régulation électronique de la température ambiante			[non]
avec régulation électronique de la température ambiante			[non]
régulation électronique de la température ambiante avec programmateur journalier			[non]
régulation électronique de la température ambiante et programmateur hebdomadaire			[oui]
Autres options de contrôle (plusieurs choix possibles)			
régulation de la température ambiante à détection de présence			[non]
régulation de la température ambiante, avec détecteur de fenêtre ouverte			[non]
avec option de contrôle à distance			[oui]
avec commande adaptative de mise en marche			[non]
avec limitation du temps de travail			[non]
avec capteur à globe noir			[non]
Coordonnées	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Pays-Bas		

1.4. PARTIES PRINCIPALES

Voir l'image **A**.

1. Résistance
2. Câble d'alimentation
3. Pieds
4. Affichage
5. Tableau de commande

1.5. COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE

Voir l'image **B**.

Voir l'image **C**.

6. Indicateur de chaleur élevée
7. Indicateur de chaleur basse
8. Indicateur anti-gel
9. Température
10. Bouton de réglage
11. Bouton haut
12. Indicateur d'unité de température
13. Indicateur de minuterie
14. Voyant LED du Wifi
15. Bouton d'alimentation
16. Bouton bas
17. Bouton de mode anti-givrage
18. Bouton de minuterie
19. Bouton de réglage de l'alimentation
20. Bouton de température

2. SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou une formation concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni s'occuper de l'entretien.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Risque d'électrocution.
- L'appareil doit toujours être éteint et déconnecté de l'alimentation secteur avant d'être nettoyé.
- Chargez et stockez l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Ne plongez jamais l'appareil et le câble de connexion dans l'eau ou d'autres liquides et assurez-vous que ces composants ne peuvent pas tomber dans l'eau ou se mouiller.
- Si l'appareil tombe dans l'eau alors qu'il est branché au secteur, coupez immédiatement l'alimentation électrique. Ce n'est qu'après cela que vous devez sortir l'appareil de l'eau et l'éliminer.
- - Ne touchez jamais l'appareil et le câble de raccordement avec des mains mouillées lorsque l'appareil est branché sur le secteur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N' insérez aucun objet conducteur (par exemple, des tournevis ou des éléments similaires) dans la prise de charge.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant correctement installée et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil. La prise de courant doit également être facilement accessible après la connexion afin que la connexion au secteur puisse être rapidement isolée.
- Vérifier toujours si la tension de la prise correspond à la tension requise pour l'appareil.
- Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Laissez l'appareil pas laissé sans surveillance lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Changer toujours Éteignez l'appareil et débranchez-le lorsque vous quittez la pièce.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures et gardez les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de poils et de tout ce qui peut réduire le flux d'air.
- Gardez l'appareil à l'écart des bains, des douches ou des piscines.
- Ne placez pas l'appareil sur des tapis à poils très profonds.
- Placez toujours l'appareil sur une surface ferme et plane.
- Ne réparez pas vous-même un câble d'alimentation endommagé. Faites toujours remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Risque d'asphyxie.
- Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Laisser les enfants pas jouer avec le matériau d'emballage.

Risque d'étranglement.
- Assurez-vous que le câble de connexion est toujours tenu hors de portée des jeunes enfants et des animaux.

Risque de brûlure.
- Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Il faut faire particulièrement attention en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Danger d'incendie.
- Ne couvrez pas l'appareil et l'adaptateur secteur pendant la charge afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un rideau ou d'un meuble.
- N'utilisez jamais l'appareil en position debout sans les pieds assemblés.
- Ne placez jamais l'appareil immédiatement en dessous d'une prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des zones où des liquides inflammables sont stockés ou où des vapeurs inflammables peuvent être présentes.
- Ne connectez jamais l'appareil à une minuterie ou à un système de télécommande externe séparé. Dans le cas contraire, des situations dangereuses peuvent se présenter.
- Utilisez toujours l'appareil en position verticale.
- Gardez toujours l'entrée et la sortie d'air à l'abri des objets, au moins 1 mètre à l'avant et 50 centimètres à l'arrière de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des vêtements ou tout tissu.
- Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il fonctionne pour éviter la surchauffe.

Danger pour la santé humaine.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces de moins de 4m^2.
- Laisser les animaux pas jouer avec l'appareil. Gardez les animaux toujours loin de l'appareil.

⚠ ATTENTION

Risque de trébuchement.
- Assurez-vous que le câble de connexion ne présente pas de risque de trébuchement.

AVIS

Risque d'endommagement de l'appareil. Risque de dysfonctionnement ou d'endommagement de l'appareil.
- Usage non de la laine d'acier, des objets abrasifs ou des produits de nettoyage corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- - Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas écrasé, plié ou posé sur des arêtes vives et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- N'enroulez pas le câble secteur autour de l'adaptateur secteur.
- L'appareil ne doit être utilisé que s'il a été entièrement et correctement assemblé.
- Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant si une défaillance se produit pendant la charge ou si un orage est attendu.
- Retirez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque vous déplacez l'appareil à un autre endroit.

- L'appareil doit être éteint lorsque l'adaptateur secteur est retiré ou inséré dans la prise de courant. Toujours tirer sur l'adaptateur secteur et jamais sur le câble secteur pour débrancher l'appareil de l'alimentation secteur.
- Protégez l'appareil contre : la chaleur, les flammes nues, les températures inférieures à zéro, la lumière directe du soleil et les impacts.

3. UTILISATION

Lire les consignes de sécurité au chapitre 2. Sécurité soigneusement avant d'utiliser l'appareil. Cela évitera d'éventuelles blessures corporelles ou dommages à l'appareil.

3.1. RETIRER L'EMBALLAGE

1. Retirez l'emballage et les matériaux d'emballage de l'appareil.
2. Retirez le papier d'aluminium, les autocollants ou les supports de transport de l'appareil. Ne retirez jamais la plaque signalétique et les avertissements, le cas échéant.
3. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Signalez immédiatement tout dommage au fournisseur.
4. Vérifiez et identifiez le contenu de l'emballage :
   - Résistance
   - Pieds (2×)
   - Vis pour pieds (4×)

3.2. ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL POUR UNE UTILISATION SUR UN SOL

1. Fixez le pied 3 avec les vis.
2. Répétez cette opération pour les autres pieds 3.

3.3. BRANCHER L'APPAREIL

1. Branchez le câble d'alimentation 2 dans une prise murale.

ⓘ C'est normal lorsque l'appareil est allumé pour la première fois ou lorsque l'appareil est allumé après une longue période de temps, l'appareil peut émettre des odeurs et des fumées. C'est tout à fait normal.

ⓘ L'indicateur Wi-Fi 14 clignote en attendant la connexion Wi-Fi. Lorsqu'une connexion Wi-Fi n'a pas été établie, l'indicateur Wi-Fi 14 s'éteint.

3.4. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL :

1. Appuyez sur le bouton 15 pour allumer l'appareil. L'écran 4 affiche la température actuelle.
2. Appuyez sur le bouton haut 11 et le bouton bas 16 pour régler la température.
3. Appuyez sur le bouton de réglage 10 pour basculer entre les modes. L'indicateur de chaleur élevée 6 s'allume lorsque le mode peut être réglé.
4. Appuyez sur les boutons haut 11 et bas 16 pour régler le mode entre le mode confort, le mode ECO et le mode antigel. L'indicateur anti-gel 8 s'allume lorsque le mode anti-gel est activé.
5. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alimentation 19 pour basculer entre la chaleur faible et la chaleur élevée. La chaleur faible est indiquée par l'indicateur de chaleur faible 7. La chaleur élevée est indiquée par l'indicateur de chaleur élevée 6.
6. Appuyez sur le bouton de minuterie 10 pour régler une minuterie. L'indicateur de minuterie 13 s'allume lorsque la minuterie peut être réglée.
7. Appuyez sur le bouton haut 11 et le bouton bas 16 pour régler la température.

ⓘ Une minuterie définie est indiquée par l'indicateur de minuterie 13.

ⓘ La minuterie peut être réglée avec des incréments de 1 heure.

8. Appuyez sur le bouton marche/arrêt 15 pour allumer l'appareil.

3.5. ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU VERROUILLAGE ENFANT

1. Appuyez sur le bouton 11 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le verrouillage enfant.
2. Appuyez simultanément sur les boutons haut 11 et bas 16 pour activer le verrouillage enfant. L'écran 4 affiche CL lorsque le verrouillage enfant est activé.

ⓘ Le panneau de commande 5 ne peut pas être utilisé lorsque le verrouillage enfant est activé.

3. Appuyez simultanément sur les boutons haut 11 et bas 16 pour activer le verrouillage enfant.

3.6. CONNEXION AVEC WI-FI

ⓘ Assurez-vous que l'appareil et votre téléphone sont proches d'un routeur Wi-Fi et connectés au routeur Wi-Fi.

1. Téléchargez et installez l'application Tuya Smart.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous.
3. Appuyez sur le bouton + dans l'application pour redémarrer l'appareil.
4. Accédez à « Petits appareils ménagers ».
5. Sélectionnez « Appareils de chauffage (Wi-Fi) ».
6. Appuyez sur le bouton 15 pour allumer l'appareil. L'indicateur Wi-Fi 14 clignote en attendant la connexion Wi-Fi. Lorsqu'une connexion Wi-Fi n'a pas été établie, l'indicateur Wi-Fi 14 s'éteint.

ⓘ Si l'indicateur Wi-Fi 14 ne clignote pas, appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi 14 clignote.

7. Saisissez le mot de passe de votre routeur Wi-Fi.
8. Appuyez sur le bouton Suivant.
9. Confirmez que l'indicateur Wi-Fi 14 clignote dans l'application.

4. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Lire les consignes de sécurité au chapitre 2. Sécurité soigneusement avant de nettoyer et d'entretenir l'appareil. Cela évitera d'éventuelles blessures corporelles ou dommages à l'appareil.

4.1. NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

AVIS

- N'utilisez pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs pour nettoyer le boîtier. Ils peuvent endommager les surfaces.

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une brosse à poils doux.
2. Séchez l'appareil avec un chiffon propre et doux.

5. STOCKAGE

Nettoyez l'appareil lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période et qu'il sera stocké.
Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri des enfants et de la lumière du soleil. Protégez l'appareil de la poussière et de la saleté excessives.

6. MISE AU REBUT



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers et ce, dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Vous pouvez prendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

CALENTADOR ELÉCTRICO

PRÓLOGO

¡Gracias por elegir uno de nuestros dispositivos QLT!

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas de otros usuarios. Si el dispositivo se entrega a otra persona, siempre debe ir acompañado de estas instrucciones de funcionamiento. Son una parte integral del dispositivo.
El fabricante y el importador rechazan toda responsabilidad si no se cumplen las indicaciones de este manual de instrucciones.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Indica una situación que, de no evitarse, podría causar daños al dispositivo.
	Indica información útil.
	Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

1.1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El calentador eléctrico QLT puede calentar habitaciones de 10 °C a 45 °C.

1.2. USO PREVISTO

Este dispositivo está diseñado para calentar habitaciones.
El dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores.
Este dispositivo no está diseñado para uso profesional.
El dispositivo solo debe usarse como se describe en estas instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso se considera inapropiado.
Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos sonbre este producto.
La garantía no cubre los defectos causados por un uso incorrecto, daños o intentos de reparación. Ocurre lo mismo con el desgaste habitual.

1.3. ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación	2000 W
Alimentación	220 - 240 V

Identificadores del modelo	24047		
Elementos	Sign	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia nominal calorífica	Pnom	2,0	kW
Potencia mínima calorífica (indicativa)	Pmin	0	kW
Potencia calorífica continua máxima	Pmax,c	2,0	kW
Electricidad auxiliar			
A potencia nominal calorífica	elmax	0,000	kW
A potencia calorífica mínima	elmin	0,000	kW
En modo standby	elsb	0,001	kW
Elementos			Unidad
Tipo de entrada de calor, solo para calentadores eléctricos de acumulación eléctrica de espacios locales (seleccione uno):			
Control manual de carga calorífica, con termostato integrado			[no]
Control manual de carga calorífica con retroalimentación de temperatura interior y/o exterior			[no]
Control electrónico de carga calorífica con retroalimentación de temperatura interior y/o exterior			[no]
Potencia calorífica asistida por ventilador			[no]
Tipo de potencia calorífica / control de temperatura ambiente (seleccione uno)			
Potencia calorífica de etapa única y sin control de temperatura ambiente			[no]
Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente			[no]
Con control de temperatura ambiente de termostato mecánico			[no]
Con control de temperatura ambiente electrónico			[no]
Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador de día			[no]
Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador semanal			[sí]
Otras opciones de control (posibles selecciones múltiples):			
Control de temperatura ambiente, con detección de presencia			[no]
Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta			[no]
Con opción de control de distancia			[sí]
Con control de inicio adaptativo			[no]
Con limitación de tiempo de trabajo			[no]
Con sensor de bombilla negra			[no]
Datos de contacto	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Países Bajos		

1.4. PARTES PRINCIPALES

Ver imagen **A**.

1. Calentador
2. conductor de la alimentación
3. Patas
4. Pantalla
5. Panel de control

1.5. PANEL DE CONTROL DEL MANDO A DISTANCIA

Ver imagen **B**.
Ver imagen **C**.

6. Indicador de calor alta
7. Indicador de calor bajo
8. Indicador anticongelante
9. Temperatura
10. Botón de ajuste
11. Botón de arriba
12. Indicador de unidad de temperatura
13. Indicador del temporizador
14. Indicador de wifi
15. Botón de encendido/apagado
16. Botón de abajo
17. Botón de modo anticongelante
18. Botón del temporizador
19. Botón de ajuste de energía
20. Botón de temperatura

2. SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- Esta herramienta no ha sido diseñado para ser utilizada por niños o personas discapacitados salvo que estén bajo la supervisión de una persona responsable que garantice la seguridad durante el uso de esta herramienta.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidos, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, si estos lo operan bajo supervisión o reciben instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados.
- Los niños de 3 a 8 años solo deben conectar o desconectar el aparato si está ubicado o instalado en su posición de funcionamiento normal, y solo bajo la supervisión y con instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo, así como la comprensión de los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños de 3 a 8 años enchufen, ajusten o limpien el aparato, ni realicen tareas de mantenimiento de usuario.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén siendo supervisados de manera permanente.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

Peligro de electrocución.

- El dispositivo siempre debe estar apagado y desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Cargue y guarde el dispositivo solo en habitaciones cerradas.
- Nunca sumerja el dispositivo y el cable de conexión en agua u otros líquidos y asegúrese de que estos componentes no puedan caer al agua o mojarse.
- Si el dispositivo cae al agua mientras está conectado a la red eléctrica, apague la fuente de alimentación inmediatamente. Solo después de esto debe sacar el dispositivo del agua y desecharlo.
- No toque el aparato ni el cable de conexión con las manos mojadas cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- No inserte ningún objeto conductor (por ejemplo, destornilladores o artículos similares) en la toma de carga.
- Conecte el aparato solo a una toma de corriente que esté correctamente instalada y que coincida con los datos técnicos del aparato. La toma de corriente también debe ser fácilmente accesible después de la conexión para que la conexión a la red pueda aislarse rápidamente.
- Controlar siempre si el voltaje del enchufe corresponde al voltaje requerido para el dispositivo.
- Saque el adaptador de red de la toma de corriente si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Deja el dispositivo no deje desatendido cuando el dispositivo esté en uso. Cambiar siempre Apague el dispositivo y desconéctelo cuando salga de la habitación.
- No inserte ningún objeto en las aberturas y mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el dispositivo alejado de baños, duchas o piscinas.
- No coloque el dispositivo sobre alfombras con una pila muy profunda.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie firme y nivelada.
- No repare usted mismo un cable de alimentación dañado. Siempre tenga el cable de alimentación reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar con el fin de evitar un peligro.

Peligro de asfixia.

- Mantenga siempre los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales.
- dejar niños no jugando con el material de embalaje.

Peligro de estrangulación.

- Asegúrese de que el cable de conexión se mantenga siempre fuera del alcance de los niños pequeños y los animales.

Peligro de sufrir quemaduras.

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Preste especial atención a los niños y a las personas vulnerables presentes en el área.

Riesgo de incendio.

- No cubra el dispositivo ni el adaptador de red durante la carga para evitar que se sobrecaliente.
- No coloque el dispositivo cerca de una cortina o muebles.
- Nunca utilice el dispositivo de pie sin los pies montados.
- Nunca coloque el dispositivo inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Nunca utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes humos inflamables.
- Nunca conecte el dispositivo a un temporizador o a un sistema de control remoto externo independiente. Esto puede causar situaciones peligrosas.
- Utilice siempre el dispositivo en posición vertical.
- Mantenga siempre la entrada y salida de aire libre de objetos, al menos 1 metro por delante y 50 centímetros por detrás del dispositivo.
- Nunca use el dispositivo para secar ropa o cualquier tela.
- No mueva el dispositivo mientras esté funcionando para evitar el sobrecalentamiento.

Peligro para la salud.

- No utilice el dispositivo en habitaciones de menos de 4m².
- dejar animales no jugar con el dispositivo. Mantener animales siempre lejos del dispositivo.

⚠ ATENCIÓN

Peligro de tropiezo.

- Asegúrese de que el cable de conexión no presente un riesgo de tropiezo.

AVISO

Riesgo de daños al dispositivo. Riesgo de mal funcionamiento o daños al dispositivo.

- Uso no lana de acero, objetos abrasivos o productos de limpieza corrosivos para limpiar el dispositivo.
- Asegúrese de que el cable de conexión no está aplastado, doblado o colocado sobre bordes puntiagudos y que no entra en contacto con ninguna superficie caliente.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del adaptador de red.
- El dispositivo solo debe usarse si se ha ensamblado completa y correctamente.
- Retire el adaptador de red de la toma de corriente si se produce un fallo durante la carga o si se espera una tormenta eléctrica.
- Retire siempre el adaptador de red de la toma de corriente cuando mueva el dispositivo a otra ubicación.
- El dispositivo debe apagarse cuando se extraiga o inserte el adaptador de red en la toma de corriente. Tire siempre del adaptador de red y nunca del cable de red para desconectar el dispositivo de la red eléctrica.
- Proteja el dispositivo del calor, las llamas, las temperaturas bajo cero, la luz solar directa y los impactos.

3. USO

Lea las instrucciones de seguridad en el capítulo 2. Seguridad cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo. Esto evitará posibles lesiones personales o daños al dispositivo.

3.1. RETIRE EL EMBALAJE

1. Retire el embalaje y los materiales de embalaje del dispositivo.

2. Retire la lámina, las pegatinas o los elementos de seguridad de transporte del dispositivo. Nunca retire la placa de características y las advertencias, si corresponde.
3. Compruebe que el dispositivo no esté dañado. Informe cualquier daño inmediatamente al proveedor.
4. Verifique el contenido del paquete:
   - Calentador
   - Pies (2×)
   - Tornillo para pies (4×)

3.2. MONTAJE DEL DISPOSITIVO PARA SU USO EN SUELO

1. Fije el pie 3 con los tornillos.
2. Repita esto para los otros pies 3.

3.3. CÓMO CONECTAR EL SISTEMA

1. Conecte el cable de alimentación 2 en un enchufe de pared.

ℹ Es normal cuando el dispositivo se enciende por primera vez o cuando el dispositivo se enciende después de un largo período de tiempo, el dispositivo puede emitir algo de olor y humos. Esto es normal.

ℹ El indicador de Wi-Fi 14 parpadea mientras espera la conexión Wi-Fi. Cuando no se ha establecido una conexión Wi-Fi, el indicador Wi-Fi 14 se apaga.

3.4. USANDO EL DISPOSITIVO

1. Pulse el botón POWER 15 para encender el ventilador.
   La pantalla 4 muestra la temperatura actual.
2. Pulse el botón arriba 11 y el botón abajo 16 para ajustar la temperatura.
3. Pulse el botón de configuración 10 para cambiar entre los modos.
   El indicador de calor alto 6 se ilumina cuando se puede ajustar el modo.
4. Pulse el botón arriba 11 y el botón abajo 16 para ajustar el modo entre el modo confort, el modo eco y el modo anti-escarcha.
   El indicador antiescarcha 8 se ilumina cuando se activa el modo antiescarcha.
5. Pulse el botón de ajuste de potencia 19 para cambiar entre calor bajo y calor alto.
   El calor bajo se indica mediante el indicador de calor bajo 7.
   El calor alto se indica mediante el indicador de calor alto 6.
6. Pulse el botón del temporizador 10 para configurar un temporizador.
   El indicador del temporizador 13 se ilumina cuando se puede ajustar el temporizador.
7. Pulse el botón arriba 11 y el botón abajo 16 para ajustar la temperatura.

ℹ El indicador del temporizador 13 indica un temporizador establecido.

ℹ El temporizador se puede configurar con incrementos de 1 hora.

8. Pulse el botón POWER 15 para encender el dispositivo.

3.5. ENCENDIDO/APAGADO DE LA CERRADURA PARA NIÑOS

1. Mantenga pulsado el botón arriba 11 durante 3 segundos para encender el bloqueo infantil.
2. Pulse el botón arriba 11 y el botón abajo 16 simultáneamente para encender el bloqueo infantil.
   La pantalla 4 muestra CL cuando se activa el bloqueo secundario.

ℹ El panel de control 5 no se puede operar cuando se activa el bloqueo para niños.

3. Pulse el botón arriba 11 y el botón abajo 16 simultáneamente para encender el bloqueo infantil.

3.6. CONEXIÓN CON WIFI

ℹ Asegúrate de que el dispositivo y el teléfono estén cerca de un router Wi-Fi y conectados al router Wi-Fi.

1. Descargue e instale la aplicación Tuya Smart.
2. Abra la aplicación e inicie sesión.
3. Pulse el botón "+" en la aplicación para añadir el nuevo dispositivo.
4. Vaya a "Pequeños electrodomésticos".
5. Selecciona "Calentadores (Wi-Fi)".
6. Pulse el botón POWER 15 para encender el ventilador.
   El indicador de Wi-Fi 14 parpadea mientras espera la conexión Wi-Fi.
   Cuando no se ha establecido una conexión Wi-Fi, el indicador Wi-Fi 14 se apaga.

ℹ Si el indicador de Wi-Fi 14 no parpadea, mantenga pulsado el botón de configuración hasta que el indicador de Wi-Fi 14 parpadee.

7. Introduce la contraseña de tu router wifi.
8. Pulse el botón Siguiente.
9. Confirme que el indicador de Wi-Fi 14 parpadea en la aplicación.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lea las instrucciones de seguridad en el capítulo 2. Seguridad cuidadosamente antes de limpiar y mantener el dispositivo. Esto evitará posibles lesiones personales o daños al dispositivo.

4.1. LIMPIAR EL DISPOSITIVO

AVISO

- No utilice ningún agente de limpieza afilado o abrasivo para limpiar la carcasa. Pueden dañar las superficies.

1. Limpie el dispositivo con un paño suave o un cepillo de cerdas suaves.
2. Seque el dispositivo con un paño seco y suave.

5. ALMACENAMIENTO

Limpie el dispositivo cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo y se vaya a almacenar.
Guarde el dispositivo en un lugar seco, lejos de los niños y de la luz solar.
Proteja el dispositivo del polvo y la suciedad excesivos.

6. DESECHAR



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o a la salud humana, derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recicle el aparato de manera responsable, fomentando así la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver un dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclado seguro y no contaminante.

AQUECEDOR ELÉTRICO

PREFÁCIO

Obrigado por escolher um de nossos dispositivos QLT!

ACERCA DESTE DOCUMENTO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente as presentes instruções de funcionamento e guarde-as para futura consulta por outros utilizadores. Se o dispositivo for dado a outra pessoa, ele deve sempre ser acompanhado por estas instruções de operação. Eles são parte integrante do dispositivo.

O fabricante e o importador não assumem qualquer responsabilidade se as indicações contidas nestas instruções de funcionamento não forem cumpridas.

SÍMBOLOS USADOS

⚠ ATENÇÃO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.
⚠ CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.
AVISO	Indica uma situação que, se não for evitada, poderá causar danos ao dispositivo.
	Indica informações úteis
	Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o produto.

1. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

1.1. DESCRIÇÃO E OPERAÇÃO

O aquecedor elétrico QLT pode aquecer salas de 10 °C a 45 °C.

1.2. USO PRETENDIDO

Este dispositivo destina-se a aquecer salas.

O dispositivo destina-se apenas a uso interno.

O dispositivo não se destina a uso profissional.

O dispositivo só deve ser usado conforme descrito nas instruções de operação. Qualquer outra utilização será indevida.

Este dispositivo não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.

A garantia não cobre quaisquer anomalias decorrentes da utilização indevida, de consequentes danos ou de tentativas de reparação. O mesmo aplica-se ao habitual desgaste do produto.

1.3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Potência	2000 W
Fonte de energia	220 - 240 V

Identificador de modelo	24047		
Assunto	Símbolo	Valor	Unidade
Potência de aquecimento			
Potência nominal calorífica	Pnom	2,0	kW
Potência mínima calorífica (indicativa)	Pmin	0	kW
Potência calorífica máxima continua	Pmax,c	2,0	kW
Eletricidade auxiliar			
Em salida energia nominal	elmax	0,000	kW
Em salida mínima de calor	elmin	0,000	kW
No modo standby	elsb	0,001	kW
Assunto			Unidade
Tipo de entrada de calor, para aquecedor de ambiente local elétrico de acumulação (selecione um)			
controlo manual de carga calorífica, com termostato integrado			[não]
controlo manual de carga calorífica com retroacção de temperatura interna e/ou externa			[não]
controlo eléctrico de carga calorífica com retroacção de temperatura interna e/ou externa			[não]
saída de calor assistida por ventilador			[não]
Tipo de control de temperatura interna/saída de calor (selecione um)			
saída de calor de estágio único e sem controle de temperatura ambiente			[não]
dois ou mais estágios manuais, sem controle de temperatura ambiente			[não]
com controle termostático mecânico de temperatura ambiente			[não]
com controle eletrônico de temperatura ambiente			[não]
controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador diario			[não]
controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador semanal			[sim]

Outras opções de controle (várias seleções possíveis)	
controlo de temperatura ambiente, com detecção de presença	[não]
controle de temperatura ambiente, com detecção de janela aberta	[não]
com opção de controle de distância	[sim]
com controle de início adaptativo	[não]
com limitação do tempo de funcionamento	[não]
com sensor de lâmpada preta	[não]
Dados de contato	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Holanda

1.4. PARTES PRINCIPAIS

Ver imagem **A**.

1. Aquecimento
2. Cabo de energia
3. Pés
4. Exibir
5. Painel de controlo

1.5. PAINEL DE CONTROLO E CONTROLO REMOTO

Ver imagem **B**.

Ver imagem **C**.

6. Indicador de alta temperatura
7. Indicador de baixo calor
8. Indicador antigelo
9. Temperatura
10. Botão de definição
11. Botão para cima
12. Indicador da unidade de temperatura
13. Indicador do temporizador
14. Indicador Wi-Fi
15. Botão de energia
16. Botão para baixo
17. Botão de modo antigelo
18. Botão do temporizador
19. Botão de configuração de energia
20. Botão de temperatura

2. SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO

- Este aparelho não deverá ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, exceto se estiverem a ser supervisionados ou se tiverem recibo as instruções corretas relativas à utilização do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças com idade entre 3 anos e os 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal previsto e se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem conectar, regular ou limpar o dispositivo, ou realizar operações próprias do utilizador.
- As crianças menores de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente vigiadas.
- As crianças não devem em circunstância nenhuma brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Risco de eletrocussão.

- O dispositivo deve estar sempre desligado e desconectado da rede elétrica antes de ser limpo.
- Carregue e guarde o dispositivo apenas em salas fechadas.
- Nunca mergulhe o dispositivo e o cabo de ligação em água ou outros líquidos e certifique-se de que estes componentes não podem cair na água ou ficar molhados.
- Se o dispositivo cair na água enquanto estiver conectado à rede elétrica, desligue a fonte de alimentação imediatamente. Só depois disso você deve puxar o dispositivo para fora da água e descartá-lo.
- Nunca toque no dispositivo ou no cabo de alimentação com as mãos molhadas enquanto o dispositivo estiver ligado à rede elétrica.
- Não use o dispositivo se estiver danificado.
- Não insira objetos condutores (por exemplo, chaves de fenda ou itens semelhantes) na tomada de carregamento.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas devidamente instaladas e que correspondam às suas especificações técnicas. A tomada também deve ser facilmente acessível após a conexão, de modo que a conexão à rede possa ser rapidamente isolada.
- Verificar sempre se a tensão da tomada corresponde à tensão necessária para o dispositivo.
- Puxe o adaptador de alimentação para fora da tomada se ele não for ser usado por um longo período de tempo.
- Deixe o dispositivo não deixado sem vigilância quando o dispositivo está em uso. Trocar sempre Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada ao sair da sala.
- Não insira nenhum objeto nas aberturas e mantenha as aberturas livres de poeira, fiapos, cabelo e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha o dispositivo longe de banheiros, chuveiros ou piscinas.
- Não coloque o dispositivo em tapetes com uma pilha muito profunda.
- Coloque sempre o dispositivo sobre uma superfície firme e nivelada.
- Não repare um cabo de alimentação danificado por conta própria. Sempre substitua o cabo de alimentação pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada para evitar riscos.

Perigo de asfixia.

- Mantenha sempre os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Deixe os filhos não brincando com o material da embalagem.

Perigo de estrangulamento.

- Certifique-se de que o cabo de ligação é sempre mantido fora do alcance de crianças pequenas e animais.

Perigo de queimadura.

- Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Preste especial atenção à presença de crianças e pessoas vulneráveis.

Perigo de incêndio.

- Não cubra o dispositivo e o adaptador de alimentação durante o carregamento para evitar qualquer sobreaquecimento.
- Não coloque o dispositivo perto de cortinas ou móveis.
- Nunca use o dispositivo em pé sem os pés montados.
- Nunca coloque o dispositivo imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
- Nunca use o dispositivo em áreas onde líquidos inflamáveis são armazenados ou onde fumos inflamáveis podem estar presentes.
- Nunca ligue o dispositivo a um temporizador ou a um sistema de controlo remoto externo separado. Isso pode causar situações perigosas.
- Utilize sempre o dispositivo na posição vertical.
- Mantenha sempre a entrada e saída de ar livre de objetos, pelo menos 1 metro à frente e 50 centímetros atrás do dispositivo.
- Nunca use o dispositivo para secar roupas ou qualquer tecido.
- Nunca mova o dispositivo enquanto o dispositivo estiver funcionando para evitar o superaquecimento.

Perigo à saúde.

- Não use o dispositivo em salas com menos de 4m².
- Deixe os animais não brinque com o dispositivo. Mantenha os animais sempre longe do dispositivo.

⚠ CUIDADO

Viagem perigosa.

- Certifique-se de que o cabo de ligação não apresenta risco de tropeço.

AVISO

Risco de danos ao dispositivo. Risco de mau funcionamento ou danos ao dispositivo.

- Uso não lã de aço, objetos abrasivos ou agentes de limpeza corrosivos para limpar o dispositivo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não é de modo algum trilhado, torcido, posicionado sobre cantos afiados ou colocado em contacto com superfícies quentes.
- Não enrole o cabo de alimentação em torno do adaptador de alimentação.
- O dispositivo só deve ser utilizado se tiver sido montado de forma completa e correta.
- Remova o adaptador de alimentação da tomada se ocorrer uma falha durante o carregamento ou se for esperada uma tempestade.
- Sempre remova o adaptador de alimentação da tomada ao mover o dispositivo para outro local.
- O dispositivo deve ser desligado quando o adaptador de alimentação é puxado para fora ou inserido na tomada. Sempre puxe o adaptador de rede e nunca o cabo de alimentação para desconectar o dispositivo da rede elétrica.
- Proteja o dispositivo de: calor, chamas, temperaturas abaixo de zero, luz solar direta e impactos.

3. USO

Leia as instruções de segurança no capítulo 2. Segurança cuidadosamente antes de usar o dispositivo. Isto evitará possíveis lesões pessoais ou danos ao dispositivo.

3.1. REMOVER EMBALAGEM

1. Remova a embalagem e os materiais de embalagem do dispositivo.
2. Remova papel alumínio, adesivos ou títulos de transporte do dispositivo. Nunca remova a placa de identificação e os avisos, se aplicável.
3. Verifique se o dispositivo não está danificado. Relate qualquer dano imediatamente ao fornecedor.
4. Verifique o conteúdo do pacote:
   - Aquecimento
   - Pés (2×)
   - Parafuso para pés (4×)

3.2. MONTAGEM DO DISPOSITIVO PARA USO NO CHÃO

1. Prenda o pé (3) com os parafusos.
2. Repita isso para os outros pés (3).

3.3. A LIGAR O DISPOSITIVO

1. Conecte o cabo de alimentação (2) em uma tomada de parede.

ⓘ É normal quando o dispositivo é ligado pela primeira vez ou quando o dispositivo é ligado após um longo período de tempo, o dispositivo pode emitir algum cheiro e fumaça. Isto é normal.

ⓘ O indicador Wi-Fi (14) pisca enquanto aguarda a ligação Wi-Fi. Quando uma ligação Wi-Fi não foi estabelecida, o indicador Wi-Fi (14) desliga-se.

3.4. USANDO O DISPOSITIVO

1. Pressione o botão liga/desliga (15) para ligar o dispositivo.
   O visor (4) mostra a temperatura atual.
2. Pressione o botão para cima (11) e o botão para baixo (16) para ajustar a temperatura.
3. Pressione o botão de configuração (10) para alternar entre os modos.
   O indicador de alta temperatura (6) acende quando o modo pode ser ajustado.
4. Pressione o botão para cima (11) e o botão para baixo (16) para ajustar o modo entre o modo conforto, o modo eco e o modo antigelo.
   O indicador antigelo (8) acende quando o modo antigelo é ativado.
5. Pressione o botão de configuração de energia (19) para alternar entre fogo baixo e calor alto.
   O calor baixo é indicado pelo indicador de calor baixo (7).
   O calor elevado é indicado pelo indicador de calor elevado (6).

6. Pressione o botão do temporizador 10 para definir um temporizador. O indicador do temporizador 13 acende quando o temporizador pode ser ajustado.
7. Pressione o botão para cima 11 e o botão para baixo 16 para ajustar a temperatura.

ℹ Um temporizador definido é indicado pelo indicador do temporizador 13.

ℹ O temporizador pode ser ajustado com incrementos de 1 hora.

8. Pressione o botão liga/desliga 15 para desligar o dispositivo.

3.5. LIGAR/DESLIGAR O BLOQUEIO INFANTIL

1. Pressione e segure o botão para cima 11 por 3 segundos para ligar a trava infantil.
2. Pressione o botão para cima 11 e o botão para baixo 16 simultaneamente para ligar o bloqueio infantil. O visor 4 mostra CL quando o bloqueio infantil é ativado.

ℹ O painel de controle 5 não pode ser operado quando o bloqueio infantil é ativado.

3. Pressione o botão para cima 11 e o botão para baixo 16 simultaneamente para ligar o bloqueio infantil.

3.6. LIGAR COM WI-FI

ℹ Certifique-se de que o dispositivo e o seu telemóvel estão perto de um router Wi-Fi e ligados ao router Wi-Fi.

1. Baixe e instale o aplicativo Tuya Smart.
2. Abra a aplicação e inicie sessão.
3. Pressione o botão "+" na aplicação para adicionar o novo dispositivo.
4. Navegue até "Pequenos eletrodomésticos".
5. Selecione "Aquecedores (Wi-Fi)".
6. Pressione o botão liga/desliga 15 para ligar o dispositivo. O indicador Wi-Fi 14 pisca enquanto aguarda a ligação Wi-Fi. Quando uma ligação Wi-Fi não foi estabelecida, o indicador Wi-Fi 14 desliga-se.

ℹ Se o indicador Wi-Fi 14 não estiver piscando, pressione e segure o botão de configuração até que o indicador Wi-Fi 14 pisque.

7. Introduza a palavra-passe do seu router Wi-Fi.
8. Pressione o botão "Avançar"
9. Confirme se o indicador Wi-Fi 14 pisca na aplicação.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Leia as instruções de segurança no capítulo 2. Segurança cuidadosamente antes de limpar e manter o dispositivo. Isto evitará possíveis lesões pessoais ou danos ao dispositivo.

4.1. LIMPE O DISPOSITIVO

AVISO

- Não use nenhum agente de limpeza afiado ou abrasivo para limpar a carcaça. Eles podem danificar as superfícies.

1. Limpe o dispositivo com um pano macio ou uma escova de cerdas macias.
2. Seque o dispositivo com um pano seco e macio.

5. ARMAZENAGEM

Limpe o dispositivo quando o dispositivo não for usado por um longo período de tempo e for armazenado.

Guarde o dispositivo num local seco, longe das crianças e da luz solar. Proteja o dispositivo contra poeira e sujeira excessivas.

6. DESCARTAR



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio ambiente ou à saúde humana como consequência da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o com consciência para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Estas entidades poderão providenciar a reciclagem ambientalmente segura deste produto.

STUFA ELETTRICA

PREFAZIONE

Grazie per aver scelto uno dei nostri apparecchi QLT!

INFORMAZIONI SU QUESTO DOCUMENTO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per future consultazioni. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, deve essere sempre accompagnato dalle presenti istruzioni per l'uso, che ne costituiscono parte integrante.
Il produttore e l'importatore declinano ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

SIMBOLI UTILIZZATI

AVVERTENZA	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni gravi o mortali.
ATTENZIONE	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di lieve o media entità.
AVVISO	Indica una situazione che, se non evitata, può causare danni all'apparecchio.
	Indica informazioni utili.
	Per evitare il surriscaldamento, non coprire il prodotto.

1. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1.1. DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

La stufa elettrica QLT può riscaldare gli ambienti da 10 °C a 45 °C.

1.2. USO PREVISTO

Questo apparecchio è destinato al riscaldamento di ambienti.
L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in interni.
L'apparecchio non è destinato all'uso professionale.
L'apparecchio deve essere utilizzato solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza.
La garanzia non copre i difetti causati da uso improprio, danneggiamento, montaggio o tentativi di riparazione. Lo stesso vale per la normale usura.

1.3. SPECIFICHE GENERALI

Potenza	2000 W
Alimentazione	220 - 240 V

Identificativo del modello	24047		
Dato	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	Pnom	2,0	kW
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	0	kW
Potenza termica massima continua	Pmax,c	2,0	kW
Consumo ausiliario di energia elettrica			
Alla potenza termica nominale	elmax	0,000	kW
Alla potenza termica minima	elmin	0,000	kW
In modo stand-by	elSB	0,001	kW
Dato			Unità
Tipo di potenza termica, solo per apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad accumulo elettrico (selezionarne uno)			
controllo manuale del carico termico, con termostato integrato			[no]
controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterno			[no]
controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterno			[no]
potenza termica assistita da ventilatore			[no]
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionarne uno)			
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente			[no]
due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente			[no]
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico			[no]
con controllo elettronico della temperatura ambiente			[no]
controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero			[no]
controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale			[sì]
Altre opzioni di controllo (selezioni multiple possibili)			
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza			[no]

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[no]
con opzione di controllo a distanza	[sì]
con controllo adattivo dell'accensione	[no]
con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
con sensore a globo nero	[no]
Recapiti	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Paesi Bassi

1.4. COMPONENTI PRINCIPALI

Vedere la figura **A**.

1. Stufa
2. Cavo di alimentazione
3. Piedini
4. Display
5. Pannello di controllo

1.5. PANNELLO DI CONTROLLO E TELECOMANDO

Vedere la figura **B**.

Vedere la figura **C**.

6. Indicatore calore alto
7. Indicatore calore basso
8. Indicatore antigelo
9. Temperatura
10. Tasto impostazioni
11. Tasto su
12. Indicatore unità di temperatura
13. Indicatore timer
14. Indicatore Wi-Fi
15. Tasto di accensione
16. Tasto giù
17. Tasto modalità antigelo
18. Tasto timer
19. Tasto impostazione potenza
20. Tasto temperatura

2. SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli a esso inerenti.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono solo accendere/spegnere l'apparecchio, purché esso sia stato posto o installato nella normale posizione di funzionamento prevista e i bambini siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono inserire la spina, regolare e pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.

Pericolo di folgorazione.

- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di pulirlo.
- Caricare e conservare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.
- Non immergere mai l'apparecchio e il cavo di collegamento in acqua o in altri liquidi e assicurarsi che questi componenti non possano cadere in acqua o bagnarsi.
- Se l'apparecchio cade in acqua mentre è collegato alla rete elettrica, interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica. Solo dopo estrarre l'apparecchio dall'acqua e smaltirlo.
- Non toccare mai l'apparecchio e il cavo di collegamento con le mani bagnate quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
- Non inserire oggetti conduttivi (ad es. cacciaviti o oggetti simili) nella presa di ricarica.
- Collegare l'adattatore di rete solo a una presa di corrente installata correttamente e conforme ai dati tecnici dell'apparecchio. La presa deve rimanere facilmente accessibile anche dopo il collegamento, in modo da poter scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Verificare sempre che la tensione della presa corrisponda alla tensione richiesta dall'apparecchio.
- Scollegare l'adattatore di rete dalla presa se non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso. Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa quando si lascia la stanza.
- Non inserire oggetti nelle aperture e mantenerle libere da polvere, pelucchi, capelli e da qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.
- Tenere l'apparecchio lontano da vasche da bagno, docce o piscine.
- Non posizionare l'apparecchio su tappeti o pelo molto alto.
- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non riparare da soli un cavo di alimentazione danneggiato. Per evitare rischi, far sostituire sempre il cavo di alimentazione dal produttore, dal suo servizio di assistenza tecnica o da una persona con qualifica similare.

Pericolo di soffocamento.

- Tenere sempre i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali.
- Non permettere ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.

Pericolo di strangolamento.

- Assicurarsi che il cavo di collegamento sia sempre tenuto fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali.

Pericolo di ustioni.

- Alcune parti di questo apparecchio possono diventare molto calde e provocare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

Pericolo di incendio.

- Non coprire l'apparecchio e l'adattatore di rete durante la ricarica, per evitare il surriscaldamento.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a tende o mobili.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in posizione verticale senza i piedini montati.
- Non posizionare mai l'apparecchio direttamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui sono conservati liquidi infiammabili o in cui possono essere presenti vapori infiammabili.
- Non collegare mai l'apparecchio a un timer o a un sistema di comando a distanza esterno separato. Ciò può causare situazioni pericolose.
- Utilizzare sempre l'apparecchio in posizione verticale.
- Mantenere sempre l'ingresso e l'uscita dell'aria liberi da oggetti, per almeno 1 metro davanti e 50 centimetri dietro l'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per asciugare indumenti o tessuti.
- Non spostare mai l'apparecchio mentre è in funzione, per evitare il surriscaldamento.

Pericolo per la salute.

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti di dimensioni inferiori a 4 m².
- Non permettere agli animali di giocare con l'apparecchio. Tenere sempre gli animali lontani dall'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di inciampo.

- Assicurarsi che il cavo di collegamento non costituisca un pericolo di inciampo.

AVVISO

Rischio di danni all'apparecchio. Rischio di malfunzionamento o di danni all'apparecchio.

- Non utilizzare lana d'acciaio, oggetti abrasivi o detergenti corrosivi per pulire l'apparecchio.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento non venga schiacciato, piegato o posato su spigoli vivi e che non entri in contatto con superfici calde.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'adattatore di rete.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo se è stato montato completamente e correttamente.
- Scollegare l'adattatore di rete dalla presa se si verifica un guasto durante la ricarica o se è previsto un temporale.
- Scollegare sempre l'adattatore di rete dalla presa quando si sposta l'apparecchio in un altro luogo.
- L'apparecchio deve essere spento quando si estrae o si inserisce l'adattatore di rete nella presa. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, tirare sempre l'adattatore di rete e mai il cavo di alimentazione.
- Proteggere l'apparecchio da: calore, fiamme libere, temperature sotto zero, luce solare diretta e urti.

3. UTILIZZO

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza riportate nel capitolo 2. Sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio. In questo modo si evitano possibili lesioni personali o danni all'apparecchio.

3.1. RIMOZIONE DELL'IMBALLAGGIO

1. Rimuovere l'imballaggio e i materiali di imballaggio dall'apparecchio.
2. Rimuovere eventuali pellicole, adesivi o protezioni per il trasporto dall'apparecchio. Non rimuovere mai la targhetta dei dati tecnici e le eventuali avvertenze.
3. Verificare che l'apparecchio non sia danneggiato. Segnalare immediatamente eventuali danni al fornitore.
4. Verificare il contenuto della confezione:
   - Stufa
   - Piedini (2×)
   - Viti per i piedini (4×)

3.2. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO PER L'USO A PAVIMENTO

1. Fissare il piedino 3 con le viti.
2. Ripetere l'operazione per l'altro piedino 3.

3.3. COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO

1. Inserire la spina del cavo di alimentazione 2 in una presa a muro.

ℹ Alla prima accensione, o quando l'apparecchio viene acceso dopo un lungo periodo di inutilizzo, è possibile che emetta un leggero odore e fumo. Ciò è normale.

ℹ L'indicatore Wi-Fi 14 lampeggia in attesa della connessione Wi-Fi. Se non viene stabilita una connessione Wi-Fi, l'indicatore Wi-Fi 14 si spegne.

3.4. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Premere il tasto di accensione 15 per accendere l'apparecchio.
   Il display 4 mostra la temperatura attuale.
2. Premere il tasto su 11 e il tasto giù 16 per regolare la temperatura.
3. Premere il tasto impostazioni 10 per passare da una modalità all'altra.
   L'indicatore colore alto 6 si accende quando è possibile regolare la modalità.
4. Premere il tasto su 11 e il tasto giù 16 per scegliere tra modalità comfort, modalità ECO e modalità antigelo.
   L'indicatore antigelo 8 si accende quando la modalità antigelo è attivata.
5. Premere il tasto impostazione potenza 19 per passare da colore basso a colore alto.
   Il colore basso è indicato dall'indicatore colore basso 7.
   Il colore alto è indicato dall'indicatore colore alto 6.
6. Premere il tasto impostazioni 10 per impostare un timer.
   L'indicatore timer 13 si accende quando è possibile regolare il timer.
7. Premere il tasto su 11 e il tasto giù 16 per regolare il timer.

ℹ Un timer impostato è indicato dall'indicatore timer 13.

ℹ Il timer può essere impostato con incrementi di 1 ora.

8. Premere il tasto di accensione 15 per spegnere l'apparecchio.

3.5. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL BLOCCO BAMBINI

1. Tenere premuto il tasto su 11 per 3 secondi per attivare il blocco bambini.
2. Premere contemporaneamente il tasto su 11 e il tasto giù 16 per attivare il blocco bambini.
   Il display 4 mostra CL quando il blocco bambini è attivato.

ℹ Il pannello di controllo 5 non può essere utilizzato quando il blocco bambini è attivato.

3. Premere contemporaneamente il tasto su 11 e il tasto giù 16 per disattivare il blocco bambini.

3.6. CONNESSIONE AL WI-FI

ℹ Assicurarsi che l'apparecchio e il telefono si trovino vicino a un router Wi-Fi e siano connessi al router Wi-Fi.

1. Scaricare e installare l'app Tuya Smart.
2. Aprire l'app ed effettuare l'accesso.
3. Premere il tasto "+" nell'app per aggiungere il nuovo dispositivo.
4. Andare su "Piccoli elettrodomestici".
5. Selezionare "Riscaldatori (Wi-Fi)".
6. Premere il tasto di accensione 15 per accendere l'apparecchio. L'indicatore Wi-Fi 14 lampeggia in attesa della connessione Wi-Fi. Se non viene stabilita una connessione Wi-Fi, l'indicatore Wi-Fi 14 si spegne.

ℹ Se l'indicatore Wi-Fi 14 non lampeggia, tenere premuto il tasto impostazioni finché l'indicatore Wi-Fi 14 non inizia a lampeggiare.

7. Inserire la password del router Wi-Fi.
8. Premere il tasto "Avanti".
9. Verificare che l'indicatore Wi-Fi 14 lampeggi nell'app.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza riportate nel capitolo 2. Sicurezza prima di pulire l'apparecchio ed eseguirne la manutenzione. In questo modo si evitano possibili lesioni personali o danni all'apparecchio.

4.1. PULIZIA DELL'APPARECCHIO

AVVISO

- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire l'involucro. Possono danneggiare le superfici.

1. Pulire l'apparecchio con un panno morbido o una spazzola a setole morbide.
2. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.

5. CONSERVAZIONE

Pulire l'apparecchio se non verrà utilizzato per un lungo periodo e verrà riposto.

Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini e dalla luce solare. Proteggere l'apparecchio da polvere e sporcizia eccessive.

6. SMALTIMENTO



Questo simbolo indica che, all'interno dell'UE, il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto, che potrà avviarlo a un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.

Convector Heater

Model:23C16/24190

AC 220-240V 50-60Hz,2000W



HAC BV
1183AS-14, Amstelveen
The Netherlands

24047
H.A.C BV
1183AS 14 Amstelveen
The Netherlands
www.hollandasia.com

Nederlands – Vertaalde handleiding
UK English - Orginal instructions
Deutsch - Übersetzung der Originalanleitung
Français - Instructions traduites
Español - Instrucciones traducidas
Português - Instruções traduzidas
Italiano - Istruzioni tradotte
V1.0 | July 2024

