



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1.Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.

2.Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.

3.De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.

4.Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.


5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!

6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

7. De directe USB-stroomstekker wordt gebruikt om de voeding volledig los te koppelen en moet te allen tijde bereikbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn. Zorg dus voor voldoende ruimte rondom de USB-kabelaansluiting op de pc voor eenvoudige toegang.


8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Productoverzicht

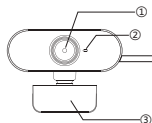

- ① HD-camera
- ② MAC-gat
- ③ Clipbeugel
- ④ USB 2.0

Installatiestappen



1.Schakel de camerabeugel in en richt de camera naar de voorkant van het scherm.

2.Druk de camerabeugel omlaag en klik het achterste uiteinde van de schermbeugel vast aan de achterkant van het scherm.

3.Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos

kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1.Ce produit n'est pas un jouet.

Maintenez-le hors de portée des enfants.

2.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.

3.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.

4.N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique.

Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.


5.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !

6.L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.


7.La fiche USB d'alimentation directe est utilisée pour déconnecter un appareil ; l'appareil déconnecté reste utilisable. Il faut donc s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace autour de la connexion du câble USB sur le PC pour faciliter l'accès.

8.N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Schéma du produit

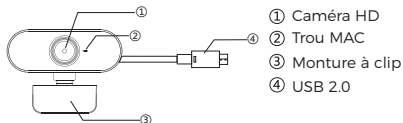

Étapes d'installation



1.Allumez la monture de caméra et pointez cette dernière vers l'avant de l'affichage.

2.Appuyez sur la monture de caméra vers le bas et enclenchez l'extrémité arrière de la monture d'écran au dos de l'écran.

3.Branchez le câble de données USB à un port USB de l'ordinateur.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques

peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das

Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!


6. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.

7. Der USB-Stromversorgungsstecker wird als Netztrenneinheit benutzt und muss jederzeit leicht zugänglich sein. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich des USB-Ports am PC ausreichend Platz vorhanden ist, um ihn leicht herausziehen zu können.


8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Produktaufbau

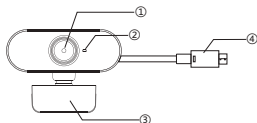

- ① HD-Kamera
- ② MAC-Öffnung
- ③ Clip-Halterung
- ④ USB 2.0

Installation



1. Schalten Sie die Kamerahalterung ein und richten Sie die Kamera auf die Vorderseite des Displays aus.
2. Drücken Sie die Kamerahalterung nach unten und rasten Sie das hintere Ende der Bildschirmhalterung an der Rückseite des Bildschirms ein.
3. Schließen Sie das USB-Datenkabel am USB-Anschluss des Computers an.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen

abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las

reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.


5.¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!

6.La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.


7.La toma directa USB se usa como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión debe estar completamente operativo. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la conexión del cable USB en el PC para tener un acceso sencillo.

8.No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto

Diagrama de la estructura del producto

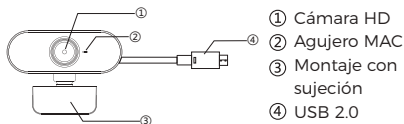

Pasos de instalación



1. Encienda el montaje de la cámara y apunte la cámara hacia la parte delantera de la pantalla.
2. Presione hacia abajo el montaje de la cámara y ajuste el extremo trasero del montaje de la pantalla en la parte posterior de la pantalla.
3. Conecte el cable de datos USB en la interfaz USB del ordenador.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de

forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.

3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.

4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici

interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.


5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!

6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.


7. Se la spina di alimentazione USB diretta viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, quest'ultimo deve rimanere facilmente azionabile. Quindi, assicurarsi che ci sia spazio intorno al collegamento del cavo USB sul PC per facilitarne l'accesso.

8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Diagramma sulla struttura del prodotto

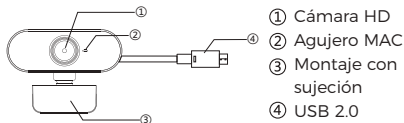

Passaggi per l'installazione



1. Accendere il supporto della telecamera e rivolgere quest'ultima verso la parte anteriore del display.
2. Spingere verso il basso il supporto della telecamera e far scattare in posizione l'estremità posteriore del supporto dello schermo sul retro di quest'ultimo.
3. Inserire il cavo dati USB nell'interfaccia USB del computer.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di

conferite gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

- 1.This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- 2.Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
- 3.Product operating and storage temperature is from 0 degree Celsius to 40 degree Celsius. Under and over this temperature might affect the function.
- 4.Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.


5.Do not expose to heat, water, moisture, direct sunlight!

6.The unit is not waterproof. If water or foreign objects enter the unit, it may result in fire or electric shock. If water or a foreign object enters the unit, stop use immediately.


7.The direct USB power plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the USB cable connection on the PC for easy access.

8.Do not use non original accessories together with the product as this can make the product functionality abnormal.

Product structure diagram

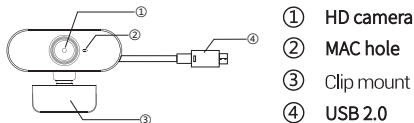

Installation steps



1. Turn on the Camera Mount and point the camera toward the front of the display.

2. Press down on the Camera Mount and snap the rear end of the screen mount to the back of the screen.

3. Plug the USB data cable into the USB interface of the computer.

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households.

Additional information is available at the technical department of your city.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połamaniu.

3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatuty niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.

4. Nigdy nie otwierać produktu.

Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności

serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.


5.Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych.

6.Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.


7.Wtyczka bezpośredniego zasilania USB spełnia funkcję urządzenia odłączającego i jako taka powinna umożliwiać łatwe odłączenie zasilania. Należy zadbać o odpowiednią przestrzeń wokół gniazda komputera, do którego podłączony jest przewód USB, w celu zapewnienia do niego łatwego dostępu.

8. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Schemat struktury produktu

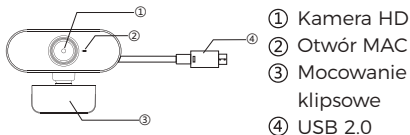

Etapy instalacji



1. Włącz uchwyt kamery i skieruj kamerę w stronę przedniej części wyświetlacza.
2. Naciśnij na uchwyt kamery i zatrzaśnij tylną część uchwytu na tylnej części ekranu.
3. Podłącz kabel USB do interfejsu USB w komputerze.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS
A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach

recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.

2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.

3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.


5.Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!

6.Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.


7.Den direkta USB-strömkontakten används för att frångkoppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig. Se därför till att det finns utrymme runt USB-kabelanslutningen på datorn för enkel åtkomst.

8.Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Diagram över produktstrukturen

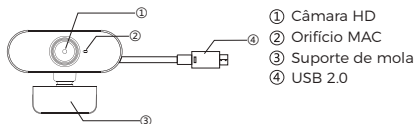

Monteringssteg



- 1.Sätt på kamerafästet och rikta kameran mot skärmens framsida.
- 2.Tryck ned på kamerafästet och snäpp fast den bakre änden av skärmfästet på baksidan av skärmen.
- 3.Anslut USB-datakabeln till datorns USB-gränssnitt.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS
A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá

causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.


5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!

6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.


7. A ficha de alimentação por USB direta é utilizada como um dispositivo de corte, e este deverá manter-se sempre operacional. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da ligação do cabo USB no PC para um acesso facilitado.

8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Diagrama da estrutura do produto

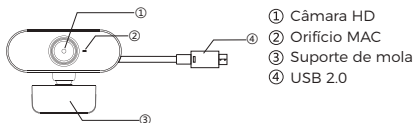

Passos para a instalação



1. Ative o Suporte de câmara e aponte a câmara para a frente do ecrã.
2. Exerça pressão no Suporte de câmara e fixe a extremidade traseira do suporte do ecrã à parte de trás do ecrã.
3. Ligue o cabo de dados USB à interface USB do computador.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS
A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico

tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.



WEC-3001

denver-electronic.com

April 2021

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1.Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

2.Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.

3.Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

4.Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.

5.Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!


6.Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

7.Suoraa USB-virtapistoketta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on pysyttävä helposti käytettävissä.


Varmista siis, että tietokoneen USB-kaapeliyhteyden ympärillä on tilaa, jotta sitä on helppo käyttää.

8.Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Tuotteen rakennekuva

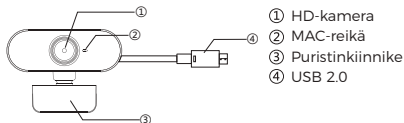

Asennusohjeet



- 1.Kiinnitä kamerakiinnike ja kohdista kamera kohti näytön etuosaa.
- 2.Paina kamerakiinnike alas ja napsauta kiinnikkeen takaosa näytön taakse.
- 3.Kytke USB-datakaapeli tietokoneen USB-liitäntään.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS
A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai

niille voidaan järjestää keräily kodeista.
Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä
osastolta.