

Wind-Sonnensensor & Empfänger mit Rohrmotor

Spezifikationen

Technische Unterstützung

Spezifikationen des Wind-Sonnensensors Spezifikationen der Tasten



Windstärke

Lichtgrad




Einstellungen

LED

Rohrmotor

Technische Unterstützung
Installationsabstand

Aufwärts-Taste

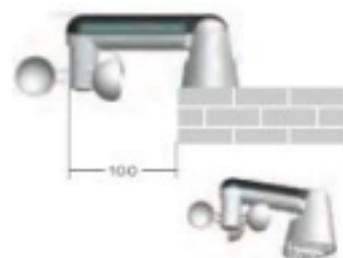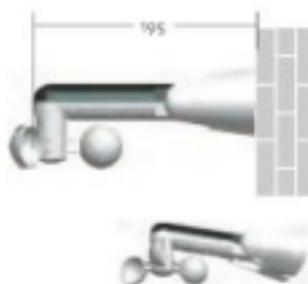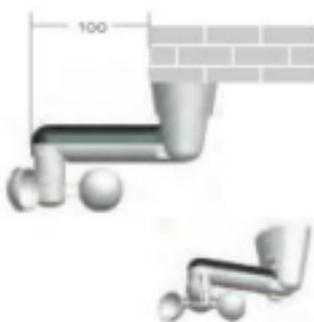

Zusätzliche Funktionen

installieren




Der Abstand zwischen Tasten sollte weniger als 6 Sekunden betragen, da das

System sonst zur ursprünglichen Einstellung zurückkehrt.



Ein Empfänger kann

bis zu 20 Kanäle für Sender speichern, und ein Senderkanal kann bis zu 20 Empfänger steuern.

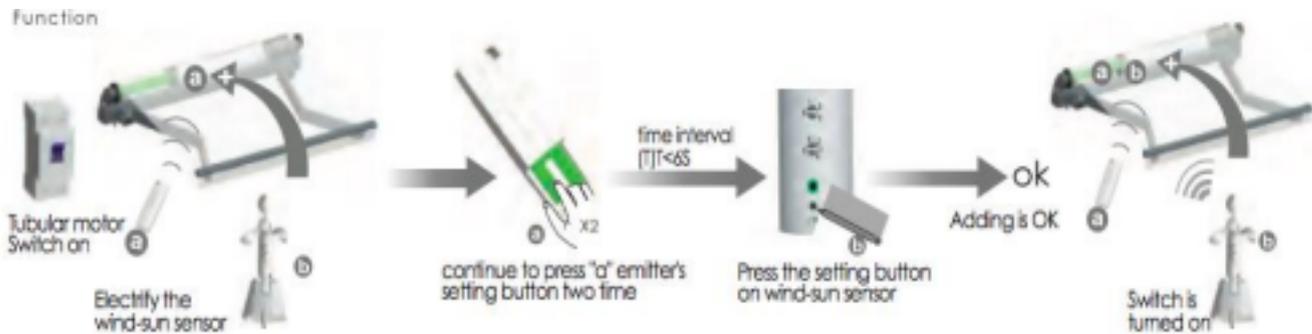

Einschalten des Rohrmotors: Einschalten des Rohrmotors

Wind-Sonnen-Sensor an den Strom anschließen

Drücken Sie den Einstellknopf des Senders "a" zwei Mal:

Zeitintervall T(T) '6S

Drücken Sie die Einstelltaste am Wind-Sonnensensor

Hinzufügen ist abgeschlossen

Der Schalter ist eingeschaltet

Wind-Sonnensensor-Daten für die Gradeinstellung

Windgrad	
Stufe 0-1	15km/h
Stufe 1-2	30km/h
Stufe 2-3	45km/h

Die oben genannten Windstärken entsprechen den folgenden Werten:

1. Wenn der Windgrad zwischen 0 und 1 liegt und der Wind eine Geschwindigkeit von 15 km/h erreicht, wird die Markise eingeklappt und die LED-Leuchte blinkt.
2. Wenn die Windstärke zwischen 1 und 2 liegt und der Wind eine Geschwindigkeit von 30 km/h erreicht, wird die Markise eingeklappt und die LED-Leuchte blinkt.
3. Wenn die Windstärke zwischen 2 und 3 liegt und der Wind eine Geschwindigkeit von 45 km/h erreicht, wird die Markise eingeklappt und die LED-Leuchte blinkt.

Lichtstufe	
Stufe 0	AUS
Stufe 0-1	15kLUX
Stufe 1-2	30kLUX
Stufe 2-3	45kLUX
Stufe 3-4	60kLUX

Die oben genannten Werte entsprechen den folgenden Werten:

1. Wenn der Pegel zwischen 0 und 1 liegt, beträgt der Beleuchtungsgrad 15kLUX, der Baldachin entfaltet sich und die LED-Leuchte blinkt.
2. Wenn das Niveau zwischen 1 und 2 ist, ist der Lichtgrad 30kLUX, der Baldachin wird sich entfalten und das LED-Licht wird blinken.
3. Wenn das Niveau zwischen 2 und 3 ist, ist der Lichtgrad 45kLUX, der Baldachin wird sich entfalten und das LED-Licht wird blinken.
4. Wenn die Stufe zwischen 3 und 4 liegt, beträgt die Lichtstärke 60 kLUX, der Schirm klappt auf und die LED-Leuchte blinkt.