
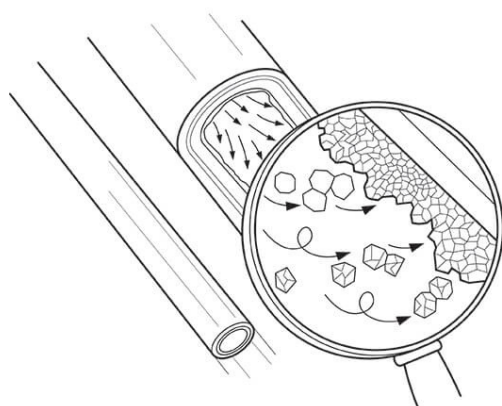


Grazie per il tuo acquisto su Waterimprover.eu


L'installazione del Water Improver PRO®

1. Individuare il contatore dell'acqua;
2. Fissare il sistema attorno al tubo principale, dopo il contatore dell'acqua, ma prima dello sdoppiamento (vedi figura 1);
3. Legare la fascetta in dotazione intorno al sistema e stringere (vedi immagine 2)

Possono essere necessarie 4-6 settimane prima che il risultato sia ottimale e le tue tubazioni siano completamente prive di calcare esistente

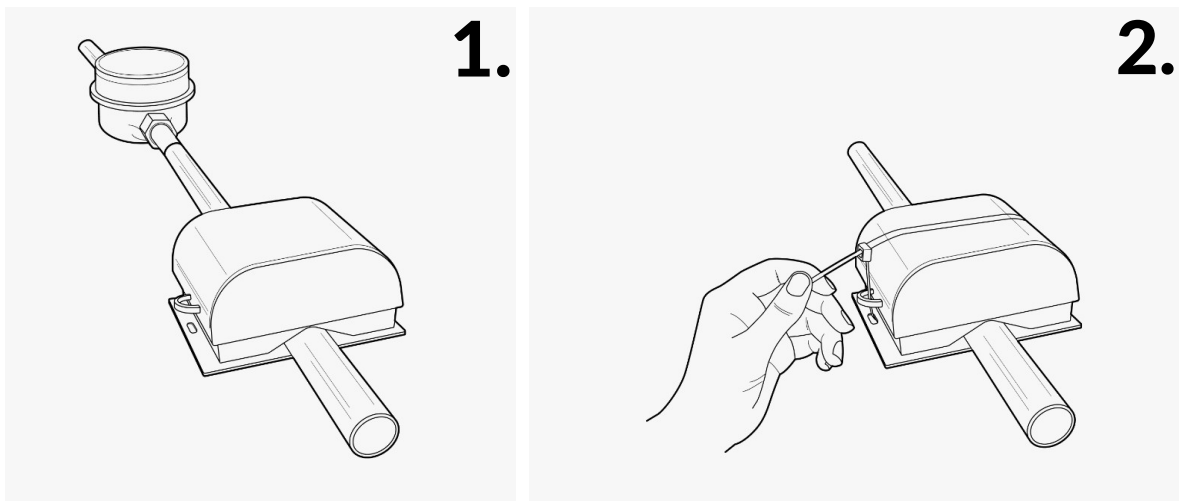

Calcare prima dell'installazione

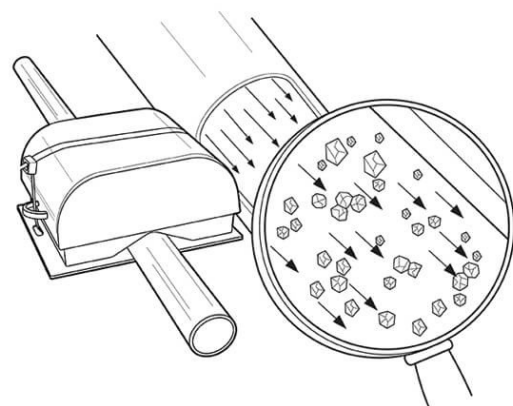

Particelle di calcare dopo l'installazione

Avete domande sul Water Improver PRO®? Visita la pagina delle domande frequenti sul nostro sito Web o invia un email a info@waterimprover.eu.