


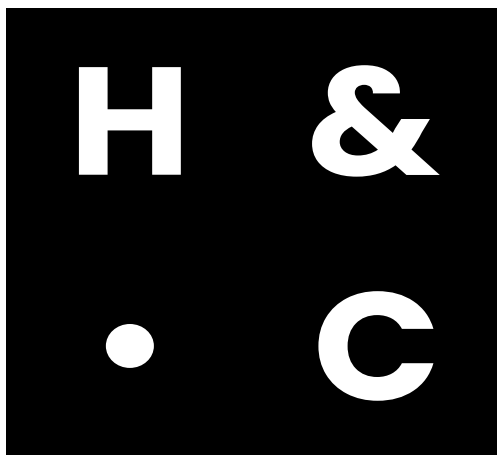




HOME & COMFORT






• • • • • • • • • • • • • • • •






Toilet seat


Duroplast, with softclose

• • • • • • • • • • • • • • • •

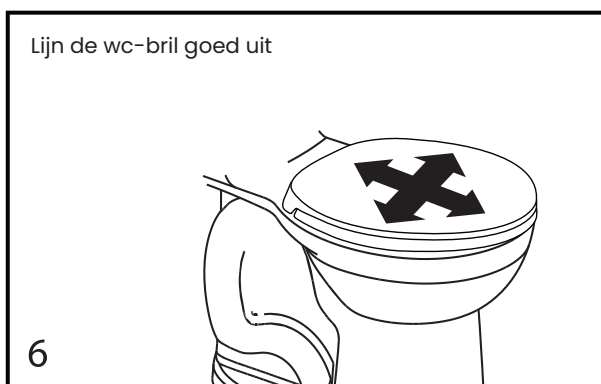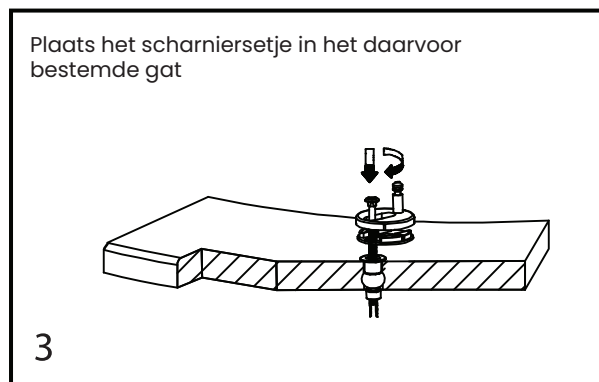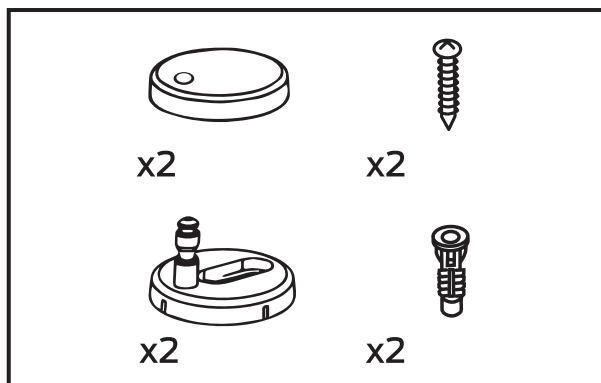

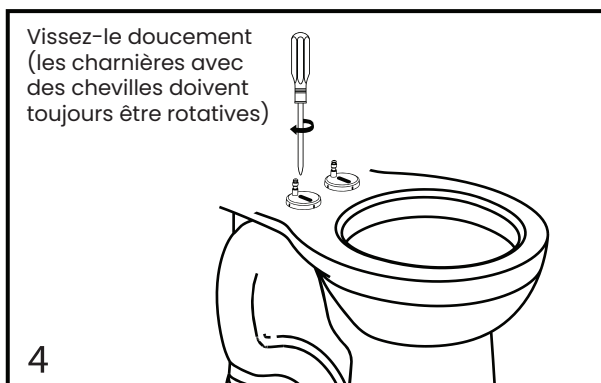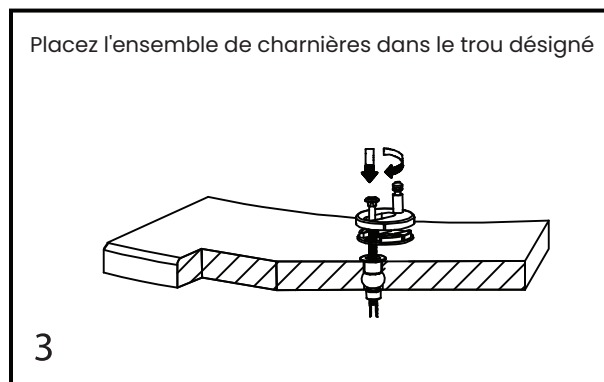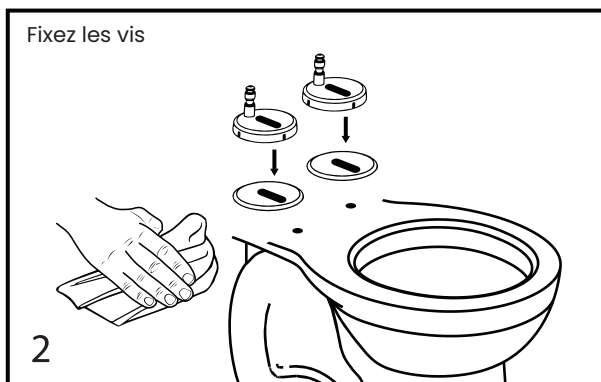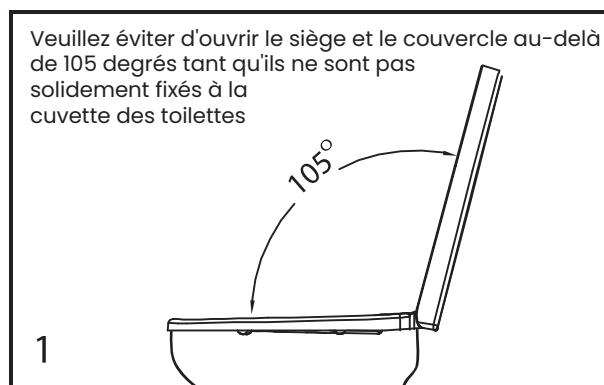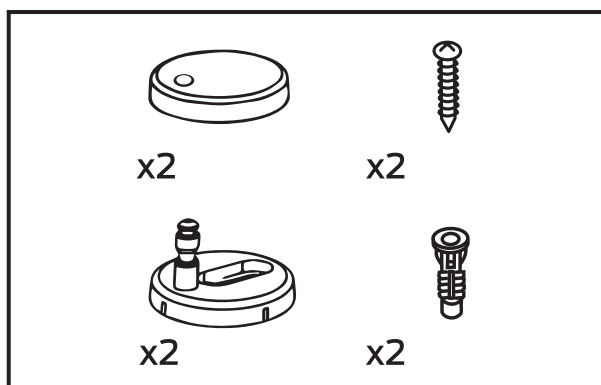


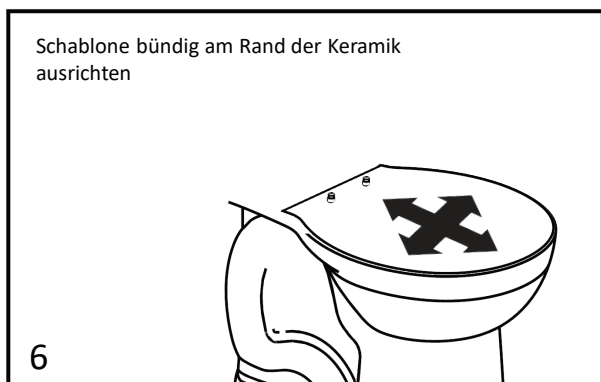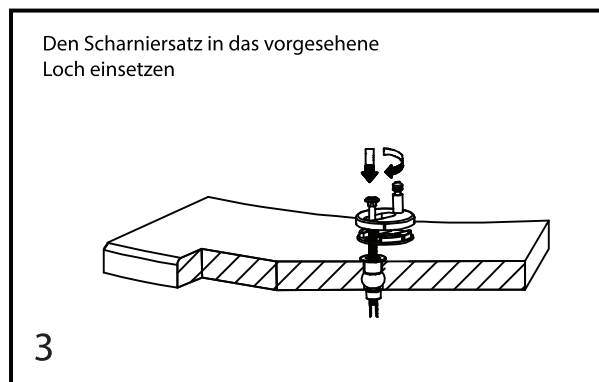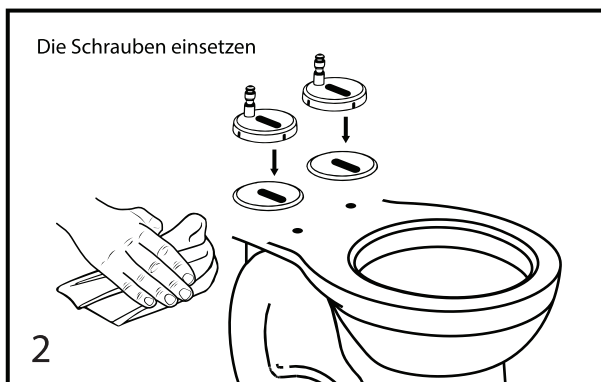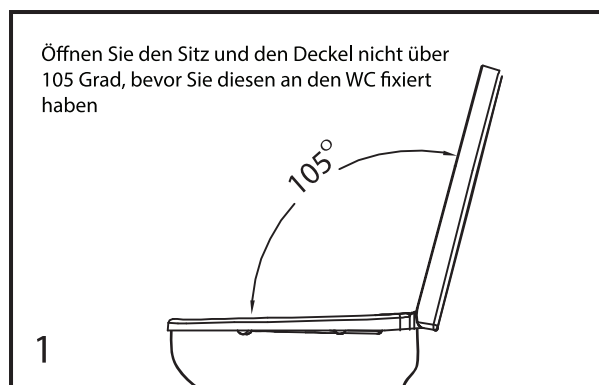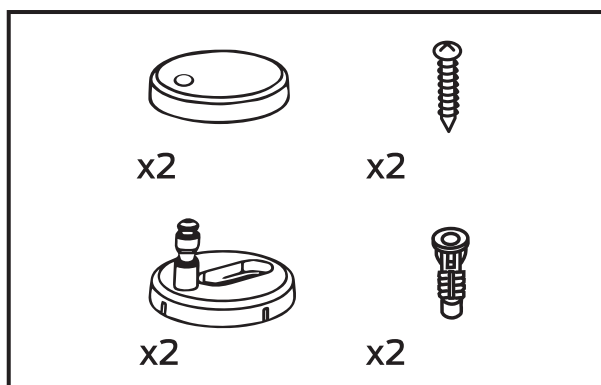

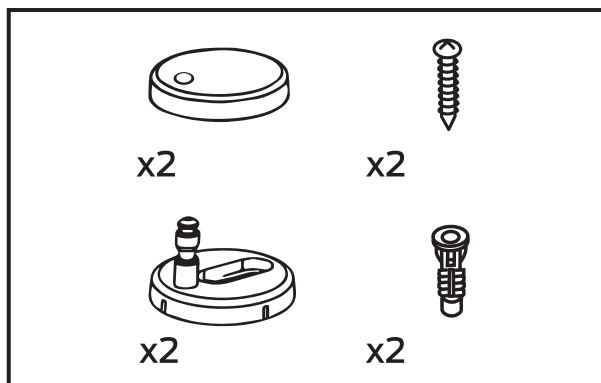


Non aprire il sedile e il coperchio oltre i 105 gradi finché non è fissato saldamente al WC

1

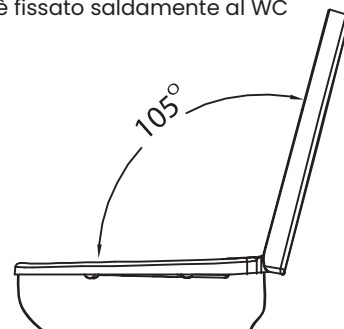


Fissare le viti

2

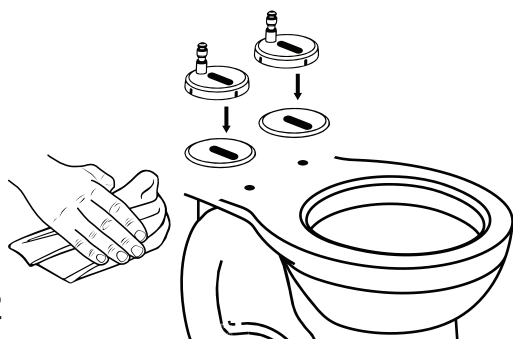

Inserire il set di cerniere nel foro previsto

3

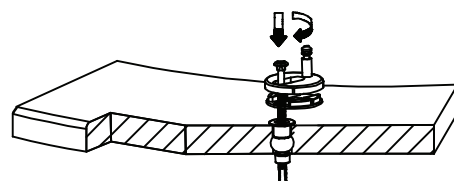

Avvitare delicatamente (le cerniere con tasselli devono essere ancora ruotabili)

4



Posizionare il sedile del WC in verticale

5



Allineare correttamente il sedile del WC

6



Tenere il fissaggio e rimuovere con cautela il sedile del WC con un movimento verticale

7



Serrare le viti il più possibile

8



Applicare la protezione in acciaio inox e inserire il sedile del WC in verticale

9



