



SP

Tendedero vertical de 3 capas

16 metros de espacio para colgar 10 kg Capacidad de carga máx.

- paso 1 - Inserte el tubo de conexión (C) en el orificio central del tubo de conexión de plástico (D)
- paso 2 - Inserte las 3 piezas de tubo de cremallera (H) en el soporte de cremallera de plástico (E), repita 6 veces para tener 6 piezas de cremallera listas.
- paso 3 - Coloque 2 bastidores (paso 2) en la junta de plástico (D) y fíjelos con pernos y tornillos (1), repita 3 veces para tener listo el bastidor de 3 capas.
- paso 4 - Introduzca 2 trozos de tubo base (J) en la base de plástico (F) y, a continuación, coloque la 1ª capa de tubo (i) completamente sobre la base (F).
- paso 5 - Inserte una de las gradillas de 3 capas (paso 3) en el tubo de la 1ª capa (i)
- paso 6 - Introduzca completamente el tubo de la segunda capa (B) en el orificio superior de la junta de plástico (D).
- paso 7 - Inserte otra rejilla con 3 capas (paso 3) en el tubo con 2 capas (B).
- paso 8 - Introduzca el tubo de la 3ª capa (B) en el orificio superior de la junta de plástico (D).
- paso 9 - Inserte la gradilla final de 3 capas (paso 3) en el tubo de 3ª capa (B), tape el orificio (K) en el orificio superior del tubo de 3ª capa (B)
- paso 10 - Coloque 4 piezas de ruedas (G) sobre la base (F), y sujete las 2 piezas de soporte de suspensión (A) sobre la 3ª capa de tubo (B).

3-warstwowy stojak do suszenia ubrań

16 metrów przestrzeni do zawieszenia 10 kg Maks. Udźwig

- krok 1 - Włóż rurkę łączącą (C) do środkowego otworu plastikowej rurki łączącej (D).
- krok 2 - Włóż 3 kawałki rurki stojaka (H) do plastikowego wspornika stojaka (E), powtórz czynność 6 razy, aby przygotować 6 kawałków stojaka.
- krok 3 - Umieść 2 sztuki stojaków (krok 2) w plastikowym złączu (D) i przymocuj oba za pomocą śruby i wkrętu (1), powtórz 3 razy, aby przygotować 3-warstwowy stojak.
- krok 4 - Włóż 2 kawałki rurki podstawy (J) do plastikowej podstawy (F), a następnie umieść 1. warstwę rurki (i) całkowicie na podstawie (F).
- krok 5 - Włóż jeden z 3-warstwowych stojaków (krok 3) do rurki 1-warstwowej (i)
- krok 6 - Całkowicie włóż rurkę drugiej warstwy (B) do górnego otworu plastikowego złącza (D).
- krok 7 - Włóż kolejny stojak z 3 warstwami (krok 3) do rury z 2 warstwami (B).
- krok 8 - Włóż rurkę 3. warstwy (B) do górnego otworu plastikowego złącza (D).
- krok 9 - Włóż ostatni 3-warstwowy stojak (krok 3) do rury 3-warstwowej (B), zakryj otwór (K) w górnym otworze rury 3-warstwowej (B).
- krok 10 - Coloque 4 piezas de ruedas (G) sobre la base (F), y sujete las 2 piezas de soporte de suspensión (A) sobre la 3ª capa de tubo (B).

IT

Stendibiancheria verticale a 3 strati

16 metri di spazio di appendimento 10 kg Capacità di carico max.

- passo 1 - Inserire il tubo di collegamento (C) nel foro centrale del tubo di collegamento in plastica (D).
- passo 2 - Inserire i 3 pezzi di tubo del rack (H) nel supporto di plastica del rack (E), ripetere 6 volte per avere 6 pezzi di rack pronti.
- passo 3 - Posizionare 2 pezzi di rack (fase 2) nel giunto di plastica (D) e fissare entrambi con bulloni e viti (1), ripetere 3 volte per avere un rack a 3 strati pronto.
- passo 4 - Inserire 2 pezzi di tubo di base (J) nella base di plastica (F), quindi posizionare il 1° strato di tubo (i) completamente sulla base (F).
- passo 5 - Inserire uno dei rack a 3 strati (fase 3) nella provetta del 1° strato (i)
- passo 6 - Inserire completamente il tubo del secondo strato (B) nel foro superiore del giunto di plastica (D).
- passo 7 - Inserire un altro rack con 3 strati (fase 3) nel tubo con 2 strati (B).
- passo 8 - Inserire il tubo del 3° strato (B) nel foro superiore del giunto di plastica (D).
- passo 9 - Inserire il rack finale a 3 strati (fase 3) nel tubo del 3° strato (B), coprire il foro (K) sul foro superiore del tubo del 3° strato (B)
- passo 10 - Posizionare 4 pezzi di ruote (G) sulla base (F) e bloccare i 2 pezzi di portagancio (A) sul terzo strato di tubo (B).



TENDEDERO VERTICAL DE 3 CAPAS


16 METROS DE ESPACIO PARA COLGAR 10 KG MÁX. PESO

Instrucciones de montaje


Parts List

Part No.	Description	Illustration	Quantity	Part No.	Description	Illustration	Quantity
A	Hanger holder		2	G	Wheels		4
B	2nd & 3rd layer tube		4	H	Rack tube		18
C	Joint tube		3	I	1st layer tube		2
D	Joint		6	J	Base tube		2
E	Rack support		12	K	Hole cover		2
F	Base		2	1	Bolt & Screw		12


Comprobar la presencia de todas las piezas antes del montaje




Primer paso
Introduzca el tubo de conexión (C) en el orificio central del tubo de conexión de plástico (D).

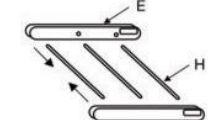

Paso 2
Inserte las 3 piezas de tubo de cremallera (H) en el soporte de cremallera de plástico (E), repita 6 veces para tener 6 piezas de cremallera listas.

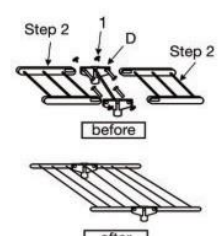


Paso 3
Coloque 2 bastidores (paso 2) en la junta de plástico (D) y fíjelos con pernos y tornillos (1), repita 3 veces para tener listo el bastidor de 3 capas.

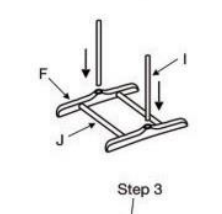


Paso 4
Introduzca 2 trozos de tubo base (J) en la base de plástico (F) y, a continuación, coloque la 1ª capa de tubo (I) completamente sobre la base (F).




Paso 5
Inserte una de las gradillas de 3 capas (paso 3) en el tubo de la 1ª capa (I).

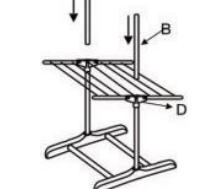


Paso 6
Colocar el tubo de la segunda capa (B) completamente en el orificio superior de la junta de plástico (D).

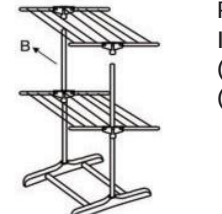


Paso 7
Inserte otra rejilla con 3 capas (paso 3) en el tubo con 2 capas (B).

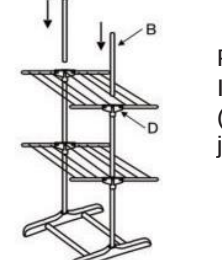

Paso 8
Introduzca el tubo de la 3ª capa (B) en el orificio superior de la junta de plástico (D).

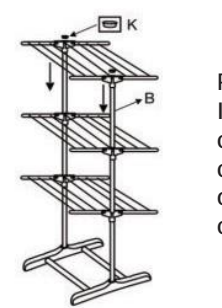

Paso 9
Introduzca la última gradilla de 3 capas (paso 3) en el tubo de 3 capas (B), tape el orificio (K) del orificio superior del tubo de 3 capas (B).

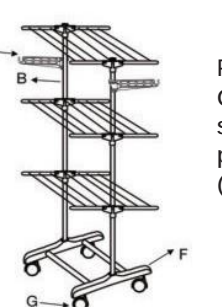

Paso 10
Coloque 4 piezas de ruedas (G) sobre la base (F), y sujete las 2 piezas de soporte de suspensión (A) sobre la 3ª capa de tubo (B).

3-WARSTWOWY PIONOWY KONIK UBRANIOWY

16 METRÓW PRZESTRZENI DO ZAWIESZENIA 10 KG MAKS. WAGA

Instrukcje montażu

Assembly Instructions

Parts List

Part No.	Description	Illustration	Quantity	Part No.	Description	Illustration	Quantity
A	Hanger holder		2	G	Wheels		4
B	2nd & 3rd layer tube		4	H	Rack tube		18
C	Joint tube		3	I	1st layer tube		2
D	Joint		6	J	Base tube		2
E	Rack support		12	K	Hole cover		2
F	Base		2	1	Bolt & Screw		12

Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części są obecne.

Pierwszy krok
Włożyć przewód połączeniowy (C) do środkowego otworu plastikowej rurki łączącej (D).

Krok 2
Włożyć 3 kawałki rurki zamka błyskawicznego (H) do plastikowego uchwyty zamka błyskawicznego (E), powtórzyć czynność 6 razy, aby przygotować 6 kawałków zamka błyskawicznego.

Krok 3
Umieścić 2 ramy (krok 2) na plastikowym złączu (D) i przymocować je za pomocą śrub i wkrętów (1), powtórzyć 3 razy, aby uzyskać gotową ramę 3-warstwową.

Krok 4
Włożyć 2 kawałki rury bazowej (J) na plastikowej podstawie (F), a następnie umieścić pierwszą warstwę rurki (i) całkowicie na podstawie (F).

Krok 5
Włożyć jeden z 3-warstwowych stojaków (krok 3) do rurki pierwszej warstwy (i).

Krok 6
Układanie rury drugiej warstwy (B) całkowicie do górnego otworu plastikowej uszczelki (D).

Krok 7
Włożyć kolejną siatkę z 3 warstwami (krok 3) do rurki z 2 warstwami (B).

Krok 8
Włożyć rurkę 3. warstwy (B) w górny otwór plastikowej uszczelki (D).

Krok 9
Włożyć ostatni 3-warstwowy stojak (krok 3) do 3-warstwowej rurki (B), zatkać otwór (K) w górnym otworze 3-warstwowej rurki (B).

Krok 10
Umieścić 4 części kół (G) na podstawie (F) i przymocować 2 części wspornika zawieszania (A) na warstwie rurki 3^o (B).

STENDIBIANCHERIA VERTICALE A 3 VELI


16 METRI DI SPAZIO DI APPENDIMENTO 10 KG MAX. PESO

Istruzioni di montaggio Assembly Instructions

Parts List


Part No.	Description	Illustration	Quantity	Part No.	Description	Illustration	Quantity
A	Hanger holder		2	G	Wheels		4
B	2nd & 3rd layer tube		4	H	Rack tube		18
C	Joint tube		3	I	1st layer tube		2
D	Joint		6	J	Base tube		2
E	Rack support		12	K	Hole cover		2
F	Base		2	1	Bolt & Screw		12

Prima del montaggio, verificare la presenza di tutti i componenti.




Primo passo

Inserire il tubo di collegamento (C) nel foro centrale del tubo di collegamento in plastica (D).

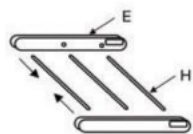


Passo 2

Inserire i 3 pezzi di tubo della cerniera (H) nel supporto di plastica della cerniera (E), ripetere 6 volte per avere 6 pezzi di cerniera pronti.

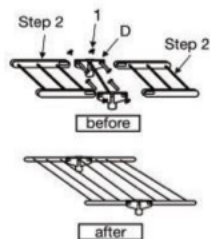

Passo 3

Posizionare 2 telai (fase 2) sul giunto di plastica (D) e fissarli con viti e bulloni (1), ripetere 3 volte per avere il telaio a 3 strati pronto.

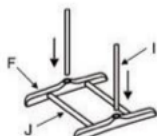


Passo 4

Inserire 2 pezzi di tubo base (J) sulla base di plastica (F) e quindi posizionare il 1° strato di tubo (i) completamente sulla base (F).




Passo 5

Inserire uno dei rack a 3 strati (fase 3) nel tubo del 1° strato (i).

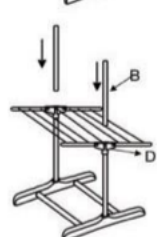


Passo 6

Posa del tubo del secondo strato (B) completamente nel foro superiore della guarnizione di plastica (D).

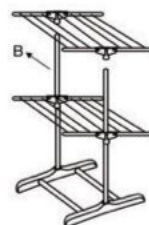


Passo 7

Inserire un'altra griglia con 3 strati (fase 3) nel tubo con 2 strati (B).

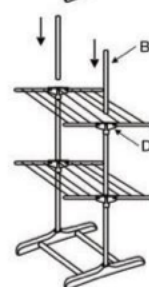


Passo 8

Inserire il tubo del 3° strato (B) nel foro superiore della guarnizione di plastica (D).

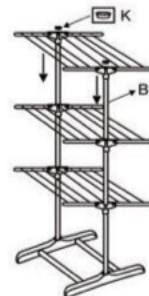

Passo 9

Inserire l'ultimo rack a 3 strati (fase 3) nel tubo a 3 strati (B),appare il foro (K) nel foro superiore del tubo a 3 strati (B).

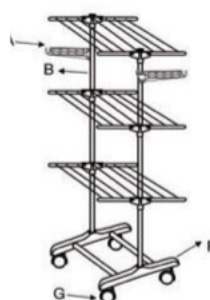

Passo 10

Posizionare i 4 pezzi di ruote (G) sulla base (F) e fissare i 2 pezzi di supporto della sospensione (A) sullo strato del tubo 3° (B).